


学習機能付 多機能リモートコマンダー

メーカー番号一覧表

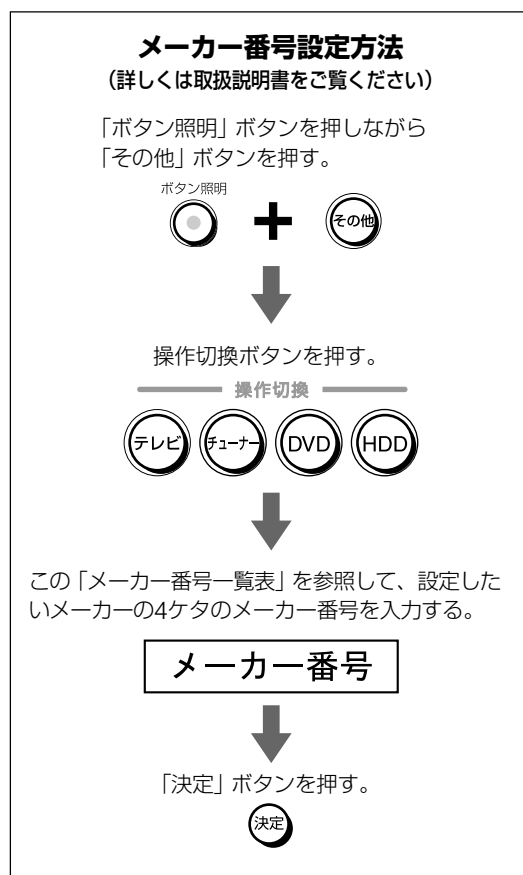

RM-PL1400D

© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia



* 2 8 8 8 0 2 7 0 1 * (1)

映像機器

テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8212, 8201, 8202
パナソニック (松下電器)	8203, 8213
東芝	8204, 8205, 8214, 8222
日立	8209, 8215
三菱	8206, 8220
ビクター (JVC)	8207, 8216, 8219
サンヨー	8210, 8218
シャープ	8208, 8217
パイオニア	8211, 8221

テレビ (アナログBSチューナー内蔵 テレビ含む)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8001, 8002, 8003, 8004, 8005
パナソニック/ナショナル (松下電器)	8006, 8007, 8008, 8009
東芝	8010, 8011, 8012
日立	8013, 8014, 8043
三菱	8015, 8016, 8017
ビクター (JVC)	8018, 8019, 8020
サンヨー	8021, 8022, 8023, 8024
アイワ*	8025
シャープ	8026, 8027
フナイ/ PRECIOUS	8028, 8029, 8030
NEC	8031, 8032, 8010
富士通	8033, 8034
パイオニア	8035
フィリップス	8036
その他	8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045

* アイワのメーカー番号を入れて動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れると動作することがあります。

テレビ (ビデオ一体型テレビ)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8101, 8102, 8103, 8104
パナソニック/ナショナル (松下電器)	8105, 8106, 8107
東芝	8108, 8109, 8110
日立	8111, 8112
三菱	8113
ビクター (JVC)	8114
サンヨー	8115, 8116
アイワ*	8117, 8118, 8119
シャープ	8120
フナイ/ PRECIOUS	8121, 8122, 8123
その他	8124, 8125, 8126, 8127

* アイワのメーカー番号を入れて動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れると動作することがあります。

チューナー (スカイパーフェクTV! チューナー)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3001, 3002*, 3003**
パナソニック (松下電器)	3004, 3005, 3006
東芝	3007
日立	3008, 3009
ビクター (JVC)	3010
アイワ***	3011, 3012, 3013
シャープ	3014, 3015
NEC	3016
マスプロ電工	3017, 3007
ユニデン	3018
DXアンテナ	3007
八木アンテナ	3007
HUMAX	3019

* アナログBS/CSチューナー

** MUSEデコーダー

*** アイワのメーカー番号を入れて動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れると動作することがあります。

チューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3101, 3107
パナソニック (松下電器)	3102, 3108
東芝	3103
ビクター (JVC)	3104
シャープ	3105, 3106
DXアンテナ	3109

チューナー (ケーブルテレビホームターミナル)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3201
パナソニック/ナショナル (松下電器)	3202, 3203, 3204
東芝	3205
日立	3206
NEC	3207
富士通	3208
パイオニア	3209
マスプロ電工	3212
DXアンテナ	3216, 3209
住友電気	3210, 3211, 3209
サイエンティフィックアトランタ (SA)	3212
愛知電子	3213, 3214
Wintersat	3215

チューナー (ケーブルテレビデジタルチューナー)

メーカー名	メーカー番号
パナソニック (松下電器)	3301, 3302

HDDレコーダー (ハードディスクビデオレコーダー)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106
パナソニック (松下電器)	1107
ビクター (JVC)	1108
シャープ	1109

DVDレコーダー/ハードディスク搭載DVDレコーダー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206
パナソニック (松下電器)	0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215
東芝	0216, 0217, 0218
日立	0219
三菱	0220, 0221
ビクター (JVC)	0222, 0223
シャープ	0224, 0225
パイオニア	0226, 0227, 0228

ハードディスク搭載DVDレコーダー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵) / ブルーレイディスクレコーダー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409
パナソニック (松下電器)	0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415
東芝	0416, 0417, 0418
日立	0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424
シャープ	0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433
パイオニア	0434, 0435, 0436

映像機器

DVDプレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0001, 0016, 0017, 0018, 0022
パナソニック (松下電器)	0002, 0005, 0020, 0021
東芝	0003
日立	0007
三菱	0019
ビクター (JVC)	0006
アイワ*	0010
シャープ	0008
フナイ／PRECIOUS	0014
パイオニア	0004, 0013, 0015
デノン (DENON)	0002, 0005, 0012
ヤマハ	0005
オンキヨー	0011
サムスン (SAMSUNG)	0009

* アイワのメーカー番号を入れて動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れると動作することがあります。

ビデオデッキ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007
パナソニック/ナショナル (松下電器)	1008, 1009, 1010, 1011, 1012
東芝	1013, 1014, 1015, 1016, 1017
日立	1018, 1019, 1020, 1043
三菱	1021, 1022, 1023, 1024
ビクター (JVC)	1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031
サンヨー	1032, 1033, 1034, 1035
アイワ*	1036, 1037, 1038, 1039
シャープ	1040, 1041, 1042, 1053
フナイ／PRECIOUS	1043
NEC	1044, 1045, 1046, 1047
富士通	1048
パイオニア	1049
フィリップス	1050
その他	1051, 1052, 1054

* アイワのメーカー番号を入れて動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れると動作することがあります。

オーディオ機器

アンプ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4001, 4002, 4003, 4067, 4068
アイワ*	4018, 4019, 4033, 4048
アカイ	4045
B&O (Bang&Olufsen)	4040
Daewoo (大宇)	4004
デノン (DENON)	4009, 4020, 4023, 4024, 4029, 4030
Goldstar/LG	4008
ビクター (JVC)	4016, 4017, 4038, 4041, 4047, 4061
ケンウッド	4012, 4013, 4021, 4042, 4051, 4052
マランツ	4025, 4060
ナカミチ	4066, 4056, 4055
オンキヨー	4028, 4032, 4035, 4053
パナソニック (松下電器)	4007, 4046, 4062
フィリップス	4014
パイオニア	4005, 4015, 4027, 4043, 4050, 4054, 4059
サムスン (SAMSUNG)	4034
サンスイ	4055, 4056, 4058, 4031
サンヨー	4010
シャープ	4024, 4030, 4049, 4063
ティアック	4057
テクニクス (松下電器)	4006, 4022, 4036, 4044
東芝	4064
ヤマハ	4065, 4011, 4026, 4037

* アイワのメーカー番号を入れて動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れると動作することがあります。

CDプレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	5001, 5002, 5059, 5060, 5061
アイワ*	5018, 5019, 5032, 5046
アカイ	5042
B&O (Bang&Olufsen)	5038
Daewoo (大宇)	5003
デノン (DENON)	5008, 5009, 5020, 5023
Goldstar/LG	5007
日立	5035
ビクター (JVC)	5016, 5017, 5028, 5045
ケンウッド	5012, 5013, 5021, 5029, 5039, 5049, 5050
マランツ	5043
ナカミチ	5052
オンキヨー	5026, 5030, 5033, 5051
パナソニック (松下電器)	5006, 5044, 5055
フィリップス	5014
パイオニア	5004, 5015, 5025, 5040, 5048
サムスン (SAMSUNG)	5036
サンスイ	5052, 5053, 5054
サンヨー	5010
シャープ	5047, 5056
テクニクス (松下電器)	5005, 5022, 5027, 5041
東芝	5057, 5058
ヤマハ	5011, 5024, 5031

* アイワのメーカー番号を入れて動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れると動作することがあります。

MDデッキ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	7001, 7002, 7019, 7020
アイワ*	7012
アカイ	7018
デノン (DENON)	7003
ビクター (JVC)	7008
ケンウッド	7004, 7011, 7014
マランツ	7007
オンキヨー	7015
パナソニック (松下電器)	7006, 7010
パイオニア	7016
サンスイ	7009
シャープ	7013
ティアック	7005
ヤマハ	7017

* アイワのメーカー番号を入れて動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れると動作することがあります。

DVDプレーヤー内蔵ホームシアター

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4501, 4502, 4503, 4504, 4505

ボタンの機能について

工場出荷時は、以下のようにソニー製のAV機器が操作できるように設定されています。

画面タイトル表示	メーカー番号	設定されているAV機器
テレビ	8212	ソニー製BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ
CS	3011	ソニー製スカイパーフェクTV!チューナー
DVD-R	0203	ソニー製ハードディスク搭載DVDレコーダー
HDD	1101	ソニー製HDDレコーダー
ビデオCD	1003 <p>5001</p>	ソニー製ビデオデッキ <p>ソニー製CDプレーヤー</p>
アンプ	4001	ソニー製アンプ
DVD	0001	ソニー製DVDプレーヤー
DVD-R2	0407	ソニー製ブルーレイディスクレコーダー
MD	7001	ソニー製MDデッキ

本機はソニー製のAV機器に合わせた表示でデータが記憶されているため、他社製のAV機器が設定されたときは、本機の表示と本機から送信されるリモコン信号の機能が異なることがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。