


**スゴ録 接続ガイド**  **アンテナとテレビ編**

本機のアンテナとテレビへの接続方法をご説明します。  
この接続ガイドは、以下の条件が当てはまる場合を説明しています。

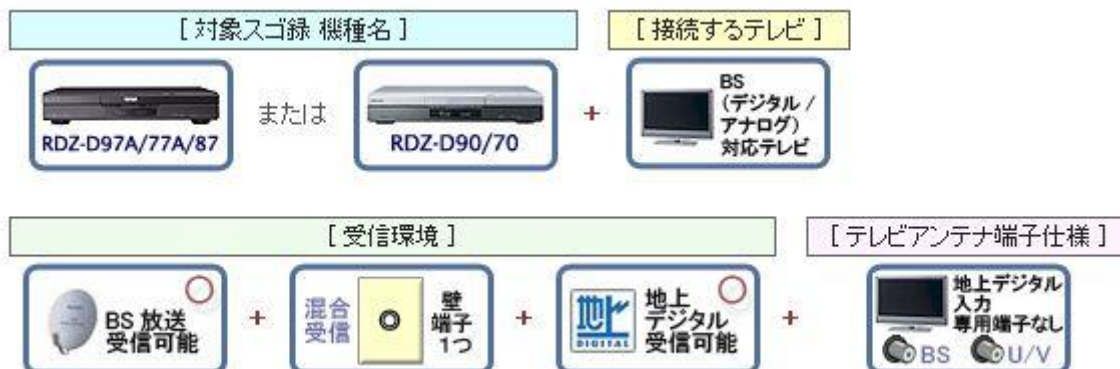

受信環境とテレビアンテナ端子仕様について詳しくは以下をご覧ください。

**受信環境**

- アナログかデジタルのBS放送が受信できる。
- 設置する部屋のアンテナ端子が1つ((CS/BS) BS/UHF/VHF 混合)になっている。
- 地上デジタル放送が受信できる。または、受信するための接続はしておきたい。

**テレビアンテナ端子仕様**

- 接続するテレビのアンテナ端子が [VHF/UHF] と [BS] または [BS/110度CS] などの2種類で、地上デジタル入力の専用端子がないタイプ。**※接続するテレビの取扱説明書をご確認ください。**


本機とテレビの接続は、大きく以下の3つの手順でおこないます。



## □ アンテナケーブルの接続

■ 使用ケーブル				
<b>A</b>		サテライト用同軸ケーブル	[ 別売り ]	× 3
<b>B</b>		アンテナケーブル	[ 別売り ]	× 2
<b>C</b>		アンテナケーブル	[ テレビに付属 ]	× 1
<b>D</b>		アンテナケーブル	[ 本機に付属 ]	× 1


■ 接続手順				
手順	[ 接続先-1 ]	⇒	[ 接続先-2 ]	[ 使用ケーブル ]
1	壁のアンテナ端子	⇒	分波器の入力端子	A
2	分波器のBS/110度CS出力端子	⇒	スゴ録のBS/110度CS-IF入力	A
3	分波器のUHF/VHF出力端子	⇒	分配器の入力端子	B
4	分配器の出力端子	⇒	スゴ録の地上デジタル入力	B
5	分配器の出力端子	⇒	スゴ録のVHF/UHF入力	D
6	スゴ録のBS/110度CS-IF出力	⇒	テレビのBS/110度CS-IF入力	A
7	スゴ録のVHF/UHF出力	⇒	テレビのVHF/UHF入力	C

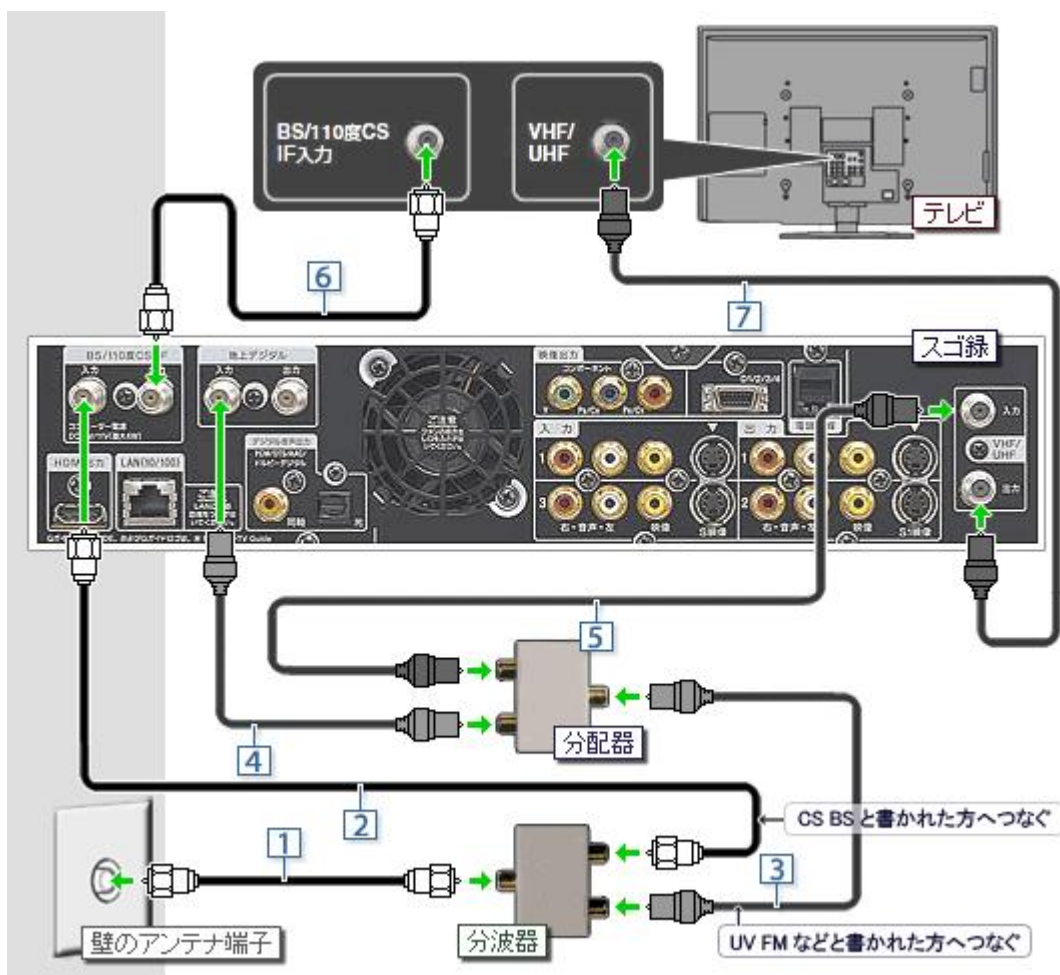

## 映像・音声ケーブルの接続

### HDMIケーブルでつなぐ


- 本機を接続するテレビに、HDMI 入力端子または、DVI 端子がある場合の接続方法です。
- 本機を接続するテレビ、HDMI 入力端子があれば、HDMI ケーブルで接続することができます。
- HDMI ケーブルはデジタル接続ですので、1 本で映像と音声を出力できます。

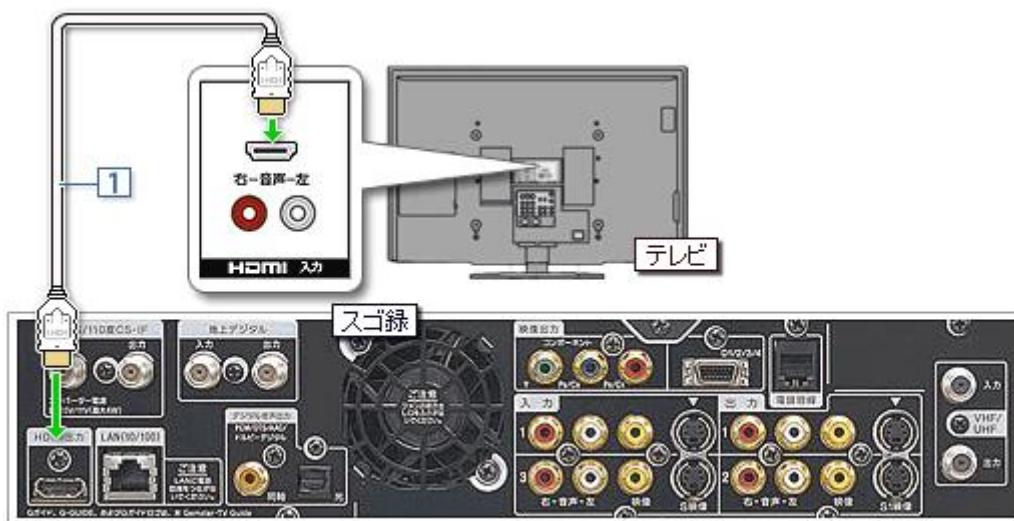

※上図のテレビ背面端子は、テレビの代表例です。

- 1 別売りの HDMI ケーブルを使い、本機の「HDMI 出力」と、テレビの「HDMI 入力」とを接続します。

## 電源コードの接続

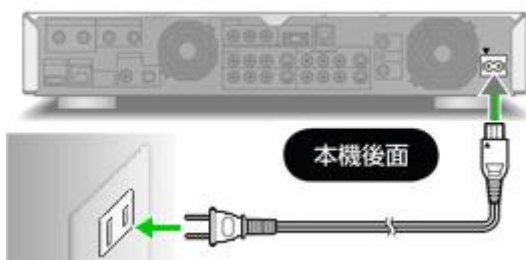

- 電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつないでください。
- 電源コードを図のように本機とコンセントをつないでください。
- 電源コードをつなぐと、本機が動作します。動作中に振動や衝撃を与えると、ハードディスクが故障することがありますのでご注意ください。