


スゴ録 接続ガイド  **アンテナとテレビ編**

本機のアンテナとテレビへの接続方法をご説明します。
この接続ガイドは、以下の条件が当てはまる場合を説明しています。

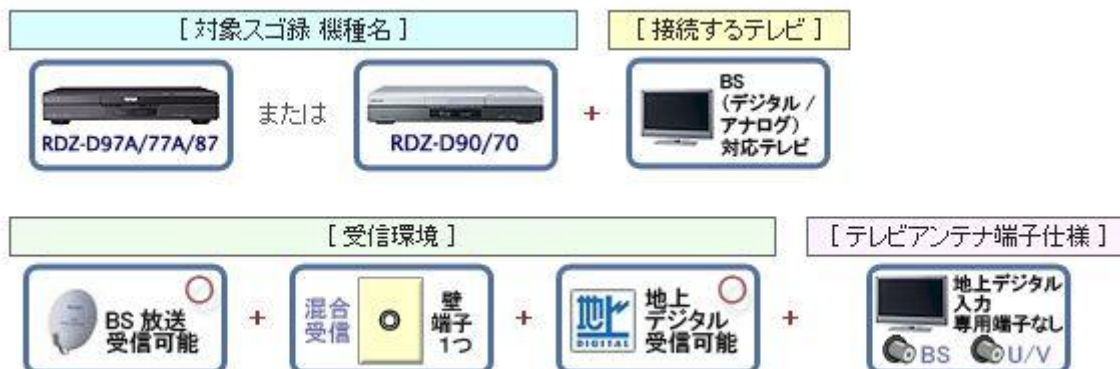

受信環境とテレビアンテナ端子仕様について詳しくは以下をご覧ください。

受信環境

- アナログかデジタルの BS 放送が受信できる。
- 設置する部屋のアンテナ端子が 1 つ ((CS/BS) BS/UHF/VHF 混合) になっている。
- 地上デジタル放送が受信できる。または、受信するための接続はしておきたい。





テレビアンテナ端子仕様

- 接続するテレビのアンテナ端子が [VHF/UHF] と [BS] または [BS/110 度 CS] などの 2 種類で、地上デジタル入力の専用端子がないタイプ。 ※接続するテレビの取扱説明書をご確認ください。


本機とテレビの接続は、大きく以下の 3 つの手順でおこないます。



□ アンテナケーブルの接続

■ 使用ケーブル					
A		サテライト用同軸ケーブル	[別売り]	×	3
B		アンテナケーブル	[別売り]	×	2
C		アンテナケーブル	[テレビに付属]	×	1
D		アンテナケーブル	[本機に付属]	×	1


■ 接続手順			
手順	[接続先-1]	[接続先-2]	[使用ケーブル]
1	壁のアンテナ端子	⇒ 分波器の入力端子	A
2	分波器の BS/110 度 CS 出力端子	⇒ スゴ録の BS/110 度 CS-IF 入力	A
3	分波器の UHF/VHF 出力端子	⇒ 分配器の入力端子	B
4	分配器の出力端子	⇒ スゴ録の地上デジタル入力	B
5	分配器の出力端子	⇒ スゴ録の VHF/UHF 入力	D
6	スゴ録の BS/110 度 CS-IF 出力	⇒ テレビの BS/110 度 CS-IF 入力	A
7	スゴ録の VHF/UHF 出力	⇒ テレビの VHF/UHF 入力	C

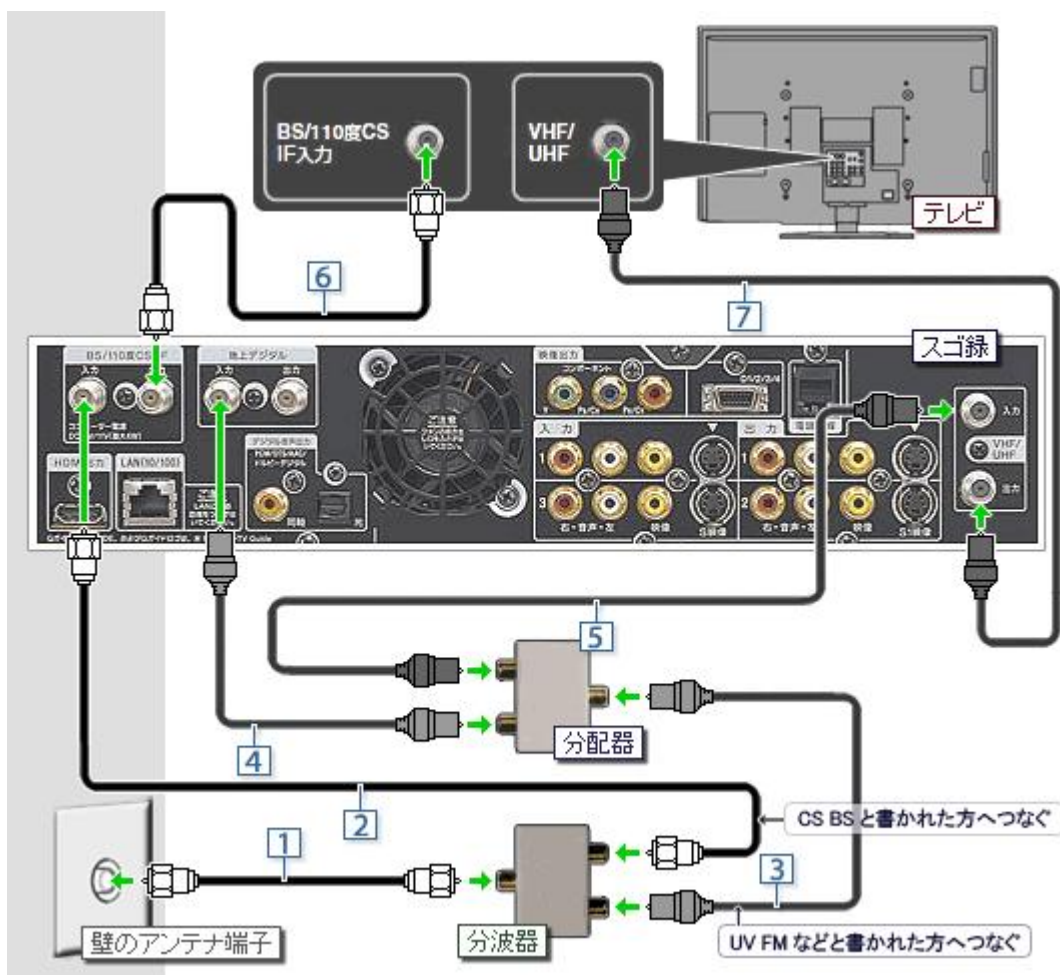

映像・音声ケーブルの接続

映像コード または S 映像コードでつなぐ

- 付属の映像コード以外お持ちでない場合、または S 映像コードのみある場合の接続方法です。
- 本機を接続するテレビに D 端子やコンポーネント端子が無い場合の接続方法です。
- S 映像コードは、付属の映像コード(黄)よりきれいな映像が楽しめます。
- 画質は標準画質になり、ハイビジョンでの映像は楽しめません。

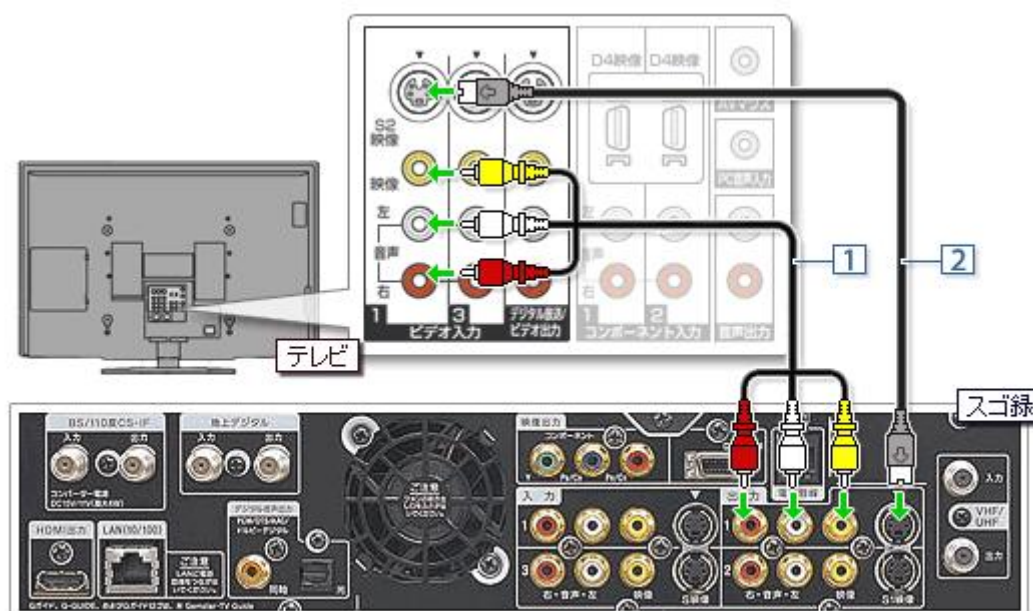


※上図のテレビ背面端子は、テレビの代表例です。

- 1 付属の映像/音声コードを使い、本機の「映像・音声出力端子」(赤白黄)と、テレビの「ビデオ入力」赤白黄)とを接続します。
- 2 S 映像コードをお持ちの場合、本機の「S 映像出力端子」と、テレビの「S 映像入力」とを接続します。

※S 映像コードを使用して接続した場合は、映像コード(黄)は接続しないで抜いておきます

電源コードの接続

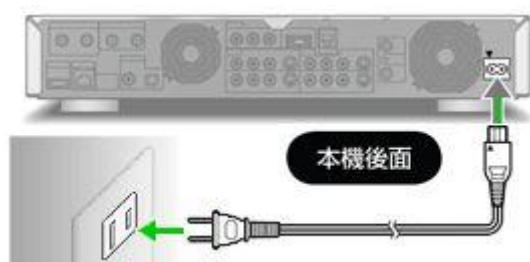

- 電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつないでください。
- 電源コードを図のように本機とコンセントをつないでください。
- 電源コードをつなぐと、本機が動作します。動作中に振動や衝撃を与えると、ハードディスクが故障することがありますのでご注意ください。