

スゴ録 接続ガイド  **アンテナとテレビ編**

本機のアンテナとテレビへの接続方法をご説明します。
この接続ガイドは、以下の条件が当てはまる場合を説明しています。



受信環境とテレビアンテナ端子仕様について詳しくは以下をご覧ください。

受信環境

- アナログかデジタルのBS放送が受信できる。
- 設置する部屋のアンテナ端子が1つ((CS/BS) BS/UHF/VHF 混合)になっている。
- 地上デジタル放送が受信できる。または、受信するための接続はしておきたい。

テレビアンテナ端子仕様

- 接続するテレビのアンテナ端子が [VHF/UHF] と [BS] または [BS/110度CS] などの2種類で、地上デジタル入力の専用端子がないタイプ。**※接続するテレビの取扱説明書をご確認ください。**

本機とテレビの接続は、大きく以下の3つの手順でおこないます。

注意
電源コードは必ず、全ての接続が終わってから接続してください。


警告
BS-IF入力端子には、必ず専用のケーブルで接続してください。
BS-IF入力端子からはBSコンバーター用の電源が供給されるため、サテライト(BS)用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの事故の原因となります。

映像・音声ケーブルの接続

HDMIケーブルでつなぐ

テレビにHDMI入力端子がなく、DVI端子がある場合


- 本機を接続するテレビに HDMI 入力端子がなく、DVI 端子がある場合は別売りの「HDMI-DVI 変換ケーブル」を使い接続します
- HDMI ケーブルを使用して接続する場合は、別売りの「HDMI-DVI 変換アダプター」を追加して接続します。
- DVI 端子への接続は、HDMI 入力端子への接続と違い、音声コードの接続が必要です。

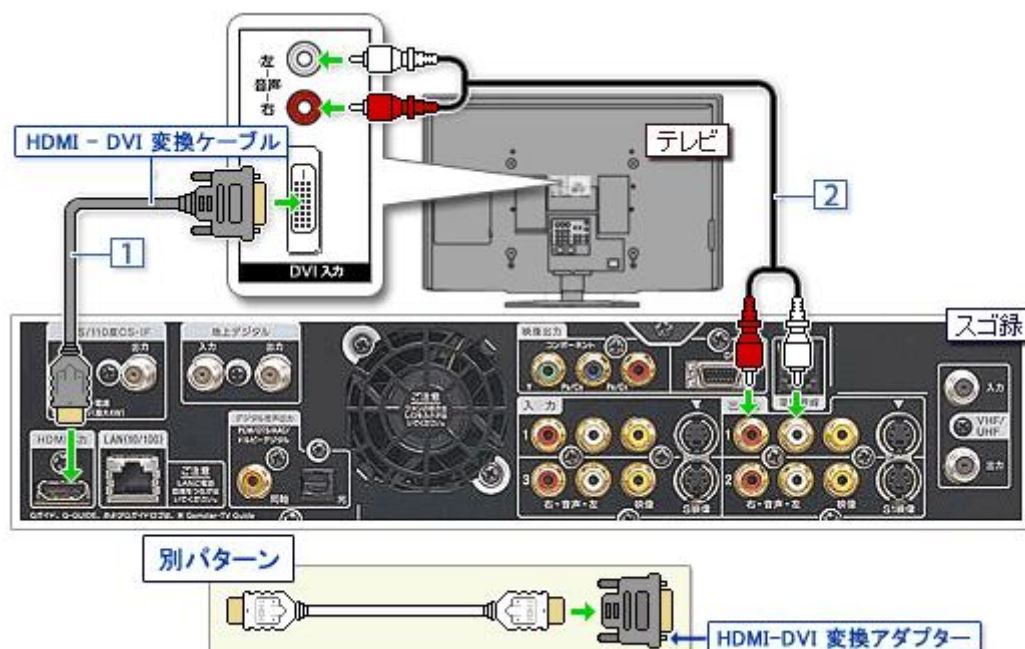

※上図のテレビ背面端子は、テレビの代表例です。

- 1 HDMI-DVI 変換ケーブルを使い、本機の「HDMI 出力」と、テレビの「DVI 入力」とを接続します。
※HDMI ケーブルと HDMI-DVI 変換アダプターを使うこともできます。
- 2 付属の映像/音声コードの音声コード(赤白)のみを使い、本機の音声出力(赤白)とテレビの DVI 入力と同じ箇所の音声(赤白)とを接続します。

電源コードの接続

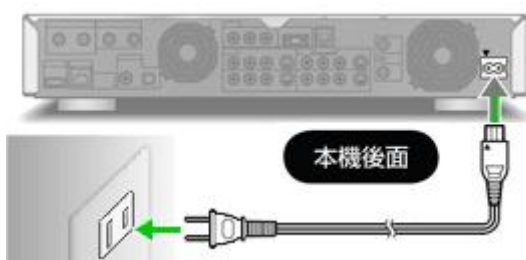

- 電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつないでください。
- 電源コードを図のように本機とコンセントをつないでください。
- 電源コードをつなぐと、本機が動作します。動作中に振動や衝撃を与えると、ハードディスクが故障することがありますのでご注意ください。