



ソニービデオ会議システム NTT西日本フレッツ光プレミアム CTU設定方法


- ① スタートアップツール またはブラウザ
(デフォルト値は <http://192.168.24.1>)より
CTU設定ページを開く

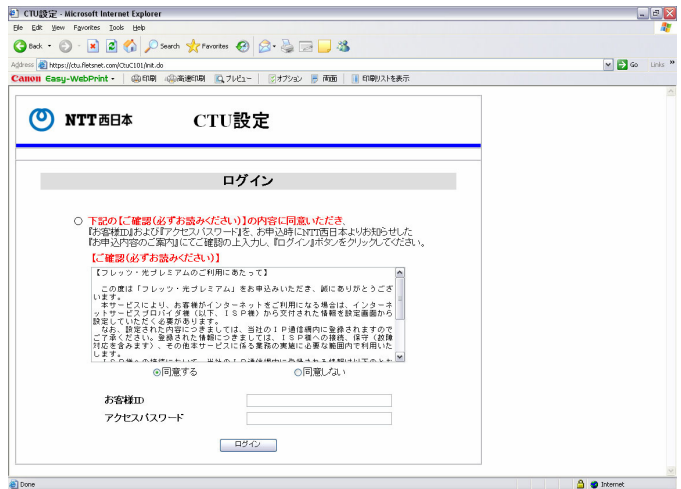


- ② 契約書を元に、お客様ID・パスワードを
入力しログインボタンを押す

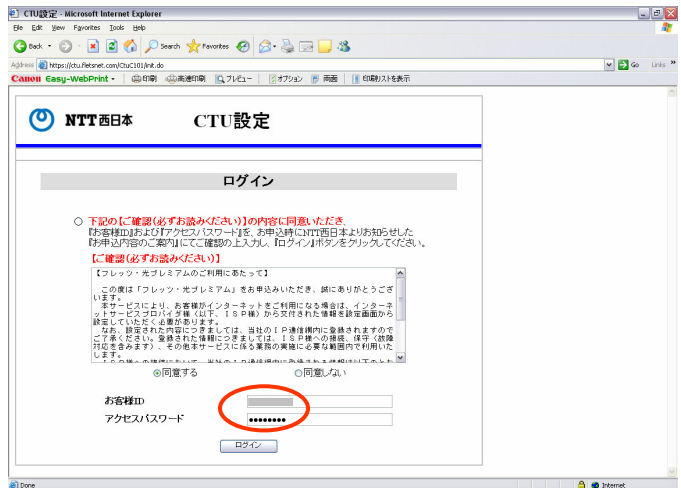

- ③ 現時点でISPへの接続が確立されている
のを確認し、「詳細設定」をクリック。

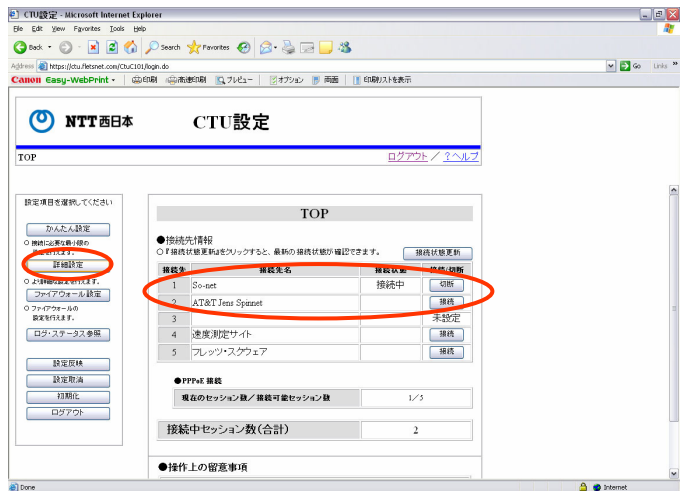

④ルータ機能設定- PPPoE 機能設定を選択
「編集」をクリック

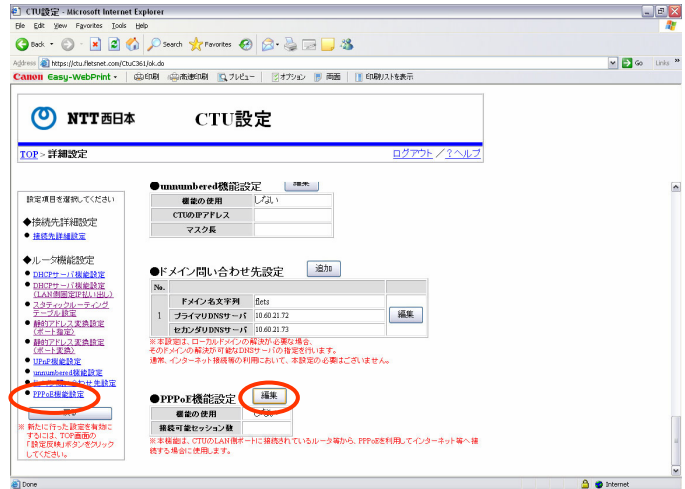


⑤機能の使用 を「する」へ変更


セッション数を設定
取得した固定IPアドレス数を選択する

※1セッションで接続できるPPPoE機器は
1台のみです

設定後 「OK」をクリック

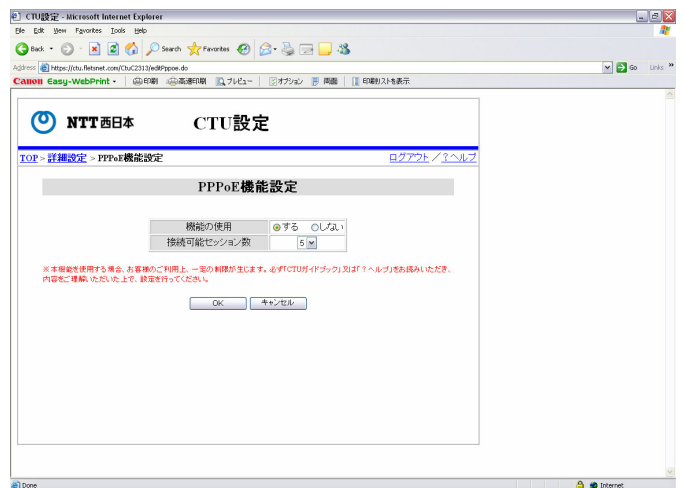


⑥ルータ機能設定画面で
PPPoE機能設定が 有効となっているのを
確認

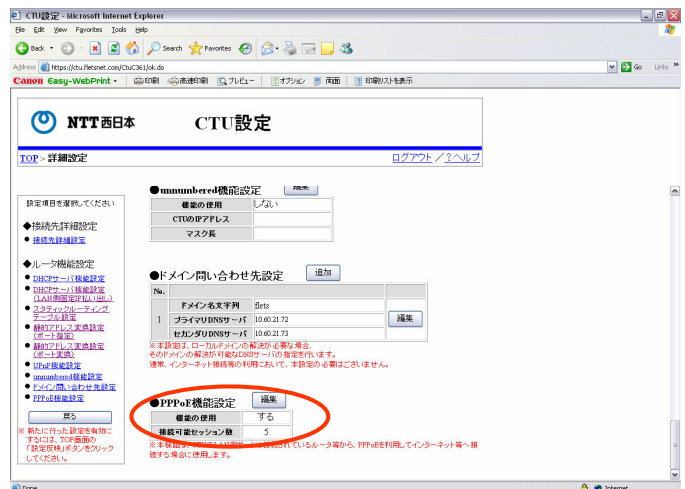


⑦ PPPoEを有効にしたセッションのステータスが「接続中」となっていること確認

※この時点で同一セッションで固定IPを1つしか取得していない場合、PC起動中は PPPoE 端末は認識しないので注意

設定反映をクリック

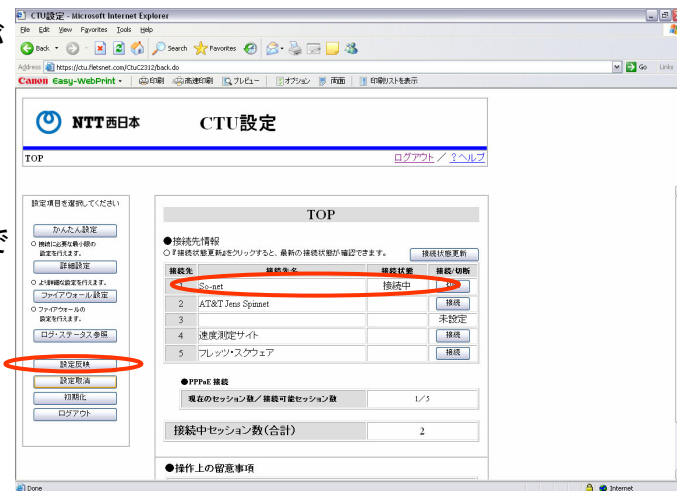

⑧ 変更内容確認ページが表示されるので「OK」をクリック

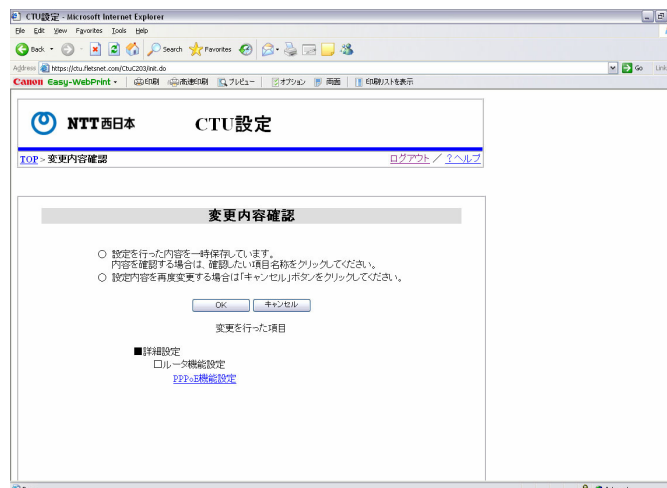


⑨ 確認ページがでてくるので「OK」をクリック



⑩CTUの再起動が始まるので終了まで待つ
再起動終了のメッセージが表示されるか、
ルーターのランプが点滅状態から
元の点灯状態に戻ったことを確認

※接続が1セッションで固定IPが1つしかない
場合、PCをログオフするまでPPPoE 機器は
認識されません

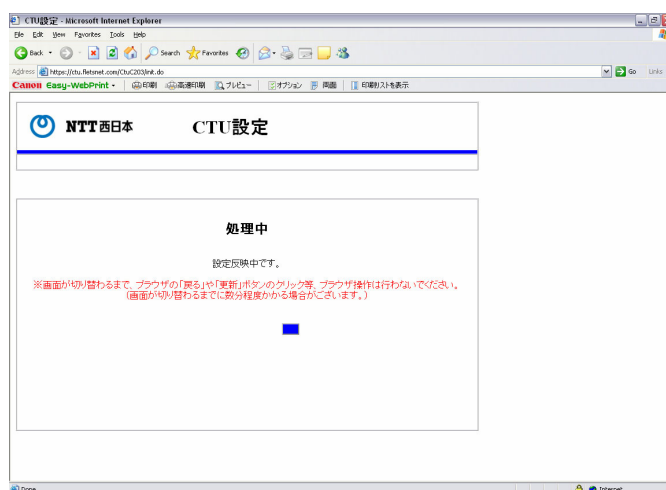

ご注意:

NWサービスにつきましては、各種アップデートや対応機器により
変更となる場合があります。本資料はNTT西日本が提供する
「フレッツ光プレミアム」CTUでのPPPoE機器設定方法の
参考資料であり、ソニーおよびソニー特約店が
ビデオ会議システム対応回線の保証をするものではありません。
ビデオ会議システム導入時には、必ず事前にNWの検証を
行ってください。