

SONY® 2-349-093-21 (1)

orsaka korrosion finns.

- När LOCK-omkopplaren skjuts till last läge förhindras inspelning, redigering och radering.
- Det finns ingen LOCK-omkopplare på vissa "Memory Stick". Vid användning av en "Memory Stick" som saknar LOCK-omkopplare, var försiktig så att data inte redigeras eller raderas av misstag.

- Använd ett spetsigt föremål till att flytta LOCK-omkopplaren.
- När "Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick Duo" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)/"Memory Stick Duo" /"MagicGate Memory Stick Duo" ska användas med denna enhet, se då till att sätta i "Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick Duo" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)/"Memory Stick Duo"/"MagicGate Memory Stick Duo" i adaptern för Memory Stick Duo före användning.
- Se till att "Memory Stick" ligger i rätt läge när den isätts.
- Sätt inte i adaptern för Memory Stick Duo i "Memory Stick"-kompatibla produkter om inte någon "Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick Duo" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)/"Memory Stick Duo"/"MagicGate Memory Stick Duo" ska användas på denna enhet, se då till att sätta i "Memory Stick Duo"/"Memory Stick Duo" i adaptern för Memory Stick Duo före användning på denna enhet.
- Sätt inte i adaptern för Memory Stick Duo i "Memory Stick"-kompatibla produkter om inte någon "Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick Duo" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)/"Memory Stick Duo"/"MagicGate Memory Stick Duo" är isatt i adaptern för Memory Stick Duo. Om den används på så sätt, kan det resultera i fel.

MSAC-PC4

©2005 Sony Corporation Printed in Japan

http://www.sony.net/

Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Svenska

Innan denna enhet tas i bruk, var god och läs igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Dokumentation © 2005 Sony Corporation
• "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick Duo", "MagicGate", "MagiGate Memory Stick", "MagicGate Memory Stick Duo" och  är varumärken tillhörande Sony Corporation.
• Microsoft och Windows är skyddade varumärken som registrerats av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Macintosh och Mac OS är varumärken som registrerats av Apple Computer, Inc. i USA och/eller andra länder.

- Alla andra företagsnamn eller produktnamn som nämns här kan vara varumärken eller skyddade varumärken för respektive innehavare. Symbolerna för TM och ® utelämnade i denna bruksanvisning.

Ängående "Memory Stick"

"Memory Stick"-typer som kan användas med denna enhet

- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)
- "Memory Stick" (kompatibel med MagicGate/ dataöverföring med hög hastighet)


Formatering av "Memory Stick"

Detta raderar all data inspelad på en "Memory Stick". Vid formatering av en "Memory Stick", ska formateringen göras på en "Memory Stick"-kompatibla produkter. Dessutom, när formateringen av en "Memory Stick" görs på en dator, skall applikationsprogrammet "Memory Stick Formatter" användas. "Memory Stick Formatter" kan laddas ner från följande hemsida på nätet.

http://www.sony.net/memorystick/supporte

Obs!
Om du formaterar en "Memory Stick" som innehåller inspelad data, kommer all redan inspelad data att raderas. Var utvärderas om så inte viktig data raderas oavsiktligt.

Försiktighetsmått vid användning av "Memory Stick"

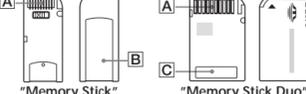

"Memory Stick" "Memory Stick Duo"

Vidrör inte kontaktdelen (A) i diagrammet) med fingrarna eller metallföremål.

Tryck inte för hårt när du skriver i etikettutrymmet (B) i diagrammet) på "Memory Stick" eller på stället avsett för anteckningar (C) i diagrammet) på "Memory Stick Duo".

Var försiktig när du öppnar eller utsatt "Memory Stick" för kraftigt tryck.

Försök inte att ta isär eller förändra "Memory Stick".

Se till att det inte kommer vatten på "Memory Stick".

Inspelad data kan bli korrumperad i följande fall:
• Om "Memory Stick" tas ur eller om strömmen till enheten slås av medan åtkomstlampan lyser (medan data läses/skrivs)

Vid användning på en plats som är utsatt för statisk elektricitet eller elektriskt brus.

Säkerhetskopiera alla viktiga data.

Vi åtar oss inget ansvar i händelse att data skulle gå förlorad eller korrumperas och enheten skalas vid användning av denna enhet.

Använd en "Memory Stick" som stöder den upphovsrättskyddade tekniken MagicGate för att aktivera funktioner som upphovsrättskydd.

Låt "Memory Stick" ligga i det medföljande etuiet vid medtagning eller förvaring.

Undvik att använda eller förvara produkten på följande platser:

– Där det kan bli mycket varmt, som till exempel i en bil eller i starkt solen

– I direkt solljus

– Platser med hög luftfuktighet eller där substanser som kan

"Memory Stick Duo"

Computer" från skrivbordet.

3 Öppna "Uninstall" [Special]-menyn i [Start]-menyn

4 Dubbelklicka på [System].

5 Välj fliken [Device Manager] på skärmen "System Properties" och dubbelklicka på [Disk drives].

6 Sök bland flera [GENERIC IDE DISK TYPE XX] (XX är ett nummer bestående av 2 siffror eller ett "=-tecken och en siffra) efter den diskenhet som tilldelats denna enhet. Sök efter diskenheten i fråga enligt följande.

- Välj den första [GENERIC IDE DISK TYPE XX], och klicka på [Properties].
- Efter att ha öppnat fönstret för "Properties", klicka på [Settings].
- Kontrollera texturutan för "Current drive letter assignment", om tilldelad enhetsbeteckning är den samma, som i punkt 2, då är vald enheten den diskenhet som tilldelats enheten. Om enhetsbeteckningarna skiljer sig, klicka på [Cancel] och stäng skärmen för egenskaper. Välj sedan nästa [GENERIC IDE DISK TYPE XX] och gör en konflikt genom att följa samma steg.
- Öppra dessa steg tills den diskenhet som tilldelats denna enhet hittas.

7 Efter att ha kontrollerat diskenheten som tilldelats denna enhet, markera då "Removable" och ta bort markeringen från "Int 13 unit".

8 Klicka på [OK] och stäng skärmen för egenskaper.

9 Klicka på [OK] och stäng skärmen för systemegenskaper.

10Ett meddelande om att datorn ska startas om visas. Klicka på [Yes] för att starta om datorn.

11Efter att ha startas om datorn, öppna "My Computer" och kontrollera om diskenheten som tilldelats denna enhet har ändrats till "Removable Disk (X:)" (X är en enhetsbeteckning som tilldelats enheten). Om diskenheten inte har ändrats, betyder det att inställningarna inte har aktiverats. Andra inställningarna igen genom att börja om från punkt 3.

Obs!
Den diskenhet som tilldelats enheten och diskenhetsnumret (XX-del) i [GENERIC IDE DISK TYPE XX] kan vara annorlunda när datorn har startats om.

När den flyttbara disken inte visas

En separat drivrutin för enheten kan möjligtvis vara installerad. Anslut denna enhet till datorn, sätt in "Memory Stick" i enheten och utför sedan följande procedur.

- Öppna "System Properties" från "Control Panel".
- Kontrollera ifall drivrutinen för enheten redan har installerats.

– När Windows 2000/XP används –

- 1 Klicka på fliken [Hardware] på skärmen "System Properties".
- 2 Klicka på [Device Manager].
- 3 Klicka på [View].
- 4 Klicka på [Devices by type].
- 5 Kontrollera huruvida [! SONY-Memory Stick] föregångt av symbolen "!" visas.

– När Windows 98/98SE/Me används –

- 1 Klicka på fliken [Device Manager] på skärmen "System Properties".
- 2 Kontrollera huruvida [! SONY-Memory Stick] föregångt av symbolen "!" visas.

3 Radera drivrutinen om den är installerad.

Om du använder tillvägagångssättet i punkt 2 och bekräftar att [! Sony-Memory Stick] visas, så har en separat drivrutin för enheten redan installerats.

Använd följande tillvägagångssätt för att radera denna drivrutin.

Radera inte några andra enheter än [! Sony-Memory Stick].

• Om du raderar andra enheter än [! SONY-Memory Stick], kan det hända att dator inte längre fungerar normalt.

- 1 Klicka på [! Sony-Memory Stick].
- 2 Klicka på [Remove]. Skärmen "Confirm Device Removal" visas.
- 3 Klicka på knappen [OK]. Enheten avinstalleras.
- 4 Stäng skärmen "System Properties".
- 5 Starta om datorn efter att ha fränkopplat denna enhet från datorn.

Installera drivrutinen för enheten igen genom att utföra proceduren i avsnittet "Anslutning av denna enhet till datorn".

Obs!
Om du raderar andra enheter än [! SONY-Memory Stick], kan det hända att dator inte längre fungerar normalt.

Bekräfta att anslutningarna är slutförda

- Öppna mappen "My Computer".
 - 1 Dubbelklicka på "My Computer".
 - 2 Mappen "My Computer" visas.
- Bekräfta att den nyigen identifierade ikonen "Sony MemoryStick (F:)" visas.
 - 1 Ikonen "Sony Memory Stick (F:)" visar att denna enhet är ansluten till datorn. Beroende på datorn som används, kan det hända att enhetsbeteckningen (F:) varierar sig.
 - 2 Anslutningen är slutförd när ikonen "Sony MemoryStick (F:)" visas.
 - 3 Det kan ta en liten stund innan den flyttbara disken läses till.

Obs!
• Om ikonen "Sony MemoryStick (F:)" inte visas, kan det hända att drivrutinen för enheten inte är korrekt installerad. Följ anvisningarna i avsnittet "När den flyttbara disken inte visas".

• "Sony MemoryStick (F:)" kan möjligtvis visas som "Removable Disk (F:)" och ikonerna kanske skiljer sig beroende på vilket operativsystem och vilken "Memory Stick" som används.

När denna enhet används tillsammans med annan "Removable Disk", visas flera ikoner för "Removable Disk".

Det kan hända att en "Memory Stick" identifieras som "Local Disk (F:)" beroende på den "Memory Stick" som används, men detta kommer dock inte att orsaka några problem vad gäller användning. Ifall Windows 98/98SE/Me används, sån "När Windows 98/98SE/Me används" sedan för att ändra diskinställningen från "Local Disk" till "Removable Disk".

Detta kommer inte att orsaka några problem vad gäller användning, men inställningar kan inte ändras till "Removable Disk" när "Memory Stick" identifieras som "Local Disk" i Windows 2000/XP. I detta fall är det bästa att låsa upp LOCK-spårren i "Memory Stick" (se "Memory Stick" i avsnittet "Anslutning av enheten till datorn").

– När Windows 98/98SE/Me används –

När denna enhet används för första gången, kommer den att visas i mappen "My Computer", som "Local Disk" och inte som "Removable Disk". Detta kommer inte att orsaka några problem vad gäller användning när den används på så sätt, men det kan hända att en fel skärm visas när den används med LOCK-spårren i last läge och ett varningsmeddelande kanske visas.

Om detta skulle inträffa, rekommenderar vi att "Memory Stick" används med diskenhetsinställningen ändrad från "Local Disk" till "Removable Disk" som så visas nedan.

– När Windows 98/98SE/Me används –

Sätt i enheten med "Memory Stick" isatt i datorn och installera drivrutinen ("Anslutning av denna enhet till datorn"). Ifall drivrutinerna redan är installerade, sätt i enheten med "Memory Stick" isatt i datorn och utför vad som anvisas i följande steg.

Efter att installationen är klar, skriv ner enhetsbeteckningen som tilldelats "Memory Stick". Man kan kontrollera enhetsbeteckningen genom att öppna "My

Computer" från skrivbordet.

3 Öppna "Uninstall" [Special]-menyn i övre vänstra hörnet av skärmen.

4 Koppla loss denna enhet från datorn.

Att observera angående användning av adaptern

- Åtkomstlampan (längs medan data avläses på "Memory Stick", medan åtkomstlampan lyser får man inte ta ur isatt "Memory Stick", stänga av datorn eller ta ur PC-kortsadaptern. Data på "Memory Stick" kan förstöras.
- Det kan hända att enhetsbeteckningen visas som något av följande beroende på vilket operativsystem och vilken "Memory Stick" som används. [Sony-Memory Stick Drive (F:)] [Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller Drive (F:)] [PCMCIA IDE/ATAPI Controller (F:)]
- "Guiden Lagg till ny maskinvara" startas i följande fall:
 - när adaptern används första gången,
 - när en Memory Stick med annan kapacitet används första gången.

• Korrekt funktion garanteras inte på alla datorer även under rätta driftsförhållanden.

Felsökning

Problem **Orsak/lösning**

Ikonen [Removable Disk] visas inte.

• Inte korrekt ansluten.

→ Anslut korrekt. ("Anslutning av denna enhet till datorn")

• Drivrutinen är inte installerad.

→ Installera drivrutinen från den medföljande CD-ROM-skivan.

("Anslutning av denna enhet till datorn")

• Ingen "Memory Stick" är isatt.

→ Sätt in en "Memory Stick".

• Främmande föremål/substans sitter på kontaktdelen på "Memory Stick".

→ Kontrollera huruvida det finns damm eller smuts på kontaktdelen på "Memory Stick".

Ta bort all slags främmande föremål/substans och sätt i "Memory Stick" igen.

• Åtkomstlampan blinkar när en "Memory Stick" sätts i.

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

→ Skjut upp LOCK-spårren. ("Förslöktighetsmått vid användning av "Memory Stick")

• "Memory Stick" är inställd som en "Lokal Disk" (när Windows 98/98SE/Me används).

→ Ändra diskenhetsinställningarna för "Memory Stick" till "Removable Disk". ("Bekräfta att anslutningarna är slutförda" – När Windows 98/98SE/Me används –)

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

→ Skjut upp LOCK-spårren. ("Förslöktighetsmått vid användning av "Memory Stick")

• "Memory Stick" är inställd som en "Lokal Disk" (när Windows 98/98SE/Me används).

→ Ändra diskenhetsinställningarna för "Memory Stick" till "Removable Disk". ("Bekräfta att anslutningarna är slutförda" – När Windows 98/98SE/Me används –)

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

→ Skjut upp LOCK-spårren. ("Förslöktighetsmått vid användning av "Memory Stick")

• "Memory Stick" är inställd som en "Lokal Disk" (när Windows 98/98SE/Me används).

→ Ändra diskenhetsinställningarna för "Memory Stick" till "Removable Disk". ("Bekräfta att anslutningarna är slutförda" – När Windows 98/98SE/Me används –)

• Utmattningsknappen är intryckt i PC-kortet.

→ Hall fast "Memory Stick" mellan fingrarna och dra ut den.

→ Memory Stick PC-kortadaptern är inte skadad.

• Du kan fortsätta att använda den efter att ha tagit ur "Memory Stick".

• Detta kan inträffa om man sätter i "Memory Stick" i denna enhet medan man trycker hårt på paneldelen på denna enhet. Tryck inte på den delen när "Memory Stick" isatts.

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

→ Skjut upp LOCK-spårren. ("Förslöktighetsmått vid användning av "Memory Stick")

• "Memory Stick" är inställd som en "Lokal Disk" (när Windows 98/98SE/Me används).

→ Ändra diskenhetsinställningarna för "Memory Stick" till "Removable Disk". ("Bekräfta att anslutningarna är slutförda" – När Windows 98/98SE/Me används –)

• Utmattningsknappen är intryckt i PC-kortet.

→ Hall fast "Memory Stick" mellan fingrarna och dra ut den.

→ Memory Stick PC-kortadaptern är inte skadad.

• Du kan fortsätta att använda den efter att ha tagit ur "Memory Stick".

• Detta kan inträffa om man sätter i "Memory Stick" i denna enhet medan man trycker hårt på paneldelen på denna enhet. Tryck inte på den delen när "Memory Stick" isatts.

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

→ Skjut upp LOCK-spårren. ("Förslöktighetsmått vid användning av "Memory Stick")

• "Memory Stick" är inställd som en "Lokal Disk" (när Windows 98/98SE/Me används).

→ Ändra diskenhetsinställningarna för "Memory Stick" till "Removable Disk". ("Bekräfta att anslutningarna är slutförda" – När Windows 98/98SE/Me används –)

• Utmattningsknappen är intryckt i PC-kortet.

→ Hall fast "Memory Stick" mellan fingrarna och dra ut den.

→ Memory Stick PC-kortadaptern är inte skadad.

• Du kan fortsätta att använda den efter att ha tagit ur "Memory Stick".

• Detta kan inträffa om man sätter i "Memory Stick" i denna enhet medan man trycker hårt på paneldelen på denna enhet. Tryck inte på den delen när "Memory Stick" isatts.

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

→ Skjut upp LOCK-spårren. ("Förslöktighetsmått vid användning av "Memory Stick")

• "Memory Stick" är inställd som en "Lokal Disk" (när Windows 98/98SE/Me används).

→ Ändra diskenhetsinställningarna för "Memory Stick" till "Removable Disk". ("Bekräfta att anslutningarna är slutförda" – När Windows 98/98SE/Me används –)

• Utmattningsknappen är intryckt i PC-kortet.

→ Hall fast "Memory Stick" mellan fingrarna och dra ut den.

→ Memory Stick PC-kortadaptern är inte skadad.

• Du kan fortsätta att använda den efter att ha tagit ur "Memory Stick".

• Detta kan inträffa om man sätter i "Memory Stick" i denna enhet medan man trycker hårt på paneldelen på denna enhet. Tryck inte på den delen när "Memory Stick" isatts.

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

→ Skjut upp LOCK-spårren. ("Förslöktighetsmått vid användning av "Memory Stick")

• "Memory Stick" är inställd som en "Lokal Disk" (när Windows 98/98SE/Me används).

→ Ändra diskenhetsinställningarna för "Memory Stick" till "Removable Disk". ("Bekräfta att anslutningarna är slutförda" – När Windows 98/98SE/Me används –)

• Utmattningsknappen är intryckt i PC-kortet.

→ Hall fast "Memory Stick" mellan fingrarna och dra ut den.

→ Memory Stick PC-kortadaptern är inte skadad.

• Du kan fortsätta att använda den efter att ha tagit ur "Memory Stick".

• Detta kan inträffa om man sätter i "Memory Stick" i denna enhet medan man trycker hårt på paneldelen på denna enhet. Tryck inte på den delen när "Memory Stick" isatts.

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

→ Skjut upp LOCK-spårren. ("Förslöktighetsmått vid användning av "Memory Stick")

• "Memory Stick" är inställd som en "Lokal Disk" (när Windows 98/98SE/Me används).

→ Ändra diskenhetsinställningarna för "Memory Stick" till "Removable Disk". ("Bekräfta att anslutningarna är slutförda" – När Windows 98/98SE/Me används –)

• Utmattningsknappen är intryckt i PC-kortet.

→ Hall fast "Memory Stick" mellan fingrarna och dra ut den.

→ Memory Stick PC-kortadaptern är inte skadad.

• Du kan fortsätta att använda den efter att ha tagit ur "Memory Stick".

• Detta kan inträffa om man sätter i "Memory Stick" i denna enhet medan man trycker hårt på paneldelen på denna enhet. Tryck inte på den delen när "Memory Stick" isatts.

• "Memory Stick" är skrivskyddad.

välj Memory Memory Stick-ikonen är markerad "Uninstall" [Special]-menyn i övre vänstra hörnet av skärmen.

4 Koppla loss denna enhet från datorn.

Att observera angående användning av adaptern

- Åtkomstlampan (längs medan data avläses på "Memory Stick", medan åtkomstlampan lyser får man inte ta ur isatt "Memory Stick", stänga av datorn eller ta ur PC-kortsadaptern. Data på "Memory Stick" kan förstöras.
- Det kan hända att enhetsbeteckningen visas som något av följande beroende på vilket operativsystem och vilken "Memory Stick" som används. [Sony-Memory Stick Drive (F:)] [Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller Drive (F:)] [PCMCIA IDE/ATAPI Controller (F:)]
- "Guiden Lagg till ny maskinvara" startas i följande fall:
 - när adaptern används första gången,
 - när en Memory Stick med annan kapacitet används första gången.

• Korrekt funktion garanteras inte på alla datorer även under rätta driftsförhållanden.

Betreffande de "Memory Stick"

Sorten "Memory Stick" die u i dit apparat kunt gebruiken

"Memory Stick PRO"

"Memory Stick" (geschikt voor MagicGate/snelle gegevensoverdracht)

"Memory Stick"

"MagicGate Memory Stick"

"Memory Stick PRO Duo"

"Memory Stick Duo" (geschikt voor MagicGate/snelle gegevensoverdracht)

