


Painikkeiden ja säätimien sijainti

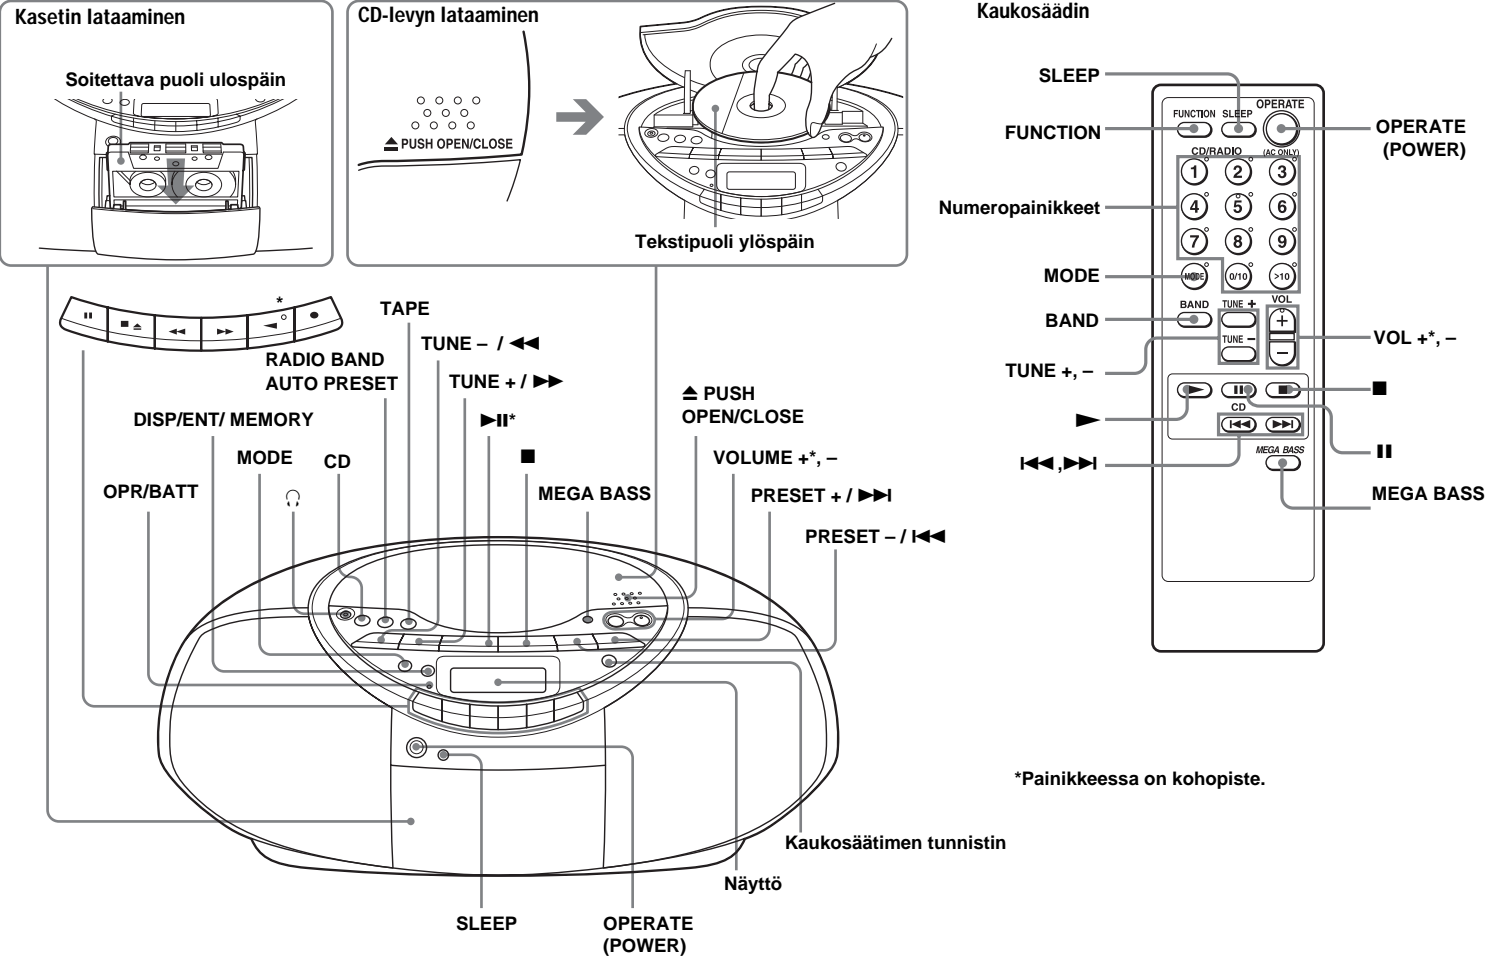

Virran kytkeminen tai katkaisu

CFD-S350L: Paina OPERATE-painiketta.

CFD-S350: Paina POWER-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina painiketta VOLUME +, - (VOL +, - kaukosäätimestä).

Kuunteleminen kuulokkeilla

Liitä kuulokkeet (kuulokkeet)-liitäntään.

Äänen esikorostuksen säätäminen

Matalien äänen voimistaminen

Paina MEGA BASS -painiketta.

"MEGA BASS" tulee näyttöön.

Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen.

CD-levyn soittaminen

1 Paina CD-painiketta (virran suorakytkentä).

(Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes "CD" näkyy näytössä.)

2 Aseta CD-levylokeroon CD-levy.

3 Sulje CD-levylokero painamalla ▲ PUSH OPEN/CLOSE -painiketta.

4 Paina painiketta ►► (► kaukosäätimestä). Soitin soittaa kaikki raidat kerran.

Toiminto	Paina
Soiton keskeyttäminen	■
Soiton kytkeminen taukotilaan	►► (► kaukosäätimestä) <p>Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon jälkeen.</p>
Siirtyminen seuraavaan raitaan	►►
Siirtyminen edelliseen raitaan	◄◄
CD-levyn poistaminen	▲ PUSH OPEN/CLOSE
Tietyn kohdan haku kuuntelun aikana	Painiketta ►► (eteenpäin) tai ◄◄ (taaksepäin) soiton aikana, kunnes kohta löytyy. <p>(►► tai ◄◄ kaukosäätimestä)</p>
Tietyn kohdan haku näytön avulla	Painiketta ►► (eteenpäin) tai ◄◄ (taaksepäin) taukotilassa, kunnes kohta löytyy. <p>(►► tai ◄◄ kaukosäätimestä)</p>
Siirtyminen suoraan tiettyyn raitaan*	Raitaa vastaavaa numeropainiketta kaukosäätimestä.

* Et voi etsiä tiettyä raitaa, jos "SHUF"- tai "PGM"-ilmaisin palaa näytössä. Sammuta ilmaisim painamalla painiketta ■.

Vihje

Jos haluat etsiä raidan, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin kaukosäätimen painiketta >10 ja sitten raitaa vastaavia numeropainikkeita.

Esimerkki: Jos haluat soittaa raidan 23, paina ensin >10-painiketta ja sitten numeropainikkeita 2 ja 3.


Näytön käyttäminen

Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan tarkistaminen

Kun laite on pysäytettyinä, paina DISP/ENT/MEMORY -painiketta (katso kuvaa **D**).

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen

Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DISP/ENT/MEMORY -painiketta. Näyttö muuttuu seuraavasti:

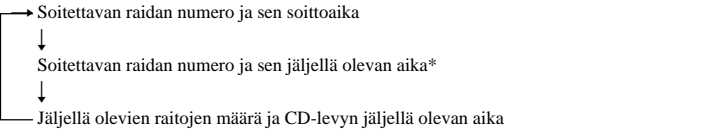

* Jos raidan numero on suurempi kuin 20, jäljellä oleva aika näkyy näytössä muodossa "- :-:-".

Soittotilan valinta

Paina MODE -painiketta toistuvasti, kunnes "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" tulee näyttöön. Toimi sitten seuraavasti:

Toiminto	Valitse	Toimi sitten näin
Yhden raidan jatkuva soitto	"REP 1"	Valitse jatkuvasti soitettava raita painamalla painiketta ◄◄ tai ►► ja paina sitten painiketta ►►.
Koko levyn jatkuva soitto	"REP ALL"	Paina ►►-painiketta.
Satunnaissoitto	"SHUF"	Paina ►►-painiketta.
Koko levyn satunnaissoitto	"SHUF REP"	Paina ►►-painiketta.
Ohjelmoitu soitto	"PGM"	Valitse ohjelmoitavat raidat (enintään 20) haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta ◄◄ tai ►► ja painamalla sitten painiketta DISP/ENT/MEMORY (katso kuvaa E). Paina sitten ►►-painiketta.
Ohjelmoitujen raitojen jatkuva soitto	"PGM REP"	Valitse ohjelmoitavat raidat haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta ◄◄ tai ►► ja painamalla sitten painiketta DISP/ENT/MEMORY (enintään 20 raitaa). Paina sitten ►►-painiketta.

Kaukosäätimestä

Kun olet valinnut vaihtoehdon "PGM" tai "PGM REP", valitse raidat (enintään 20) painamalla numeropainikkeita ja paina siten ►-painiketta.

Valitun soittotilan peruuttaminen

Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes valittuna olevan soittotilan ilmaisim katoaa näytöstä.

Ohjelmoitujen raitojen ja soittojärjestyksen tarkistaminen näytöstä

Jos haluat tarkistaa raitojen järjestyksen ennen soittoa, paina DISP/ENT/MEMORY -painiketta. Raitojen numerot vaihtuvat ohjelmoidussa järjestyksessä painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.

Nykyisen ohjelman muuttaminen

Jos CD-soitin on pysäytettyinä, paina ■-painiketta kerran; jos CD-soitin soittaa levyä, paina painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalilla ohjelmointitavalla.

Vihjeitä

• Voit soittaa saman ohjelman uudelleen, koska ohjelma säilyy muistissa, kunnes avaat CD-levylokeron.

• Voit äänittää oman ohjelmasi. Kun olet luonut ohjelman, aseta tyhjä kasetti kasettipesään ja aloita äänitys painamalla ●-painiketta.

Radion kuunteleminen

1 Paina painiketta RADIO BAND•AUTO PRESET, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näytössä (virran suorakytkentä). Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisim muuttuu seuraavasti:
CFD-S350: "FM" → "AM"
CFD-S350L: "FM" → "MW" → "LW"

2 Pidä painiketta TUNE + tai – alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa muuttua näytössä.

Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää voimakkaan aseman.

Jos et pysty viritämään jotain asemaa, muuta taajuutta askeleittain painamalla painiketta toistuvasti.

Vihje

Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön tulee sana "Mono" ja radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.

AM/MW-virityskelen muuttaminen
AM/MW-virityskelen tehdasasetus on 9 kHz.
Jos haluat muuttaa AM/MW-virityskelen kokoa, toimi seuraavasti:
1 Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja TAPE alas painettuina ja irrota verkkojohto pistorasiasta.
2 Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja TAPE alas painettuina ja kytke verkkojohto uudelleen pistorasiaan. Virityskaskel vaihtuu ja ilmaisim "AM 9" "MW 9" tai "AM 10" "MW 10" tulee näyttöön 2 sekunniksi.
Kun olet muuttanut virityskelta, sinun on esiviritettävä radioasemat uudelleen.

Radioasemien esiviritäminen

Voit tallentaa radioasemia laitteen muistiin. Voit esiviritää muistiin enintään 30 radioasemaa (CFD-S350) eli 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa mihin tahansa järjestykseen; tai 40 radioasemaa (CFD-S350L) eli 20 FM-asemaa sekä 10 MW- ja LW-asemaa mihin tahansa järjestykseen.

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Pidä RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes "AUTO"-ilmaisim vilkkuu näytössä.
- Paina DISP/ENT/MEMORY -painiketta. Asemat tallentuvat muistiin järjestykseen matalista taajuuksista korkeisiin taajuuksiin.

Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti

Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse.

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Viritä haluamasi asema.
- Pidä DISP/ENT/MEMORY -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes pikavalintanumero vilkkuu näytössä.
- Paina painiketta PRESET + tai –, kunnes asemalle haluamasi pikavalintanumero vilkkuu näytössä.
- Paina DISP/ENT/MEMORY-painiketta. Uusi asema korvaa entisen.

Kaukosäätimestä

- Paina painiketta BAND, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näytössä.
- Viritä haluamasi asema.
- Pidä noin 2 sekuntia painettuina niitä numeropainikkeita, joita vastaavaan pikavalintanumeroon haluat esiviritää uuden aseman. Jos haluat valita esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita. Pidä viimeistä numeropainiketta noin 2 sekuntia painettuna. (Esimerkki: Jos haluat valita pikavalintanumeron 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja pidä sitten painiketta 2 painettuna noin 2 sekuntia.)

Vihje

Esiviritetyt radioasemat säilyvät muistissa, vaikka irrottaisit verkkojohton tai poistaisit paristot.

Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Viritä muistiin tallennettu asema painamalla painiketta PRESET + tai –.

Kaukosäätimestä

- Paina BAND-painiketta.
- Viritä muistiin tallennettu asema painamalla numeropainikkeita. Jos haluat viritää esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita. (Esimerkki: Jos haluat viritää esiviritetyn aseman numero 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja sitten painiketta 2.)

Nauhan toistaminen

1 Paina TAPE-painiketta (virran suorakytkentä).

(Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes "TAPE" näkyy näytössä.)

2 Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta ja aseta kasettipesään äänitetty kasetti. Sulje kasettipesä. Käytä vain normaalinuhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.

3 Paina ◄-painiketta.

Toiminto	Paina
Soiton keskeyttäminen	■▲
Nauhan pikakelaus eteen- tai taaksepäin	►► tai ◄◄
Soiton kytkeminen taukotilaan	<p>Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon jälkeen.</p>
Kasetin poistaminen	■▲

Äänittäminen

1 Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta ja aseta kasettipesään tyhjä kasetti. Käytä vain normaalinuhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.

2 Valitse äänitettävä ohjelmalähde.

Äänittäminen CD-soittimesta
Paina CD-painiketta ja aseta soittimeen CD-levy (katso "CD-levyn soittaminen").

Äänittäminen radiosta

Paina RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta ja viritä haluamasi asema (katso "Radion kuunteleminen").

3 Aloita äänitys painamalla ●-painiketta. (Painike ◄ kytkeytyy toimintaan automaattisesti.)

Toiminto	Paina
Äänityksen keskeyttäminen	■▲
Äänityksen kytkeminen taukotilaan	<p>Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa äänitystä.</p>

Vihjeitä

- Äänenvoimakkuuden tai äänen esikorostuksen säätäminen ei vaikuta äänitystasoon.
- Vain CFD-S350L: Jos AM- tai MW/LW-ohjelmassa kuuluu viheltävä ääni painettuasi ●-painiketta vaiheessa 3, valitse MODE-painiketta painamalla se ISS (Interference Suppress Switch) -häiriönpoiston asetus, jossa häiriö on pieni.
- Saat parhaan tuloksen, kun käytät äänityksen aikana verkkovirtaa virtalähteenä.
- Jos haluat poistaa äänityksen, toimi näin:
 - Aseta kasettipesään kasetti, jossa olevan ohjelman haluat poistaa.
 - Paina TAPE-painiketta.
 - Paina ●-painiketta.