

附带的軟體功能
<p>在安裝指紋訪問軟體的同時將會安裝以下功能。</p> <ul style="list-style-type: none">File & Folder Encryption/Decryption Screen Saver Lock Access To Favorites ID/Password Auto Login <p>當您將軟體 CD-ROM 插入電腦的 CD-ROM 驅動器時，安裝軟體將會自動運行。您可以參考步驟 7“ 安裝指紋訪問軟體 ”選擇要安裝的軟體功能。如果您想觀看所選軟體功能的使用演示，請單擊 ▶。中止演示，請單擊 ■。</p> <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">附帶的軟體及其功能在 Windows XP，Windows 2000 Professional，Windows Me，Windows 98 SE 以及 Windows 98 作業系統下得以支持。 當您在 Windows XP，Windows 2000 Professional 作業系統下安裝本軟體時，必須確保以管理員訪問權限登錄。

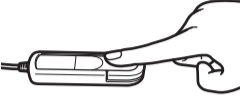
指紋訪問軟體的功能如下。有關如何使用各個功能的詳細資料，請參考說明。

File & Folder Encryption/Decryption
此項功能使用指紋訪問功能，可以使您對存儲於Micro Vault設備中的檔案，或者存儲於與Micro Vault設備相連接的電腦中的檔案進行加密和解密。在已經使用此項功能加密的檔案圖示上會出現一個鑰匙的標識以便您加以識別。此項功能還可以使您對存儲於Micro Vault設備中的資料夾，或者存儲於與Micro Vault設備相連接的電腦中的資料夾進行加密和解密。而且，當您將檔案拖放至已加密的資料夾中時，這些檔案也會自動地被加密。您必須使用您的指紋或者輸入您的密碼才能對已加密的檔案或者資料夾解密。

Screen Saver Lock
此項功能能夠確保當您的電腦的螢幕保護程式開始運行時，任何人都不能在沒有使用您的指紋或者沒有輸入您的密碼的情況下解除螢幕保護並使用電腦。

Access To Favorites（受 Internet Explorer 5.0 或者更高版本支持）
此項功能可以將您的站點書籤保存到Micro Vault設備，這樣您就可以在如何可以連接Micro Vault設備的電腦上訪問這些站點。只需簡單地執行指紋驗證您就可以瀏覽所有您喜愛的站點。

ID/Password Auto Login（受 Internet Explorer 5.0 或者更高版本支持）
此項功能能夠對您的 ID 以及密碼加以保存，並且在您登錄某一站點時自動完成它們的填寫。由於您在所有站點的 ID 和密碼都得到了保存，這樣您登錄某一站點時所要做的就是通過使用 Micro Vault 設備來完成指紋差別。注意，某些站點的配置可能會禁止使用 ID/ 密碼自動登錄。

正確放置您的手指
<p>當您在註冊指紋時或者在指紋識別的過程當中，一定要確保以指紋完整的方式將手指按壓在指紋感應器上，如圖所示。</p> <p>註：</p> <p>我們建議您在應用指紋訪問時最好能使用帶有附帶場站的Micro Vault設備。如果您在沒有使用場站的情況下應用指紋訪問，一定要注意不要對Micro Vault設備施加太大的力量，因為這將導致Micro Vault設備相連接的USB連接器損壞。</p> <p>如果您的手指沒有按照圖示那樣定位於指紋感應器的中央，或者手指只是部分地按壓在指紋感應器上，那麼您將不能正常地完成指紋註冊或者識別。</p>


註：因為指紋會極大地受到您的身體狀況以及周圍環境的影響，指紋註冊/識別就不會每次都成功。但這並不意味著設備出現了故障。您可以再次嘗試指紋註冊或者識別。（Sony 已經證實需要進行第二次註冊/識別的機率小於 1%。）

準備使用指紋訪問
<p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">要想能夠使用指紋訪問功能，在安裝必需的設備驅動程式以後，您還必須安裝附帶的指紋訪問軟體。請按照以下步驟進行。 在進行以下的安裝步驟之前，請將場站連接到您的電腦的 USB 連接器。 <p>安裝指紋訪問軟體</p> <ol style="list-style-type: none">請將附帶軟體 CD-ROM 插入您的電腦的 CD-ROM 驅動器。您將看到安裝功能表。註：如果安裝精靈沒有自動運行，請雙擊附帶軟體 CD-ROM 中的“ setup.exe ”。 單擊“ Fingerprint Sensor Driver ”設備驅動程式開始安裝。 請在設備驅動程式安裝結束時連接Micro Vault設備。Windows 檢測指紋感應器。 單擊安裝功能表中的“ Fingerprint Access Software ”。軟體安裝精靈開始運行。 單擊“ Next ”。此時您將看到軟體許可協議。 請仔細閱讀此軟體許可協議。如果您同意此協議的全部條款，請選擇 I accept the terms in the license agreement”，然後單擊“ Next ”。此時您將看到一個讓您選擇所需要的軟體功能以及觀看功能演示的畫面。 請選中您想要安裝的軟體功能的複選框。如果您想觀看所選擇軟體功能的使用演示，請單擊 ▶。若要停止演示，請單擊 ■。 單擊“ Next ”。您將看到“ 附加資訊 ”這一畫面。 請仔細閱讀畫面資訊，然後單擊“ Next ”。您將看到手指選擇畫面。 單擊您想要註冊指紋的手指，然後單擊“ Next ”。此時您將看到指紋捕捉畫面。註：如果您不是首次安裝軟體而且註冊過的指紋已經存在，您將看到一個身份確認畫面。 請將您在第 10 步中所選定的手指放到指紋感應器上。這時您將看到一個已經註冊的指紋畫面。註： <ul style="list-style-type: none">有關指紋註冊時如何定位手指的細節，請參考“ 準備使用指紋訪問 ”。 我們力薦您至少註冊兩個手指的指紋。這樣您就需要再次單擊上面畫面中的另外一個手指，然後單擊“ Continue ”並重複第 11 步。您最多可以註冊 8 個手指的指紋。在完成指紋註冊後請繼續第 12 步。 單擊“ Finish ”。您將看到要求輸入密碼以及昵稱的畫面。 請輸入所有必需的資訊，然後單擊“ Next ”。這時您將看到安裝精靈的最後一個畫面。註： <ul style="list-style-type: none">如果由於某種原因您不能使用您的指紋訪問 Micro Vault 設備，您就可以使用上面指定的密碼來確認您的身份。此外，您以後還可以修改此密碼。 您在上面指定的昵稱就成為 Micro Vault 設備的驅動器名，比如它可以顯示在“ 我的電腦 ”窗口。（只有 Windows XP 作業系統才支持。） 單擊“ Finish ”。安裝精靈關閉，完成指紋軟體的安裝。現在您就可以使用指紋訪問功能了。

維持指紋訪問的最高效率
<p>在使用指紋訪問功能並且 Micro Vault 設備與您的電腦的 USB 連接器仍連接在一起的時候，千萬不要對 Micro Vault 設備施加太大的力量，因為這將損壞您的電腦的 USB 連接器。如果 USB 連接器損壞了，您的電腦將不能夠檢測到 Micro Vault 設備或者其他的 USB 設備。當您在使用指紋訪問功能時，請使用場站。</p> <ul style="list-style-type: none">指紋感應器上出現劃痕或者灰塵都將導致設備效率降低。 Micro Vault 設備的正常工作溫度範圍是 5 35 。請不要將該設備暴露於高溫或者陽光直射的地方，因為這可能將導致褪色和引發故障。同時，還要避免將該設備放置於像照明燈或者加熱器這樣的熱源附近。 無線電干擾有時也會影響指紋的正常識別。請確保您將手指正確地放置於 Micro Vault 設備的指紋感應器上。 乾燥的手指也會影響指紋的正常識別。如果出現這種情況，請對著相應的手指尖哈氣使之濕潤，然後再試一次。請千萬不要將手指尖浸濕，因為這可能會阻礙指紋的正常識別。 帶汗的或者帶有油跡等的手指尖也會影響指紋的正常識別。因此請擦乾或者清洗您的手指然後再試一次。 由於指紋會受到您的身體狀況的影響，因此我們建議您每三個月重新註冊一次指紋。

使用注意事項
<ul style="list-style-type: none">不要在電腦上格式化本設備，以免規格變化。 本設備有一內置集線器，可實現多項功能。請注意，當連接到集線器時，有些 USB 2.0 板卡將在 USB 1.1 接口下工作，所以不能進行高速傳輸。 當連接到总线供电的集線器（包括 iMac 鍵盤）上時，此設備不能使用。 當電腦啟動、重新啟動或從睡眠模式恢復時，如果把 Micro Vault 連接到電腦上，Micro Vault 可能無法正常工作。在進行這些操作前，必需從電腦上取出 Micro Vault。 Micro Vault 保護套的邊緣有一個孔，可以掛帶子或環。當使用 Micro Vault 時，如果 Micro Vault 掛在帶子或環上，請務必小心。因為 Micro Vault 有可能從保護套中跌落下損壞。 不要將本機放在以下位置： <ul style="list-style-type: none">非常冷或熱的地方 灰塵多或濕的地方 非常潮濕的地方 震動大的地方 有腐蝕性氣體的地方 陽光直射的地方 清潔 <ul style="list-style-type: none">用軟的乾布或稍沾上中性洗滌溶液的軟布清潔本機。 不要使用任何種類的溶劑，如酒精或苯，它們可能損壞表面。 Micro Vault 是 Sony 公司的商標。 Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美國和其他國家的註冊商標。 Mac 和 Macintosh 是 Apple Computer 公司的商標，已在美國和其他國家註冊。 出現在本手冊中的其它系統名稱和產品名稱是它們各自所有者的註冊商標或商標。注意，本手冊不使用 ™ 和 © 符號。

<ul style="list-style-type: none">我們的產品擔保僅限於 USB 介質本身，且要遵守這些操作說明，使用本機附帶的附件（包括軟件），在指定或推薦的系統環境下正常使用。本公司提供的服務，如用戶支持，也受這些限制。 本公司對因使用本機導致的損害或損失，或任何第三方的索賠不承擔責任。 本公司對下列情況不承擔任何責任：由於使用本產品導致您的電腦或其他硬件出現的問題；本產品對特定硬件、軟件或外設的適應性；和安裝的其它軟件產生操作衝突；資料損失；或其他意外或不可避免的損害。 本公司對因使用隨本機附帶的軟件而產生的財務損失、利潤損失、第三方的索賠等不承擔任何責任。 隨本機附帶的軟件供本機使用。 軟件規格如有變動，恕不通知。
--

中文
<p>警告</p> <p>請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為避免火災或爆炸，切勿將本品暴露雨中或使其受潮；為防止触电，除专业维修人员外，不要擅自打开机盖。</p> <p>注：</p> <p>数据在下列环境下是安全的：机场的 X 射线安检系统和磁强度不超过 3500 Oe 的磁场。</p>

当第一次使用 USB 存储介质时（安装设备驱动程序）
<p>当运行 Windows 98/98 SE 时 必须按下列步骤安装设备驱动程序。</p> <ol style="list-style-type: none">请将附带的软件 CD-ROM 插入您的计算机的 CD-ROM 驱动器。您將看到安裝菜單。註：如果安裝向導沒有自動運行，請双击附帶軟件 CD-ROM 中的“ setup.exe ”。 单击“ Windows98 Driver ”设备驱动程序开始安装。 <p>当运行 Windows Me，Windows 2000，Windows XP 或 Mac OS 10.0 及其以上版本时 一般来说，当 Micro Vault 连接到计算机上时，自动安装设备驱动程序。但是，对某些 USB 2.0 卡或接口卡，可能需要手动进行起始安装。请按屏幕上显示的说明，搜索合适的驱动程序。注：如果您的 Macintosh 计算机运行的是 Mac OS 10.2.5 版本，在与 Micro Vault 连接之前请将它升级到 10.2.6 版本。</p>

基本操作						
<p>注：</p> <ul style="list-style-type: none">请按本手冊中介紹的步驟正確刪除 Micro Vault，否則不能正確剩餘數據。 如果很难买到 USB 端口连接器，可以使用 USB 集线器把 Micro Vault 连到电脑上的 USB 端口连接器上。 <p>设置</p> <p>取下 Micro Vault 的外套并将它连到计算机的 USB 端口。要想能够使用指紋访问功能，首先要將随机提供的扩展式底座連接到计算机的 USB 连接器，然后将 Micro Vault 设备插入扩展式底座。</p> <p>当运行 Windows 98/98 SE，Windows Me，Windows 2000，或 Windows XP 时 一旦 Micro Vault 连上计算机，Micro Vault 设备的驱动器图标即出现。（驱动器名称取决于计算机系统）</p> <p>现在，可以通过把文件和文件夹拖到 Micro Vault 驱动器图标上来将数据复制和保存到 Micro Vault 上，如同复制数据到硬盘或软盘上的操作。</p> <p>当运行 Mac OS 10.0 及其以上版本时 一旦 Micro Vault 连上计算机，Micro Vault 设备的驱动器图标即出现。现在，可以通过把文件和文件夹拖到 Micro Vault 驱动器图标上来将数据复制和保存到 Micro Vault 上，如同复制数据到硬盘或软盘上的操作。注：如果您的 Macintosh 计算机运行的是 Mac OS 10.2.5 版本，在执行这些操作之前请将它升级到 10.2.6 版本。</p> <p>指示灯的意义</p> <p>当 Micro Vault 正在使用时，指示灯显示状态如下。</p> <table> <tbody><tr> <td>指示灯状态</td> <td>意义</td></tr> <tr> <td>关</td> <td>待机</td></tr> <tr> <td>开</td> <td>正在传输数据（指示灯闪烁时，不要取下 Micro Vault）</td></tr> </tbody></table>	指示灯状态	意义	关	待机	开	正在传输数据（指示灯闪烁时，不要取下 Micro Vault）
指示灯状态	意义					
关	待机					
开	正在传输数据（指示灯闪烁时，不要取下 Micro Vault）					

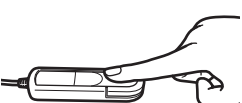
断开
<p>当从计算机上断开 Micro Vault 或托架时，务必按下列步骤进行。在托架与计算机相连的情况下，从托架上取下 Micro Vault 时，也按下列步骤进行。</p> <p>当运行 Windows 98/98 SE 时 确认 Micro Vault 处于待机状态后，断开 Micro Vault。</p> <p>当运行 Windows Me 或 Windows 2000 时 双击屏幕右下方任务栏的 ⊞（按下或弹出硬件）在出现的窗口中，选择要取下设备的名称，然后单击“ Stop ”按钮。当“ Stop a Hardware Device ”屏幕出现时，确认显示信息正确，然后单击“ OK ”按钮。当出现一条訊息显示可以安全取下设备时，断开 Micro Vault。</p> <p>当运行 Windows XP 时 双击屏幕右下方任务栏上的 ⊞（安全取下硬件）在出现的窗口中，选择要取下设备的名称，然后单击“ Stop ”按钮。当“ Stop a Hardware Device ”屏幕出现时，确认显示信息正确，然后单击“ OK ”按钮。当“ Safe to Remove Hardware ”讯息出现时，断开 Micro Vault。注：当在 Windows Me，Windows 2000 或 Windows XP 下使用 Micro Vault 时，关机或重新启动计算机前，请务必执行上述适当的断开过程。</p> <p>当运行 Mac OS 10.0 及其以上版本时 把 Micro Vault 图标拖到回收站。确认 Micro Vault 处于待机状态后，断开 Micro Vault。注：如果您的 Macintosh 计算机运行的是 Mac OS 10.2.5 版本，在执行该操作之前请将它升级到 10.2.6 版本。</p>

指紋访问軟件
<p>Micro Vault 设备的安全性超过了任何现有的基于密码保护的安全性。为了提供有保证的防护，它利用一个传感器来识别您的指紋（即指紋访问）。（Windows XP，Windows 2000 Professional，Windows Me，Windows 98 SE，以及 Windows 98 操作系统都支持这一特性。）</p> <p>要想能够使用这一功能，在安装必需的設備驱动程序以後，您还必须安裝附帶的指紋访问軟件。</p>
附带的软件功能
<p>在安装指紋访问軟件的同时将会安裝以下功能。</p> <ul style="list-style-type: none">File & Folder Encryption/Decryption Screen Saver Lock Access To Favorites ID/Password Auto Login <p>当您將軟件 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器时，安装向导将会自动运行。您可以參考步驟 7“ 安裝指紋访问軟件 ”選擇要安裝的軟件功能。如果您想觀看所選軟件功能的使用演示，請单击 ▶。中止演示，請单击 ■。</p> <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">附帶的軟件及其功能在 Windows XP，Windows 2000 Professional，Windows Me，Windows 98 SE 以及 Windows 98 操作系統下得以支持。 當您在 Windows XP，Windows 2000 Professional 操作系統下安裝本軟件時，必須確保以管理員訪問權限登錄。

指紋访问软件
<p>Micro Vault 设备的安安全性超过了任何现有的基于密码保护的安全性。为了提供有保证的防护，它利用一个传感器来识别您的指紋（即指紋访问）。（Windows XP，Windows 2000 Professional，Windows Me，Windows 98 SE，以及 Windows 98 操作系统都支持这一特性。）</p> <p>要想能够使用这一功能，在安装必需的設備驱动程序以後，您还必须安裝附帶的指紋访问軟件。</p>

附带的软件功能
<p>在安装指紋访问軟件的同时将会安裝以下功能。</p> <ul style="list-style-type: none">File & Folder Encryption/Decryption Screen Saver Lock Access To Favorites ID/Password Auto Login <p>当您將軟件 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器时，安装向导将会自动运行。您可以參考步驟 7“ 安裝指紋访问軟件 ”選擇要安裝的軟件功能。如果您想觀看所選軟件功能的使用演示，請单击 ▶。中止演示，請单击 ■。</p> <p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">附帶的軟件及其功能在 Windows XP，Windows 2000 Professional，Windows Me，Windows 98 SE 以及 Windows 98 操作系統下得以支持。 當您在 Windows XP，Windows 2000 Professional 操作系統下安裝本軟件時，必須確保以管理員訪問權限登錄。

指紋访问软件的功能
<p>指紋访问軟件的功能如下。有關如何使用各個功能的詳細資料，請參考幫助。</p> <p>File & Folder Encryption/Decryption 此項功能使用指紋訪問功能，可以使您對存儲於Micro Vault設備中的文件，或者存儲於與Micro Vault設備相連接的计算机中的文件进行加密和解密。在已经使用此功能加密的文件图标上会出现一个钥匙的标识以便于您加以识别。此項功能还可以使您對存儲於Micro Vault設備中的文件夾，或者存儲於與Micro Vault設備相連接的计算机中的文件夾进行加密和解密。而且，当您將文件拖放至已加密的文件夾中时，这些文件也会自动地被加密。您必須使用您的指紋或者輸入您的密碼才能對已加密的文件或者文件夾解密。</p> <p>Screen Saver Lock 此項功能能夠確保當您的计算机的螢幕保护程序开始运行时，任何人都不能在沒有使用您的指紋或者沒有輸入您的密碼的情況下解除螢幕保护并使用计算机。</p> <p>Access To Favorites（受 Internet Explorer 5.0 或者更高版本支持） 此項功能可以將您的站點書籤保存到 Micro Vault 設備，這樣您就可以在如何可以連接 Micro Vault 设备的计算机上访问这些站點。只需簡單地執行指紋驗證您就可以浏览所有您喜愛的站點。</p> <p>ID/Password Auto Login（受 Internet Explorer 5.0 或者更高版本支持） 此項功能能夠對您的 ID 以及密碼加以保存，並且在您登錄某一站點時自動完成它們的填寫。由於您在所有站點的 ID 和密碼都得到了保存，這樣您登錄某一站點時所要做的就是通過使用 Micro Vault 設備來完成指紋差別。注意，某些站點的配置可能會禁止使用 ID/ 密碼自動登錄。</p>

正确放置您的手指
<p>當您在註冊指紋時或者在指紋識別的過程當中，一定要確保以指紋完整的方式將手指按壓在指紋感應器上，如圖所示。</p> <p>註：</p> <p>我們建議您在應用指紋訪問時最好能使用帶有附帶扩展式底座的Micro Vault設備。如果您在沒有使用附帶扩展式底座的情況下應用指紋訪問，一定要注意不要對Micro Vault設備施加太大的力量，因為這將導致與Micro Vault設備相連接的USB連接器損壞。</p> <p>如果您的手指沒有按照圖示那樣定位於指紋感應器的中央，或者手指只是部分地按壓在指紋感應器上，那麼您將不能正常地完成指紋註冊或者識別。</p>


註：因為指紋會極大地受到您的身體狀況以及周圍環境的影響，指紋註冊/識別就不會每次都成功。但這並不意味著設備出現了故障。您可以再次嘗試指紋註冊或者識別。（Sony 已經证实需要進行第二次註冊/識別的几率小於 1%。）

准备使用指紋访问
<p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">要想能够使用指紋访问功能，在安裝必需的設備驱动程序以後，您还必须安裝附帶的指紋访问軟件。請按照以下步驟進行。 在進行以下的安裝步驟之前，請將擴展式底座連接到您的计算机的 USB 連接器。 <p>安裝指紋访问軟件</p> <ol style="list-style-type: none">請將附帶軟件 CD-ROM 插入您的计算机的 CD-ROM 驱动器。您將看到安裝菜單。註：如果安裝向導沒有自動運行，請双击附帶軟件 CD-ROM 中的“ setup.exe ”。 单击“ Fingerprint Sensor Driver ”设备驱动程序开始安装。 请在设备驱动程序安装结束时连接Micro Vault设备。（Windows 检测指紋感應器。 单击安裝菜單中的“ Fingerprint Access Software ”。軟件安裝精靈開始運行。 单击“ Next ”。此時您將看到軟件許可協議。 請仔細閱讀此軟件許可協議。如果您同意此協議的全部條款，請選擇“ I accept the terms in the license agreement ”，然後单击“ Next ”。此時您將看到一個讓您選擇所需要的軟件功能以及觀看功能演示的畫面。 請選中您想要安裝的軟件功能的複選框。 单击“ Next ”。您將看到“ 附加資訊 ”這一畫面。 請仔細閱讀畫面信息，然後单击“ Next ”。您將看到手指選擇畫面。 单击您想要注册指紋的手指，然後单击“ Next ”。此時您將看到指紋捕捉畫面。注： <ul style="list-style-type: none">如果您不是首次安裝軟件而且已註冊過的指紋已經存在，您將看到一個身份確認畫面。 請將您在第 10 步中所選定的手指放到指紋感應器上。這時您將看到一個已經註冊的指紋畫面。注： <ul style="list-style-type: none">有關指紋註冊時如何定位手指的細節，請參考“ 準備使用指紋访问 ”。 我們力薦您至少註冊兩個手指的指紋。這樣您就需要再次单击上面畫面中的另外一個手指，然後单击“ Continue ”並重復第 11 步。您最多可以註冊 8 個手指的指紋。在完成指紋註冊後請繼續第 12 步。 单击“ Finish ”。您將看到要求輸入密碼以及昵稱的畫面。 請輸入所有必要的信息，然後单击“ Next ”。這時您將看到安裝向導的最後一個畫面。註： <ul style="list-style-type: none">如果由於某種原因您不能使用您的指紋訪問 Micro Vault 設備，您就可以使用上面指定的密碼來確認您的身份。此外，您以後還可以修改此密碼。 您在上面指定的昵稱將成為 Micro Vault 設備的驅動器名，比如它可以顯示在“ 我的電腦 ”窗口。（只有 Windows XP 操作系統才支持。） 单击“ Finish ”。安裝向導关闭，完成指紋軟件的安裝。現在您就可以使用指紋访问功能了。

维持指紋访问的最高效率
<p>在使用指紋访问功能並且 Micro Vault 設備與您的计算机的 USB 连接器仍連接在一起的時候，千萬不要對 Micro Vault 設備施加太大的力量，因為這將損壞您的计算机的 USB 连接器。如果 USB 连接器損壞了，您的计算机将不能夠檢測到 Micro Vault 設備或者其它 USB 設備。當您在使用指紋访问功能時，請使用場站。</p> <ul style="list-style-type: none">指紋感應器上出現劃痕或者灰塵都將導致設備效率降低。 Micro Vault 設備的正常工作溫度範圍是 5 35 。請不要將該設備暴露於高溫或者陽光直射的地方，因為這可能導致褪色和引發故障。同時，還要避免將該設備放置於像照明燈或者加熱器這樣的熱源附近。 無線電干擾有時也會影響指紋的正常識別。請確保您將手指正確地放置於 Micro Vault 設備的指紋感應器上。 乾燥的手指也會影響指紋的正常識別。如果出現這種情況，請對著相應的手指尖哈氣使之濕潤，然後再試一次。請千萬不要將手指尖浸濕，因為這可能會阻礙指紋的正常識別。 帶汗的或者帶有油跡等的手指尖也會影響指紋的正常識別。因此請擦乾或者清洗您的手指然後再試一次。 由於指紋會受到您的身體狀況的影響，因此我們建議您每三個月重新註冊一次指紋。

准备使用指紋访问
<p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">要想能够使用指紋访问功能，在安裝必需的設備驱动程序以後，您还必须安裝附帶的指紋访问軟件。請按照以下步驟進行。 在進行以下的安裝步驟之前，請將擴展式底座連接到您的计算机的 USB 連接器。 <p>安裝指紋访问軟件</p> <ol style="list-style-type: none">請將附帶軟件 CD-ROM 插入您的计算机的 CD-ROM 驱动器。您將看到安裝菜單。註：如果安裝向導沒有自動運行，請双击附帶軟件 CD-ROM 中的“ setup.exe ”。 单击“ Fingerprint Sensor Driver ”设备驱动程序开始安装。 请在设备驱动程序安装结束时连接Micro Vault设备。（Windows 检测指紋感應器。 单击安裝菜單中的“ Fingerprint Access Software ”。軟件安裝精靈開始運行。 单击“ Next ”。此時您將看到軟件許可協議。 請仔細閱讀此軟件許可协议。如果您同意此协议的全部条款，请选择“ I accept the terms in the license agreement ”，然後单击“ Next ”。此時您將看到一個讓您選擇所需要的軟件功能以及觀看功能演示的畫面。 請選中您想要安裝的軟件功能的複選框。 单击“ Next ”。您將看到“ 附加資訊 ”這一畫面。 請仔細閱讀畫面信息，然後单击“ Next ”。您將看到手指選擇畫面。 单击您想要注册指紋的手指，然後单击“ Next ”。此時您將看到指紋捕捉畫面。注： <ul style="list-style-type: none">如果您不是首次安裝軟件而且已註冊過的指紋已經存在，您將看到一個身份確認畫面。 請將您在第 10 步中所選定的手指放到指紋感應器上。這時您將看到一個已經註冊的指紋畫面。注： <ul style="list-style-type: none">有關指紋註冊時如何定位手指的細節，請參考“ 準備使用指紋访问 ”。 我們力薦您至少註冊兩個手指的指紋。這樣您就需要再次单击上面畫面中的另外一個手指，然後单击“ Continue ”並重復第 11 步。您最多可以註冊 8 個手指的指紋。在完成指紋註冊後請繼續第 12 步。 单击“ Finish ”。您將看到要求輸入密碼以及昵稱的畫面。 請輸入所有必要的信息，然後单击“ Next ”。這時您將看到安裝向導的最後一個畫面。註： <ul style="list-style-type: none">如果由於某種原因您不能使用您的指紋訪問 Micro Vault 設備，您就可以使用上面指定的密碼來確認您的身份。此外，您以後還可以修改此密碼。 您在上面指定的昵稱將成為 Micro Vault 設備的驅動器名，比如它可以顯示在“ 我的電腦 ”窗口。（只有 Windows XP 操作系統才支持。） 单击“ Finish ”。安裝向導关闭，完成指紋軟件的安裝。現在您就可以使用指紋访问功能了。

准备使用指紋访问
<p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">要想能够使用指紋访问功能，在安裝必需的設備驱动程序以後，您还必须安裝附帶的指紋访问軟件。請按照以下步驟進行。 在進行以下的安裝步驟之前，請將擴展式底座連接到您的计算机的 USB 連接器。 <p>安裝指紋访问軟件</p> <ol style="list-style-type: none">請將附帶軟件 CD-ROM 插入您的计算机的 CD-ROM 驱动器。您將看到安裝菜單。註：如果安裝向導沒有自動運行，請双击附帶軟件 CD-ROM 中的“ setup.exe ”。 单击“ Fingerprint Sensor Driver ”设备驱动程序开始安装。 请在设备驱动程序安装结束时连接Micro Vault设备。（Windows 检测指紋感應器。 单击安裝菜單中的“ Fingerprint Access Software ”。軟件安裝精靈開始運行。 单击“ Next ”。此時您將看到軟件許可協議。 請仔細閱讀此軟件許可协议。如果您同意此协议的全部条款，请选择“ I accept the terms in the license agreement ”，然後单击“ Next ”。此時您將看到一個讓您選擇所需要的軟件功能以及觀看功能演示的畫面。 請選中您想要安裝的軟件功能的複選框。 单击“ Next ”。您將看到“ 附加資訊 ”這一畫面。 請仔細閱讀畫面信息，然後单击“ Next ”。您將看到手指選擇畫面。 单击您想要注册指紋的手指，然後单击“ Next ”。此時您將看到指紋捕捉畫面。注： <ul style="list-style-type: none">如果您不是首次安裝軟件而且已註冊過的指紋已經存在，您將看到一個身份確認畫面。 請將您在第 10 步中所選定的手指放到指紋感應器上。這時您將看到一個已經註冊的指紋畫面。注： <ul style="list-style-type: none">有關指紋註冊時如何定位手指的細節，請參考“ 準備使用指紋访问 ”。 我們力薦您至少註冊兩個手指的指紋。這樣您就需要再次单击上面畫面中的另外一個手指，然後单击“ Continue ”並重復第 11 步。您最多可以註冊 8 個手指的指紋。在完成指紋註冊後請繼續第 12 步。 单击“ Finish ”。您將看到要求輸入密碼以及昵稱的畫面。 請輸入所有必要的信息，然後单击“ Next ”。這時您將看到安裝向導的最後一個畫面。註： <ul style="list-style-type: none">如果由於某種原因您不能使用您的指紋訪問 Micro Vault 設備，您就可以使用上面指定的密碼來確認您的身份。此外，您以後還可以修改此密碼。 您在上面指定的昵稱將成為 Micro Vault 設備的驅動器名，比如它可以顯示在“ 我的電腦 ”窗口。（只有 Windows XP 操作系統才支持。） 单击“ Finish ”。安裝向導关闭，完成指紋軟件的安裝。現在您就可以使用指紋访问功能了。

准备使用指紋访问
<p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">要想能够使用指紋访问功能，在安裝必需的設備驱动程序以後，您还必须安裝附帶的指紋访问軟件。請按照以下步驟進行。 在進行以下的安裝步驟之前，請將擴展式底座連接到您的计算机的 USB 連接器。 <p>安裝指紋访问軟件</p> <ol style="list-style-type: none">請將附帶軟件 CD-ROM 插入您的计算机的 CD-ROM 驱动器。您將看到安裝菜單。註：如果安裝向導沒有自動運行，請双击附帶軟件 CD-ROM 中的“ setup.exe ”。 单击“ Fingerprint Sensor Driver ”设备驱动程序开始安装。 请在设备驱动程序安装结束时连接Micro Vault设备。（Windows 检测指紋感應器。 单击安裝菜單中的“ Fingerprint Access Software ”。軟件安裝精靈開始運行。 单击“ Next ”。此時您將看到軟件許可協議。 請仔細閱讀此軟件許可协议。如果您同意此协议的全部条款，请选择“ I accept the terms in the license agreement ”，然後单击“ Next ”。此時您將看到一個讓您選擇所需要的軟件功能以及觀看功能演示的畫面。 請選中您想要安裝的軟件功能的複選框。 单击“ Next ”。您將看到“ 附加資訊 ”這一畫面。 請仔細閱讀畫面信息，然後单击“ Next ”。您將看到手指選擇畫面。 单击您想要注册指紋的手指，然後单击“ Next ”。此時您將看到指紋捕捉畫面。注： <ul style="list-style-type: none">如果您不是首次安裝軟件而且已註冊過的指紋已經存在，您將看到一個身份確認畫面。 請將您在第 10 步中所選定的手指放到指紋感應器上。這時您將看到一個已經註冊的指紋畫面。注： <ul style="list-style-type: none">有關指紋註冊時如何定位手指的細節，請參考“ 準備使用指紋访问 ”。 我們力薦您至少註冊兩個手指的指紋。這樣您就需要再次单击上面畫面中的另外一個手指，然後单击“ Continue ”並重復第 11 步。您最多可以註冊 8 個手指的指紋。在完成指紋註冊後請繼續第 12 步。 单击“ Finish ”。您將看到要求輸入密碼以及昵稱的畫面。 請輸入所有必要的信息，然後单击“ Next ”。這時您將看到安裝向導的最後一個畫面。註： <ul style="list-style-type: none">如果由於某種原因您不能使用您的指紋訪問 Micro Vault 設備，您就可以使用上面指定的密碼來確認您的身份。此外，您以後還可以修改此密碼。 您在上面指定的昵稱將成為 Micro Vault 設備的驅動器名，比如它可以顯示在“ 我的電腦 ”窗口。（只有 Windows XP 操作系統才支持。） 单击“ Finish ”。安裝向導关闭，完成指紋軟件的安裝。現在您就可以使用指紋访问功能了。

准备使用指紋访问
<p>註：</p> <ul style="list-style-type: none">要想能够使用指紋访问功能，在安裝必需的設備驱动程序以後，您还必须安裝附帶的指紋访问軟件。請按照以下步驟進行。 在進行以下的安裝步驟之前，請將擴展式底座連接到您的计算机的 USB 連接器。 <p>安裝指紋访问軟件</p> <ol style="list-style-type: none">請將附帶軟件 CD-ROM 插入您的计算机的 CD-ROM 驱动器。您將看到安裝菜單。註：如果安裝向導沒有自動運行，請双击附帶軟件 CD-ROM 中的“ setup.exe ”。 单击“ Fingerprint Sensor Driver ”设备驱动程序开始安装。 请在设备驱动程序安装结束时连接Micro Vault设备。（Windows 检测指紋感應器。 单击安裝菜單中的“ Fingerprint Access Software ”。軟件安裝精靈開始運行。 单击“ Next ”。此時您將看到軟件許可協議。 請仔細閱讀此軟件許可协议。如果您同意此协议的全部条款，请选择“ I accept the terms in the license agreement ”，然後单击“ Next ”。此時您將看到一個讓您選擇所需要的軟件功能以及觀看功能演示的畫面。 請選中您想要安裝的軟件功能的複選框。 单击“ Next ”。您將看到“ 附加資訊 ”這一畫面。 請仔細閱讀畫面信息，然後单击“ Next ”。您將看到手指選擇畫面。 单击您想要注册指紋的手指，然後单击“ Next ”。此時您將看到指紋捕捉畫面。注： <ul style="list-style-type: none">如果您不是首次安裝軟件而且已註冊過的指紋已經存在，您將看到一個身份確認畫面。 請將您在第 10 步中所選定的手指放到指紋感應器上。這時您將看到一個已經註冊的指紋畫面。注： <ul style="list-style-type: none">有關指紋註冊時如何定位手指的細節，請參考“ 準備使用指紋访问 ”。 我們力薦您至少註冊兩個手指的指紋。這樣您就需要再次单击上面畫面中的另外一個手指，然後单击“ Continue ”並重復第 11 步。您最多可以註冊 8 個手指的指紋。在完成指紋註冊後請繼續第 12 步。 单击“ Finish ”。您將看到要求輸入密碼以及昵稱的畫面。 請輸入所有必要的信息，然後单击“ Next ”。這時您將看到安裝向導的最後一個畫面。註： <ul style="list-style-type: none">如果由於某種原因您不能使用您的指紋訪問 Micro Vault 設備，您就可以使用上面指定的密碼來確認您的身份。此外，您以後還可以修改此密碼。 您在上面指定的昵稱將成為 Micro Vault 設備的驅動器名，比如它可以顯示在“ 我的電腦 ”窗口。（只有 Windows XP 操作系統才支持。） 单击“ Finish ”。安裝向導关闭，完成指紋軟件的安裝。現在您就可以使用指紋访问功能了。

维持指紋访问的最高效率
<p>在使用指紋访问功能並且 Micro Vault 設備與您的计算机的 USB 连接器仍連接在一起的時候，千萬不要對 Micro Vault 設備施加太大的力量，因為這將損壞您的计算机的 USB 连接器。如果 USB 连接器損壞了，您的计算机将不能夠檢測到 Micro Vault 設備或者其它 USB 設備。當您在使用指紋访问功能時，請使用場站。</p> <ul style="list-style-type: none">指紋感應器上出現劃痕或者灰塵都將導致設備效率降低。 Micro Vault 設備的正常工作溫度範圍是 5 35 。請不要將該設備暴露於高溫或者陽光直射的地方，因為這可能導致褪色和引發故障。同時，還要避免將該設備放置於像照明燈或者加熱器這樣的熱源附近。 無線電干擾有時也會影響指紋的正常識別。請確保您將手指正確地放置於 Micro Vault 設備的指紋感應器上。 乾燥的手指也會影響指紋的正常識別。如果出現這種情況，請對著相應的手指尖哈氣使之濕潤，然後再試一次。請千萬不要將手指尖浸濕，因為這可能會阻礙指紋的正常識別。 帶汗的或者帶有油跡等的手指尖也會影響指紋的正常識別。因此請擦乾或者清洗您的手指然後再試一次。 由於指紋會受到您的身體狀況的影響，因此我們建議您每三個月重新註冊一次指紋。

使用注意事項
<ul style="list-style-type: none">不要在计算机上格式化本设备，以免规格变化。 本设备有一内置集线器，可实现多种功能。请注意，当连接到集线器时，有些 USB 2.0 板卡将在 USB 1.1 接口下工作，所以不能进行高速传输。 当连接到总线供电的集线器（包括 iMac 键盘）上时，此设备不能使用。 当计算机启动、重新启动或从睡眠模式恢复时，如果把 Micro Vault 连到计算机上，Micro Vault 可能无法正常工作。在進行這些操作前，務必从计算机上断开 Micro Vault。 Micro Vault 外殼的邊緣有一個孔，可以掛帶子或環。當使用 Micro Vault 時，如果 Micro Vault 掛在帶子或環上，請務必小心。因為 Micro Vault 有可能從外殼中跌落而損壞。 不要將本機放在以下位置： <ul style="list-style-type: none">非常冷或熱的地方 灰塵多或濕的地方 非常潮濕的地方 震動大的地方 有腐蝕性氣體的地方 陽光直射的地方 清潔 <ul style="list-style-type: none">用軟的乾布或稍沾上中性洗滌溶液的軟布清潔本機。 不要使用任何種類的溶劑，如酒精或苯，它們可能損壞表面。 Micro Vault 是 Sony 公司的商標。 Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美國和其它國家的註冊商標。 Mac 和 Macintosh 是 Apple Computer 公司的商標，已在美國和其它國家註冊。 出現在本手冊中的其它系統名稱和產品名稱是它們各自所有者的註冊商標或商標。注意，本手冊不使用 ™ 和 © 符號。

<ul style="list-style-type: none">我們的產品擔保僅限於 USB 介質本身，且要遵守這些操作說明，使用本機附帶的附件（包括軟件），在指定或推薦的系統環境下正常使用。本公司提供的服務，如用戶支持，也受這些限制。 本公司對因使用本機導致的損害或損失，或任何第三方的索賠不承擔責任。 本公司對下列情況不承擔任何責任：由於使用本產品導致您的计算机或其他硬件出現的問題；本產品對特定硬件、軟件或外設的適應性；和安裝的其它軟件產生操作衝突；數據損失；或其他意外或不可避免的損害。 本公司對因使用隨本機附帶的軟件而產生的財務損失、利潤損失、第三方的索賠等不承擔任何責任。 隨本機附帶的軟件供本機使用。 軟件規格如有變動，恕不通知。
