


Digital Still Camera

사용하기 전에

사용 설명서

카메라를 사용하기 전에 본 설명서와 "사용자 가이드/문제 해결" (별책) 을 끝까지 읽은 다음에 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

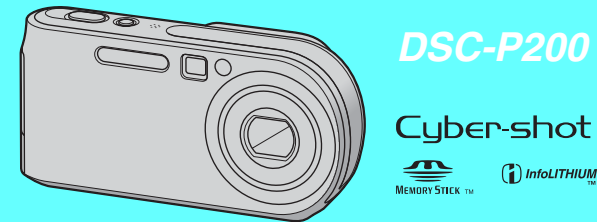

DSC-P200

Cyber-shot



"사용자 가이드/문제 해결" (별책) 을 참조하여 주십시오.

고도 기술 및 카메라의 문제 발생 시 해결 방법에 대해 설명합니다.

무 VOC (Volatile Organic Compound): 휘발성 유기 화합물) 식물성 기름을 주 성분으로 하는 잉크를 사용하여 100% 재활용된 종이에 인쇄.

© 2005 Sony Corporation Printed in Japan

1 배터리 팩을 충전

충전을 시작하기 전에 반드시 카메라의 전원을 꺼 주십시오.

1 배터리 팩을 설치하여 주십시오.

아래로 내리면서 열어 주십시오

배터리 팩의 방향이 올바르게 확인하여 주십시오.
▲를 밀면 맞추어 주십시오.

닫으십시오

2 커버를 열어서 당겨 주십시오. 플러그를 DC IN 잭에 연결하여 주십시오.

AC 어댑터

전원 코드

▲마크

충전 지시등

점등 : 충전 중
소등 : 충전 완료 (AC 어댑터를 분리하여 주십시오.)

- 주위 온도 25°C에서 AC 어댑터를 사용해서 완전히 방전된 배터리 팩을 충전하는 데는 약 200 분의 시간이 걸립니다. 특정 상황 또는 조건에서는 충전하는데 더 오래 걸리는 경우가 있습니다.
- 플래시를 충전하는 동안에도 지시등이 켜집니다.

2 카메라 켜기 / 시계의 설정

1 카메라를 선택하여 주십시오.

2 POWER를 눌러 주십시오.

3 조작 버튼을 사용해서 시계를 설정하여 주십시오.

1 ▲/▼를 사용해서 날짜 표시 형식을 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

2 ◀/▶를 사용해서 각 항목을 선택하고 ▲/▼를 사용해서 수치를 설정한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

3 ▶를 사용해서 [확인]을 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

● 취소하려면 [취소]를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

3 "Memory Stick" 넣기

단자쪽

라벨면

"Memory Stick"이 찰칵 소리가 날 때까지 완전히 넣어 주십시오.

4 사용하고자 하는 화상 크기의 선택

1 모드를 선택하여 주십시오.


정지 화상 :

동화상 :

2 화상 크기 (화상 크기)를 눌러 주십시오.

3 ▲/▼를 사용해서 크기를 선택하여 주십시오.

4 화상 크기 (화상 크기)를 눌러서 설정을 완료하여 주십시오.

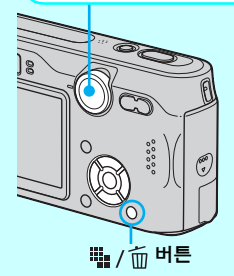

2582853810

부속 액세스리의 내용을 확인

- AC-LS5/LS5B AC 어댑터 (1)
- 배터리 케이스 (1)
- "Memory Stick" (32 MB) (1)
- 전원 코드 (1)
- USB, 다목적 단자용 A/V 케이블 (1)
- CD-ROM (사이버샷 어플리케이션 소프트웨어) (1)
- 디지털 스틸 카메라용 사용 설명서 "사용하기 전에" (별책) (본 설명서) (1)
- 사용 설명서 "사용자 가이드/문제 해결" (1)
- NP-FR1 배터리 팩 (1)
- 손목 끈 (1)

사전 주의 사항

- 카메라를 처음으로 사용할 때는 사전에 배터리 팩을 충전하여 주십시오.
- 카메라는 정밀 기기입니다. 렌즈 또는 LCD 스크린에 충격이나 무리한 힘을 가하지 않도록 주의하여 주십시오. 카메라를 떨어뜨리지 않도록 끈을 부착하여 주십시오.

고리

본 제품에 관한 추가 정보와 FAQ에 대한 해답은 당사의 소비자 지원 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

http://www.sony.net/

AC 어댑터의 사용

위의 그림과 같이 카메라를 전원 콘센트에 연결해서 사용하여 주십시오.

- AC 어댑터를 쉽게 꽂고 뺄 수 있는 전원 콘센트에 연결하여 주십시오. 여하한 문제가 발생하면 즉시 전원 콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오.
- 사용 후에는 카메라와 전원 콘센트 양쪽으로부터 AC 어댑터를 분리하여 주십시오.
- 본 장치는 전원을 끄더라도 전원 콘센트에 연결되어 있는 한 AC 전원이 완전히 차단되지 않습니다.
- AC 어댑터를 벽과 가구 사이와 같은 좁은 공간에 놓고 사용하지 않도록 하여 주십시오.

배터리 잔량을 확인하려면

POWER를 눌러서 전원을 켜 다음에 LCD 스크린 상의 시간을 확인하여 주십시오.

잔량 지시등

60분 남은 시간

- 정확한 배터리의 잔량이 표시될 때까지는 약 1 분 정도의 시간이 걸립니다.
- 특정 상황에서는 남은 시간이 정확하게 표시되지 않는 경우가 있습니다.

배터리 팩을 제거하려면

커버를 열고 배터리 꺼냄 레버를 화살표 방향으로 밀어 주십시오. 배터리 팩을 떨어뜨리지 않도록 주의하여 주십시오.

배터리 꺼냄 레버

해외에서 카메라를 사용하려면 - 전원

100 V에서 240 V AC, 50/60 Hz 범위의 전원이 공급되는 곳이라면 어떤 나라 또는 지역에서도 카메라와 AC 어댑터 (부속)를 사용할 수 있습니다. 전원 콘센트 [b]의 모양에 따라 필요한 경우에는 시판되는 AC 플러그 어댑터 [a]를 사용하여 주십시오.

- 전원 변환기 (여행용 변환기)는 고장을 일으키는 원인이 될 수 있으므로 사용하지 않도록 하여 주십시오.

날짜와 시간을 변경하려면

시계 설정 화면에서 [시계 설정]을 선택한 다음에 위의 3 단계를 수행하여 주십시오. → "사용자 가이드/문제 해결" (51 페이지)

시계 표시에 관하여

- 1 단계에서 [월/년]을 선택하였을 때는 시간을 24 시간제로 설정하여 주십시오.
- 자정은 12:00 AM으로 표시되고 정오는 12:00 PM으로 표시됩니다.

전원을 켤 때

- 시계를 설정하지 않으면 카메라의 전원을 켤 때마다 시계 설정 화면이 표시됩니다.
- 커버를 열면 렌즈 부분이 앞으로 움직이므로 렌즈 부분을 건드리지 않도록 하여 주십시오. 또한 고장을 일으키는 원인이 될 수 있으므로 전원이 꺼져 있고 렌즈 부분이 나와있는 상태에서 카메라를 장시간 방치하지 않도록 하여 주십시오.
- 카메라의 전원을 두 번째 켤 때부터는 다음과 같은 화면이 표시됩니다.

전원을 끄려면

POWER를 다시 한 번 눌러 주십시오.

- 배터리 전원으로 카메라를 사용할 때 일정 시간 카메라를 사용하지 않으면 배터리의 소모를 방지하기 위해 카메라의 전원이 자동으로 꺼집니다 (자동 전원 오프 기능).

언어 설정의 변경

스크린 표시를 변경해서 특정 언어로 메시지를 표시할 수 있습니다. 언어 설정을 변경하려면 MENU를 눌러서 메뉴 화면을 표시하여 주십시오. 조작 버튼을 사용해서 (셋업)을 선택하고 (셋업 1)에서 (언어)를 선택한 다음에 원하는 언어를 선택하여 주십시오. → "사용자 가이드/문제 해결" (49 페이지)

정지 화상의 크기에 관하여

화상 크기에 관한 자세한 사항은 → "사용자 가이드/문제 해결" (12 페이지)

화상 크기	인내 지침	화상 수	인쇄
7M (3072 × 2304) (기본 설정)	고해상도 대형 크기 인쇄	적음 ↕ 많음	과인
3:2 (3072 × 2048)	고해상도 포도 크기 인쇄		과인
5M (2592 × 1944)	고해상도 대형 크기 인쇄		과인
3M (2048 × 1536)	A4 크기 인쇄		과인
1M (1280 × 960)	엄서 크기 인쇄		과인
VGA (전자 메일) (640 × 480)	전자 메일 전송 / 홈페이지 작성	적음	과인

녹화 가능 정지 화상 수 및 동화상 시간에 관하여

녹화 가능 정지 화상 수는 선택한 화상 크기에 따라 다릅니다. 녹화 가능 화상 수 또는 시간에 관한 자세한 사항은 → "사용자 가이드/문제 해결" (20 페이지)

정지 화상

최대 녹화 가능 화상 수

동화상

최대 녹화 가능 시간

"Memory Stick"을 제거하려면

커버를 연 다음에 "Memory Stick"을 한 번 눌러 주십시오.

- 액세스 램프가 켜져 있을 때는 절대로 "Memory Stick"을 제거하거나 전원을 끄지 않도록 하여 주십시오. 데이터가 손상될 우려가 있습니다.

액세스 램프

5 간편하게 화상 촬영 (자동 조절 모드)

카메라 잡는 방법




피사체가 초점 프레임의 중앙에 위치하도록 하여 주십시오.

1 모드를 선택하여 주십시오.

정지 화상 (자동 조절 모드):



동화상:

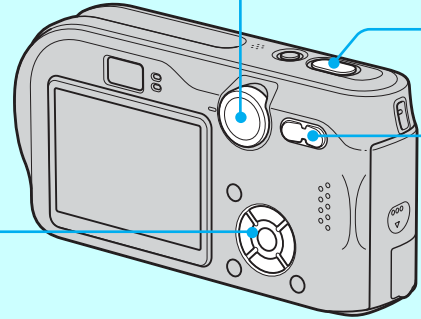

조작 버튼의 사용




정지 화상을 위한 플래시의 사용

마지막으로 촬영한 화상의 확인 (즉석 재생)



근접 (매크로) 촬영



셀프타이머의 사용

마지막으로 촬영한 화상의 확인 (즉석 재생)


조작 버튼의 ◀ (R) 를 눌러 주십시오.

취소하려면 ▶ 를 다시 한 번 눌러 주십시오.

- 재생 직후에는 화상이 거칠게 보일 수 있습니다.
- 화상을 삭제하려면 [삭제] (W) 를 누르고 조작 버튼의 ▲를 사용해서 [삭제] 를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

정지 화상을 위한 플래시 모드의 선택

2 단계 전에 조작 버튼의 ▲ (F) 를 반복해서 눌러서 원하는 모드를 선택하여 주십시오.

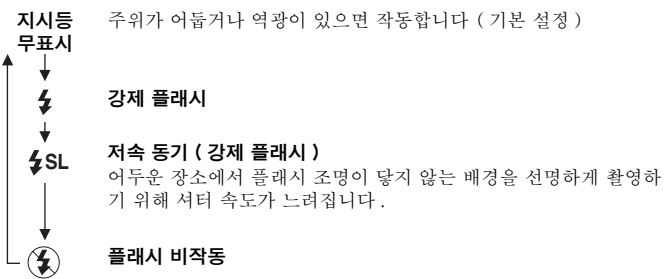

- 촬영 거리 (ISO) 가 [자동] 으로 설정되어 있을 때
W 측: 약 0.2 에서 3.5 m
T 측: 약 0.3 에서 2.5 m
- 플래시가 두 번 작동합니다. 첫 번째는 광량을 조절하기 위한 것입니다.

근접 (매크로) 촬영

2 단계 전에 조작 버튼의 ▶ (M) 를 눌러 주십시오.

취소하려면 ▶ 를 다시 한 번 눌러 주십시오.

- 줌을 W 측으로 끝까지 설정하는 것이 바람직합니다.
- 초점 범위가 좁아져서 피사체 전체에 초점이 맞춰지지 않는 경우가 있습니다.
- AF 속도가 느려집니다.

렌즈 표면으로부터 최단 촬영 거리

W 측으로 끝까지 설정: 약 6 cm
T 측으로 끝까지 설정: 약 30 cm

셀프타이머의 사용



2 단계 전에 조작 버튼의 ▼ (S) 를 눌러 주십시오.

셔터 버튼을 누르면 셀프타이머 램프가 깜빡이고 셔터가 작동할 때까지 (약 10 초 후) 비프음이 작동합니다.




정지 화상의 촬영 (장면 선택)

1 SCN 을 선택하여 주십시오.

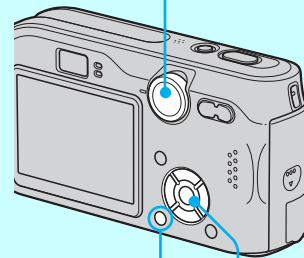


MENU 버튼 조작 버튼

2 MENU 를 눌러 주십시오.

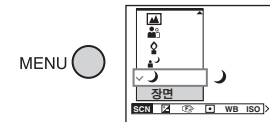

3 ◀를 사용해서 [SCN] (장면)을 선택한 다음에 ▲/▼를 사용해서 모드를 선택하여 주십시오.

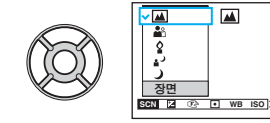

- 모드에 관한 자세한 사항은 아래를 참조하여 주십시오.
- 설정은 전원이 꺼져더라도 그대로 유지됩니다.

4 MENU 를 눌러서 메뉴를 꺼 주십시오.

5 셔터 버튼을 눌러서 촬영하여 주십시오.

장면 선택을 취소하려면

모드 다이얼을 SCN 이외의 모드로 설정하여 주십시오.



2 셔터 버튼을 눌러서 촬영하여 주십시오.

정지 화상:

반쯤 눌러서 초점을 맞추어 주십시오.

AE/AF 잠금 지시등 점멸 → 점등 / 비프음

끝까지 누릅니다. 셔터음이 들립니다.

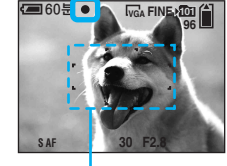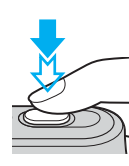

AF 범위 파인더 프레임

동화상:



녹화를 정지하려면 셔터 버튼을 끝까지 다시 한 번 눌러 주십시오.

줌의 사용



- 동화상 촬영 중에는 줌 배율을 변경할 수 없습니다.
- 줌 배율이 3 배를 초과하면 카메라가 [디지털 줌] 을 사용합니다. [디지털 줌] 설정과 화질에 관한 자세한 사항은 → "사용자 가이드/문제 해결" (43 페이지)

초점을 맞추기 어려운 피사체의 정지 화상을 촬영할 때

- 피사체까지의 거리가 50 cm 보다 가까울 때는 매크로 모드를 사용하여 주십시오 (왼쪽 난 참조).
- 카메라가 피사체에 자동으로 초점을 맞추지 못할 때는 AE/AF 잠금 지시등이 느린 점멸로 바뀌고 비프음이 작동하지 않습니다. 구도를 다시 잡은 다음에 초점을 맞추어 주십시오.

다음과 같은 피사체에는 초점을 맞추기 어렵습니다.


- 어두우면서 카메라에서 멀리 떨어져 있는 피사체
- 배경과의 콘트라스트가 심한 피사체
- 유리를 통해 보이는 피사체
- 빠르게 움직이는 피사체
- 빛을 반사하거나 표면에 광택이 있는 피사체
- 깜빡이는 피사체
- 역광이 있는 피사체

스크린 상의 항목을 판별하려면

→ "사용자 가이드/문제 해결" (15 페이지)





LCD 스크린을 끄려면

[] (디스플레이 / LCD 온 / 오프) 를 반복해서 눌러 주십시오. 배터리 전력을 절약하거나 LCD 스크린으로 확인하기 어려운 화상을 촬영할 때는 파인더를 사용하여 주십시오.

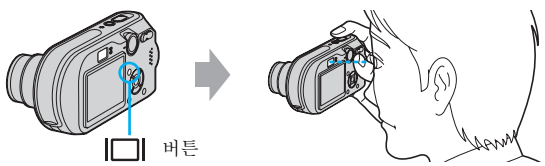

장면 선택 모드

다음의 모드는 장면 조건에 맞도록 사전 설정되어 있습니다.





* 셔터 속도가 느려지므로 삼각대를 사용하는 것이 바람직합니다.

장면 선택과 조작 버튼으로 설정된 기능을 사용하려면

5 단계에서 촬영하기 전에 조작 버튼을 사용해서 설정을 선택하여 주십시오. 장면 선택 모드에 따라서는 일부 기능을 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 버튼을 눌러서 장면 선택과 더불어 사용할 수 없는 기능을 선택하면 비프음이 작동합니다. → "사용자 가이드/문제 해결" (26 페이지)

6 화상의 보기 / 삭제

1 ▶를 선택하여 주십시오.

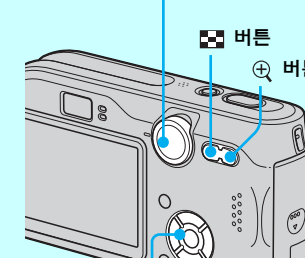

조작 버튼

▶ 버튼

▶ 버튼


2 ◀/▶를 사용해서 화상을 선택하여 주십시오.



정지 화상: 화상 크기가 표시됩니다
동화상: [대]가 표시됩니다

동화상:

동화상을 재생하려면 ●를 눌러 주십시오.

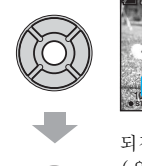

▶ 재생 막대


▶ 재생 막대

▶ 재생 막대

• 화상 크기가 [160] 인 동화상은 크기가 한 단계 적게 표시됩니다.

화상을 삭제하려면

- 1 삭제하고자 하는 화상을 표시한 다음에 [삭제] (W) 를 눌러 주십시오.
- 2 ▲를 사용해서 [삭제] 를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

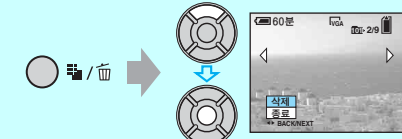

삭제를 취소하려면

[종료] 를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

확대된 화상을 보려면 (재생 줌)

정지 화상의 재생 중에 Q를 눌러서 화상을 확대하여 주십시오.

확대를 취소하려면 Q를 눌러 주십시오.


부분 조절: ▲/▼/◀/▶

재생 줌 취소: ●

인덱스 화면 보기


[인덱스] (I) 를 누른 다음에 ▲/▼/◀/▶를 사용해서 화상을 선택하여 주십시오.

단일 화상 화면으로 되돌아가려면 ●를 눌러 주십시오. 다음 (이전) 인덱스 화면을 표시하려면 ◀/▶를 눌러 주십시오.



인덱스 모드에서 화상을 삭제하려면

- 1 인덱스 화면이 표시되어 있을 때 [삭제] (W) 를 누르고 조작 버튼의 ▲/▼를 사용해서 [선택] 을 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.
- 2 ▲/▼/◀/▶를 사용해서 삭제하고자 하는 화상을 선택한 다음에 ●를 눌러서 선택한 화상에 [삭제] 지시등을 표시하여 주십시오.

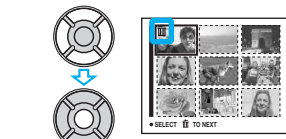

선택을 취소하려면

이전에 삭제하기 위해 선택했던 화상을 선택한 다음에 ●를 눌러서 화상으로부터 [지시등] 을 제거하여 주십시오.

3 [삭제] (W) 를 눌러 주십시오.

4 ▶를 사용해서 [확인] 을 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.

- 폴더 내의 모든 화상을 삭제하려면 1 단계에서 ▲/▼를 사용해서 [선택] 대신에 [이 폴더 내 전체] 를 선택한 다음에 ●를 눌러 주십시오.