

DAB/FM/AM Receiver

STR-DB895D

Guida facile all'impostazione

Przystępna instrukcja podłączeń i ustawień

Hurtig opsætningsvejledning**Help on asennuksen opas****Guia de configuração fácil****Italiano**

Questa Guida facile all'impostazione spiega come collegare un lettore DVD, un televisore, diffusori e un subwoofer per poter ascoltare il sonoro surround multicanale del lettore DVD. Per dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate al ricevitore.

Impostazione per quando si usa un lettore DVD o "Play Station 2"

Quando si collega lettore DVD o "Play Station 2", eseguire le seguenti impostazioni su ciascun componente.

Lettore DVD*

- 1 Selezionare "AUDIO SETUP" nella visualizzazione di impostazione.
- 2 Impostare "AUDIO DRC" su "WIDE RANGE".
- 3 Impostare "DIGITAL OUT" su "ON".
- 4 Impostare "DOLBY DIGITAL" su "DOLBY DIGITAL".
- 5 Impostare "DTS" su "ON".

* L'impostazione sopra è un esempio per lettori DVD Sony.

"Play Station 2"

- 1 Selezionare "AUDIO SETTING" nella visualizzazione di impostazione.
- 2 Selezionare "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Nastaw „OPTICAL DIGITAL OUTPUT” na „ON”.
- 4 Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
- 5 Nastaw „DTS” na „ON”.

„Play Station 2” jest znakiem towarowym Sony Computer Entertainment.

Uwaga
Gdy podłączasz odtwarzacz DVD, pamiętaj, aby podłączyć także do analogowych złączy (AUDIO L/R), nie tylko do złączy cyfrowych (COAXIAL lub OPTICAL).

Nota
Quando si collega un lettore DVD, assicurarsi di collegarlo alle prese analogiche (AUDIO L/R), non solo alle prese digitali (COAXIAL o OPTICAL).

Se non viene emesso alcun suono
Premere più volte INPUT MODE per selezionare "AUTO IN".

Suomi

Tässä helpon asennuksen oppaassa kuvataan miten liitetään DVD-soitin, TV-vastaanotin, kaiuttimet ja apubassokaiutin, jotta voidaan kuulla monikanavainen ympäristötilaäänin DVD-soittimesta. Katso tarkemmat tiedot vastaanottimen varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.

Säättö käytettäessä DVD-soitinta tai "Play Station 2"-laitteita"

Kun liitetään DVD-soitin tai "Play Station 2", suorita seuraavat säädöt kulloinkin laitteella.

DVD-soitin*

- 1 Valitse "AUDIO SETUP" säätonäytöstä.
- 2 Aseta "AUDIO DRC" asentoon "WIDE RANGE".
- 3 Aseta "DIGITAL OUT" asentoon "ON".
- 4 Aseta "DOLBY DIGITAL" asentoon "DOLBY DIGITAL".
- 5 Aseta "DTS" asentoon "ON".

* Yllä oleva on esimerkki Sony DVD-soittimelle.

"Play Station 2"

- 1 Valitse "AUDIO SETTING" säätonäytöstä.
- 2 Valitse "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Aseta "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" asentoon "ON".
- 4 Aseta "DOLBY DIGITAL" asentoon "DOLBY DIGITAL".
- 5 Aseta "DTS" asentoon "ON".

"Play Station 2" on Sony Computer Entertainment -yhtiön tavaramerkki.

Huomautus

Kun liitetään DVD-soitin, liitä analogisiin liittimiin (AUDIO L/R), ei vain digitaaliisiin liittimiin (COAXIAL tai OPTICAL).

Jos ääntä ei kuulu

Paina painiketta INPUT MODE toistuvasti ja valitse "AUTO IN".

Polski

Instrukcja ta wyjaśnia, jak podłączyć odtwarzacz DVD, odbiornik TV, kolumny głośnikowe i subwoofer, aby móc korzystać z wielokanałowego dźwięku dookoła dźwięku odtwarzacza DVD. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z odbiornikiem.

Nastawienia dla odtwarzacza DVD lub "Play Station 2"

Gdy podłączasz odtwarzacz DVD lub "Play Station 2", wykonaj następujące podłączenia na każdym komponencie.

Odtwarzacz DVD*

- 1 Wybierz „AUDIO SETUP” na wyświetleniu nastawienn.
- 2 Nastaw „AUDIO DRC” na „WIDE RANGE”.
- 3 Nastaw „DIGITAL OUT” na „ON”.
- 4 Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
- 5 Nastaw „DTS” na „ON”.

* Powyższe nastawienie jest przykładowe dla odtwarzacza DVD Sony.

"Play Station 2"

- 1 Wybierz „AUDIO SETTING” na wyświetleniu nastawienn.
- 2 Wybierz „AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
- 3 Nastaw „OPTICAL DIGITAL OUTPUT” na „ON”.
- 4 Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
- 5 Nastaw „DTS” na „ON”.

„Play Station 2” jest znakiem towarowym Sony Computer Entertainment.

Uwaga

Gdy podłączasz odtwarzacz DVD, pamiętaj, aby podłączyć także do analogowych złączy (AUDIO L/R), nie tylko do złączy cyfrowych (COAXIAL lub OPTICAL).

Jeżeli brak jest dźwięku

Naciśnij kilkakrotnie INPUT MODE, aby wybrać „AUTO IN”..

Português

Este guia de configuração fácil explica como efectuar as ligações do leitor de DVDs, do televisor, dos altifalantes e do altifalante de graves auxiliar, para que o utilizador possa desfrutar do som perimétrico de multicanais do leitor de DVDs. Quanto aos pormenores, consulte o manual de instruções fornecido com o receptor.

Definições a serem efectuadas quando utilizar o leitor de DVDs ou "Play Station 2"

Execute as seguintes definições em cada componente quando efectuar as ligações do leitor de DVDs ou "Play Station 2".

Leitor de DVDs*

- 1 Selecione "AUDIO SETUP" no mostrador de configuração.
- 2 Defina "AUDIO DRC" como "WIDE RANGE".
- 3 Defina "DIGITAL OUT" como "ON".
- 4 Defina "DOLBY DIGITAL" como "DOLBY DIGITAL".
- 5 Defina "DTS" como "ON".

* As definições acima são exemplos do leitor de DVDs da Sony.

"Play Station 2"

- 1 Selecione "AUDIO SETTING" no mostrador de configuração.
- 2 Selecione "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Defina "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" como "ON".
- 4 Defina "DOLBY DIGITAL" como "DOLBY DIGITAL".
- 5 Defina "DTS" como "ON".

"Play Station 2" é uma marca comercial de Sony Computer Entertainment.

Nota

Quando efectuar as ligações de um leitor de DVDs, certifique-se de ligar não somente as tomadas digitais (COAXIAL ou OPTICAL), como também as tomadas analógicas (AUDIO L/R).

Se não for emitido nenhum som

Carregue várias vezes em INPUT MODE para seleccionar "AUTO IN".

Dansk

Denne Hurtig opsætningsvejledning forklarer, hvordan du tilslutter DVD-afspilleren, fjernsyn, højtalere og subwoofer, så du kan få glade af multikanal-surroundlyden fra DVD-afspilleren. For detaljer henvises til instruktionerne om håndtering, der følger med receiveren.

Indstilling for brug af DVD-afspiller eller "Play Station 2"

Når du tilslutter en DVD-afspiller eller "Play Station 2", skal du udføre de følgende indstillinger for hver komponent.

DVD-afspiller*

- 1 Vælg "AUDIO SETUP" på opsætningsdisplayet.
- 2 Sæt "AUDIO DRC" til "WIDE RANGE".
- 3 Sæt "DIGITAL OUT" til "ON".
- 4 Sæt "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY DIGITAL".
- 5 Sæt "DTS" til "ON".

* Ovenstående indstilling er et eksempel med en Sony DVD-afspiller.

"Play Station 2"

- 1 Vælg "AUDIO SETTING" på opsætningsdisplayet.
- 2 Vælg "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Sæt "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" til "ON".
- 4 Sæt "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY DIGITAL".
- 5 Sæt "DTS" til "ON".

"Play Station 2" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment.

Bemærk

Når du tilslutter en DVD-afspiller, skal du sørge for at tilslutte til analog (AUDIO L/R) jackstikkene, og ikke kun til de digitale (COAXIAL eller OPTICAL) jackstik.

Hvis der ingen lyd gengives

Tryk gentagne gange på INPUT MODE for at vælge "AUTO IN".

Televisore
Odbiornik TV
Fjernsyn
TV
Television


F Diffusore surround (destro)
Kolumna dźwięku dookoła (prawy)
Surroundhøjttaler (højre)
Ympäristötilakaiutin (oikea)
Altifalante perimetrico (derecho)

E Diffusore surround (sinistro)
Kolumna dźwięku dookoła (lewy)
Surroundhøjttaler (venstre)
Ympäristötilakaiutin (vasen)
Altifalante perimetrico (izquierdo)

H Diffusore surround posteriore (destro)
Tylä kolumna dźwięku dookoła (prawy)
Surroundbaghøjttaler (højre)
Takatilaänikaiutin (oikea)
Altifalante de surround posterior (derecho)

G Diffusore surround posteriore (sinistro)
Tylä kolumna dźwięku dookoła (lewy)
Surroundbaghøjttaler (venstre)
Takatilaänikaiutin (vasen)
Altifalante de surround posterior (izquierdo)

C Diffusore centrale
Środka kolumna głośnika
Centerhøjttaler
Keskikaiutin
Altifalante central

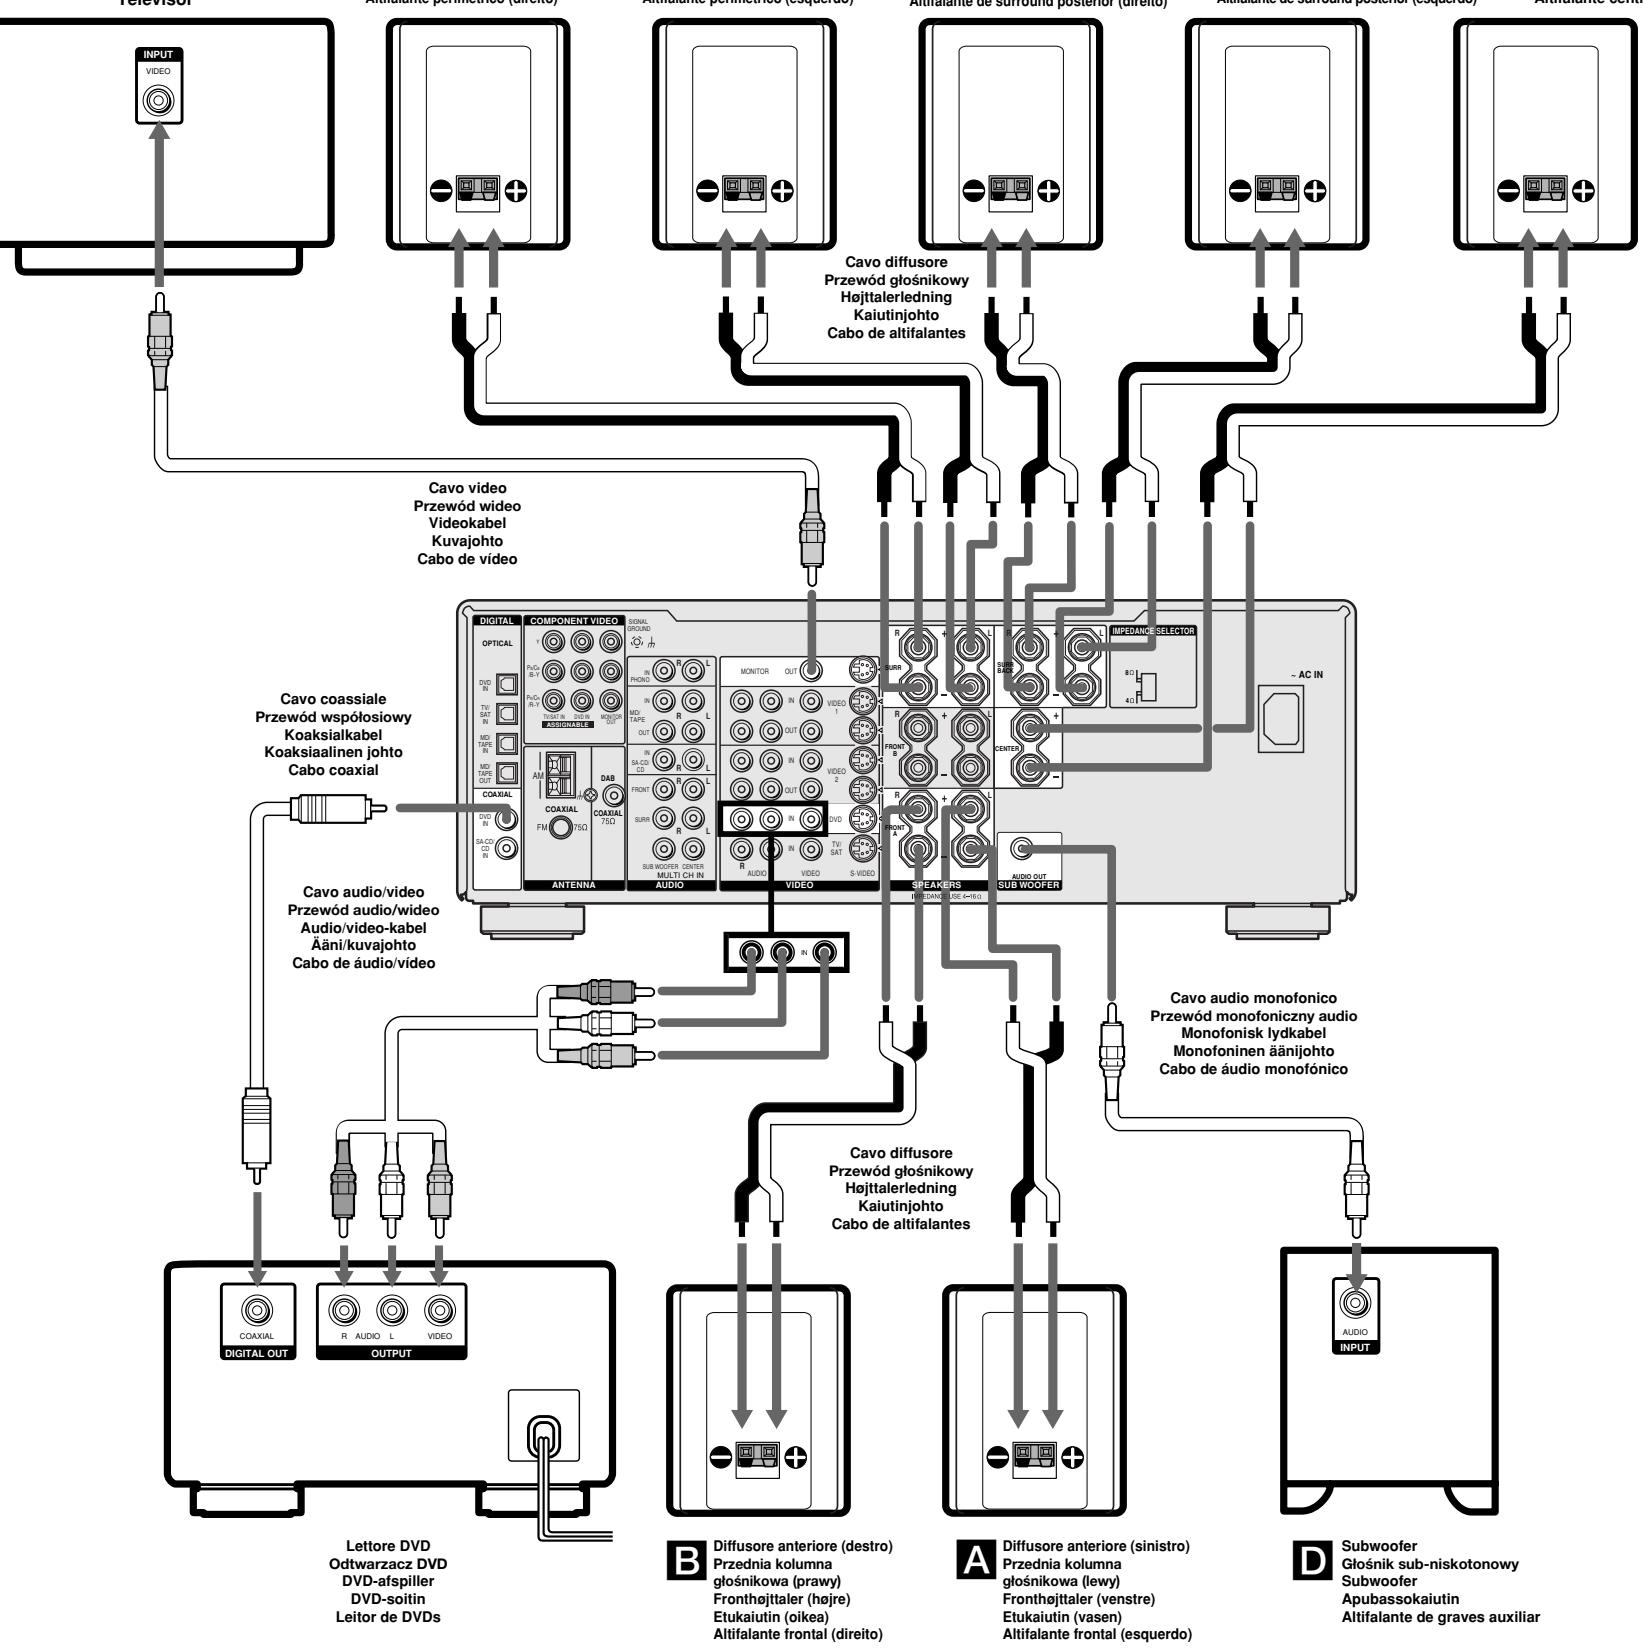

Italiano

Guida facile all'impostazione per il sistema diffusori

Fare riferimento alla prima pagina per i collegamenti dei diffusori (**A–H**).

Si possono impostare facilmente i diffusori selezionando lo schema diffusori.

- Identificare il proprio schema diffusori facendo riferimento all'illustrazione in basso. È possibile utilizzare il grafico a destra.
- Premere I/O per accendere il sistema.
- Premere ripetutamente MAIN MENU per selezionare "SP SETUP".
- Girare MENU per selezionare "EASY SET". Se non appare, selezionare "NORM. SET" e girare -/+ per selezionare "EASY SET".
- Girare MENU per selezionare "SP PAT. X-X".
- Girare -/+ per selezionare il proprio schema diffusori, poi premere MEMORY/ENTER.

Polski

Przystępna instrukcja ustawiania systemu kolumn głośnikowych

Podłączenia kolumn głośnikowych znajdują się na pierwszej stronie (**A–H**).

Możesz bez trudności nastawić kolumny głośnikowe wybierając jeden z wzorów dla kolumn głośnikowych.

- Znajdź wzór dla dwóch kolumn głośnikowych na rysunku po prawej stronie. Możesz użyć schematu działania po prawej stronie.
- Naciśnij I/O aby włączyć system.
- Naciśnij kilkakrotnie MAIN MENU aby wybrać „SP SETUP”.
- Przekrój MENU aby wybrać „EASY SET”. Jeżeli ta kategoria się nie pojawi, wybierz „NORM. SET” i przekrój -/+ aby wybrać „EASY SET”.
- Przekrój MENU aby wybrać „SP PAT. X-X”.
- Przekrój -/+ aby wybrać wzór dwóch kolumn głośnikowych, następnie naciśnij MEMORY/ENTER.

Dansk

Vejledning for nem opsætning af højttalersystem

Se forsiden for højttalerlæsningerne (**A–H**).

Du kan nemt opsætte højttalerne ved at vælge højttalerprofilen.

- Find din højttalerprofil ved at studere illustrationen til højre. Du kan anvende rutediagrammet til højre.
- Tryk på I/O for at tænde systemet.
- Tryk gentagne gange på MAIN MENU for at vælge "SP SETUP".
- Drej MENU for at vælge "EASY SET". Hvis dette punkt ikke vises, vælger du "NORM. SET" og drejer -/+ for at vælge "EASY SET".
- Drej MENU for at vælge "SP PAT. X-X".
- Drej -/+ for at vælge din højttalerprofil, og tryk derefter på MEMORY/ENTER.

Suomi

Helpo asennuksen opas kaiuttimille

Katso etusivulta kuvaus kaiuttimien liittämisestä (**A–H**).

Kaiuttimet voidaan säättää helposti valitsemalla kaiutinmalli.

- Etsi sopiva kaiutinmalli oikealla olevasta kuvasta. Voit käyttää apuna oikealla olevaa vuokaaviota.
- Kytke järjestelmän virta painamalla painiketta I/O.
- Valitse painiketta MAIN MENU toistuvasti painamalla "SP SETUP".
- Valitse MENU-säädintä pyöritymällä "EASY SET". Jos se ei tule näkyviin, valitse "NORM. SET" ja valitse säädintä -/+ pyöritymällä "EASY SET".
- Valitse MENU-säädintä pyöritymällä "SP PAT. X-X".
- Valitse säädintä -/+ pyöritymällä kaiutinmalli ja paina sitten painiketta MEMORY/ENTER.


Português

Guia de configuração fácil para o sistema de altifalantes

Consulte a página frontal quanto às ligações dos altifalantes (**A–H**).

Pode-se configurar facilmente os altifalantes mediante a selecção do padrão dos altifalantes.

- Verifique o padrão dos seus altifalantes consultando a ilustração à direita. Poderá utilizar o diagrama de fluxo mostrado à direita.
- Carregue em I/O para activar o sistema.
- Carregue em MAIN MENU repetidamente para seleccionar "SP SETUP".
- Rode MENU para seleccionar "EASY SET". Caso não apareça, seleccione "NORM. SET" e rode -/+ para seleccionar "EASY SET".
- Rode MENU para seleccionar "SP PAT. X-X".
- Rode -/+ para seleccionar o padrão dos seus altifalantes, e então carregue em MEMORY/ENTER.

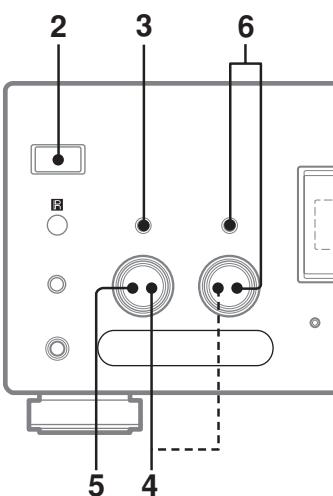

Quale schema diffusori avete?
Jaki jest wzór dwóch kolumn głośnikowych?
Hvad er din højttalerprofil?
Mikä on itsellesi sopiva kaiutinmalli?
Qual é o padrão dos seus altifalantes?

Lo schema diffusori dipende dal numero di diffusori impiegati.
Wzór kolumn głośnikowych zależy od ilości posiadanych kolumn.
Højttalerprofilen afhænger af det antal højttalerne, som du råder over.
Kaiutinmalli riippuu käytössä olevien kaiuttimien lukumäärästä.
O padrão dos altifalantes depende do número de altifalantes utilizados.

- A** Diffusore anteriore (sinistro) / Przednia kolumna głośnikowa (lewy) / Fronthøjttaler (venstre) / Etukaiutin (vasen) / Altifalante frontale (sinistro)
- B** Diffusore anteriore (destro) / Przednia kolumna głośnikowa (prawy) / Fronthøjttaler (højre) / Etukaiutin (oikea) / Altifalante frontal (direito)
- C** Diffusore centrale / Środkowa kolumna głośnikowa / Centerhøjttaler / Keskkaiutin / Altifalante central
- D** Subwoofer / Głośnik sub-niskotonowy / Subwoofer / Apubassokaiutin / Altifalante de graves auxiliares
- E** Diffusore surround (sinistro) / Kolumna dźwięku dookólnego (lewy) / Surroundhøjttaler (venstre) / Ympäristötilakaiutin (vasen) / Altifalante perimetrico (esquerdo)
- F** Diffusore surround (destro) / Kolumna dźwięku dookólnego (prawy) / Surroundhøjttaler (højre) / Ympäristötilakaiutin (oikea) / Altifalante perimetrico (direito)
- G** Diffusore surround posteriore (sinistro) / Tylna kolumna dźwięku dookólnego (lewy) / Surroundbaghøjttaler (venstre) / Takatilaänäkkaiutin (vasen) / Altifalante de surround posterior (esquerdo)
- H** Diffusore surround posteriore (destro) / Tylna kolumna dźwięku dookólnego (prawy) / Surroundbaghøjttaler (højre) / Takatilaänäkkaiutin (oikea) / Altifalante de surround posterior (direito)

7 diffusori e un subwoofer
7 kolumn głośnikowych i subwoofer
7 højttaler og en subwoofer
7 kaiutinta ja apubassokaiutin
7 altifalantes e um altifalante de graves auxiliares

6 diffusori e un subwoofer
6 kolumn głośnikowych i subwoofer
6 højttaler og en subwoofer
6 kaiutinta ja apubassokaiutin
6 altifalantes e um altifalante de graves auxiliares

5 diffusori e un subwoofer
5 kolumn głośnikowych i subwoofer
5 højttaler og en subwoofer
5 kaiutinta ja apubassokaiutin
5 altifalantes e um altifalante de graves auxiliares

4 diffusori
4 głośniki
4 højttaler
4 kaiutinta
4 altifalantes

3 diffusori
3 głośniki
3 højttaler
3 kaiutinta
3 altifalantes

2 diffusori
2 głośniki
2 højttaler
2 kaiutinta
2 altifalantes

Impostare su Nastaw na Sat til Säädä asentoon Definir como

Impostare su Nastaw na Sat til Säädä asentoon Definir como

Impostare su Nastaw na Sat til Säädä asentoon Definir como

Impostare su Nastaw na Sat til Säädä asentoon Definir como

Impostare su Nastaw na Sat til Säädä asentoon Definir como

Fare riferimento all'illustrazione a sinistra, seguire ➔ (Si) se si hanno i diffusori e seguire ➔ (No) in caso contrario.

Na rysunku po lewej stronie wybieraj ➔ (Tak) jeśli masz te kolumny, wybieraj ➔ (Nie) jeśli nie masz.

Se illustrationen til venstre, følg ➔ (Ja), hvis du har højttalerne, og følg ➔ (Nej), hvis ikke.

Katso vasemmalla olevaa kuvaaa, seuraa ➔ (Kyllä), jos sinulla on kyseiset kaiuttimet ja seuraa ➔ (Ei), jos sinulla ei ole niitä.

Consulte a ilustração à esquerda, prossiga para ➔ (Sim), caso possua os altifalantes, e prossiga para ➔ (Não), caso não os possua.

