

SONY®

2-632-969-91(1)

NW-E503/E505/E507

Käyttöohje

FI

Network Walkman

Portable IC Audio Player

Atrac3plus MP3

Voit siirtyä haluamaasi jaksoon napsauttamalla otsikkoa PDF-tiedoston kirjanmerkeissä, otsikkoa käyttöohjeen "Sisällysluettelo"-kohdassa tai sivunumeroviittausta virkkeessä.



VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.

Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen päälle.

Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.

Huomautus asennuksesta

Jos laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä, raitojen siirtotiedot saattavat vioittua. Tämä saattaa estää siirron varmuksen onnistumisen tietokoneessa.

Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)



Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan

keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoinmistosta.

Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet

Huomautus käyttäjille


Laitteen mukana tuleva ohjelmisto

- Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
- SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän soittimen mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
- Mikäli ohjelmistossa on valmistusvirheestä johtuva vika, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen. SONY ei kuitenkaan vastaa muusta.
- Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voida käyttää muiden kuin sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
- Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla kuin sen mukana toimitetulla ohjelmistolla.

Ohjelmisto © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation

Dokumentaatio © 2005 Sony Corporation

”WALKMAN” on Sony Corporation kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki.

 on Sony Corporation tavaramerkki.

OpenMG ja vastaava logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja vastaavat logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Merkkejä TM ja © ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu Network Walkman -soittimen käyttö. Lisätietoja SonicStage-ohjelmiston (toimitetaan soittimen mukana) käytöstä on SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa. SonicStage-ohjelmiston käyttöohje asennetaan SonicStage-ohjelmiston kanssa.

Sisällysluettelo

Yleistä	6
Network Walkman -soittimen	
käyttötavat	6
Muita ominaisuuksia	7
Pakkauksen sisällön tarkastaminen	8
Osien sijainti	9
Etuapuoli	9
Taustapuoli	9
Näyttö	10

Perustoiminnot

Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta	
Network Walkman -soittimeen /	
lataaminen	11
Musiikin kuunteleminen Network	
Walkman -soittimella	14
Kuunneltavan kappaleen haku	
(SEARCH)	15
Hakuesimerkki	16
Haku esittäjän nimen perusteella ja	
kappaleen toisto	17
Haku albumin nimen perusteella ja	
kappaleen toisto	18
Haku ryhmän nimen perusteella ja	
kappaleen toisto	19
Muut toiminnot	20
Ryhmäohjauksella	20

Lisätoiminnot

Uudelleentoistotila	21
Uudelleentoistotilan valitseminen	21
Raitojen uudelleentoisto	
(Track Repeat)	22
Tietyn osan uudelleentoisto	
(A-B Repeat)	23
Tietyn virkkeen uudelleentoisto	
(Sentence Repeat)	24
Uudelleentoistokertojen asettaminen ...	25
Näyttötilan muuttaminen	26
Näyttötilan muuttaminen	27
Näyttötyyppin valitseminen	
(Display Screen)	27

Diskantti- ja bassotoiston säätäminen	
(digitaaläänen esivalinta)	28
Äänenlaadun valitseminen	28
Äänenlaadun säätäminen	29
Painikkeiden lukitseminen (HOLD)	30
Muun kuin audiodatan tallentaminen	30

Network Walkman -soittimen asetusten säätäminen

Ajan asettaminen (Date-Time)	31
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen	
(AVLS)	32
Äänenvoimakkuuden säätäminen	
esiasetustoiminnon avulla	
(Volume Mode)	33
Esiasetustilan äänenvoimakkuuden	
asettaminen (Preset Volume)	33
Siirtyminen manuaaliseen säätötilaan	
(Manual Volume)	34
Virran säästäminen	
(Power Save Mode)	35
Äänimerkkien poistaminen käytöstä	
(Beep)	36

Muut toiminnot

Muistin alustaminen (Format)	37
USB-jänniteasetuksen muuttaminen	
(USB Bus Powered)	38
Soittimen tietojen tuominen näkyviin	
(Information)	39

FM-viritin

FM-radion kuunteleminen	40
Siirtyminen FM-virittimen käyttöön ...	40
Radioasemien esivirittäminen	
automaattisesti (FM Auto Preset)	40
Radioasemien valitseminen	41
Esiviritettyjen pikavalinta	42
Manuaalinen viritys	42
Haluttujen radioasemien esivirittäminen	43
Esiviritettyjen asemien poistaminen	43

Muita tietoja


Varoimet	44
Network Walkman -soittimen hävittäminen	45
Vianetsintä	46
Soittimen alkuasetusten palauttaminen	46
Mahdolliset ongelmat	46
Ilmoitukset	50
Tekniset tiedot	52
Sanasto	54
Valikkoluettelo	56
Hakemisto	57

Yleistä


Network Walkman -soittimen käyttötavat

Asenna ensin "SonicStage"-ohjelmisto tietokoneeseen. Sen jälkeen voit siirtää digitaalisia audiotiedostoja tietokoneesta soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin ja kuljettaa soitinta mukana.

- 1 Tallenna digitaaliset audiotiedostot tietokoneeseen.**

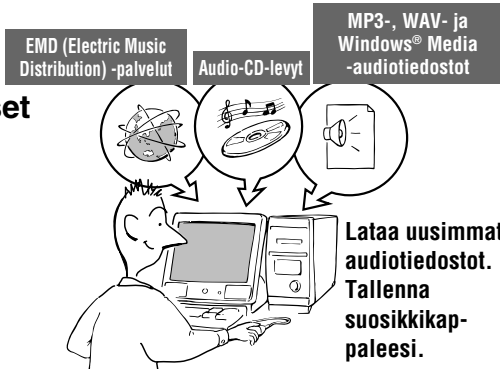

- 2 Siirrä tiedostot Network Walkman -soittimeen.**

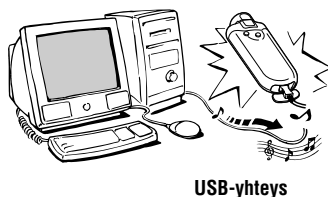

- 3 Kuuntele musiikkia Network Walkman -soittimella.**



Muita ominaisuuksia

- Pieni, kevyt, värinäsuojaattu toiminta ja helppo kannettavuus.
- Jatkuva toistoaika litium-ioniakkua käytettäessä noin 50*¹ tuntia.
- Tallennusaika*²
NW-E503: 256 megatavun sisäänrakennettu flash-muisti, yli 11 tuntia 40 minuuttia.
NW-E505: 512 megatavun sisäänrakennettu flash-muisti, yli 23 tuntia 30 minuuttia.
NW-E507: 1 gigatavun sisäänrakennettu flash-muisti, yli 47 tuntia 00 minuuttia.
- Soittimen mukana toimitettavan SonicStage-ohjelmiston avulla voi tallentaa kappaleita audio-CD-levyltä tietokoneen kiintolevylle ATRAC3plus-muotoon (erinomainen äänenlaatu, suuri pakkaussuhde).
- MP3-audiotiedostoja voi siirtää helposti Network Walkman -soittimeen SonicStage-ohjelmiston avulla.
- Virkkeen uudelleentoisto: kätevä toiminto esimerkiksi kielenopiskeluun.
- Nopea datasiirto USB-kaapelin kautta.
- Organic EL -näyttö: kappaleen ja esittäjän nimi näkyvät selkeinä.
- Hakutoiminto: kappaleet voi hakea esittäjän, albumin tai ryhmän perusteella.
- FM-viritintoiminto.
- Tallennustoiminto: sekä audiotiedostojen että muun datan varastointi on mahdollista.

*¹ Määräytyy esimerkiksi datamuodon ja virransäätöasetuksen mukaan. Tässä esimerkissä akun kestoaika koskee ATRAC3-muotoisten audiotiedostojen jatkuvaa toistoa bittinopeudella 105 kbps normaalissa virransäätötilassa (sivu 35).

*² Määräytyy tallennettaessa esimerkiksi bittinopeuden mukaan. Tässä esimerkissä tallennusaika koskee tallennusta 48 kbps:n bittinopeudella ATRAC3plus-muotoon.


HUOMAUTUKSIA:

- Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin käyttö tätä rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai datan vioittumisesta, joka johtuu Network Walkman -soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.
- Ohjelmistossa näkyvä teksti ei ehkä näy oikein Network Walkman -soittimessa. Tämä riippuu teksti- ja merkkityypistä. Syitä voivat olla:
 - liitetyn soittimen ominaisuudet.
 - soittimen epänormaali toiminta.
 - raidan ID3 Tag -tietojen kieli, jossa käytettäviä merkkejä soitin ei näytä.


Pakkauksen sisällön tarkastaminen

Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.


- Network Walkman (1)




- Kuulokkeet (1)
NW-E503

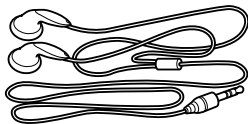

NW-E505/E507




- USB-kaapeli (1)

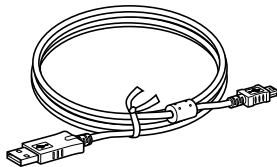

- Kuulokejatkajohto (NW-E505/E507) (1)
- Kantopussi (NW-E505/E507) (1)
- Pidike (1)
- CD-ROM-levy, jolla on SonicStage-ohjelmisto, käyttöohjeet PDF-tiedostona ja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeet PDF-tiedostona (1)
- Pika-aloitusopas

Sarjanumero

Laitteen sarjanumeroa tarvitaan asiakasrekisteröinnissä. Numero on Network Walkman -soittimen taustapuolella.



Sarjanumero


Kirjoita sarjanumero muistiin. Ilmoita sarjanumero aina, kun kysyt Sony-jälleenmyyjältä tähän laitteeseen liittyviä asioita.

Sarjanumeron saa näkyviin myös valikkonäyttöön (sivu 39).

Osien sijainti


Lisätietoja osista on sulkeissa mainituilla sivuilla.

Etupuoli

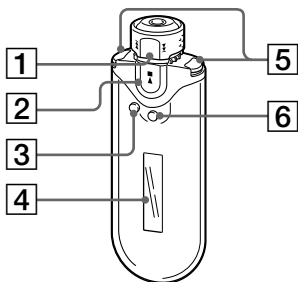

- 1** Valintakytin
(sivut 17–22, 25, 27–39, 41, 43)
- 2** ►■ -painike
(sivut 14–25, 27–29, 31–39, 41, 43)
- 3** SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO)
-painike (sivut 15, 17–25, 27–29, 31–39,
41, 43)
- 4** Näyttö (sivut 10, 15, 22, 26, 40)
Lisätietoja näytöstä ja symboleista on
sivulla 10.
- 5** VOL (äänenvoimakkuus) +/- -painike
(sivut 14, 33)
- 6** DISP/FM (näyttö/FM) -painike
(sivut 26, 27, 40)


Taustapuoli

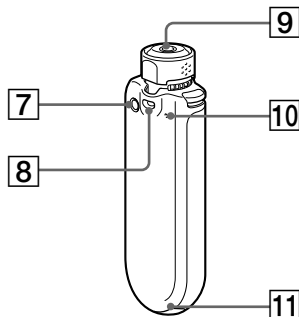

- 7** REPEAT/SOUND
(UUELLEENTOISTO/ÄÄNI) -painike
(sivut 22–24, 28, 41)
- 8** Hihnan kiinnitysreikä
- 9** Kuulokeliitäntä (sivu 14)
- 10** Nollauspainike (sivu 46)
- 11** USB-liitäntä (sivu 12)

jatkuu

Näyttö

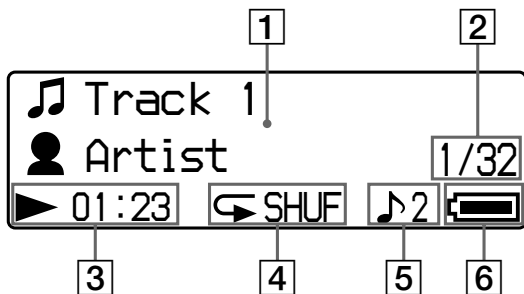

- 1** Tekstin/graafisten tietojen näyttö (sivut 15, 22)
Näyttää albumin nimen, esittäjän nimen, raidan numeron, raidan nimen, nykyisen päivämäärän ja kellonajan (sivut 26–28, 31), ilmoitukset (MESSAGE) (sivu 50) ja valikon.
Näyttötilaa voi muuttaa DISP/FM (näyttö/FM) -painikkeella (sivut 26–28). Aseta näyttö virransäästötilaan tai poista näyttö käytöstä (OFF), jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (sivu 35).
- 2** Toistettavan raidan numero / toistoalueen raitojen kokonaismäärä
Valitun tai toistettavan raidan numero ja nykyisen toistoalueen raitojen kokonaismäärä näkyvät näytössä.
- 3** Toistotilan ilmaisin
Näyttää nykyisen toistotilan (▶: toisto, ■: pysäytys) ja kuluneen ajan.
- 4** Uudelleentoistotilan ilmaisin (sivu 22)
Näyttää käytössä olevan uudelleentoistotilan symbolin.
- 5** Digitaaliläänen esivalinnan ilmaisin (sivut 28–29)
Ilmaisee käytössä olevan digitaaliläänen esivalinnan, jos se on asetettu.
- 6** Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin (sivut 12–13)
Ilmaisee akun jäljellä olevan varauksen.

Vihje

Lisätietoja FM-viritimen näytöstä on kohdassa "FM-viritin" (sivu 40).

Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen / lataaminen

Huomautus

Asenna "SonicStage"-ohjelmisto tietokoneeseen Network Walkman -soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, ennen kuin kytket soittimen tietokoneeseen ensimmäisen kerran. Vaikka SonicStage-ohjelmisto olisi asennettu jo aiemmin, asenna tämän Network Walkman -soittimen mukana toimitettu SonicStage-ohjelmisto, ennen kuin kytket soittimen tietokoneeseen (ohjelmistoversio voi olla uudempi).

1 Asenna SonicStage-ohjelmisto soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tietokoneeseen.

Toimi vaiheen 1 mukaan vain, kun kytket Network Walkman -soittimen tietokoneeseen ensimmäisen kerran.

Katso lisätietoja pika-aloitusoppaasta.

Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.

Vihje

SonicStage-käyttöohjeet asennetaan tietokoneeseen SonicStage-ohjelmiston kanssa.


2 Siirrä audiotiedostot SonicStage-ohjelmistoon.

Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.


3 Kytke Network Walkman tietokoneeseen ja lataa akku.


Kytke USB-kaapelin pieni liitin Network Walkman -soittimen USB-liittimeen. Kytke sitten kaapelin suuri liitin tietokoneen USB-porttiin.

”USB Connect” (USB-yhteys) tulee näyttöön.

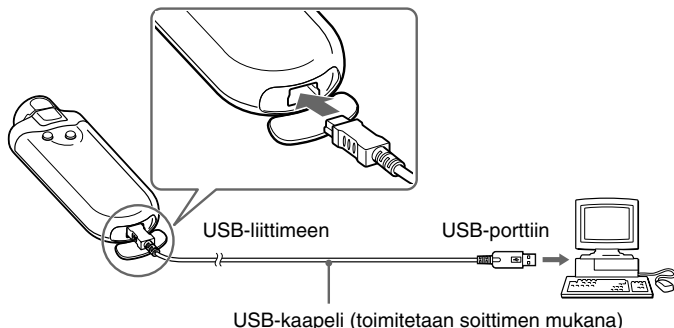

Network Walkman -soittimen voi ladata, kun se on kytkettynä tietokoneeseen sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla

Kun akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näkyy muodossa , lataus on päättynyt (latausaika on noin 120 minuuttia^{*1}).

Lataa Network Walkman täyteen (niin, että akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näkyy muodossa ) ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.

^{*1} Tämä on keskimääräinen latausaika huoneenlämpötilassa, kun akun varaus on heikko ja ”USB Bus Powered” (USB-väyläläjännite) -asetuksena (sivu 38) on ”High-power 500mA”. Latausaika määräytyy akun jäljellä olevan varauksen ja akun kunnon mukaan. Jos akkua ladataan matalassa lämpötilassa, latausaika on tavallista pidempi. Latausaika on pidempi myös, jos Network Walkman -soittimeen siirretään audiotiedostoja latauksen aikana.

Akun käyttöaika^{*2}

ATRAC3-muoto: noin 50 tuntia.

ATRAC3plus-muoto: noin 45 tuntia.

MP3-muoto: noin 40 tuntia.

FM-radiovastaanotto: noin 22 tuntia.

^{*2} Normaalin virransäästöasetuksen ollessa käytössä (sivu 35). Lämpötila ja käyttö vaikuttavat akun kesto-aikaan.

Akun jäljellä olevan varauksen näyttö

Näytön akkusymboli muuttuu alla kuvatulla tavalla.



Akun varauksen heikkeneminen näkyy akkusymbolissa. Jos "LOW BATTERY" (HEIKKO VARAUS) näkyy näytössä, Network Walkman -soitinta ei voi käyttää kuunteluun. Lataa akku tällöin kytkemällä soitin tietokoneeseen.

Huomautuksia

- Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 5 °C–35 °C.
- Näytössä tekstin "USB Connect" (USB-yhteys) yläpuolella näkyvä symboli liikkuu, kun Network Walkman -soitin on yhteydessä tietokoneeseen. Älä irrota USB-kaapelia symbolien syttyessä ja sammuesssa. Muutoin siirrettävä data voi vahingoittua.
- Network Walkman -soittimen toimintaa USB-keskittimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voida taata. Kytke Network Walkman aina suoraan tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet saattavat häiritä Network Walkman -soittimen toimintaa.
- Network Walkman -soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
- Soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennettu data näkyy Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa), kun Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.

4 Siirrä audiotiedostot Network Walkman -soittimeen.

Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin on SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa.

Vihje

Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä takaisin tietokoneeseen on erillisessä SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa ja SonicStage-ohjelmiston online-ohjeessa.

Huomautus

Jos USB-kaapeli irtoaa datasiirron aikana, Network Walkman -soittimeen voi jäädä tarpeetonta dataa. Jos näin käy, siirrä käyttökelpoiset audiotiedostot (mukaan lukien muu kuin audiodata) takaisin tietokoneeseen ja alusta Network Walkman -soitin (sivu 37).


Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella

Lataa akku ennen soittimen käyttöä (sivu 12) ja siirrä audiotiedostot Network Walkman -soittimeen.

Huomautuksia


- Varmista ennen Network Walkman -soittimen käyttöä, että se on irrotettu tietokoneesta.
- Lisätietoja FM-viritimen käytöstä on kohdassa ”FM-viritin” (sivu 40).

1 Kytke kuulokkeet.

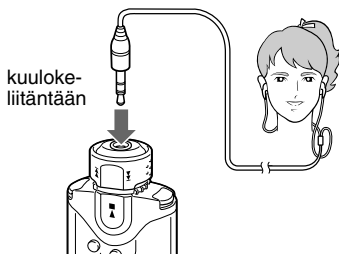


Kuulokejatkohdron käyttäminen (NW-E505/E507)

Paina, kunnes napsahtaa paikalleen.

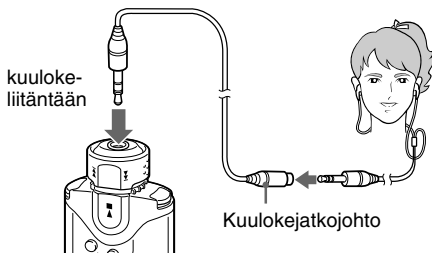

2 Aloita toisto.

- ① Paina ►■.

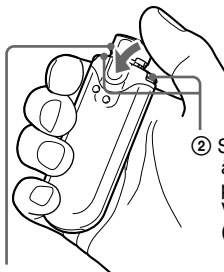


Valintakytkin

- ② Säädä äänenvoimakkuus painamalla VOL +/- (ÄÄNENVOIMAKKUUS).

Jos jatkuvan toiston tilaa (sivu 21) ei ole asetettu, toisto pysähtyy automaattisesti viimeisen kappaleen toiston jälkeen.

Jos toisto ei käynnisty

Varmista, ettei valintakytkin ole asennossa HOLD (LUKITUS) (sivu 30).



Toiston pysäyttäminen

Paina ►■.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätötilat ovat Preset (Esisalittu) ja Manual (Manuaalinen) (sivut 33 ja 34).

💡 Vihje

Voit asettaa näytön virransäästötilaan tai poistaa näytön käytöstä (OFF), jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (sivu 35).

Kuunneltavan kappaleen haku (SEARCH)

Toistettavat raidat voi hakea 3 seuraavalla tavalla.

- Haku esittäjän nimen perusteella (👤Artist)
- Haku albumin nimen perusteella (📀Album)
- Haku SonicStage-ohjelmiston avulla tietokoneeseen siirrettyjen ryhmien* perusteella (📁Group).


* SonicStage-ohjelmiston avulla tietokoneeseen siirretyt audiotiedostot järjestetään ryhmittäin aina, kun ne siirretään soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin.

Haun kulku ja toistettava alue

Tuo hakuvalikkonäyttö näkyviin painamalla SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO).

Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen ►■-painikkeella ja palata edelliseen vaiheeseen SEARCH/MENU-painikkeella.

Haetut kappaleet (📀 alla olevassa kuvassa) muodostavat toistoalueen (toistettava raita-alue). Jos uudelleentoistotilaa (sivu 21) ei aseteta, toisto pysähtyy automaattisesti toistoalueen lopussa.

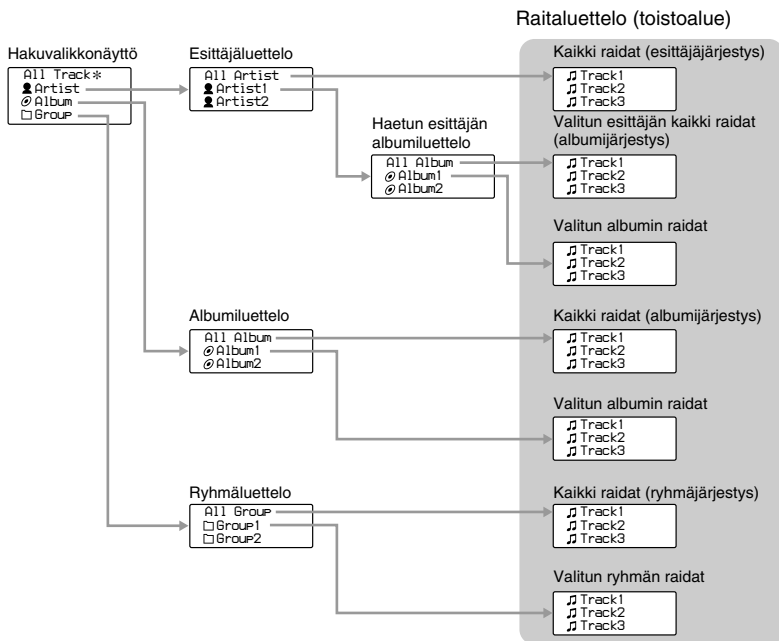

* Jos valitset "All Track", kaikki raitaluettelot näkyvät ja toistoalueen asetukseksi tulee "All".

Hakuesimerkki

- ① Alitse hakuvalikkonäytöstä ”👤 Artist” (Esittäjä).
 - ② Valitse esittäjäluettelosta ”👤 Artist B”.
 - ③ Valitse Artist B:n albumiluettelosta ”📀 Album5”.
Album5:n raitaluettelo tulee näyttöön.
Tässä esimerkissä raitaluettelosta tulee toistoalue.
 - ④ Valitse raitaluettelosta ”🎵 Track15” (Raita 15).
 - ⑤ Paina ▶■.
- Toisto alkaa raidasta Track15.
- Toisto päättyy automaattisesti raidan Track16 lopussa (tämän esimerkin toistoalueen lopussa).

Kaikki sisäänrakennetussa flash-muistissa olevat raidat

Album	Artist ...①	Track
Album 1	Artist A	Track01
Album 1	Artist A	Track02
Album 1	Artist A	Track03
Album 2	Artist A	Track04
Album 2	Artist A	Track05
Album 2	Artist A	Track06
Album 3	Artist B	Track07
Album 3	Artist B	Track08
Album 3	Artist B	Track09
Album 4	Artist C	Track10
Album 4	Artist C	Track11
Album 4	Artist D	Track12
Album 5	Artist A	Track13
Album 5	Artist B	Track14
Album 5	Artist B	Track15
Album 5	Artist B	Track16

Artist B:n albumiluettelot


Artist	Album
Artist B	Album 3
Artist B	Album 3
Artist B	Album 3
Artist B	Album 5
Artist B	Album 5
Artist B	Album 5

Album 5:n raidat

Album	Track
Album 5	Track14
Album 5	Track15 ...④
Album 5	Track16

Haku esittäjän nimen perusteella ja kappaleen toisto

▶■-painike

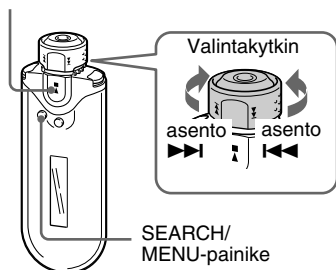


1 Paina SEARCH/MENU.

Hakuvalikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse "Artist" (Esittäjä) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

Esittäjälueitelot tulevat näkyviin.



3 Valitse haluamasi esittäjä kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

Valitun esittäjän albumiluettelot tulevat näkyviin.




🔦 Vihje

Kun valitset luettelosta kohdan "All Artist" (Kaikki esittäjät) ja vahvistat valinnan painamalla ▶■, kaikki raitaluettelot tulevat näkyviin esittäjän nimen mukaisessa järjestyksessä (saman esittäjän raidat näkyvät albumijärjestyksessä). Näkyviin tuleva luettelo ilmaisee toistoalueen. Siirry vaiheeseen 5 ja aloita toisto.

4 Valitse haluamasi albumi kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

Valitun esittäjän albumin raitaluettelot tulevat näkyviin. Näkyviin tuleva luettelo ilmaisee toistoalueen.



🔦 Vihje

Kun valitset luettelosta kohdan "All Album" (Kaikki albumit) ja vahvistat valinnan painamalla ▶■, kaikki vaiheessa 3 valitun esittäjän raitaluettelot tulevat näkyviin albumijärjestyksessä. Näkyviin tuleva luettelo ilmaisee toistoalueen.

5 Valitse haluamasi raita kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

Soitin aloittaa valitun raidan toiston. Jos uudelleentoistotilaa (sivu 21) ei aseteta, toisto pysähtyy automaattisesti toistoalueen lopussa.

Palaaminen edelliseen vaiheeseen


Paina SEARCH/MENU. Kun hakuvalikkonäyttö on ensimmäinen näkymä (vaiheessa 1 kuvattu näyttö) on näkyvissä, voit palata toistonäyttöön painamalla SEARCH/MENU.

jatkuu

Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella

Haku albumin nimen perusteella ja kappaleen toisto

▶■-painike

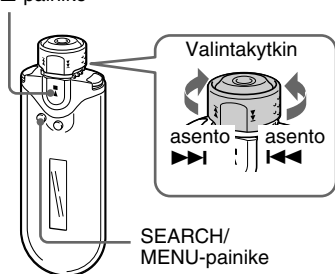


1 Paina SEARCH/MENU.

Hakuvalikkonäyttö tulee näkyviin.




2 Valitse "Album" (Albumi) kääntämällä valintakytkintä ja vahvasta valinta painamalla ▶■.

Albumiluettelot tulevat näkyviin.



3 Valitse haluamasi albumi kääntämällä valintakytkintä ja vahvasta valinta painamalla ▶■.

Valitun albumin raitaluettelot tulevat näkyviin. Näkyviin tuleva luettelo ilmaisee toistoalueen.



💡 Vihje

Kun valitset luettelosta kohdan "All Album" (Kaikki albumit) ja vahvasta valinnan painamalla ▶■, kaikki raitaluettelot tulevat näkyviin albumijärjestyksessä. Näkyviin tuleva luettelo ilmaisee toistoalueen.

4 Valitse haluamasi raita kääntämällä valintakytkintä ja vahvasta valinta painamalla ▶■.

Soitin aloittaa valitun raidan toiston.


Jos uudelleentoistotilaa (sivu 21) ei aseteta, toisto pysähtyy automaattisesti toistoalueen lopussa.

Palaaminen edelliseen vaiheeseen

Paina SEARCH/MENU. Kun hakuvalikkonäytön ensimmäinen näkymä (vaiheessa 1 kuvattu näyttö) on näkyvissä, voit palata toistonäyttöön painamalla SEARCH/MENU.

Haku ryhmän nimen perusteella ja kappaleen toisto

►■-painike

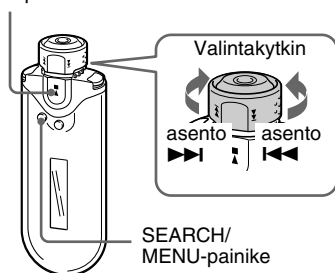


1 Paina SEARCH/MENU.

Hakuvalikkonäyttö tulee näkyviin.




2 Valitse "□Group" (Ryhmä) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

Ryhmäluettelot tulevat näkyviin.



3 Valitse haluamasi ryhmä kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

Valitun ryhmän raitaluettelot tulevat näkyviin. Näkyviin tuleva luettelo ilmaisee toistoalueen.



💡 Vihje

Kun valitset luettelosta kohdan "All Group" (Kaikki ryhmät) ja vahvistat valinnan painamalla ►■, kaikki raitaluettelot tulevat näkyviin ryhmäjärjestyksessä (tietokoneesta siirretty ryhmä). Näkyviin tuleva luettelo ilmaisee toistoalueen.

4 Valitse haluamasi raita kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.


Soitin aloittaa valitun raidan toiston. Jos uudelleentoistotilaa (sivu 21) ei aseteta, toisto pysähtyy automaattisesti toistoalueen lopussa.

Palaaminen edelliseen vaiheeseen

Paina SEARCH/MENU. Kun hakuvalikkonäytön ensimmäinen näkymä (vaiheessa 1 kuvattu näyttö) on näkyvissä, voit palata toistonäyttöön painamalla SEARCH/MENU.

Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella

Muut toiminnot

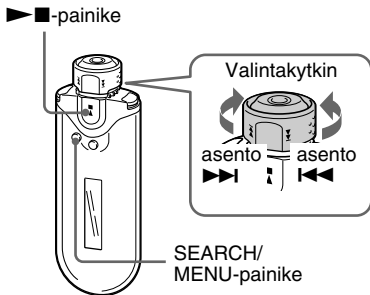


Toiminto	Valintakytkimen käyttö
Siirtyminen seuraavan raidan alkuun* ¹	Käännä valintakytkin asentoon ►►I.
Siirtyminen toistettavan raidan alkuun* ¹	Käännä valintakytkin asentoon I◄◄.
Siirtyminen nopeasti eteenpäin* ²	Käännä valintakytkin asentoon ►►I pidä kytkintä siinä.
Siirtyminen nopeasti taaksepäin* ²	Käännä valintakytkin asentoon I◄◄ pidä kytkintä siinä.

*¹ Jos valintakytkin käännetään asentoon ►►I (tai I◄◄) ja kytkintä pidetään tässä asennossa toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy seuraavan (tai nykyisen) kappaleen alkuun. Jos kytkintä pidetään tässä asennossa pitkään, soitin siirtyy järjestyksessä seuraaviin (tai edellisiin) kappaleisiin.

*² Nopea siirtyminen eteen- ja taaksepäin nopeutuu vaihteittain.

Ryhmäohjaustila

Voit siirtyä ryhmäohjaustilaan asettamalla valintakytkimen asentoon GROUP (RYHMÄ).

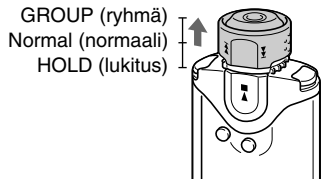

Voit siirtyä ryhmäohjaustilassa toistoalueen albumin tai ryhmän alkuun.

Toiminto	Valintakytkimen käyttö
Siirtyminen seuraavan albumin/ryhmän alkuun* ^{1*2}	Aseta valintakytkin GROUP-kohtaan ja käännä se asentoon ►►I.
Siirtyminen toistettavan albumin/ryhmän alkuun* ^{1*2}	Aseta valintakytkin GROUP-kohtaan ja käännä se asentoon I◄◄.

*¹ Siirtyminen seuraavan (tai nykyisen) albumin ensimmäisen raidan alkuun, kun nykyinen toistoalue on tulos albumin tai esittäjän nimen mukaisesta hausta. Siirtyminen seuraavan (tai nykyisen) ryhmän ensimmäisen raidan alkuun, kun nykyinen toistoalue on ryhmähaun tuloksena saatu raitaluettelo.

*² Jos valintakytkin käännetään asentoon ►►I (tai I◄◄) ja kytkintä pidetään tässä asennossa toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy toistoalueen seuraavan (tai nykyisen) albumin/ryhmän alkuun. Jos kytkintä pidetään tässä asennossa pitkään, soitin siirtyy järjestyksessä seuraaviin (tai edellisiin) albumeihin/ryhmiin.

Uudelleentoistotila

Uudelleentoistotiloja on 3: Raidan uudelleentoisto, A-B-jakson uudelleentoisto ja virkkeen uudelleentoisto.

• Raitojen uudelleentoisto (Track Rep)

Tässä tilassa soitin toistaa raitoja jatkuvasti jollakin seuraavista 3 tavasta.

Raitojen uudelleentoistotila	Toisto
Repeat (Kaikki)	Kaikkien toistoalueen (toistettavan raita-alueen) raitojen uudelleentoisto.
Single Repeat (Yksi)	Nykyisen raidan uudelleentoisto.
Shuffle Repeat (Kaikki satunnaisessa järjestyksessä)	Kaikkien toistoalueen (toistettavan raita-alueen) raitojen uudelleentoisto satunnaisessa järjestyksessä.

• A-B-jakson uudelleentoisto (A-B Rep)


Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä osaa jatkuvasti.

• Virkkeen uudelleentoisto (Sentence Rep)

Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä puheosuutta jatkuvasti.


Uudelleentoistotilan valitseminen

►■-painike

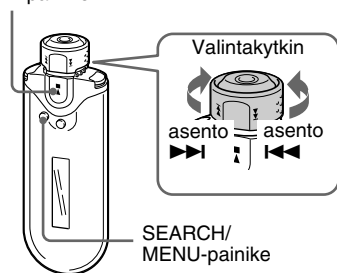

1 Kun soitin on pysäytettyä, pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.


Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse "Repeat Mode>" (Uudelleentoistotila) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

Uudelleentoistotila

- 3** Valitse haluamasi uudelleentoistotila kääntämällä valintakytintä ja vahvista valinta painamalla ►■.



Voit valita tilan "Track Rep" (raidan uudelleentoisto), "A-B Rep" (A-B-jakson uudelleentoisto) tai "Sentence Rep" (virkkeen uudelleentoisto).

Alla on mainittu tämän käyttöohjeen kohdat, joissa on selostettu kunkin uudelleentoistotilan käyttö.

- Track Rep: katso "Raitojen uudelleentoisto (Track Repeat)".
- A-B Rep: katso "Tietyin osan uudelleentoisto (A-B Repeat)".
- Sentence Rep: katso "Tietyin virkkeen uudelleentoisto (Sentence Repeat)".


- 4** Poistu valikkotilasta painamalla **SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO)** toistuvasti.

Huomautuksia

- Näyttö palautuu automaattisesti toistonäyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin.
- Jos sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole audiotiedostoja, mitään uudelleentoistotilaa ei voi valita.
- Kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen, valittu uudelleentoistotila peruuntuu.
- Kun toistoaluetta muutetaan, valittu uudelleentoistotila peruuntuu.
- Uudelleentoistotilan voi valita vain, kun soitin on pysäytetty.

Raitojen uudelleentoisto (Track Repeat)


Raidan uudelleentoistotilaa muutetaan painamalla REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI). Nykyisen raidan uudelleentoistotilan symboli näkyy näytössä.

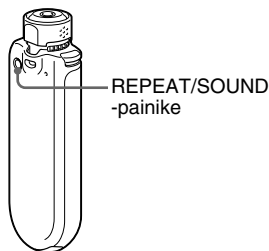

Raidan uudelleentoiston symboli

Valitse raidan uudelleentoistotila ensin (Track Rep) (sivu 21). Valitse sitten haluamasi uudelleentoistotila painamalla REPEAT/SOUND-painiketta toistuvasti.


Raidan uudelleentoistotilan symboli muuttuu jokaisella painalluksella seuraavasti:

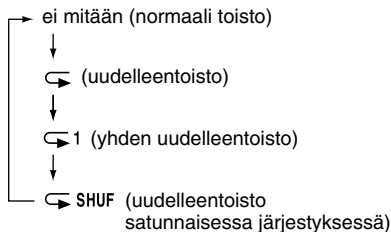

Tietyn osan uudelleentoisto (A-B Repeat)

Raidan toiston aikana voi määrittää jatkuvasti toistettavan osan aloituskohdan (A) ja lopetuskohdan (B).


▶■-painike

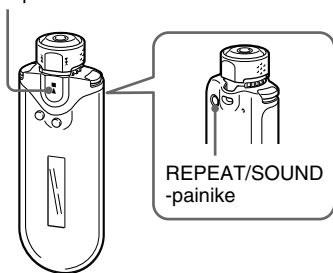

1 Valitse A-B-jakson uudelleentoistotila (A-B Rep) (sivu 21).


2 Aloita toisto painamalla ▶■. "A →" alkaa vilkkua.

3 Aseta toiston aikana aloituskohta (A) painamalla REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI). "A →" tulee näyttöön ja "B" alkaa vilkkua.



4 Aseta lopetuskohta (B) painamalla REPEAT/SOUND.

"A→B" tulee näyttöön, ja soitin toistaa määritettyä osaa jatkuvasti.



Huomautuksia

- A-B-jakson uudelleentoistoa varten ei voi asettaa jaksoa, johon sisältyy osia vähintään kahdesta raidasta.
- Jos et aseta lopetuskohtaa (B), soitin asettaa sen automaattisesti raidan loppuun.
- Valintakytkimen kääntäminen vapauttaa jo asetetun aloituskohdan (A).
- Siirtyminen FM-viritimen kuunteluun vapauttaa jo asetetun aloituskohdan (A).

Aloituskohdan (A) ja lopetuskohdan (B) poistaminen

- Paina A-B-jakson uudelleentoiston aikana REPEAT/SOUND.
 - Paina A-B-jakson uudelleentoiston aikana SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO).
 - A-B-jakson uudelleentoiston aikana ryhmäohjaustilan voi valita asettamalla valintakytkimen asentoon GROUP (RYHMÄ).
 - Valitse A-B-jakson uudelleentoiston aikana edellinen tai seuraava raita kääntämällä valintakytkintä.
- (A-B-jakson uudelleentoistotila pysyy käytössä.)

A-B-jakson uudelleentoistotilan peruuttaminen

Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä (sivu 21).

jatkuu

Uudelleentoistotila


Tietyn virkkeen uudelleentoisto (Sentence Repeat)

Tämä toiminto havaitsee automaattisesti tyhjien kohtien (äänettömien jaksojen) välillä olevan puhetta sisältävän osuuden ja toistaa sitä määritettyjen uudelleentoistokertojen määrän mukaisesti aloituskohdasta alkaen. Tämä toiminto on hyödyllinen vieraita kieliä opiskeltaessa, jos puheessa ei ole taustamusiikkia.

Vihje

Oletusasetus on, että kukin virke toistetaan 2 kertaa. Oletusasetusta voi kuitenkin muuttaa. Katso kohtaa "Uudelleentoistokertojen asettaminen" sivulla 25.

-painike

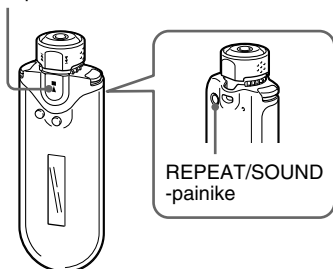


1 Valitse virkkeen uudelleentoistotila (Sentence Rep) (sivu 21).

2 Aloita toisto painamalla .

3 Aseta aloituskohta painamalla toiston aikana REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI).

Network Walkman -soitin tunnistaa puhejakson seuraavaan tyhjään (äänettömään) kohtaan asti ja toistaa puhejaksoa määritettyjen uudelleentoistokertojen määrän mukaisesti (sivu 25). Jos uudelleentoistokertojen määrän asetus on esimerkiksi 3, puhejakso toistetaan 4 kertaa: ensimmäinen kerta ja 3 uudelleentoistoa.



Huomautuksia

- Alle 1 sekunnin pituista puhetta sisältävää tai sisältämätöntä osaa ei tunnisteta.
- Jos puhejakso jatkuu aivan raidan loppuun (ilman tyhjää kohtaa), soitin käsittelee kyseistä kohtaa (raidan loppua) puhejakson loppuna ja toistaa jaksoa uudelleen siihen asti.
- Siirtyminen FM-viritimen kuunteluun virkkeen uudelleentoiston aikana vapauttaa asetetun kohdan.

Asetuskohdan poistaminen

- Paina virkkeen uudelleentoiston aikana REPEAT/SOUND.
- Paina virkkeen uudelleentoiston aikana SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO).
- Virkkeen uudelleentoiston aikana ryhmäohjaustilan voi valita asettamalla valintakytkimen asentoon GROUP (RYHMÄ).
- Valitse virkkeen uudelleentoiston aikana edellinen tai seuraava raita kääntämällä valintakytkintä.

(Virkkeen uudelleentoistotila pysyy käytössä.)


Virkkeen uudelleentoistotilan peruuttaminen

Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä (sivu 21).

Uudelleentoistokertojen asettaminen


Voit määrittää virkkeen uudelleentoistokertojen määrän (1–9) virkkeen uudelleentoistotilaa varten (Sentence Rep).

▶■-painike

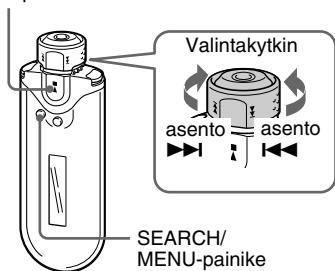

3 Valitse ”Sentence Rep” (virkkeen uudelleentoisto) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.


”Repeat Count”
(Uudelleentoistokertojen määrä) -arvo näkyy sulkeissa [].



4 Valitse haluamasi uudelleentoistokertojen määrä kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

1 Kun soitin on pysäytettyä, pidä **SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO)** painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse ”Repeat Mode>” (Uudelleentoistotila) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU. Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.


Näyttötilan muuttaminen

Näyttöön saa näkyviin tietoja, kun soitin toistaa ääntä tai on pysäytettyä. Näyttötilaa voi muuttaa DISP/FM (näyttö/FM) -painikkeella. Näyttötyyppiä on 4, ja halutun näytön voi asettaa valikkotilassa (sivu 27).


- Property (Ominaisuus): Näyttää nykyisen toistoalueen, nykyisen albumin numeron/toistoalueen albumien kokonaismäärän, nykyisen raidan numeron/toistoalueen raitojen kokonaismäärän, koodauksen (pakkaustyyppi) ja bittinopeuden.




- Lap Meter (Kulunut aika): Näyttää toistoalueen nykyisen raidan toistokohtan, kuluneen ajan ja nykyisen äänenvoimakkuuden.

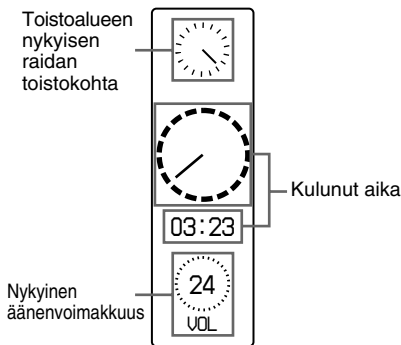


- Clock (Kello): Näyttää nykyisen kellonajan ja päivämäärän.

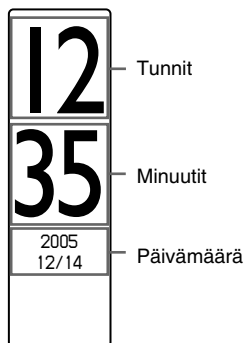

- Bubble (Kuplat): Näyttää liikkuvia kuplia.



Näyttötilan muuttaminen

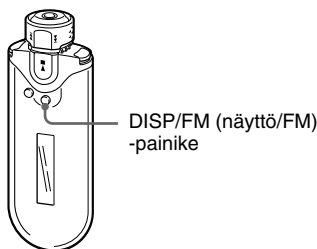

Paina DISP/FM (näyttö/FM), kun soitin toistaa ääntä tai on pysäytettyinä.

(normaali näyttö) → Property → Lap Meter
 Bubble ← Clock ←


Huomautuksia

- Yllä olevassa kuvassa on esitetty järjestys, kun kaikki näyttötyypit on otettu käyttöön (merkitty valintamerkillä) valikkotilan Display Screen -näytössä. Jos jotkin näyttötyypit ovat poissa käytöstä (ilman valintamerkkiä), ne eivät tule näkyviin.
- Näyttötilaa ei voi muuttaa FM-virittimen käytön aikana.

Näyttötyypin valitseminen (Display Screen)

Voit valita, haluatko käyttää jotain 4 näyttötyypistä ("Property", "Lap Meter", "Clock" ja "Bubble") painamalla DISP/FM (näyttö/FM).

Voit valita haluamasi näyttötilan merkitsemällä vastaavan asetuksen valintamerkillä.

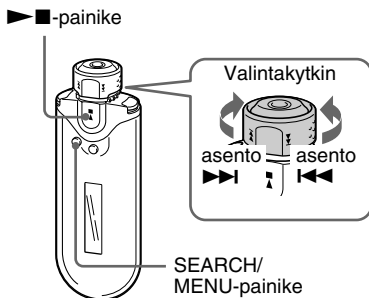

1 Kun soitin on pysäytettyinä, pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.

▶ Repeat Mode	>
Sound	>
Volume Mode	>

jatkuu

Näyttötilan muuttaminen

- 2** Valitse ”Display Screen>” (Näyttötyyppi) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

► ✓ Property
✓ Lap Meter
Clock

- 3** Aseta valintamerkit asetuksiin ”Property”, ”Lap Meter”, ”Clock” ja ”Bubble”.

- ① Valitse ”Property” (Ominaisuus) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.
- ② Valitse ”Lap Meter” (Kulunut aika) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.
- ③ Valitse ”Clock” (Kello) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.
- ④ Valitse ”Bubble” (Kuplat) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

Jos valintamerkki on jo asetettu, edellä kuvatut vaiheet poistavat sen.

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO). Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.


Diskantti- ja bassotoiston säätäminen (digitaaliäänen esivalinta)

Diskantti- ja bassotoistoa voi säätää. Soittimessa on kaksi asetusta, jotka voi esiasettaa ja valita sitten käyttöön, kun soitin toistaa ääntä.

Äänenlaadun valitseminen


Oletusasetukset

Äänen laatu	Sound 1 (Ääni 1) (J1)	Sound 2 (Ääni 2) (J2)	Sound OFF (Ääni pois) (NORMAL SOUND) (NORMAALI ÄÄNI)
Basso	+1	+3	±0
Diskantti	±0	±0	±0

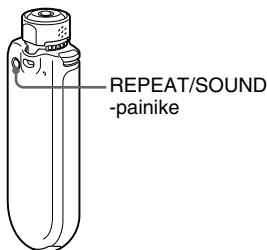

Pidä REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI) painettuna puoli sekuntia.

Äänenlaadun asetus muuttuu seuraavasti:



Normaalin äänenlaadun palauttaminen

Valitse ”Sound OFF (none)”.

Huomautus

Äänenlaatua ei voi valita FM-viritimen käytön aikana.


Äänenlaadun säätäminen

Basso- ja diskanttitoistoa voi säätää.

Äänen laatu	Korostustaso
Basso	-4 – +3
Diskantti	-4 – +3


Äänenlaadun asetuksiksi voi esiasettaa vaihtoehdot ”Sound 1” (Ääni 1) ja ”Sound 2” (Ääni 2). Musiikin toiston aikana voi jommankumman valita käyttöön.

▶■-painike

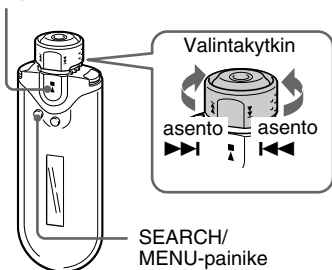

1 Pidä SEARCH/MENU (HAKU/ VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse ”Sound>” (Ääni) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

3 Aseta ”Sound 1” -asetuksen äänensävy.

- 1 Valitse ”Sound 1>” (Ääni 1) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.
- 2 Säädä ”Bass” (Basso) -asetusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvista asetus painamalla ▶■.
- 3 Säädä ”Treble” (Diskantti) -asetusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvista asetus painamalla ▶■.

”Sound 2” -asetuksen säätäminen


Valitse ”Sound 2” (Ääni 2) vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU. Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.

Painikkeiden lukitseminen (HOLD)

Network Walkman -soittimen voi esimerkiksi kävelymatkan ajaksi suojata tahattomalta käytöltä HOLD-toiminnon avulla.

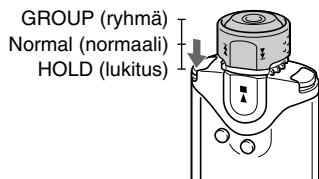

Aseta valintakytkin HOLD-asentoon.

Kaikki käyttöpainikkeet poistuvat käytöstä. Jos painat painikkeita, kun HOLD-toiminto on käytössä, näyttöön tulee vilkkuva teksti "HOLD" (LUKITUS).

HOLD-toiminnon poistaminen käytöstä

Aseta valintakytkin keskiasentoon (normaali).

Muun kuin audiodatan tallentaminen

Soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin voi siirtää dataa tietokoneen kiintolevyttä Windows Explorerin (Resurssienhallinnan) avulla.

Sisäänrakennettu flash-muisti näkyy Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa) ulkoisena asemana (esimerkiksi D-asemana).

Huomautuksia


- Jos sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennetaan paljon muuta kuin audiodataa, audiodatalle käytettävissä oleva tila vähenee vastaavasti.
- Älä muokkaa mitään sisäänrakennetun flash-muistin [OMGAUDIO]-kansiossa olevaa audiotiedostoa Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa), sillä muutoin audiotiedostoja ei voi toistaa.

► Network Walkman -soittimen asetusten säätäminen

Ajan asettaminen (Date-Time)

Voit asettaa ajan ja tuoda sen näyttöön (paitsi FM-virittimen käytön aikana).

►■-painike

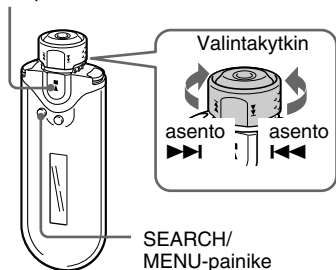

- 1** Kun soitin on pysäytettyä tai vastaanottaa FM-radioasemaa, pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.

```
► Repeat Mode >
  Sound >
  Volume Mode >
```

- 2** Valitse "Date-Time>" (Päivämäärä-kellonaika) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

Vuosi näkyy sulkeissa [].

```
Y M D h m
[2005] 01 / 01 15 : 00
```

- 3** Muuta "vuoden" asetusta kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

Kuukausi näkyy sulkeissa [].

```
Y M D h m
2005 [01] / 01 15 : 00
```

- 4** Valitse asetukset "kuukausi", "päivä", "tunti" ja "minuutti" vaiheen 3 mukaan.

Kun olet muuttanut ajan ja päivämäärän asetusta kääntämällä valintakytkintä, vahvista valinta painamalla ►■.

Ajan asettaminen (Date-Time)

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO). Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.

Ajan tuominen näkyviin

Paina DISP/FM (näyttö/FM) toistuvasti, kunnes "Clock" (Kello) näkyy näytössä (sivu 26).

Huomaa kuitenkin, että jos kelloa ei ole otettu käyttöön Display Screen (Näyttötyypin valitseminen) "Clock" (Kello) -asetuksella (sivu 27), kellonaikaa ei saa näkyviin yllä kuvatulla menettelyllä.


Huomautuksia

- Näyttötilaa ei voi muuttaa FM-virittimen käytön aikana.
- Jos soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan, päivämäärä ja kellonaika on ehkä asetettava uudelleen.
- Jos aikaa ei ole asetettu, päivämäärä ja kellonaika näkyvät muodossa "--".

Äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)

AVLS-toiminnon (Automatic Volume Limiter System) avulla äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn herpaantumisen estämiseksi. AVLS-toiminnon ansiosta musiikin äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.

▶ ■-painike

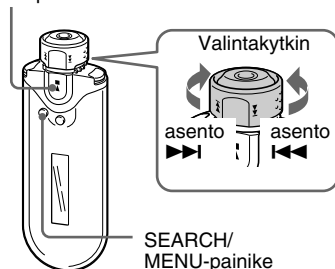


SEARCH/
MENU-painike

1 Pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.

▶ Repeat Mode	>
Sound	>
Volume Mode	>

- 2** Valitse ”AVLS>” kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.



- 3** Valitse ”AVLS ON” (AVLS käytössä) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.
- Äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena.

”OFF” (Ei käytössä) -asetuksen valitseminen

Valitse ”AVLS OFF” vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO). Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.

🔦 Vihje

Jos AVLS-asetuksena on ”ON” (Käytössä), saat ”AVLS”-näytön näkyviin painamalla VOL +/-.

Äänenvoimakkuuden säätäminen esiasetustoiminnon avulla (Volume Mode)


Äänenvoimakkuutta voi säätää kahdella tavalla. Manual Volume (Manuaalinen säätö):

Painamalla VOL +/- äänenvoimakkuuden voi valita väliltä 0–31.

Preset Volume (Säätö esivalintojen avulla):


Painamalla VOL +/- äänenvoimakkuuden voi valita 3 esiasetetusta tilasta: Low (Pieni), Mid (Keskisuuri) tai High (suuri).

►■-painike

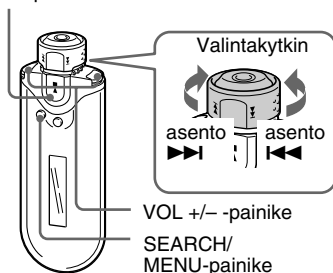

Esiasetustilan äänenvoimakkuuden asettaminen (Preset Volume)

- 1** Pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia. Valikkonäyttö tulee näkyviin.



Äänvoimakkuuden säätäminen esiasetustoiminnon avulla (Volume Mode)

- 2** Valitse "Volume Mode">
(Äänvoimakkuuden säätötila)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla ►■.

► ✓ Manual Volume
Preset Volume >

- 3** Valitse "Preset Volume">
(Esiasetettu äänvoimakkuus)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla ►■.
"Low" (Pieni) -arvo näkyy sulkeissa [].

Low	Mid	High
[5]	10	20

- 4** Aseta 3 esivalitun tason
äänvoimakkuus: Low, Mid tai
High.

- 1 Valitse "Low" (Pieni) -asetuksen
äänvoimakkuus kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla ►■.
- 2 Valitse "Mid" (Keskisuuri)
-asetuksen äänvoimakkuus
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla ►■.
- 3 Valitse "High" (Suuri) -asetuksen
äänvoimakkuus kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla ►■.

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU.
Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.

Huomautus

Jos AVLS (sivu 32) on käytössä, todellinen
äänvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia
pienempi.

AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä palauttaa
esiasetetun äänvoimakkuuden.

Siirtyminen manuaaliseen säätötilaan (Manual Volume)

- 1** Pidä SEARCH/MENU (HAKU/
VALIKKO) painettuna puoli
sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.

► Repeat Mode >
Sound >
Volume Mode >

- 2** Valitse "Volume Mode">
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla ►■.

► ✓ Manual Volume
Preset Volume >

- 3** Valitse "Manual Volume">
(Manuaalinen äänvoimakkuus)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla ►■.

Tämän asetuksen ollessa käytössä
äänvoimakkuutta voi säätää
painamalla VOL +/-.


Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/
MENU. Poistu valikkotilasta painamalla painiketta
toistuvasti.

Virran säästäminen (Power Save Mode)


Network Walkman -soittimen voi asettaa kytketympään virransäästötilaan niin, että näyttö sammuu automaattisesti, jos soitinta ei käytetä tietyin ajan kuluessa (15 sekuntia).

- Normal (normaali): (liikkuu musiikin toiston tai FM-signaalin vastaanoton aikana (virransäästön ilmaisin).




- Super (Disp OFF): Näyttö on pimeänä. Tämä asetusta säästää akun varausta eniten.

▶ ■-painike

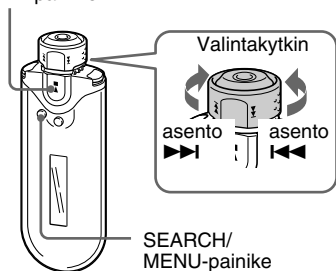


1 Pidä SEARCH/MENU (HAKU/ VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.




2 Valitse "Power Save Mode>" (Virransäästötila) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶ ■.



3 Valitse "Save ON>" (Säästö käytössä) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶ ■.

4 Valitse haluamasi asetus kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶ ■.



"OFF"-asetuksen valitseminen

Valitse "Save OFF" (Säästö ei käytössä) vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU. Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.


🔦 Vihje

Kun Power Save Mode -asetuksena on "OFF" (Ei käytössä), toistonäyttö / FM-virittimen näyttö on aina näkyvissä.

Äänimerkkien poistaminen käytöstä (Beep)


Network Walkman -soittimen äänimerkit voi poistaa käytöstä.

▶■-painike

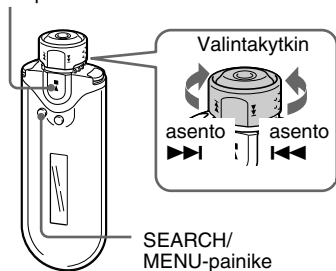


1 Pidä SEARCH/MENU (HAKU/ VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse "Beep>" (Äänimerkki) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.



3 Valitse "Beep OFF" (Äänimerkki ei käytössä) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

"ON"-asetuksen valitseminen

Valitse "Beep ON" (Äänimerkki käytössä) vaiheessa 3.

Valikkotilan peruuttaminen


Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU. Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.

Muistin alustaminen (Format)

Network Walkman -soittimen sisäänrakennetun flash-muistin voi alustaa.


Kun muisti alustetaan, kaikki muistiin aiemmin tallennettu data katoaa. Tarkasta muistiin tallennettu data ennen alustamista.

► ■-painike

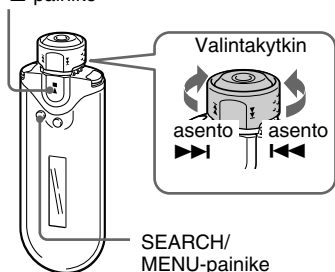


1 Kun soitin on pysäytettynä, pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse "Advanced Menu" (Lisätoimintovalikko) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

3 Valitse "Format" (Alustus) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.



4 Valitse "OK" kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.

"Formatting..." (Alustetaan) alkaa vilkkua, ja alustus alkaa.

Kun alustus on suoritettu, näyttöön tulee "Complete" (Valmis).

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU. Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.

Alustuksen peruuttaminen

Valitse vaiheessa 4 "Cancel" (Peruuta) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ►■.


Huomautus

Muistia ei voi alustaa musiikin toiston aikana.

USB-jänniteasetuksen muuttaminen (USB Bus Powered)


Käytettävä tietokone voi aiheuttaa sen, että jos virta ei riitä, tietokoneen ja Network Walkman -soittimen välinen datasiirto voi jäädä epätäydelliseksi. Tällöin USB-jänniteasetuksen (USB Bus Powered) "Low-power 100mA" käyttäminen voi parantaa datasiirtoa.

▶■-painike

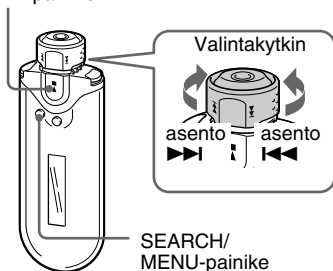

1 Kun soitin on pysäytettyä, pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.


Valikkonäyttö tulee näkyviin.



2 Valitse "Advanced Menu>" (Lisätoimintovalikko) kääntämällä valintakytkintä ja vahvasta valinta painamalla ▶■.

3 Valitse "USB Bus Powered>" (USB-väyläjännite) kääntämällä valintakytkintä ja vahvasta valinta painamalla ▶■.

4 Valitse haluamasi asetus kääntämällä valintakytkintä ja vahvasta valinta painamalla ▶■.



Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU. Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.


💡 Vihjeitä

- Jos kytket Network Walkman -soittimen kannettavaan tietokoneeseen, käytä kannettavaa tietokonetta verkkolaitteella.
- Latausaika on pidempi, jos "USB Bus Powered"-asetuksena on "Low-power 100mA".

Soittimen tietojen tuominen näkyviin (Information)

Tuotteen nimen, sisäänrakennetun flash-muistin kapasiteetin, sarjanumeron ja ohjelmistoversion voi tuoda näyttöön.

▶■-painike

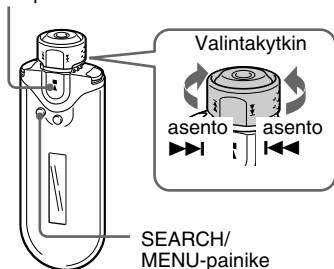

- 3 Valitse "Information>" (Tiedot) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.
- Tuo seuraavat tiedot näyttöön kääntämällä valintakytkintä.


- 1: tuotteen nimi
- 2: sisäänrakennetun flash-muistin kapasiteetti
- 3: sarjanumero
- 4: ohjelmistoversio

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU. Paina toistuvasti, kunnes normaali näyttö on näkyvässä.

- 1 Kun soitin on pysäytettynä, pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.

Valikkonäyttö tulee näkyviin.



- 2 Valitse "Advanced Menu>" (Lisätoimintovalikko) kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.


FM-radion kuunteleminen

Voit kuunnella FM-radioasemia. Lataa Network Walkman -soittimen sisäinen akku ennen soittimen käyttöä (sivu 12) ja kytke kuulokkeet kuulokeliitäntään.

1 Siirtyminen FM-virittimen käyttöön


Pidä DISP/FM (näyttö/FM) painettuna puoli sekuntia.

FM-virittimen näyttö tulee näkyviin, ja soitin alkaa vastaanottaa FM-signaalia.



DISP/FM (näyttö/FM)
-painike

FM-virittimen näyttö*



Pikavalintanumero Taajuus

* Kuvassa esitetty FM-virittimen näyttö voi poiketa eri mallien todellisesta näytöstä.

Palaaminen soittimen käyttöön


Paina ►■ tai pidä DISP/FM (näyttö/FM) painettuna puoli sekuntia. Network Walkman palaa soittimen käyttöön.

2 Radioasemien esivirittäminen automaattisesti (FM Auto Preset)

Voit esivirittää alueellasi vastaanotettavat radioasemat (enintään 30 asemaa) automaattisesti valitsemalla valikkonäytössä vaihtoehdon "FM Auto Preset" (FM-automaattiviritys). Tämä on kätevää, kun käytät FM-viritintä ensimmäisen kerran tai siirryt uudelle alueelle.

Huomautus

FM Auto Preset -toiminnon käyttäminen poistaa aiemmin esiviritetyt asemat muistista.

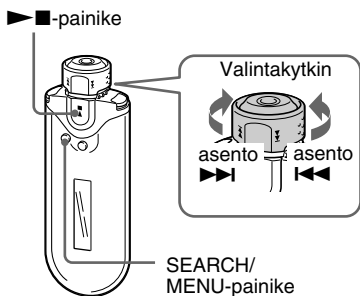

Vastaanottokelpoiset asemat esiviritetään taajuusjärjestyksessä matalimmasta korkeimpaan.

Kun esiviritys on suoritettu, näyttöön tulee "Complete" (Valmis). Poistu sitten valikkotilasta painamalla toistuvasti SEARCH/MENU. Ensimmäinen esiviritetty asema tulee kuuluviin.

Esivirityksen pysäyttäminen

Valitse vaiheessa 3 "Cancel" ja paina ►■.

Valikkotilan peruuttaminen

Palaa edelliseen näyttöön painamalla SEARCH/MENU. Poistu valikkotilasta painamalla painiketta toistuvasti.

Jos radio vastaanottaa useita tarpeettomia asemia


Jos äänessä on häiriöitä ja asema on liian voimakas, valitse "LOCAL" (PAIKALLINEN) -asetus painamalla REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI). Käytä normaalisti asetusta "DX" (KAUKAINEN) painamalla REPEAT/SOUND.

- 1** Pidä SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) painettuna puoli sekuntia.
- 2** Valitse "FM Auto Preset>" (FM-automaattiviritys) kääntämällä valintakytkintä ja vahvasta valinta painamalla ►■.
- 3** Valitse "OK" kääntämällä valintakytkintä ja vahvasta valinta painamalla ►■.

3 Radioasemien valitseminen


Radioasemat voi valita 2 tavalla:

- **Esiviritettyjen pikavalinta:** Aseta valintakytkin keskiasentoon (Esiviritetty), jos haluat valita radioasemat esiviritettyssä numerojärjestyksessä.
- **Manuaalinen viritys:** Aseta valintakytkin GROUP (Manuaalinen) -asentoon, jos haluat valita radioasemat taajuuden mukaan.

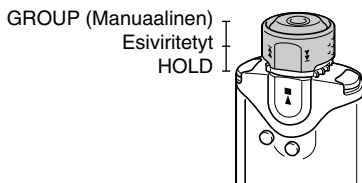

FM-radion kuunteleminen

Esiviritettyjen pikavalinta



Esiviritetyn aseman numero näkyy sulkeissa [].

Toiminto	Valintakytkimen käyttö
Seuraavan pikavalintanumeron valinta*	Käännä valintakytkin asentoon ►►.
Edellisen pikavalintanumeron valinta*	Käännä valintakytkin asentoon ◄◄.


* Valintanopeus kiihtyy, kun valintakytkintä pidetään asennossa ►► (tai ◄◄).

Huomautus

Radioasemia ei voi valita, jos asemia ei ole esiviritetty.

Esiviritä vastaanottokelpoiset asemat "FM Auto Preset" (FM-automaattiviritys) -toiminnolla (sivu 40).

Manuaalinen viritys




Taajuus näkyy sulkeissa []. Jos valittu taajuus on jo esiviritetty, myös pikavalintanumero näkyyvissä.

Toiminto	Valintakytkimen käyttö
Seuraavan taajuuden valinta	Käännä valintakytkin asentoon ►►.
Edellisen taajuuden valinta	Käännä valintakytkin asentoon ◄◄.
Seuraavan vastaanottokelpoisen aseman valinta*	Pidä valintakytkintä asennossa ►► sekunnin ajan.
Edellisen vastaanottokelpoisen aseman valinta*	Pidä valintakytkintä asennossa ◄◄ sekunnin ajan.

* Jos valintakytkintä pidetään asennossa ►► (tai ◄◄) sekunnin ajan, laite virittää seuraavan (tai edellisen) vastaanottokelpoisen aseman. Jos äänessä on häiriöitä ja asema on liian voimakas, valitse "LOCAL" (PAIKALLINEN) -asetus painamalla REPEAT/SOUND (UDELLEENTOISTO/ÄÄNI). Käytä normaalisti asetusta "DX" (KAUKAINEN) painamalla REPEAT/SOUND.

Vastaanoton laadun parantaminen


Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten suorista se täyteen pituuteensa.

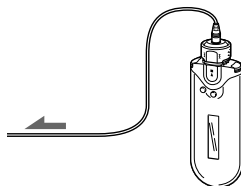

Haluttujen radioasemien esivirittäminen

Voit esivirittää itse ne radioasemat, joita "FM Auto Preset" (FM-automaattiviritys)-toiminto (sivu 40) ei löydä.

▶■-painike

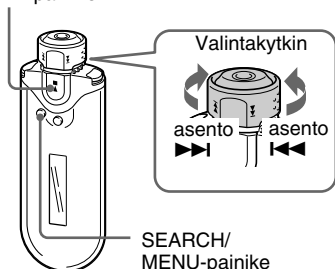

1 Valitse haluamasi taajuus manuaalisen virityksen avulla.

2 Pidä ▶■ painettuna puoli sekuntia.

Vihje


Voit esivirittää enintään 30 asemaa (P01–P30).

Huomautus

Pikavalintanumerot järjestetään aina taajuusjärjestykseen matalimmasta korkeimpaan.

Esiviritettyjen asemien poistaminen

▶■-painike

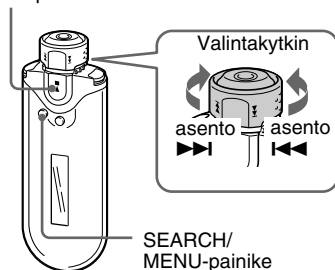

1 Valitse haluamasi taajuus.

2 Pidä ▶■ painettuna puoli sekuntia.

3 Valitse "OK" kääntämällä valintakytkintä ja vahvista valinta painamalla ▶■.

Esiviritetty asema poistuu muistista, ja seuraava tulee näkyviin.

Varotoimet

Käyttöympäristö

- Älä käytä Network Walkman -soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle.
- Älä jätä Network Walkman -laitetta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.

Laitteen kuumeneminen

Network Walkman saattaa kuumeta latauksen aikana, jos sitä on käytetty pitkään yhtäjaksoisesti.

Kuulokkeet

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla, muulla moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä. Tällainen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja on lainvastaista monissa maissa. Voi myös olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet Network Walkman -soitinta suurella äänenvoimakkuudella. Näin on varsinkin suojatietä ylittäessäsi. Ole varovainen äläkä käytä laitetta, jos se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Kuulovammojen estäminen

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuollon asiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa suurella äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos korvasi alkavat soida, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta kuuntelu.

Muiden huomioon ottaminen

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.

Vaara

Jos Network Walkman -soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi.

Käyttö

- Jos käytät kantohihnaa, varo, ettei se jää kiinni kulkiessasi ohittamiisi esineisiin.
- Älä käytä Network Walkman -laitetta lentokoneessa.

Puhdistaminen

- Puhdista Network Walkman -soittimen kotelo mietoon pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.

Huomautus

Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat vahingoittaa kotelon pintaa.

Jos sinulla on Network Walkman -soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Network Walkman -soittimen hävittäminen

Tässä Network Walkman -soittimessa on sisäinen litium-ioniakku. Hävitä Network Walkman -soitin asianmukaisten määräysten mukaan.

Joissakin maissa voi olla erillisiä säädöksiä, jotka koskevat tämän laitteen virtalähteenä käytettävän akun hävittämistä.


Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Huomautus


Network Walkman -soitinta ei saa purkaa osiin muutoin kuin sen hävittämisen yhteydessä.

Litium-ioniakun irrottaminen


- ① Irrota ruuvit ristipääruuvitaltalla.

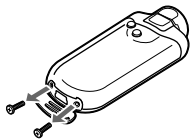


- ② Irrota kansi (A).

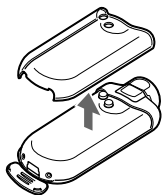


- ③ Irrota kansi (B).

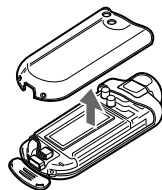


- ④ Irrota liitin.



- ⑤ Irrota piirilevy.

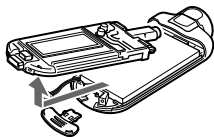

- ⑥ Irrota akku.

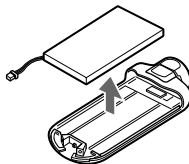

Vianetsintä

Jos Network Walkman -soittimen käytössä esiintyy jokin seuraavista ongelmista, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin otat yhteyden Sony-jälleenmyyjään. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Jos ongelma ilmenee soittimen ollessa kytkettynä tietokoneeseen, lue myös soittimen mukana toimitetun ohjelmiston online-ohjeen kohta ”Vianetsintä”.

Soittimen alkuasetusten palauttaminen

Jos Network Walkman ei toimi normaalisti tai ääntä ei kuulu alla ehdotettujen korjaustoimenpiteiden jälkeenkään, paina nollauspainiketta ohutkärkisellä esineellä yli sekunnin ajan.



Nollauspainike

Vihje

Muistiin tallennetut audiotiedostot eivät katoa nollauspainiketta painettaessa.

Mahdolliset ongelmat

Soittimen käyttö

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Ääntä ei kuulu. Kuuluu kohinaa.	<ul style="list-style-type: none">• Äänenvoimakkuus on nollassa. → Lisää äänenvoimakkuutta (sivu 14).• Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan. → Kytke kuulokkeiden liitin oikein (sivu 14).• Kuulokkeiden liitin on likainen. → Puhdista kuulokkeiden liitin pehmeällä, kuivalla liinalla.• Muistiin ei ole tallennettu audiotiedostoja. → Jos näytössä näkyy teksti ”NO DATA” (EI DATAA), siirrä audiotiedosto(ja) tietokoneesta.
Painikkeet eivät toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Valintakytkin on HOLD-asennossa. → Aseta valintakytkin keskiasentoon (normaali) (sivu 30).• Network Walkman -soittimeen on tiivistynyt kosteutta. → Anna Network Walkman -soittimen kuivua muutama tunti.• Akussa ei ole enää tarpeeksi varausta. → Lataa akku (sivu 12).
Siirrettyjä kappaleita ei löydy.	<ul style="list-style-type: none">• Toistoalue on lyhyt. → Valitse hakuvalikkonäytössä ”All Track” (Kaikki raidat) (sivu 15).

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Äänenvoimakkuus on liian pieni.	AVLS-toiminto on käytössä. → Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 32).
Kuulokkeiden oikeasta kanavasta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Kuulokkeiden liitin ei ole oikein paikallaan. → Kytke kuulokkeiden liitin oikein (sivu 14). Kuulokejatkajohto on kytketty huonosti Network Walkman -soittimen kuulokeliitäntään tai kuulokkeiden johtoon (NW-E505/E507). → Kytke ne oikein (sivu 14).
Toisto pysähtyy yhtäkkiä.	Akussa ei ole enää tarpeeksi varausta. → Lataa akku (sivu 12).

Näyttö

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Nimessä näkyy merkin paikalla "□".	Nimessä on kirjaimia, joita Network Walkman ei pysty näyttämään. → Anna uusi nimi soittimen mukana toimitetulla SonicStage-ohjelmistolla näyttökelpoisia kirjaimia käyttäen.

Akun lataaminen

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Akun varauksen kestoaika on lyhyt.	<ul style="list-style-type: none"> Käyttölämpötila on alle 5 °C. → Akun ominaisuuksien takia varauksen kestoaika on tavallista lyhyempi. Se ei ole merkki viasta. Akku on vaihdettava. → Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Akkua ei ole ladattu tarpeeksi. → Lataa akkua kauemmin, jos USB-jänniteasetuksena (USB Bus Powered) on "Low-power 100mA" (Pieni jännite 100 mA) (sivu 38).

Yhteys tietokoneeseen tai soittimen mukana toimitettu ohjelmisto

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Ohjelmistoa ei voi asentaa.	Käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva ohjelmiston kanssa. → Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
"USB Connect" (USB-yhteys) ei tule näkyviin, kun soitin kytketään tietokoneeseen USB-kaapelilla.	<ul style="list-style-type: none">• Odota SonicStage-ohjelmiston varmistusta.• Jokin toinen sovellus on käynnissä tietokoneessa. → Odota hetki ja kytke USB-kaapeli uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke sitten USB-kaapeli uudelleen.• Soittimen mukana toimitettu USB-kaapeli on irronnut. → Kytke soittimen mukana toimitettu USB-kaapeli.• Laitteiden välissä on USB-keskitin. → Yhteyden toimivuutta USB-keskitimen kautta ei voi taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.• Network Walkman -soittimen USB-jänniteasetuksena (USB Bus Powered) on "High-power 500mA". → Valitse "USB Bus Powered" -asetukseksi "Low-power 100mA" (sivu 38).
Tietokone ei tunnista siihen kytkettyä Network Walkman -soitinta.	<ul style="list-style-type: none">• Soittimen mukana toimitettu USB-kaapeli on irronnut. → Kytke soittimen mukana toimitettu USB-kaapeli.• Network Walkman -soittimen vaatimaa ohjainta ei ole asennettu. → Asenna Network Walkman -soittimen vaatima ohjain asentamalla soittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva SonicStage-ohjelmisto. Ohjain asennetaan yhdessä SonicStage-ohjelmiston kanssa.
Kappaleita ei voi siirtää Network Walkman -soittimeen.	<ul style="list-style-type: none">• Soittimen mukana toimitettua USB-kaapelia ei ole kytketty oikein. → Kytke USB-kaapeli oikein.• Sisäänrakennetussa flash-muistissa, johon yrität siirtää audiotiedostoja, ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. → Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat kappaleet takaisin tietokoneeseen.• Sisäänrakennettuun flash-muistiin on jo siirretty 65 535 kappaletta tai 4 096 ryhmää SonicStage-ohjelmiston avulla. → Sisäänrakennettuun flash-muistiin voi siirtää enintään 65 535 kappaletta tai 4 096 ryhmää SonicStage-ohjelmiston avulla. Yhdessä ryhmässä voi olla enintään 999 kappaletta.• Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja audiotiedostoja ei ehkä voi siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi. Lisätietoja kunkin audiotiedoston asetuksista saa tiedoston jakelijalta.

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Audiotiedostoja voi siirtää vain rajallisen määrän. (Käytettävissä oleva tallennusaika on lyhyt.)	<ul style="list-style-type: none"> Sisäänrakennetussa flash-muistissa, johon yrität siirtää audiotiedostoja, ei ole tarpeeksi tilaa kyseisille tiedostoille. <ul style="list-style-type: none"> → Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat audiotiedostot takaisin tietokoneeseen. Sisäänrakennettuun flash-muistiin, johon yrität siirtää audiotiedostoja, on tallennettu muuta kuin äänidataa. <ul style="list-style-type: none"> → Vapauta tilaa siirtämällä muu kuin äänidata tietokoneeseen.
Network Walkman -soittimen käyttö muuttuu epävakaaksi, kun se on kytketty tietokoneeseen.	<p>Käytössä on USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli.</p> <p>→ Yhteyden toimivuutta USB-keskitimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voi taata. Kytke soittimen mukana toimitettu USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.</p>
Ilmoitus "Failed to authenticate Device/Media" (Laitteen/tallennusvälineen valtuutus epäonnistui) tulee tietokoneen näyttöön, kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen.	<p>Network Walkman on kytketty tietokoneeseen väärin.</p> <p>→ Lopeta SonicStage-ohjelmisto ja tarkasta soittimen mukana toimitetun USB-kaapelin kytkentä. Käynnistä SonicStage-ohjelmisto uudelleen.</p>

FM-viritin

Ongelma	Syy ja ratkaisu
FM-radioasema kuuluu huonosti.	Taajuutta ei ole viritetty täysin oikein. → Yritä parantaa laatua viritämällä taajuutta manuaalisesti (sivu 42).
Asema kuuluu heikosti ja äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> Radiosignaali on heikko. <ul style="list-style-type: none"> → Kuuntele FM-asemaa lähellä ikkunaa, sillä signaali voi olla heikko rakennuksissa tai kulkuneuvoissa. Kuulokkeiden johto ei ole vedetty suoraksi. <ul style="list-style-type: none"> → Kuulokkeiden johto toimii antennina. Vedä kuulokkeiden johto mahdollisimman suoraksi.
FM-aseman äänessä on häiriöitä.	<p>Network Walkman -soittimen lähellä käytetään matkapuhelinta tai muuta radiosignaaleja lähettävää laitetta.</p> <p>→ Älä käytä esimerkiksi matkapuhelinta Network Walkman -soittimen lähellä.</p>

Muut

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Äänimerkkejä ei kuulu Network Walkman -soitinta käytettäessä.	<p>Beep (Äänimerkki) -asetuksena on "Beep OFF" (Äänimerkki ei käytössä).</p> <p>→ Valitse valikkotilassa "Beep"-asetukseksi "Beep ON" (Äänimerkki käytössä) (sivu 36).</p>
Network Walkman lämpenee.	Network Walkman voi latauksen aikana lämmetä hieman.

Ilmoitukset

Noudata alla olevia ohjeita, jos näyttöön tulee ilmoitus.

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
AVLS (vilkkuu)	AVLS-toiminto on käytössä, ja äänenvoimakkuus ylittää määrätyn rajan.	Pienennä äänenvoimakkuutta tai poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 32).
CANNOT PLAY (EI VOI TOISTAA)	<ul style="list-style-type: none">• Network Walkman ei voi toistaa tiettyjä tallennusmuodoltaan yhteensopimattomia tiedostoja.• Siirto on keskeytetty väkisin.	Jos tiedostoa ei voi toistaa, voit poistaa sen sisäänrakennetusta flash-muistista. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista" (sivu 51).
CHARGE ERROR	Virransyöttö ei ole normaalia.	Käytä toista tietokonetta.
DATA ACCESS	Sisäänrakennettua flash-muistia luetaan.	Odota, että lukeminen päättyy. Tämä ilmoitus on näytössä, kun sisäänrakennettua flash-muistia alustetaan.
ERROR (VIRHE)	On ilmennyt toimintavirhe.	Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
EXPIRED (VANHENTUNUT)	Kappaleen toistoa on rajoitettu tekijänoikeuksien suojaamiseksi.	Jos kappaletta ei voi toistaa, voit poistaa sen sisäänrakennetusta flash-muistista. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista" (sivu 51).
FILE ERROR (TIEDOSTOVIKHE)	<ul style="list-style-type: none">• Tiedostoa ei voi lukea.• Tiedosto on epänormaali.	Siirrä normaali audiotiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta Network Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista" sivulla 51.
HOLD (LUKITUS)	Network Walkman -soitinta ei voi käyttää, koska valintakytkin on HOLD-asennossa.	Vapauta Network Walkman -soittimen toiminnot asettamalla valintakytkin keskiasentoon (normaali) (sivu 30).
LOW BATTERY (HEIKKO VARAUS)	Akun varaus on heikko.	Lataa akku (sivu 12).

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
MG ERROR (MG-VIRHE)	Tekijänoikeuksia suojaava toiminto on havainnut luvattoman jakelutiedoston.	Siirrä normaali audiotiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta Network Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” sivulla 51.
NO DATA (EI TIETOJA)	Sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole audiotiedostoja.	Jos sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole audiotiedostoja, siirrä audiotiedostot SonicStage-ohjelman avulla.
PRESET FULL	Muistiin on jo esiviritetty 30 asemaa.	Voit esiviritää enintään 30 radioasemaa. Jos haluat esiviritää muita asemia, poista tarpeettomat asemat ensin (sivu 43) ja esiviritä haluamasi asemat sitten.
USB Connect (USB-yhteys)	Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.	Tämä ei ole merkki viasta. Voit käyttää Network Walkman -soitinta SonicStage-ohjelmiston avulla, mutta et voi käyttää Network Walkman -soittimen painikkeita.
	Symboli liikkuu vasemmalta oikealle: Sisäänrakennetun flash-muistin käyttö on meneillään.	Network Walkman käyttää sisäänrakennettua flash-muistia. Odota käytön päättymistä. Tämä ilmoitus on näkyvissä siirrettäessä dataa sisäänrakennettuun flash-muistiin tai alustettaessa Network Walkman -soitinta.

Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista

Jos näytössä on ilmoitus ”CANNOT PLAY” (EI VOI TOISTAA), ”EXPIRED” (VANHENTUNUT), ”FILE ERROR” (TIEDOSTOVIRHE) tai ”MG ERROR” (MG-VIRHE), sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennetussa datassa tai sen osassa on jokin ongelma.

Poista toistokelvoton data seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1** Kytke Network Walkman tietokoneeseen ja käynnistä SonicStage-ohjelmisto.
- 2** Jos olet jo tunnistanut ongelmallisen datan, poista data SonicStage-ohjelmiston Portable Player (Kannettava soitin) -ikkunassa.
- 3** Jos ongelma ei ratkea, siirrä kaikki ongelmaton data takaisin tietokoneeseen SonicStage-ohjelmiston avulla, kun Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.
- 4** Irrota Network Walkman tietokoneesta ja alusta sitten soittimen sisäänrakennettu flash-muisti Format (Alusta) -valikon kautta (sivu 37).

Tekniset tiedot

Pisin tallennusaika (noin)

NW-E503

ATRAC3

4 h 10 min (132 kbps)
5 h 20 min (105 kbps)
8 h 30 min (66 kbps)

MP3

2 h 10 min (256 kbps)
4 h 20 min (128 kbps)

NW-E505

ATRAC3

8 h 30 min (132 kbps)
10 h 40 min (105 kbps)
17 h 00 min (66 kbps)

MP3

4 h 20 min (256 kbps)
8 h 50 min (128 kbps)

NW-E507

ATRAC3

17 h 00 min (132 kbps)
21 h 40 min (105 kbps)
34 h 10 min (66 kbps)

MP3

8 h 50 min (256 kbps)
17 h 40 min (128 kbps)

ATRAC3plus

2 h 10 min (256 kbps)
8 h 40 min (64 kbps)
11 h 40 min (48 kbps)

ATRAC3plus

4 h 20 min (256 kbps)
17 h 30 min (64 kbps)
23 h 30 min (48 kbps)

ATRAC3plus

8 h 50 min (256 kbps)
35 h 00 min (64 kbps)
47 h 00 min (48 kbps)

Näytteenottotaajuus

ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz

Audiopakkaustekniikka

Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 32–320 kbps,
muutuva bitinopeus

Taajuusvaste

20–20 000 Hz (yhden signaalin mittaus)

FM-taajuusalue

Ulkomaiden malli: 76,0–108,0 MHz
Muut mallit: 87,5–108,0 MHz

Välitaajuus (FM)

225 kHz

Antenni

Kuulokejohtoantenni

Liitännät

Kuulokkeet: stereominiliitäntä
USB

Signaalikohinasuhde (S/N):

Vähintään 80 dB (paitsi ATRAC3 66 kbps)

Dynamiikka

Vähintään 85 dB (paitsi ATRAC3 66 kbps)

Käyttölämpötila

5 °C–35 °C

Virtalähde

- Sisäänrakennettu litium-ioniakku
- USB-väylän jännite (tietokoneesta, vakiovarusteisiin sisältyvän USB-kaapelin kautta)

Pariston käyttöaika (jatkuva toisto)*

ATRAC3-muoto: noin 50 tuntia
 (toisto bittinopeudella 105 kbps)
 ATRAC3plus-muoto: noin 45 tuntia
 (toisto bittinopeudella 48 kbps)
 MP3-muoto: noin 40 tuntia
 (toisto bittinopeudella 128 kbps)
 FM-radiovastaanotto: noin 22 tuntia

* Normaalin virransäästöasetuksen ollessa käytössä (sivu 35). Lämpötila ja käyttö vaikuttavat akun kestoaikaan.

Mitat

84,9 × 28,8 × 13,9 mm
 (l/k/s, ilman ulkonevia osia)

Paino

Noin 47 g

Toimitetut vakiovarusteet

Kuulokkeet (1)
 USB-kaapeli (1)
 Kuulokejatkajohto (NW-E505/E507) (1)
 Kantopussi (NW-E505/E507) (1)
 Pidike (1)
 CD-ROM-levy, jolla on SonicStage-ohjelmisto, käyttöohjeet PDF-tiedostona ja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeet PDF-tiedostona (1)
 Pika-aloitusopas

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin patenteihin.

Sanasto

MagicGate

Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka koostuu valtuutus- ja salaustekniikasta. Valtuutus takaa, että suojattua sisältöä voi siirtää ainoastaan yhteensopivien laitteiden ja tallennusvälineiden välillä ja että suojattu sisältö tallennetaan ja siirretään salattuna luvattoman kopioinnin tai toiston estämiseksi.

Huomautus

MAGICGATE on tunnus, joka liittyy Sonyn kehittämään tekijänoikeuksia suojaavaan tekniikkaan. Se ei takaa, että muuntaminen toiseen mediamuotoon onnistuu.

OpenMG

Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka käsittelee EMD-palvelun kautta tai audio-CD-levyiltä tietokoneeseen siirrettyä musiikkisisältöä turvallisesti. Tietokoneeseen asennettu sovellusohjelmisto salaa digitaalisen musiikkidatan, kun se tallennetaan kiintolevyille. Näin musiikkisisältöä voi kuunnella tietokoneella, mutta sisältöä ei voi siirtää luvottomasti verkossa (tai muualle). Tämä tietokoneissa käytettävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka on "MagicGate"-yhteensopiva, joten sen avulla voi siirtää digitaalista musiikkisisältöä tietokoneen kiintolevyltä yhteensopivaan laitteeseen.

ATRAC3

ATRAC3 on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3. Se on äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkaussuhteen. ATRAC3:n pakkaussuhde on noin 10 kertaa suurempi kuin audio-CD-levyn, minkä ansiosta tallennusvälineelle mahtuu enemmän dataa.

ATRAC3plus

ATRAC3plus on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3plus. Se on äänenpakkaustekniikka, jossa käytetään suurempaa pakkaussuhdetta kuin ATRAC3-tekniikassa. ATRAC3plus on uusi äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa vähintään yhtä hyvän äänenlaadun kuin ATRAC3.

Bittinopeus

Ilmoittaa bitteinä datamäärän, joka siirretään yhdessä sekunnissa. Yksikkö on bps (bittiä sekunnissa).

64 kbps (kilobittiä sekunnissa) tarkoittaa, että sekunnissa siirretään 64 000 bittiä dataa. Suuri bittinopeus tarkoittaa, että musiikin toistossa käytetään paljon dataa. Verrattaessa samassa tallennusmuodossa (esimerkiksi ATRAC3plus) olevaa musiikkia 64 kbps:n bittinopeus tuottaa paremman äänenlaadun kuin 48 kbps. Erilaisissa audiotiedostojen tallennusmuodoissa (kuten MP3) käytetään erilaisia koodausmenetelmiä, joten äänenlaatua ei voi päätellä pelkästään bittinopeutta vertailemalla.

MP3

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) on musiikkiedostojen pakkaamisessa käytettävä muotostandardi. Sen on määritellyt ISO (International Organization for Standardization) -organisaation alainen Motion Picture Experts Group -työryhmä.

Sen avulla audio-CD-levyn data pakataan noin kymmenesosaan alkuperäisestä koosta. Koska MP3-koodausalgoritmi on julkinen, on olemassa useita tämän standardin kanssa yhteensopivia koodaus- ja dekodausohjelmia.

Valikkoluettelo

Siirry valikkotilaan painamalla SEARCH/MENU (HAKU/VALIKKO) puolen sekunnin ajan. Sen jälkeen voit muuttaa Network Walkman -soittimen asetuksia valintakytkimellä (valitse asetus kääntämällä) ja painamalla ►■ (valinnan vahvistus).

Lisätietoja valikoista on sulkeissa mainituilla sivuilla. Kun valitaan ”>”-merkin sisältävä valikko ja valinta vahvistetaan painikkeella ►■, näyttöön tulee yksityiskohtainen asetusnäyttö.

Näyttö (valikkotila)	Tarkoitus
Repeat Mode>■ (uudelleentoistotila)	Halutun uudelleentoistotilan valinta (sivu 21).
Sound>►■ (digitaaläänen esivalinta)	Halutun äänenlaadun esivalinta (sivu 28).
FM Auto Preset>◇ (FM-automaaattiviritys)	Voit esivirittää FM-radioasemat automaattisesti (sivu 40).
Volume Mode>►◇ (äänenvoimakkuuden säätötila)	Halutun äänenvoimakkuuden esivalinta (sivu 33).
AVLS>►◇ (automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin)	Äänenvoimakkuuden rajoitus sopivaksi (sivu 32).
Beep>►◇ (toimintoäänimerkkien asetus)	Vaihtoehdot ”ON” (Käytössä) ja ”OFF” (Ei käytössä) (sivu 36).
Power Save Mode>►◇ (virransäätötila)	Halutun virransäätötilan valinta (sivu 35).
Display Screen>■ (näyttötyyppi)	Halutun näyttötyypin valinta (sivu 27).
Date-Time>►◇ (ajan asettaminen)	Voit asettaa vuoden, kuukauden, päivän ja kellonajan (sivu 31).

Näyttö (valikkotila)	Tarkoitus
Advanced Menu>■ (lisätoimintovalikko)	Format> (muistin alustus) Sisäänrakennetun flash-muistin alustus (sivu 37). USB Bus Powered> (USB-jännitesetus) Halutun USB-jänniteasetuksen valinta (sivu 38). Information> (tiedot) Tuotteen nimen, sisäänrakennetun flash-muistin kapasiteetin ja sarjanumeron tuominen näyttöön (sivu 39).

- Näkyvissä, kun soitin on pysäytettynä.
- Näkyvissä, kun soitin toistaa ääntä.
- ◇ Näkyvissä, kun laite vastaanottaa FM-radioasemaa.

Hakemisto

A

A-B-jakson uudelleentoisto	23
ajan asettaminen	31
akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin	13
akun lataaminen	12
alustaminen	37
ATRAC3	54
ATRAC3plus	54
audio-CD-levyt	6
AVLS (äänenvoimakkuuden rajoitus)	32

B

bittinopeus	54
-------------	----

C

CD-levyt (audio-CD)	6
CD-ROM	8, 11

E

EMD-palvelu	6
-------------	---

F

FM	40
----	----

H

haku	15-19
HOLD-toiminto (painikkeiden lukitseminen)	30

K

kello	26, 31
kuulokkeet	8, 14, 44
kuunteleminen	14

M

MP3	6, 55
-----	-------

N

nollaus	46
näyttö	10, 15, 22, 26
näyttötila	26

O

OpenMG	54
--------	----

P

painikkeiden lukitseminen (HOLD-toiminto)	30
päivämäärä/aika	31

R

radio	40
raidan uudelleentoisto	22
Resurssienhallinta (Windows Explorer)	13, 30
ryhmä	15, 19, 20

Hakemisto

S

sarjanumero	8
SEARCH/MENU-painike	15-25, 27-29, 31-39
siirtyminen nopeasti eteenpäin	20
siirtyminen nopeasti taaksepäin	20
siirtyminen raidan alkuun	20
siirtäminen	6, 11
SonicStage	11

T

tiedostojen lataaminen	6
tiedot	39
tietokone	6, 11, 12
toisto	14
toistoalue	15-21

U

USB-jänniteasetus (USB Bus Powered)	38
USB-kaapeli	12
uudelleentoisto	21
uudelleentoistokerrat	25
uudelleentoisto satunnaisessa järjestyksessä	21

V

valikkoluettelo	56
varusteet	8
vianetsintä	46
viritin	40
virkkeen uudelleentoisto	24
virransäästötila	35

W

WAV-muoto	6
Windows Explorer (Resurssienhallinta)	13, 30

Ä

äänien esivalinta (digitaaliäänien esivalinta)	28
äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)	32
äänenvoimakkuus	14, 33
äänimerkki	36

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation