





## ► Verschillende manieren van opnemen

### Een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bericht

U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld.

**Opmerkingen**

- Als de fabrieksinstelling is ingesteld, kunt u geen opnamen toevoegen zodat u niet per ongeluk een bericht wilt. Zie "Opname toevoegen gebruiken" als u de instelling wilt wijzigen.
- Het toegevoegde of overschreven gedeelte van een bericht wordt in dezelfde opnamestand (ST, ST/SL, SP of LP) opgenomen als het originele bericht, ongeacht de huidige instelling voor de opnamestand.
- U kunt geen opname toevoegen of overschrijven als er onvolledige gegevens beschikbaar is. Zie "Problemen oplossen" voor meer informatie.
- U kunt geen opname toevoegen of overschrijven voor een MP3-bestand.

Een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bericht Als REC-OP in het menu is ingesteld op "ADD", kunt u een opname toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld (zie "Opname toevoegen gebruiken"). De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht geplaatst en beschouwd als onderdeel van het bericht.

Tijdens het afspelen van Bericht 3	Bericht 3	Bericht 4
Na het toevoegen van een opname	Bericht 3	Bericht 4
	Toegevoegde opname	

- Druk tijdens het afspelen kort op **●**REC/REC PAUSE. "REC" en "ADD" knippert en het apparaat stopt in de opnamepeuzelstand.

- Druk nogmaals op **●**REC/REC PAUSE als "REC" en "ADD" knippert. Het apparaat in "ADD" knippert 3 seconden in het display. De OPR-aanduiding gaat rood branden. De nieuwe opname wordt toegevoegd aan het einde van het huidige bericht.

- Druk op **■**STOP om de opname te stoppen.

Een opgenomen bericht overschrijven met een nieuwe opname tijdens het afspelen Als REC-OP in het menu is ingesteld op "OVER", kunt u een opgenomen bericht vanaf een bepaald punt overschrijven met een nieuwe opname. Het gedeelte van het bericht na het geselecteerde punt wordt gewist.


	Het beginpunt van een nieuwe opname	
Bericht 2	Bericht 3	Bericht 4
	Het verwijderde gedeelte van Bericht 2	
Bericht 2	Bericht 3	Bericht 4
	Toegevoegde nieuwe opname in Bericht 2	

- Druk tijdens het afspelen kort op **●**REC/REC PAUSE. "REC" wordt weergegeven. "OVER" knippert in het display en de OPR-aanduiding knippert rood.
- Druk op **●**REC/REC PAUSE om de opname te starten. Het display keert terug naar de displaystand die is ingesteld in het menu en de OPR-aanduiding gaat rood branden.

- Druk op **■**STOP om de opname te stoppen.

## Opnemen met een externe microfoon of andere apparatuur

Sluit de externe microfoon aan op de **☒** (microfoon) aansluiting. Wanneer u een externe microfoon aansluit, wordt de ingevoede microfoon automatisch uitschakeld. Wanneer u een microfoon met stekkervoeding aansluit, wordt de stroom automatisch naar de microfoon geleid via de IC Recorder.

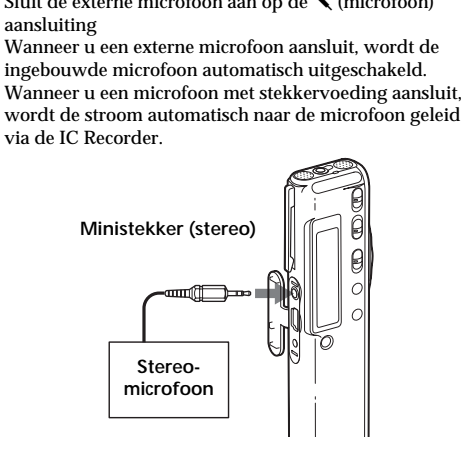

Ⓞ Aanbevolen microfoonoptien

U kunt de Sony ECM-CS16 electret-condensator microfoon (niet bijgeleverd) gebruiken.

### Opnemen van andere apparatuur


Als u geluid wilt opnemen van andere apparatuur met de IC Recorder, sluit u de **☒** (microfoon) aansluiting van de IC Recorder aan op de oortelefoonaansluiting van de andere apparatuur (bandrecorder, enzovoort). Gebruik voor deze aansluiting een audiokabel met weerstand. Voordat u begint met opnemen, stelt u de microfoonvoeligheid in door SENS in het menu in te stellen op "H" (hoog).

**Opmerking**

Als u een audiokabel zonder weerstand gebruikt, wordt het geluid van de opname veellicht onderbroken. Gebruik daarom een audiokabel met weerstand.

### Opnemen met andere apparatuur

Als u het geluid van de IC Recorder met andere apparatuur wilt opnemen, sluit u de **☒** (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC Recorder aan op de audio-ingang (mini-aansluiting, stereo) van de andere apparatuur.

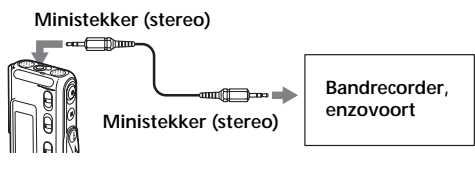

## ► Verschillende manieren van afspelen

### Snel een punt zoeken waar u het afspelen wilt starten (Easy Search)

Als EASY-S in het menu is ingesteld op "on", kunt u snel een punt zoeken waar u het afspelen wilt starten. Hiervoor drukt u de instelknop herhaaldelijk omhoog of omlaag (►/◄) in de afspelstand of de afspelpauze.

U kunt ongeveer 3 seconden teruggaan door de instelknop één keer omhoog te drukken (◄◄). U kunt ongeveer 10 seconden vooruitgaan door de instelknop één keer omhoog te drukken (►►). Deze functie is handig als u een gewenst punt in een lange opname wilt zoeken.

## Het afspiegelgeluid aanpassen door onhoorbare geluiden te versterken — Digital Voice Up-functie

U kunt het afspiegelgeluid goed gebalanceerd en beter vertaankbaar maken door alleen het onhoorbare zachte gedeelte van een opgenomen bericht te versterken en de volledige opname zo optimaal mogelijk te laten klinken (Digital Voice Up-functie). Deze functie is handig voor vergaderingen waarbij u elke spreker duidelijk hoort.

### Zet de VOICE UP-schakelaar op "ON" tijdens het afspelen of in de stopstand.

Het bericht wordt afgespeeld met aangepast geluid.

**Normaal afspelen hervatten**
Zet de VOICE UP-schakelaar op "OFF".

**Opmerking**
Afhankelijk van het gebied waar u het apparaat hebt gekocht, verschilt de naam van de Digital Voice Up-schakelaar op het apparaat.

### De afspelnelsnelheid aanpassen — DPC (Digital Pitch Control)

U kunt de afspelnelsnelheid tussen twee keer de normale snelheid (+100%) en de helft van de normale snelheid (−50%). Het bericht wordt op normale toon afgespeeld dankzij de digitale verwerkingsfunctie.

### Een bericht snel of langzaam afspelen

Schuif de DPC-schakelaar naar "ON". "FAST" of "SLOW" knippert 3 seconden en het bericht wordt afgespeeld op de snelheid die in het menu is opgegeven.

**Normaal afspelen hervatten**
Schuif de DPC-schakelaar naar "OFF".

**Opmerking**
Als u een MP3-bestand van meer dan 192 kbps wilt afspelen, zet u de DPC-schakelaar op "OFF". Staat de schakelaar op "ON", dan stelt u de afspelnelsnelheid in procenten waarbij de standaardafspelnelsnelheid "0" is.

**Afspelnelsnelheid instellen**
U kunt de afspelnelsnelheid instellen als de DPC-schakelaar op "ON" is gezet. De instelling voor de afspelnelsnelheid blijft van kracht tot u de instelling wijzigt.

- Draai de instelknop naar MENU om de menustand weer te geven.
- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om "DPC" te selecteren en druk vervolgens op de instelknop (■►). De stand voor het instellen van de afspelnelsnelheid wordt weergegeven. Het knippende cijfer staat voor de afspelnelsnelheid in procenten waarbij de standaardafspelnelsnelheid "0" is.
- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om de afspelnelsnelheid in te stellen.
  - Snel afspelen (tot +100% met 10% per keer);
  - Langzaam afspelen (tot −50% met 5% per keer); omlaag drukken (◄◄).
- Druk op de instelknop (■►). De geselecteerde afspelnelsnelheid wordt bevestigd.
- Druk de instelknop naar MENU om de menustand af te sluiten. Het normale display wordt weergegeven.

- Druk tijdens het afspelen kort op **●**REC/REC PAUSE. "REC" wordt weergegeven. "OVER" knippert in het display en de OPR-aanduiding knippert rood.
- Druk op **●**REC/REC PAUSE om de opname te starten. Het display keert terug naar de displaystand die is ingesteld in het menu en de OPR-aanduiding gaat rood branden.
- Druk op **■**STOP om de opname te stoppen.

## Opnemen met een externe microfoon of andere apparatuur

Sluit de externe microfoon aan op de **☒** (microfoon) aansluiting. Wanneer u een externe microfoon aansluit, wordt de ingevoede microfoon automatisch uitschakeld. Wanneer u een microfoon met stekkervoeding aansluit, wordt de stroom automatisch naar de microfoon geleid via de IC Recorder.



Ⓞ Aanbevolen microfoonoptien

U kunt de Sony ECM-CS16 electret-condensator microfoon (niet bijgeleverd) gebruiken.

### Opnemen van andere apparatuur

Als u geluid wilt opnemen van andere apparatuur met de IC Recorder, sluit u de **☒** (microfoon) aansluiting van de IC Recorder aan op de oortelefoonaansluiting van de andere apparatuur (bandrecorder, enzovoort). Gebruik voor deze aansluiting een audiokabel met weerstand. Voordat u begint met opnemen, stelt u de microfoonvoeligheid in door SENS in het menu in te stellen op "H" (hoog).

**Opmerking**

Als u een audiokabel zonder weerstand gebruikt, wordt het geluid van de opname veellicht onderbroken. Gebruik daarom een audiokabel met weerstand.



## Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen — A-B Repeat

Tijdens het afspelen van een bericht kunt u het beginpunt (A) en eindpunt (B) instellen voor een gedeelte dat u herhaaldelijk wilt afspelen.

- Druk tijdens het afspelen kort op A-B **☒** (herhalen)/PRIORITY. Het beginpunt (A) van het gedeelte dat u herhaaldelijk wilt afspelen, wordt ingesteld. "A-B" knippert.
- Druk tijdens het afspelen kort op A-B **☒** (herhalen)/PRIORITY. Het eindpunt (B) van het gedeelte wordt ingesteld. "A-B" en "☒" worden weergegeven en het opgegeven gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.

**Normaal afspelen hervatten**
Druk op de instelknop (■►).

**A-B Repeat stoppen**
Druk op **■**STOP.

**Opmerkingen**

- U kunt A-B Repeat niet instellen voor een gedeelte dat twee of meer berichten bevat.
- Als u geen eindpunt (B) instelt, wordt dit automatisch ingesteld op het einde (of het begin) van het bericht.

## Het afspiegelgeluid aanpassen door onhoorbare geluiden te versterken — Digital Voice Up-functie

U kunt het afspiegelgeluid goed gebalanceerd en beter vertaankbaar maken door alleen het onhoorbare zachte gedeelte van een opgenomen bericht te versterken en de volledige opname zo optimaal mogelijk te laten klinken (Digital Voice Up-functie). Deze functie is handig voor vergaderingen waarbij u elke spreker duidelijk hoort.

### Zet de VOICE UP-schakelaar op "ON" tijdens het afspelen of in de stopstand.

Het bericht wordt afgespeeld met aangepast geluid.

**Normaal afspelen hervatten**
Zet de VOICE UP-schakelaar op "OFF".

**Opmerking**
Afhankelijk van het gebied waar u het apparaat hebt gekocht, verschilt de naam van de Digital Voice Up-schakelaar op het apparaat.

- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om "ALARM OFF" te selecteren. Als het alarm al op "on" is ingesteld, wordt "ALARM on" weergegeven.

- Druk op de instelknop (■►). De stand voor het instellen van het alarmsignaal wordt weergegeven in het display.

- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om "on" te selecteren. Als "on" al is geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap.
- Druk de instelknop (■►). "DATE" wordt weergegeven in het display.

- Stel de datum en tijd in voor het alarmsignaal. Als u op een bepaalde datum wilt afspelen.

- Druk op de instelknop (■►) als "DATE" wordt weergegeven. De cijfers voor het jaar knippieren.

- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om het jaar te selecteren en druk op de instelknop (■►). De cijfers voor de maand knippieren.

- Stel achterenvolgens de maand en de dag in en druk op de instelknop (■►).

- Als u één keer per week wilt afspelen
  - Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om de dag van de week te selecteren ("SUN" voor zondag tot en met "SAT" voor zaterdag). Druk vervolgens op de instelknop (■►).

- Als u elke dag op hetzelfde tijdstip wilt afspelen
  - Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om "DAILY" te selecteren. Vervolgens drukt u op de instelknop (■►).

- Selecteer de alarmtijd.
  - Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om het uur te selecteren en druk op de instelknop (■►). De cijfers voor de minuten knippieren.

- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om de minuten te selecteren en druk op de instelknop (■►).

- Selecteer het afspelen van een alarm.
  - Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om het geluid voor het alarmsignaal te selecteren. U kunt kiezen uit "B-ONLY" (het afspelel starten na het alarmsignaal) of "B-ONLY" (alleen het alarmsignaal).

- Druk op de instelknop (■►). De instelling is voltooid.

- Druk de instelknop naar MENU om de menustand af te sluiten. Het normale display wordt weergegeven. "on" wordt weergegeven als het bericht waarvoor een alarm is ingesteld, wordt geselecteerd.

**Als de ingestelde datum en tijd worden bereikt**
Op de ingestelde tijd gaat het alarm ongeveer 10 seconden af en wordt het geselecteerde bericht afgespeeld als u "B-ONLY" hebt geselecteerd in stap 5, gaat alleen het alarm af. Tijdens het alarm knippert "ALARM" in het display. Na het afspelen stopt het apparaat automatisch aan het begin van het bericht.

**☒ Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren**
Druk de instelknop (■►). Hetzelfde bericht afgespeeld vanaf het begin.

**☒ De alarminstelling annuleren voor het afspelen start**
Druk op **■**STOP terwijl het alarmsignaal klinkt. U kunt het afspelen van het alarm zelfs stoppen als de HOLD-functie is geactiveerd.

**De alarminstelling annuleren**
Selecteer "oFF" in stap 2 en druk op de instelknop (■►).

**De alarminstelling controleren**
Voer stap 1 tot en met 2 uit om de huidige datum en tijd voor het alarm te wijzigen. Voer stap 3 tot en met 7 om de datum en tijd voor het alarm te wijzigen.

**Opmerkingen**

- Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl een ander bericht met een alarmsignaal wordt afgespeeld, wordt het afspelen gestopt en wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
- Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een opname, gaat het alarm af nadat de opname is beëindigd. "we" knippert als de alarmtijd wordt bereikt.
- Als er meer dan één alarmtijd wordt bereikt tijdens een opname, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld.
- Als de alarmtijd wordt bereikt met het apparaat in de menustand, gaat het alarm af en wordt de menustand geannuleerd.
- Als een bericht met een alarminstelling splijt, blijft de instelling alleen van kracht voor het eerste deel van het gesplijste bericht.
- Als u berichten samenvoegt waarvoor u het alarm hebt ingesteld, wordt de alarminstelling voor het laatste bericht geannuleerd.
- De alarminstelling wordt niet geannuleerd als het afspelen van het alarm is voltooid.

## ► Berichten bewerken

### Berichten wissen

U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijkertijd wissen.

**Opmerking**

Als een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen.

**Berichten afzonderlijk wissen**
U kunt ongeveer vijftien berichten afzonderlijk wissen. Als een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden deze opnieuw genummerd zodat er geen ruimtes tussen de berichten ontstaan.

**Wissen annuleren**
Druk op **■**STOP voor stap 4.

**Berichten naar een andere map verplaatsen**
U kunt de opgenomen berichten naar een andere map verplaatsen. Als u een bericht naar een andere map verplaatst, wordt het bericht in de vorige map verwijderd.

Voorbeeld: Bericht 3 in map B verplaatsen naar map C

- Spoel het bericht af dat u wilt verplaatsen.
- Draai de instelknop herhaaldelijk naar FOLDER om de map te selecteren waarnaar u het bericht wilt verplaatsen. De doelmop en "MOVE" knippieren. De eerste en laatste 5 seconden van het bericht worden afgespeeld.
- Druk op de instelknop (■►). Het bericht wordt verplaatst naar de doelmop. Berichten worden gesorteerd op volgorde van de opnamedatum en -tijd of het aantal prioriteitsmarkeringen in de map.

**Het verplaatsen van het bericht annuleren**
Druk op **■**STOP voor stap 3.

- Druk op ERASE tijdens het afspelen van het bericht dat u wilt wissen of druk langer dan 1 seconde op ERASE in de stopstand. Het berichtnummer en "ERASE" knippieren terwijl de ERASE in laatste 5 seconden van het bericht 10 seconden.
- Druk op ERASE terwijl het bericht wordt afgespeeld en "ERASE" knippert. Het bericht wordt gewist en de resterende berichten worden opnieuw genummerd. (Als u bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt Bericht 4 opnieuw genummerd als Bericht 3. Als het wissen is voltooid, stopt het apparaat aan het begin van het volgende bericht.)

**Wissen annuleren**
Druk op **■**STOP voor stap 2.

**Andere berichten wissen**
Herhaal stap 1 en 2.

**Een bericht gedeeltelijk wissen**
Splijt een bericht op en verder met de procedure vanaf stap 1 om het ongewenste bericht te verwijderen.

### Alle berichten in een map wissen

U kunt alle opgenomen berichten in een map wissen.

- Draai de instelknop herhaaldelijk naar FOLDER om de map (A, B, C, D of E) weer te geven met de berichten die u wilt wissen.
- Druk langer dan 1 seconde op ERASE. Het berichtnummer en "ALL ERASE" knippieren 10 seconden.
- Als "ALL ERASE" knippert, drukt u op ERASE. Alle opgenomen berichten in de map worden gewist. De map wordt echter niet verwijderd.

**Wissen annuleren**
Druk op **■**STOP voor stap 3.

## Berichten in twee delen splitsen/berichten samenvoegen

U kunt een bericht splitsen of berichten samenvoegen.

- U kunt een bericht in twee delen splitsen tijdens het opnemen of afspelel van berichten.
- U kunt berichten samenvoegen in de stopstand.

**Opmerkingen**

- U hebt een bepaalde hoeveelheid gegevens nodig om een bericht te splitsen. Zie "Systeembeperkingen van de IC Recorder" voor meer informatie.
- U kunt MP3-bestanden niet splitsen of samenvoegen.

### Een bericht splitsen

U kunt een bericht splitsen tijdens het opnemen of afspelen. Het bericht wordt in tweeën gesplijt en het nieuwe berichtnummer wordt toegevoegd aan het gesplijste bericht. Als u een bericht splijt, kunt u eenvoudig het punt terugvinden dat u wilt afspelen bij het maken van lange opnamen, zoals een bijeenkomst. U kunt berichten splitsen tot het totaal aantal berichten in de map 99 is.

**Opmerkingen**

- U hebt een bepaalde hoeveelheid gegevens nodig om een bericht te splitsen. Zie "Systeembeperkingen van de IC Recorder" voor meer informatie.
- Als u een bericht met prioriteitsmarkeringen splijt, worden deze prioriteitsmarkeringen aan beide delen van het gesplijste bericht toegevoegd.

- Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bericht op **■**DIVIDE<sup>☒</sup> (bladwijzer) op het punt waar u het bericht wilt splitsen.
  - Als u op **■**DIVIDE<sup>☒</sup> (bladwijzer) drukt tijdens het opnemen: Het nieuwe berichtnummer wordt toegevoegd op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knippert 3 seconden. Het bericht wordt in tweeën gesplijt, maar de berichten worden zonder onderbreking opgenomen.
- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om het geluid voor het alarmsignaal te selecteren. U kunt kiezen uit "B-ONLY" (het afspelel starten na het alarmsignaal) of "B-ONLY" (alleen het alarmsignaal).

**☒ Tip**
U kunt een bericht splitsen in de opnamepeuzelstand.

- Als u op **■**DIVIDE<sup>☒</sup> (bladwijzer) drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplijt op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en "DIVIDE" knippert 3 seconden. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

- Druk op de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om de menustand af te sluiten. Het normale display wordt weergegeven. "on" wordt weergegeven als het bericht waarvoor een alarm is ingesteld, wordt geselecteerd.

**Als de ingestelde datum en tijd worden bereikt**
Op de ingestelde tijd gaat het alarm ongeveer 10 seconden af en wordt het geselecteerde bericht afgespeeld als u "B-ONLY" hebt geselecteerd in stap 5, gaat alleen het alarm af. Tijdens het alarm knippert "ALARM" in het display. Na het afspelen stopt het apparaat automatisch aan het begin van het bericht.

**☒ Gesplijste berichten doorlopend afspelen**
Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om de berichtnummers van de gesplijste berichten weer te geven.

**☒ Gesplijste berichten doorlopend afspelen**
Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om de berichtnummers van de gesplijste berichten weer te geven.

**Opmerkingen**

- Nadat de berichten zijn samengevoegd, worden de alarminstelling van het laatste bericht, de prioriteitsmarkeringen en de bladwijzer verwijderd.
- Als u berichten met een bladwijzer samenvoegt, wordt de bladwijzer met de volgende procedures gewist. Voor de procedures opnieuw uit om berichten samen te voegen.
- U kunt geen berichten samenvoegen die in verschillende opnamestanden zijn opgenomen.

- Druk op **■**STOP om de IC Recorder te stoppen.
- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om het nummer weer te geven van het tweede van de berichten die u wilt samenvoegen.
- Terwijl u **■**DIVIDE<sup>☒</sup> (bladwijzer) ingedrukt houdt, drukt u langer dan 1 seconde op ERASE. "COMBINE" knippert 10 seconden.
- Druk op ERASE terwijl het display knippert. De twee berichten worden samengevoegd en de berichten worden opnieuw genummerd zoals wordt aangegeven in de afbeelding.

- Druk op **■**STOP om de IC Recorder te stoppen.
- Druk de instelknop omhoog of omlaag (►/◄) om het nummer weer te geven van het tweede van de berichten die u wilt samenvoegen.
- Terwijl u **■**DIVIDE<sup>☒</sup> (bladwijzer) ingedrukt houdt, drukt u langer dan 1 seconde op ERASE. "COMBINE" knippert 10 seconden.
- Druk op ERASE terwijl het display knippert. De twee berichten worden samengevoegd en de berichten worden opnieuw genummerd zoals wordt aangegeven in de afbeelding.

**Wissen annuleren**
Druk op **■**STOP voor stap 4.

## Berichten naar een andere map verplaatsen

U kunt de opgenomen berichten naar een andere map verplaatsen. Als u een bericht naar een andere map verplaatst, wordt het bericht in de vorige map verwijderd.

Voorbeeld: Bericht 3 in map B verplaatsen naar map C

- Spoel het bericht af dat u wilt verplaatsen.
- Draai de instelknop herhaaldelijk naar FOLDER om de map te selecteren waarnaar u het bericht wilt verplaatsen. De doelmop en "MOVE" knippieren. De eerste en laatste 5 seconden van het bericht worden afgespeeld.
- Druk op de instelknop (■►). Het bericht wordt verplaatst naar de doelmop. Berichten worden gesorteerd op volgorde van de opnamedatum en -tijd of het aantal prioriteitsmarkeringen in de map.

**Het verplaatsen van het bericht annuleren**
Druk op **■**STOP voor stap 3.

## Prioriteitsmarkeringen toevoegen — Functie voor prioriteitsmarkeringen

De opgenomen berichten worden meestal gerangschikt in de volgorde van de opnamen.

Als u prioriteitsmarkeringen (★) toevoegt aan belangrijke berichten, kunt u de berichten opnieuw nummeren op volgorde van prioriteit. Er zijn vier niveaus: "★★★" (belangrijk), "★★", "★" en geen prioriteitsmarkering. U kunt prioriteitsmarkeringen toevoegen in de stopstand en de afspelstand.

### Prioriteitsmarkeringen in de stopstand toevoegen

- Selecteer het bericht dat u wilt markeren.
- Druk langer dan 1 seconde op A-B **☒** (herhalen)/PRIORITY. "★" en de aanduiding van het berichtnummer knippieren in het display.
- Druk herhaaldelijk op A-B **☒** (herhalen)/PRIORITY om het aantal prioriteitsmarkeringen te selecteren terwijl aanduidingen knippieren. De instelling is voltooid als de prioriteitsmarkeringen (★) branden in het display en de berichten opnieuw zijn genummerd.

### Prioriteitsmarkeringen toevoegen tijdens het afspelen

- Druk langer dan 1 seconde op A-B **☒** (herhalen)/PRIORITY tijdens het afspelen van het bericht dat u wilt markeren. "★" en de aanduiding van het berichtnummer knippieren in het display. De eerste en laatste 3 seconden van het bericht worden 10 keer afgespeeld.
- Druk herhaaldelijk op A-B **☒** (herhalen)/PRIORITY om het aantal prioriteitsmarkeringen (★) te selecteren.
- Druk op de instelknop (■►) om de instelling vast te leggen. De instelling is voltooid en de berichten worden opnieuw genummerd.

**Berichten met prioriteitsmarkeringen**
Berichten worden gesorteerd op volgorde van het aantal prioriteitsmarkeringen (★) in een map. Berichten zonder prioriteitsmarkeringen worden