

SONY®

2-655-508-72(1)

NW-E303/E305/E307
NW-E205/E207

Gebruiksaanwijzing

NL

Network Walkman

Portable IC Audio Player

Atrac3plus MP3

Als u een bepaald gedeelte wilt lezen, klikt u op de titel in de bladwijzers van de PDF, op de titel in de "Inhoudsopgave" van de gebruiksaanwijzing of op de paginaverwijzing in de zinnen.



WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of een elektrische schok te verlagen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten.

Opmerking over de installatie

Als u het apparaat gebruikt op een locatie die wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storing, kunnen de overdrachtsgegevens van de track worden beschadigd. Hierdoor kan de overdracht naar uw computer mislukken.

Voor de Klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit betreft de accessoires: Hoofdteléfono

Kennisgeving voor gebruikers

Informatie over bijgeleverde software


- Auteursrechtwetten verbieden het kopiëren, geheel of gedeeltelijk, van de software of handleiding die hierbij wordt geleverd, of het uitlenen van de software zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht.
- SONY is in geen geval aansprakelijk voor enige financiële schade of winstderving, met inbegrip van claims van derden, die voortvloeit uit het gebruik van de software die bij deze speler is geleverd.
- Als er een probleem optreedt met deze software als gevolg van een fabricagefout, zal SONY deze vervangen.
SONY draagt echter geen enkele andere verantwoordelijkheid.
- De software die bij deze speler is geleverd kan niet worden gebruikt met andere apparaten dan die waarvoor de software is bestemd.
- Als gevolg van de voortdurende kwaliteitsverbetering, kunnen de softwarespecificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Gebruik van deze speler met andere software dan die bij het apparaat is geleverd, valt niet onder de garantie.

Programma ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation

Documentatie ©2005 Sony Corporation

- In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Network Walkman bedient. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van SonicStage (bijgeleverde software) voor meer informatie over het gebruik van SonicStage.
De gebruiksaanwijzing van SonicStage wordt met de SonicStage software geïnstalleerd.
- Bovendien zijn sommige modellen die in deze handleiding worden beschreven, niet beschikbaar in bepaalde gebieden.

"WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereoheadsettelefoon kan worden gebruikt.

 WALKMAN is een handelsmerk van Sony Corporation.

OpenMG en het bijbehorende logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

SonicStage en het logo van SonicStage zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Microsoft, Windows en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.

In deze handleiding zijn de symbolen TM en © niet nader gespecificeerd.

Inhoudsopgave

Overzicht	6
De mogelijkheden van de Network Walkman	6
Overige kenmerken	7
Inhoud van de verpakking controleren	8
Bedieningselementen	9
Voorzijde	9
Achterzijde	9
Display	10

Basisfuncties

Audiobestanden overdragen van de computer naar de Network Walkman/Opladen	11
Muziek beluisteren met de Network Walkman	15
Zoeken naar een track waarnaar u wilt luisteren (SEARCH)	16
Zoekvoorbeeld	18
Een track zoeken en afspelen ~Zoeken op artiestennaam	19
Overige functies	21
De groepsbehermodus	21

Geavanceerde functies

Herhaalmodus	22
De herhaalmodus selecteren	22
Tracks herhaaldelijk afspelen (Repeat: Track)	24
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen (Repeat: A-B)	24
Bepaalde zinnen herhaaldelijk afspelen (Repeat: Sentence)	25
De displaymodus wijzigen	26
De displaymodus wijzigen	27
De displaytypen selecteren (Display Screen)	28
De hoge en lage tonen aanpassen (digitale geluidinstelling)	29
De geluidskwaliteit selecteren	29
De geluidskwaliteit aanpassen (Sound)	29
De bedieningselementen vergrendelen (HOLD)	30
Niet-audiogegevens opslaan	31

De instellingen van de Network Walkman aanpassen

De huidige tijdsinstelling aanpassen (Date-Time)	32
--	----

Het volume beperken (AVLS)	33
Het volume regelen met de voorinstellingen (Volume)	34
Een volumeniveau voor de modus Preset instellen (Volume: Preset)	34
Overschakelen naar de handmatige modus (Volume: Manual)	35
Stroomverbruik verminderen (Power Save)	36
De pieptoon uitschakelen (Beep)	37
De maximumsnelheid voor snel vooruitspoelen/terugspoelen instellen (Cue/Rev)	38

Andere functies

Geheugen formatteren (Format)	39
De instelling voor de USB-verbinding wijzigen (USB)	40
De datumnotatie instellen (Date Disp Type)	41
De tijdsnotatie instellen (Time Disp Type)	42
De oriëntatie van het display instellen (Rotation)	43
Informatie over de speler weergeven (Information)	44

FM-tuner (alleen NW-E303/E305/E307)

FM-radio beluisteren	45
Overschakelen naar de FM-tuner	45
Zenders automatisch vooraf instellen (FM Auto Preset)	45
Zenders selecteren	46
Vooraf afstemmen	47
Handmatig afstemmen	47
Gewenste zenders vooraf instellen	48
Voorkeurzenders verwijderen	48
De ontvangst instellen (Scan Sens)	49

Overige informatie


Vorzorgsmaatregelen	50
Problemen oplossen	52
De speler opnieuw instellen	52
Wat is er gebeurd?	52
Berichten	56
Specificaties	58
Verklarende woordenlijst	60
Menulijst	62
Index	63

Overzicht


De mogelijkheden van de Network Walkman

U moet eerst de "SonicStage" software installeren op de computer. Digitale audiobestanden kunnen makkelijk worden overgedragen van de computer naar het ingebouwde flashgeheugen zodat u ze kunt meenemen.

- 1** Digitale audiobestanden opslaan op de computer.

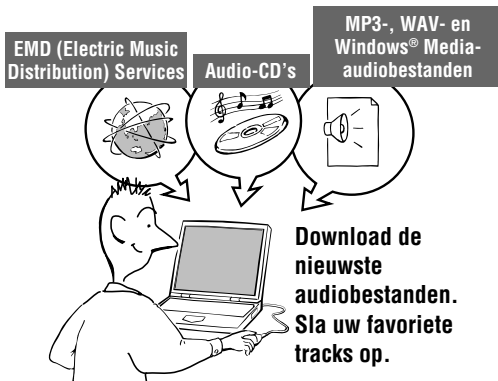

- 2** Bestanden overbrengen naar de Network Walkman.

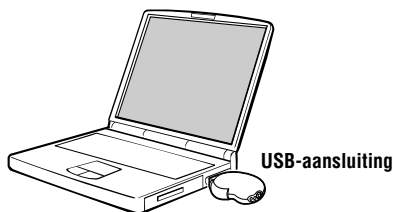

- 3** Muziek beluisteren met de Network Walkman.



Overige kenmerken

- Klein formaat, lichtgewicht, afspelen zonder haperingen en gemakkelijk draagbaar.
- Met de USB-stekker kunt u de Network Walkman rechtstreeks op de computer aansluiten.
- Onafgebroken afspeelduur met de oplaadbare lithium-ion batterij: ongeveer 50*¹ uur.
- Opnameduur*²
NW-E303: 256 MB ingebouwd flashgeheugen, meer dan 11 uur en 40 minuten.
NW-E305/NW-E205: 512 MB ingebouwd flashgeheugen, meer dan 23 uur en 30 minuten.
NW-E307/NW-E207: 1 GB ingebouwd flashgeheugen, meer dan 47 uur en 00 minuten.
- U kunt met de bijgeleverde SonicStage software tracks opnemen van audio-CD's naar de vaste schijf van de computer met de indeling ATRAC3plus (hoge geluidskwaliteit, hoge compressie).
- MP3-audiobestanden kunnen gemakkelijk met de bijgeleverde SonicStage software naar de Network Walkman worden overgebracht.
- Sentence Repeat: handige functie om een vreemde taal te leren.
- Organic EL display: voor de weergave van tracktitels en artiestennamen.
- Zoekfunctie: u kunt tracks zoeken op artiest, album of groep.
- FM-tunerfunctie (alleen NW-E303/E305/E307).
- Opslagfunctie: u kunt naast audiobestanden veel andere gegevens opslaan.

*¹ Verschilt afhankelijk van de gegevensindeling en de stroombesparingsinstelling, enzovoort. In dit geval is de vermelde levensduur van de batterij gebaseerd op het onafgebroken afspelen van audiobestanden met de ATRAC3-indeling bij 132 kbps en met de stroombesparingsinstelling "Save ON-Normal" (pagina 36). Bovendien neemt de levensduur van de batterij langzamerhand af als gevolg van de batterijkenmerken.

*² Verschilt afhankelijk van de bitsnelheid, enzovoort, bij opname. De vermelde opnameduur is gebaseerd op opnemen in de ATRAC3plus-indeling bij 48 kbps.


Opmerkingen:

- De opgenomen muziek is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van de muziek is toestemming van de houders van auteursrechten vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de Network Walkman of de computer.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die op de Network Walkman wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
 - De speler werkt niet correct.
 - De ID3 TAG informatie van de track is geschreven in een taal of in tekens die niet door de speler worden ondersteund.


Inhoud van de verpakking controleren

Controleer de accessoires in de verpakking.


- Network Walkman (1)



- Hoofdtelefoon (1)
(alleen de Europese/Amerikaanse modellen)

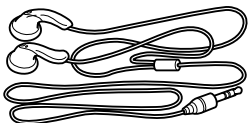

(alleen het Aziatische model)




- USB-kabel (1)



- Verlengsnoer hoofdtelefoon (alleen het Aziatische model) (1)
- Draagriem (alleen het Chinese model) (1)
- CD-ROM met de SonicStage software en PDF-versies van de gebruiksaanwijzing voor de Network Walkman en SonicStage (1)
- Snelle startgids (1)

Serienummer

Het serienummer van het apparaat is vereist voor klantregistratie. De locatie van het nummer wordt hieronder aangegeven.

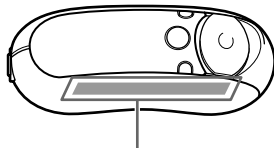


Serienummer

Schrijf het serienummer op. Vermeld dit nummer wanneer u contact opneemt met de Sony-handelaar over dit apparaat. Het serienummer kan ook in het menuscherm worden weergegeven (pagina 44).


Bedieningselementen

Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie over elk onderdeel.


Voorzijde

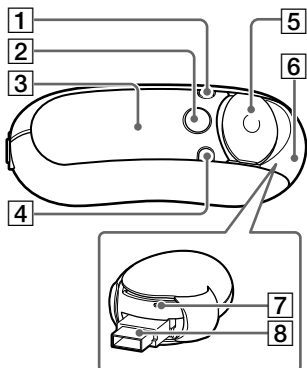

Achterzijde

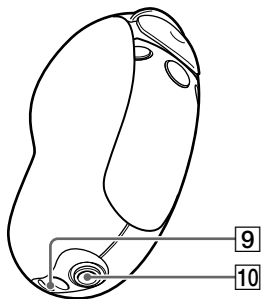

1 DISP/FM-knop (NW-E303/E305/E307)
DISP-knop (NW-E205/E207)
(pagina 27, 45)

2 /MENU-knop
(pagina 19, 21-22, 28-29, 32-34, 36-44,
46, 48-49)

3 Display (pagina 10, 17, 24, 26-27, 43, 45)
Zie pagina 10 voor meer informatie over
het display en de pictogrammen.

4 REP/SOUND-knop
(pagina 24-25, 29)


5 5-weg JOG-knop
(pagina 19, 21-22, 24-25, 28-29, 32-34,
36-44, 46, 48-49)

6 Schuifklep (pagina 12-13)

7 Herstelknop (pagina 52)

8 USB A-stekker (pagina 12-13)


9 Riemopening
Bevestig de riem zoals hieronder wordt
weergegeven.

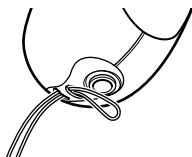

10 Hoofdtelefoonaansluiting (pagina 15)

wordt vervolgd

Display

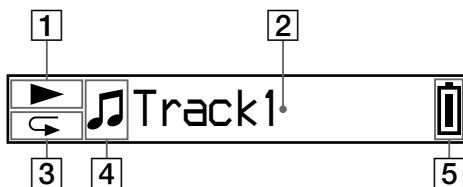

- 1** Aanduiding afspelstatus
De huidige afspelmodus (▶: afspelen, ■: stoppen) wordt weergegeven.
- 2** Weergave van tekst/grafische informatie (pagina 17)
Track-/artiestennaam, tijd (pagina 26-28, 32), bericht (pagina 56) en menu worden weergegeven.
De displaymodus wijzigen (pagina 26-28): druk op de DISP/FM-knop (NW-E303/E305/E307), of druk op de DISP-knop (NW-E205/E207). Zet het display in de stroombesparingsmodus als u het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken (pagina 36).
- 3** Aanduiding herhaalmodus (pagina 24)
Het pictogram voor de huidige herhaalmodus wordt weergegeven.
- 4** 🎤: artiest, 📀: album, 📁: groep en 🎵: track worden weergegeven (pagina 16).
- 5** Aanduiding resterende batterijlading (pagina 13)
De resterende batterijlading wordt weergegeven.
- 💡 Tip**
Zie "FM Tuner" (alleen NW-E303/E305/E307) (pagina 45) voor meer informatie over het display van de FM-tuner.

Audiobestanden overdragen van de computer naar de Network Walkman/ Opladen

Opmerking

Voordat u de Network Walkman voor het eerst aansluit op de computer, moet u de "SonicStage" software op de bijgeleverde CD-ROM installeren op de computer. Zelfs als de SonicStage software al is geïnstalleerd, moet u de SonicStage software die bij de Network Walkman is geleverd, installeren voordat u de Network Walkman aansluit op de computer (er zijn wellicht updates beschikbaar).

1 Installeer de SonicStage software op de computer met de bijgeleverde CD-ROM.

Volg stap 1 alleen als u de Network Walkman voor het eerst aansluit op de computer.

Raadpleeg de Snelle startgids.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van SonicStage voor meer informatie.

Tip

De gebruiksaanwijzing van SonicStage wordt met de SonicStage software op de computer geïnstalleerd.


2 Importeer audiobestanden naar de SonicStage software.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van SonicStage voor meer informatie.

Audiobestanden overdragen van de computer naar de Network Walkman/ Opladen


3 Sluit de Network Walkman aan op de computer en laad de Network Walkman op.

Open de schuifklep van de Network Walkman en sluit vervolgens de USB A-stekker aan op een USB-poort van de computer. "USB Connect" wordt in het display weergegeven.

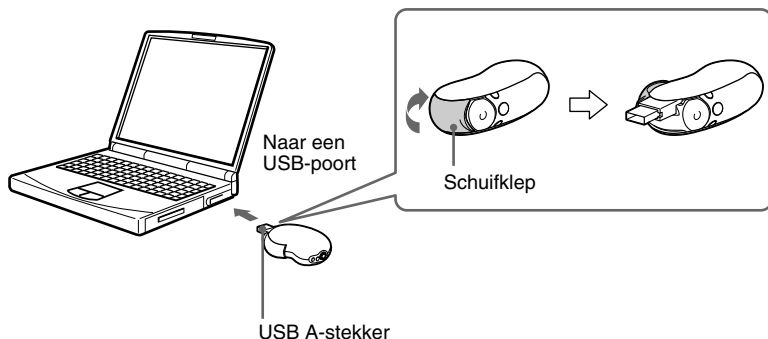

Als de USB A-stekker niet op de computer kan worden aangesloten

De USB A-stekker van de Network Walkman kan op bepaalde computers niet rechtstreeks worden aangesloten. In dat geval gebruikt u de bijgeleverde USB-kabel om de Network Walkman op de computer aan te sluiten. U kunt de bijgeleverde USB-kabel ook gebruiken als de USB A-stekker wel kan worden aangesloten, maar als deze ervoor zorgt dat Network Walkman/computer instabiel wordt.

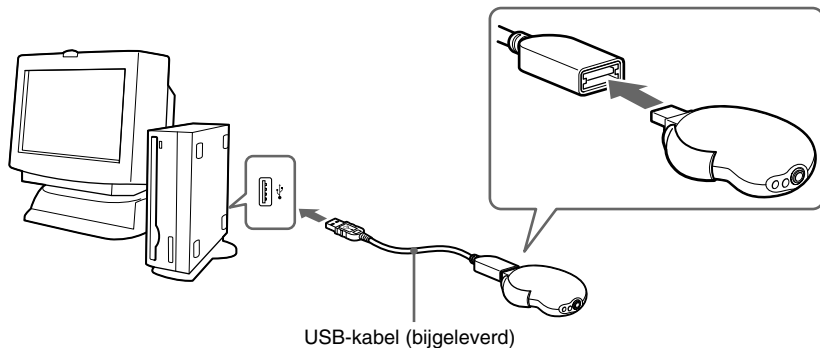


Opmerking

U moet de USB-kabel alleen gebruiken om de Network Walkman aan te sluiten.

Nadat u de Network Walkman van de computer hebt losgekoppeld

Sluit de schuifklep nadat u de Network Walkman hebt losgekoppeld van de computer.


- 1 Duw de schuifklep verder om de USB A-stekker te ontgrendelen, zoals wordt aangegeven door de pijl.




- 2 Duw de USB A-stekker naar binnen totdat deze vastklikt.

- 3 Sluit de schuifklep.

De Network Walkman kan worden opgeladen als deze via USB is aangesloten op een computer

Als de aanduiding voor de resterende batterijlading F_{u11}  aangeeft, is het opladen voltooid (het opladen duurt ongeveer 120 minuten*¹).

Laad de Network Walkman volledig op (tot de aanduiding voor de resterende batterijlading F_{u11}  aangeeft) voordat u deze voor het eerst gebruikt.

*¹ Dit is de oplaadduur (bij benadering) bij kamertemperatuur als de batterij bijna leeg is en "USB" (pagina 40) is ingesteld op "High-500mA". De oplaadduur verschilt afhankelijk van de resterende batterijlading en de status van de batterij. Als de batterij bij lage temperaturen wordt opgeladen, duurt het opladen langer. Het opladen duurt ook langer als u tijdens het opladen audiobestanden naar de Network Walkman overbrengt.

Levensduur van de batterij*²

ATRAC3-indeling (132 kbps): ongeveer 50 uur

ATRAC3plus-indeling (48 kbps): ongeveer 45 uur

MP3-indeling (128 kbps): ongeveer 40 uur

FM-radio-ontvangst (alleen NW-E303/E305/E307): ongeveer 22 uur

*² Als de stroombesparingsinstelling "Save ON-Normal" (pagina 36) is. De levensduur van de batterij verschilt afhankelijk van de temperatuur en het gebruik.

Resterende batterijlading

Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt weergegeven.



De batterij raakt leeg zoals in het batterijpictogram wordt aangegeven. Als "LOW BATTERY" wordt weergegeven, kunt u niet afspelen met de Network Walkman. Laad in dat geval de batterij op door de Network Walkman op de computer aan te sluiten.

wordt vervolgd

Audiobestanden overdragen van de computer naar de Network Walkman/ Opladen

Opmerkingen

- Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 en 35°C.
- Het pictogram beweegt als de Network Walkman toegang probeert te krijgen tot de computer. Koppel de Network Walkman niet los van de computer als het pictogram beweegt. Doet u dit wel, dan kunnen de gegevens die worden overgebracht, worden beschadigd.
- Als u de Network Walkman gebruikt met een USB-hub of een USB-verlengsnoer, kan de werking niet worden gegarandeerd. Sluit de Network Walkman rechtstreeks met de USB A-stekker of met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
- Sommige USB-apparaten die op de computer zijn aangesloten, kunnen de werking van de Network Walkman verstoren.
- De bedieningselementen van de Network Walkman werken niet wanneer het apparaat op een computer is aangesloten.
- Wanneer de Network Walkman is aangesloten op een computer, kunt u de gegevens die in het ingebouwde flashgeheugen zijn opgeslagen, bekijken met Windows Verkenner.

4 Breng audiobestanden over naar de Network Walkman.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van SonicStage voor meer informatie over de overdracht van audiobestanden naar het ingebouwde flashgeheugen.

Tip

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van SonicStage of de online Help van de SonicStage software voor meer informatie over het overdragen van audiobestanden naar de computer.

Opmerking

Als de Network Walkman wordt losgekoppeld van de computer terwijl de gegevens worden overgebracht, blijven wellicht onnodige gegevens op de Network Walkman staan. Zet in dat geval bruikbare audiobestanden (inclusief niet-audiogegevens) weer terug naar de computer en formatteer het ingebouwde flashgeheugen met het menu "Format" van de Network Walkman (pagina 39).

Muziek beluisteren met de Network Walkman

Laad de ingebouwde oplaadbare batterij voor gebruik op (pagina 12) en breng audiobestanden over naar de Network Walkman.

Opmerkingen


- Als u de Network Walkman gebruikt, mag deze niet zijn aangesloten op de computer.
- Zie "FM Tuner" (alleen NW-E303/E305/E307) (pagina 45) voor meer informatie over de bediening van de FM-tuner.

1 Sluit de hoofdtelefoon aan.




Het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon gebruiken (alleen het Aziatische model)

Duw de stekker in de aansluiting tot deze vastklikt.

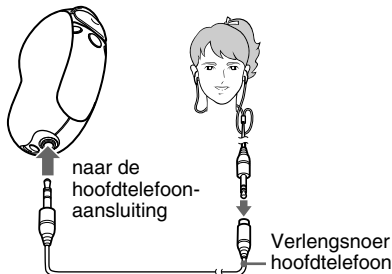

2 Start het afspelen.


- ① Druk op het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■).

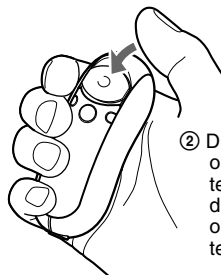

- ② Druk op > (VOL) om het volume te verhogen/ druk op < (VOL) om het volume te verlagen.

Als het afspelen niet wordt gestart

Controleer of de schuifklep niet op HOLD is gezet (pagina 30).

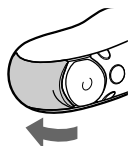

Het afspelen stoppen

Druk op het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■).

Het volume aanpassen

Het volume kan worden ingesteld in de modi Preset en Manual (pagina 34-35).

💡 Tip

U kunt het display in de stroombesparingsmodus zetten als u het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken (pagina 36).

Als de herhaalmodus (pagina 22) niet is ingesteld, wordt het afspelen automatisch gestopt nadat de laatste track is afgespeeld.

wordt vervolgd

Zoeken naar een track waarnaar u wilt luisteren (SEARCH)




U kunt op de volgende 3 manieren zoeken naar de tracks die u wilt afspelen:




- Zoeken op artiestennaam (👤 Artist)
- Zoeken op albumnaam (📀 Album)
- Zoeken op groep* die van de computer is overgebracht met de SonicStage software (📁 Group)




* De audiobestanden die met de SonicStage software worden overgebracht naar de computer, worden altijd in groepen ingedeeld wanneer ze worden overgebracht naar het ingebouwde flashgeheugen.



Zoekstructuur en afspeelbereik


Het menuscherm voor zoeken weergeven:

- ① Houd de /MENU-knop ingedrukt tot het menuscherm ("Search") wordt weergegeven.
- ② Selecteer "Search" door op  van de 5-weg JOG-knop te drukken en druk vervolgens op  (VOL).

Selecteer het item door in het zoekmenu op  van de 5-weg JOG-knop te drukken en ga verder met de volgende stap door op  (VOL) te drukken. Als u wilt teruggaan naar een vorige stap, drukt u op  (VOL) van de 5-weg JOG-knop. Herhaal de bovenstaande procedures om de gewenste tracks te zoeken.

De gevonden tracks ( zoals aangegeven in de afbeelding op de volgende pagina) worden een afspeelbereik. Als u een track selecteert en op het midden van de 5-weg JOG-knop ( ) drukt, wordt het afspelen gestart vanaf deze track en wordt er tot einde van het afspeelbereik afgespeeld.

Als u op het midden van de 5-weg JOG-knop ( ) drukt om tijdens het zoeken een item te selecteren, wordt het geselecteerde item een afspeelbereik. Het afspelen wordt gestart vanaf de eerste track van het afspeelbereik.

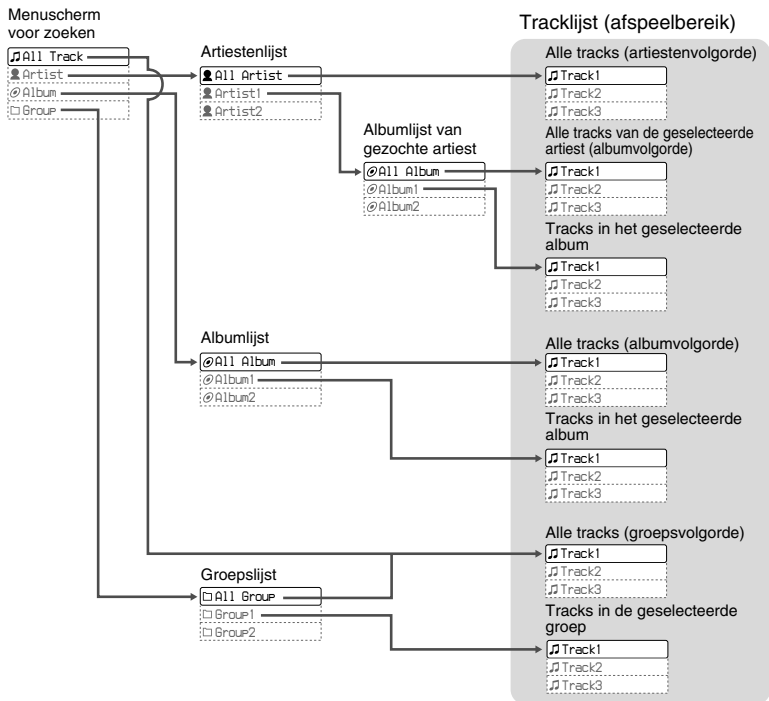

Zoekvoorbeeld

- ① Geef het menuscherm voor zoeken weer om "👤 Artist" te selecteren en druk vervolgens op > (VOL) van de 5-weg JOG-knop.
- ② Selecteer "👤 Artist B" in de artiestenlijst en druk op > (VOL) van de 5-weg JOG-knop.
- ③ Selecteer "📀 Album5" in de albumlijst van Artist B en druk op > (VOL) van de 5-weg JOG-knop.
De tracklijst van Album5 wordt weergegeven.
In dit geval wordt de tracklijst het afspeelbereik.
- ④ Selecteer "🎵 Track15" in de tracklijst.
- ⑤ Druk op het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■).
Het afspelen begint vanaf Track15.
Het afspelen wordt automatisch gestopt aan het einde van Track16 (in dit geval aan het einde van het afspeelbereik).

Alle tracks in het ingebouwde flashgeheugen

Album	Artist ...①	Track
Album 1	Artist A	Track01
Album 1	Artist A	Track02
Album 1	Artist A	Track03
Album 2	Artist A	Track04
Album 2	Artist A	Track05
Album 2	Artist A	Track06
Album 3	Artist B	Track07
Album 3	Artist B	Track08
Album 3	Artist B	Track09
Album 4	Artist C	Track10
Album 4	Artist C	Track11
Album 4	Artist D	Track12
Album 5	Artist A	Track13
Album 5	Artist B	Track14
Album 5	Artist B	Track15
Album 5	Artist B	Track16

Albumlijsten van Artist B


Artist	Album
Artist B	Album 3
Artist B	Album 3
Artist B	Album 3
Artist B	Album 5
Artist B	Album 5
Artist B	Album 5

Tracks in Album 5

Album	Track
Album 5	Track14
Album 5	Track15 ...④
Album 5	Track16

Een track zoeken en afspelen

~Zoeken op artiestennaam

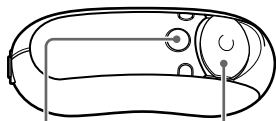

☐/MENU-knop

5-weg JOG-knop

- 1** Houd de ☐/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.




- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Search" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

Het menuscherm voor zoeken wordt weergegeven.




- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "All Artist" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De artiestenlijst wordt weergegeven.



- 4** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om de gewenste artiest te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De albumlijsten voor de geselecteerde artiest worden weergegeven.



💡 Tips


- Als u "All Artist" boven aan de artiestenlijst selecteert en op > (VOL) van de 5-weg JOG-knop drukt, worden alle tracks op volgorde van artiestennaam weergegeven (de tracks van dezelfde artiest worden op albumvolgorde weergegeven). In dit geval wordt de weergegeven lijst het "afspeelbereik". Ga verder met stap 6 en start het afspelen.
- Als u een artiest of "All Artist" selecteert en op het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■) drukt, wordt het geselecteerde item een afspeelbereik en wordt het afspelen gestart vanaf de eerste track van het afspeelbereik.

wordt vervolgd

Muziek beluisteren met de Network Walkman

5 Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om het gewenste album te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De tracklijsten in het album van de geselecteerde artiest worden weergegeven. De weergegeven lijst wordt het afspeelbereik.



Tips

- Als u "All Album" boven aan de albumlijst selecteert en op > (VOL) van de 5-weg JOG-knop drukt, worden alle tracks van de artiest die u in stap 4 hebt geselecteerd, op volgorde van albumnaam weergegeven. In dit geval wordt de weergegeven lijst het "afspeelbereik".
- Als u een album of "All Album" selecteert en op het midden van de 5-weg JOG-knop (\blacktriangleright \blacksquare) drukt, wordt het geselecteerde item een afspeelbereik en wordt het afspelen gestart vanaf de eerste track van het afspeelbereik.

6 Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om de gewenste track te selecteren en druk op het midden (\blacktriangleright \blacksquare).

De geselecteerde track wordt afgespeeld. Als de herhaalmodus (pagina 22) niet is ingesteld, wordt het afspelen automatisch gestopt aan het einde van het afspeelbereik.

Teruggaan naar de vorige stap

Druk op < (VOL) van de 5-weg JOG-knop.


Zoeken annuleren

Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Tip

U kunt de bovenstaande stappen ook uitvoeren om een track op album of groep te zoeken en af te spelen.

Overige functies



5-weg JOG-knop


Actie	Bediening van 5-weg JOG-knop
Naar het begin van de volgende track gaan* ¹	Druk op V van de 5-weg JOG-knop.
Naar het begin van de huidige track gaan* ¹	Druk op Λ van de 5-weg JOG-knop.
Snel vooruitspoelen* ²	Houd tijdens het afspelen V van de 5-weg JOG-knop ingedrukt en laat de knop los op het gewenste punt.
Snel terugspoelen* ²	Houd tijdens het afspelen Λ van de 5-weg JOG-knop ingedrukt en laat de knop los op het gewenste punt.

*¹ Als u in de stopstand V Λ van de 5-weg JOG-knop ingedrukt houdt, wordt er doorlopend vooruitgesprongen naar het begin van de volgende (of de huidige) track. Als u de knop langer vasthoudt, wordt er vooruitgesprongen naar de volgende (of vorige) tracks.

*² De snelheid voor snel vooruitspoelen en terugspoelen neemt geleidelijk toe. U kunt de maximumsnelheid voor snel vooruitspoelen/terugspoelen wijzigen in het menu "Cue/Rev" (pagina 38).

De groepsbeheermodus

U kunt de groepsbeheermodus gebruiken door op de □/MENU-knop te drukken.

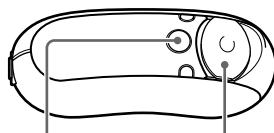

□/MENU-knop

5-weg JOG-knop

U kunt in de groepsbeheermodus naar het begin van het album of de groep in het afspeelbereik gaan.



Actie	Bediening van 5-weg JOG-knop
Naar het begin van het volgende album/de volgende groep gaan* ¹ * ²	Druk op V van de 5-weg JOG-knop in de groepsbeheermodus.
Naar het begin van het huidige album/de huidige groep gaan* ¹ * ²	Druk op Λ van de 5-weg JOG-knop in de groepsbeheermodus.

*¹ Er wordt naar het begin van de eerste track van het volgende (of huidige) album gegaan als het huidige afspeelbereik het resultaat is van een zoekactie op albumnaam of artiestennaam. Er wordt naar het begin van de eerste track van de volgende (of huidige) groep gegaan als het huidige afspeelbereik de tracklijst is als resultaat van een zoekactie op groep.

*² Als u in de stopstand V Λ van de 5-weg JOG-knop ingedrukt houdt, wordt er doorlopend vooruitgesprongen naar het begin van het volgende album/de volgende groep (het huidige album/de huidige groep) van het afspeelbereik. Als u de knop langer vasthoudt, wordt er vooruitgesprongen naar de volgende (of vorige) albums/groepen.

Herhaalmodus


Er zijn 3 herhaalmodi beschikbaar: Track herhalen, A-B herhalen en zin herhalen.

- **Track herhalen (Repeat: Track)**
In deze modus worden tracks herhaaldelijk afgespeeld op de volgende 3 manieren.

Track Repeat-modus	Handeling
Tracks herhalen	Alle tracks in het afspeelbereik (wat er wordt afgespeeld) worden herhaaldelijk afgespeeld.
Eén track herhalen	De huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Tracks in willekeurige volgorde herhalen	Alle tracks in het afspeelbereik (wat er wordt afgespeeld) worden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afgespeeld.

- **A-B herhalen (Repeat: A-B)**
In deze modus wordt een bepaald gedeelte van een track herhaaldelijk afgespeeld.
- **Zin herhalen (Repeat: Sentence)**
In deze modus worden stemgegevens in een bepaald gedeelte van een track herhaaldelijk afgespeeld.

De herhaalmodus selecteren

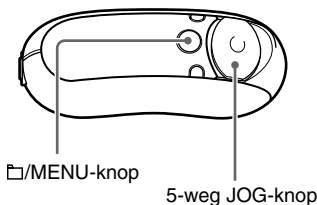

- 1** Houd in de stopstand de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



- 2** Druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om "Repeat:" te selecteren en druk op $>$ (VOL) om te bevestigen.
De herhaalmodus wordt tussen [] weergegeven.



3 Druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om de gewenste herhaalmodus te selecteren en druk op $>$ (VOL) om te bevestigen.

U kunt kiezen uit "Track", "A-B" en "Sentence".

Als u "Track" of "A-B" selecteert, gaat u verder met stap 5.

Als u "Sentence" selecteert, wordt het aantal voor "Repeat Count" tussen [] weergegeven.



Ga verder met stap 4.

4 Als "Sentence" is geselecteerd in stap 3: druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om het gewenste aantal herhalingen te selecteren en druk op $>$ (VOL) om te bevestigen.

U kunt het aantal herhalingen instellen van 1 tot 9. De standaardinstelling is 2 keer.

5 Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over de herhaalmodi.

- Repeat: Track
"Tracks herhaaldelijk afspelen (Repeat: Track)"
- Repeat: A-B
"Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen (Repeat: A-B)"
- Repeat: Sentence
"Bepaalde zinnen herhaaldelijk afspelen (Repeat: Sentence)"

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.


Opmerkingen

- Het display keert automatisch terug naar het afspeelscherm als u gedurende 60 seconden geen knoppen indrukt.
- Als er geen audiobestanden in het ingebouwde flashgeheugen zijn opgeslagen, kunt u geen herhaalmodus instellen.
- Als u de Network Walkman aansluit op de computer, wordt de geselecteerde herhaalmodus geannuleerd.
- Als u het afspeelbereik wijzigt, wordt de geselecteerde herhaalmodus geannuleerd.
- U kunt alleen een herhaalmodus selecteren in de stopstand.

Herhaalmodus

Tracks herhaaldelijk afspelen (Repeat: Track)

De Track Repeat-modus wordt gewijzigd als u op de REP/SOUND-knop drukt. U kunt de huidige Track Repeat-modus controleren met het pictogram in het display.

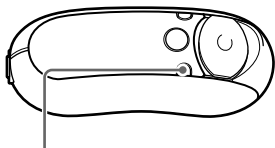

REP/SOUND-knop




Track Repeat-pictogram

Selecteer eerst de Track Repeat-modus (Repeat: Track) (pagina 22).


Druk vervolgens herhaaldelijk op de REP/SOUND-knop om de gewenste herhaalmodus te selecteren.

Elke keer dat u op de knop drukt, wordt het Track Repeat-pictogram als volgt gewijzigd:

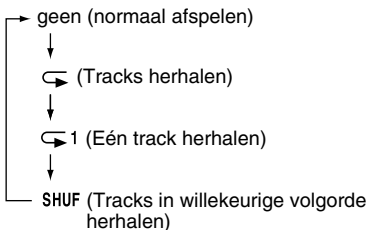

Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen (Repeat: A-B)

Als u een track afspeelt, kunt u het startpunt (A) en eindpunt (B) instellen voor een gedeelte dat u herhaaldelijk wilt afspelen.



REP/SOUND-knop

5-weg JOG-knop

1 Selecteer A-B Repeat (Repeat: A-B) (pagina 22).

2 Druk op het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■) om het afspelen te starten.

"A →" knippert.


3 Druk op de REP/SOUND-knop om het startpunt (A) in te stellen tijdens het afspelen.

"A →" wordt weergegeven en "B" knippert.



4 Druk op de REP/SOUND-knop om het eindpunt (B) in te stellen.

"A → B" wordt weergegeven en het opgegeven gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.



Opmerkingen

- U kunt A-B Repeat niet instellen voor een gedeelte dat twee of meer tracks overlapt.
- Als u het eindpunt (B) niet instelt, wordt het eindpunt automatisch ingesteld op het einde van de track.
- Als u op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop drukt, wordt het ingestelde startpunt (A) vrijgegeven.
- Als u overschakelt naar de FM-tuner, wordt het ingestelde startpunt (A) vrijgegeven (alleen NW-E303/E305/E307).

Het startpunt (A) en eindpunt (B) wissen


- Druk op de REP/SOUND-knop tijdens het afspelen met A-B Repeat.
- Druk tijdens het afspelen met A-B Repeat op \vee \wedge van de 5-weg JOG-knop om de vorige of volgende track te selecteren.
(A-B Repeat wordt niet geannuleerd.)

A-B Repeat annuleren

Wijzig de herhaalmodus in het menuscherm (pagina 22).

Bepaalde zinnen herhaaldelijk afspelen (Repeat: Sentence)

Met deze functie worden stemgegevens tussen lege gedeeltes (stille gedeeltes) automatisch gevonden en worden deze stemgegevens een vast aantal keren herhaald. Dit kan handig zijn bij materiaal voor taalverwerving waarbij geen achtergrondmuziek is opgenomen.

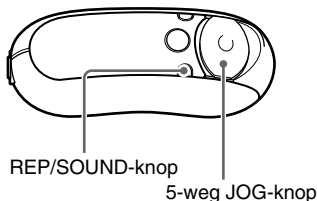


1 Selecteer Sentence Repeat (Repeat: Sentence) (pagina 22).

2 Druk op het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■) om het afspelen te starten.

3 Druk op de REP/SOUND-knop om het instelpunt te kiezen tijdens het afspelen.

De Network Walkman herkent de spraak tot het volgende lege gedeelte (stille gedeelte) en het gesproken gedeelte wordt het aantal keren dat u hebt ingesteld, herhaald (pagina 23). Als u bijvoorbeeld het aantal herhalingen instelt op 3, hoort u elk gesproken gedeelte 4 keer: de eerste keer plus 3 herhalingen.



Opmerkingen

- Een gesproken of stil gedeelte van minder dan 1 seconde wordt niet herkend.
- Als een gesproken gedeelte doorgaat tot het einde van een track (zonder lege gedeeltes), wordt dat punt (einde van de track) gezien als het einde van het gesproken gedeelte en wordt het gedeelte herhaald.
- Als u overschakelt naar de FM-tuner tijdens Sentence Repeat, wordt het instelpunt vrijgegeven (alleen NW-E303/E305/E307).

Het instelpunt wissen

- Druk op de REP/SOUND-knop tijdens het afspelen met Sentence Repeat.
- Druk tijdens het afspelen met Sentence Repeat op VA van de 5-weg JOG-knop om de vorige of volgende track te selecteren.

(Sentence Repeat wordt niet geannuleerd.)


Sentence Repeat annuleren

Wijzig de herhaalmodus in het menuscherm (pagina 22).


De displaymodus wijzigen

U kunt verschillende gegevens in het display weergeven als er wordt afgespeeld op de audiospeler of als deze in de stopstand staat. De displaymodus wijzigen: druk op de DISP/FM-knop (NW-E303/E305/E307), of druk op de DISP-knop (NW-E205/E207). Er zijn 6 displaytypen en u kunt het gewenste display instellen in het menuscherm (pagina 28).

- Position (Positie): de afspelpositie van de track wordt weergegeven. De verstreken tijd, het huidige tracknummer en het totaal aantal tracks van het afspeelbereik worden in de afspeelmodus weergegeven. In de groepsbeheermodus (pagina 21) worden de verstreken tijd, het nummer van het huidige album/de huidige groep en het totaal aantal albums/groepen van het afspeelbereik weergegeven.



- Track Info (Trackinformatie): de trackgegevens worden weergegeven. Tijdens het afspelen worden de CODEC (compressietype) en de bitsnelheid weergegeven.



- Clock (Klok): de datum en de huidige tijd worden weergegeven. (Zie "De huidige tijdsinstelling aanpassen (Date-Time)" voor meer informatie over het instellen van de tijd (pagina 32).)



- Fruits (Fruit): de volgende animatie wordt weergegeven.




- Sky (Lucht): 5 verschillende animaties worden weergegeven, afhankelijk van de tijd van de dag ("De huidige tijdsinstelling aanpassen (Date-Time)" (pagina 32)).



- Water (Water): de volgende animatie wordt weergegeven.



De displaymodus wijzigen



DISP/FM-knop
(NW-E303/E305/E307)

DISP-knop
(NW-E205/E207)

Druk op de DISP/FM-knop (NW-E303/E305/E307), of druk op de DISP-knop (NW-E205/E207) als er wordt afgespeeld op de audiospeler of als deze in de stopstand staat.

(normaal display) → Position → Track Info
 ↑ Water ← Sky ← Fruits ← Clock ←

Opmerkingen

- In het bovenstaande diagram wordt de volgorde weergegeven als alle displaytypen zijn ingesteld op "ON" in het menu "Display Screen". Displaytypen die zijn ingesteld op "OFF", worden niet weergegeven.
- U kunt de displaymodus niet wijzigen als u de FM-tuner gebruikt (alleen NW-E303/E305/E307).


wordt vervolgd

De displaymodus wijzigen

De displaytypen selecteren (Display Screen)

U kunt selecteren welke van de 6 displaytypen: "Position", "Track Info", "Clock", "Fruits", "Sky" en "Water" u wilt gebruiken door te drukken op de DISP/FM-knop (NW-E303/E305/E307), of de DISP-knop (NW-E205/E207).


U kunt alleen de displaytypen weergeven waarvoor "ON" is ingesteld in het menu "Display Screen".

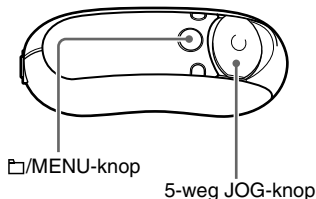

-
- 1** Houd de /MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.




-
- 2** Druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om "Display Screen" te selecteren en druk op $>$ (VOL) om te bevestigen.




-
- 3** Stel "Position" in op ON/OFF.

- ① Druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om "Position:" te selecteren en druk op $>$ (VOL) om te bevestigen. De instelling voor "Position" (ON/OFF) wordt tussen [] weergegeven.
- ② Druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om "ON" of "OFF" te selecteren en druk op $>$ (VOL) om te bevestigen.
- Het scherm uit stap 2 wordt opnieuw weergegeven.

-
- 4** Stel "Track Info", "Clock", "Fruits", "Sky" en "Water" in op ON/OFF op dezelfde manier als in stap 2 en 3.

-
- 5** Houd de /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.
-

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.


De hoge en lage tonen aanpassen (digitale geluidsinstelling)

U kunt de hoge en lage tonen aanpassen. U kunt 2 instellingen vooraf opgeven. Tijdens het afspelen op de audiospeler kunt u deze selecteren.

De geluidskwaliteit selecteren

Standaardinstellingen


Geluids- kwaliteit	♪ 1 (Geluid1)	♪ 2 (Geluid2)	♪ OFF (Geluid UIT)
Bass (Lage tonen)	+1	+3	0
Treble (Hoge tonen)	0	0	0

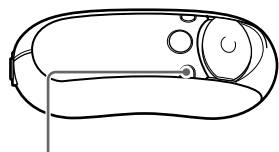

REP/SOUND-knop

Houd de REP/SOUND-knop kort ingedrukt.

Wanneer u op de knop drukt, wordt geluidskwaliteit als volgt gewijzigd:



Terugkeren naar de normale geluidskwaliteit


Selecteer "♪ OFF".

De geluidskwaliteit aanpassen (Sound)

U kunt de hoge en lage tonen aanpassen.

Geluidskwaliteit	Versterking
Bass (Lage tonen)	-4 tot +3
Treble (Hoge tonen)	-4 tot +3


U kunt de gewenste instellingen voor geluidskwaliteit opslaan als "♪1(Geluid1)" en "♪2(Geluid2)" en een van deze instellingen selecteren tijdens het afspelen van muziek.

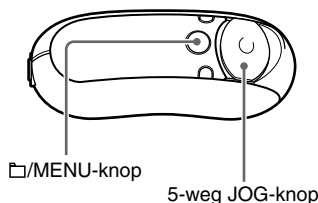

□/MENU-knop

5-weg JOG-knop

- 1 Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



- 2 Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Sound:" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De geluidsinstelling (♪1/ ♪2/ ♪OFF) wordt tussen [] weergegeven.

Opmerking

U kunt de geluidskwaliteit niet wijzigen als u de FM-tuner gebruikt (alleen NW-E303/E305/E307).

wordt vervolgd

De hoge en lage tonen aanpassen (digitale geluidsinstelling)

3 Stel de toon in voor "♪1" (Geluid1).

- ① Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om "♪1" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.
De waarde voor "Bass" wordt tussen [] weergegeven.
- ② Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om de waarde voor "Bass" aan te passen en druk op > (VOL) om te bevestigen.
De waarde voor "Treble" wordt tussen [] weergegeven.
- ③ Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om de waarde voor "Treble" aan te passen en druk op > (VOL) om te bevestigen.

4 Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

De instelling "♪2" (Geluid2) wijzigen


Selecteer "♪2" in stap 3 ①.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

De bedieningselementen vergrendelen (HOLD)

Met de HOLD-functie kunt u de Network Walkman beveiligen tegen ongewenste bediening.

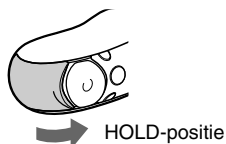


Zet de schuifklep in de positie "HOLD".

Alle bedieningselementen worden uitgeschakeld.

Als u op knoppen drukt terwijl de HOLD-functie is ingeschakeld, wordt "HOLD" in het display weergegeven.

De HOLD-functie uitschakelen

Schuif de schuifklep in de richting van de pijl.

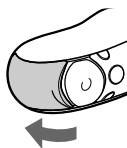

Niet-audiogegevens opslaan

U kunt met Windows Verkenner gegevens van de vaste schijf van de computer overbrengen naar het ingebouwde flashgeheugen.

Het ingebouwde flashgeheugen wordt in Windows Verkenner weergegeven als extern station (bijvoorbeeld: als station D).


Opmerkingen

- Als u veel niet-audiogegevens opslaat in het ingebouwde flashgeheugen, neemt de beschikbare ruimte voor audiogegevens overeenkomstig af.
- Bewerk geen bestanden in de map [OMGAUDIO] van het ingebouwde flashgeheugen in Windows Verkenner, omdat audiobestanden dan niet kunnen worden afgespeeld.
- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het ingebouwde flashgeheugen wilt formateren, moet u het menu "Format" van de Network Walkman gebruiken (pagina 39).

► De instellingen van de Network Walkman aanpassen

De huidige tijdsinstelling aanpassen (Date-Time)

U kunt de huidige tijd instellen en weergeven als er wordt afgespeeld op de audiospeler of als deze in de stopstand staat.

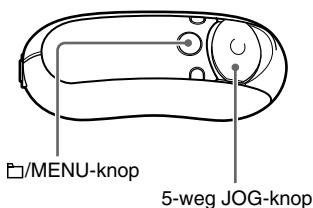

- 1** Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.

Search

- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Date-Time" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De cijfers voor het jaar worden tussen [] weergegeven.

y[05]m:01 d:01

- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om de instelling voor het "jaar" aan te passen en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De cijfers voor de maand worden tussen [] weergegeven.

y:05 m[01]d:01

- 4** Pas de instelling voor "maand" en "dag" aan, zoals u in stap 3 hebt gedaan, en druk op > (VOL) van de 5-weg JOG-knop om te bevestigen.

Het scherm voor het instellen van de tijd wordt weergegeven en het uur wordt tussen [] weergegeven.

[00]: 00 am

- 5** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om het "uur" aan te passen en druk op > (VOL) om te bevestigen.


De minuten worden tussen [] weergegeven.

10 : [00] am

- 6** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om de "minuten" aan te passen en druk op > (VOL) om te bevestigen.

- 7** Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

De huidige tijd weergeven

Druk herhaaldelijk op de DISP/FM-knop (NW-E303/E305/E307), of op de DISP-knop (NW-E205/E207) totdat "Clock" wordt weergegeven (pagina 27).

Als "Clock" echter is ingesteld op "OFF" in het menu "Display Screen" (pagina 28), kunt u met de bovenstaande procedure de huidige tijd niet weergeven.

Tip


Voor de datumnotatie kunt u kiezen uit de instellingen "yy/mm/dd", "dd/mm/yy" en "mm/dd/yy". Bovendien kunt u de 12-uurs notatie of de 24-uurs notatie selecteren. Zie "De datumnotatie instellen (Date Disp Type)" (pagina 41) of "De tijdsnotatie instellen (Time Disp Type)" (pagina 42) voor meer informatie.

Opmerkingen

- U kunt de displaymodus niet wijzigen als u de FM-tuner gebruikt (alleen NW-E303/E305/E307).
- Als u het apparaat langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de datum en tijd wellicht opnieuw instellen.
- Als de huidige tijd niet is ingesteld, wordt "--" weergegeven in het display voor de datum en tijd.

Het volume beperken (AVLS)


U kunt AVLS (Automatic Volume Limiter System) gebruiken om het maximale volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens het beluisteren van muziek. Met AVLS kunt u muziek met een comfortabel geluidsniveau beluisteren.

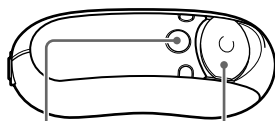





/MENU-knop

5-weg JOG-knop

- 1** Houd de /MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.

Search 

- 2** Druk op   van de 5-weg JOG-knop om "AVLS:" te selecteren en druk op  (VOL) om te bevestigen. De instelling voor "AVLS:" (ON/OFF) wordt tussen [] weergegeven.

AVLS [OFF] 

Het volume beperken (AVLS)

- 3** Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om "ON" te selecteren en druk op > (VOL)/< (VOL) om te bevestigen. Het volume wordt beperkt.

- 4** Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.
-

De instelling wijzigen in OFF

Selecteer "OFF" in stap 3.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Tip

Als u "AVLS:ON" hebt ingesteld, kunt u "AVLS" weergeven door op > (VOL)/< (VOL) van de 5-weg JOG-knop te drukken.

Het volume regelen met de voorinstelfunctie (Volume)


Er zijn 2 modi waarin u het volume kunt aanpassen.

Manual Volume:

Druk op > (VOL)/< (VOL) van de 5-weg JOG-knop om het volumeniveau aan te passen van 0 tot 31.

Preset Volume:

Druk op > (VOL)/< (VOL) van de 5-weg JOG-knop om het volumeniveau te stellen op een van de 3 vooraf ingestelde niveaus: L (laag), M (midden) of H (hoog).

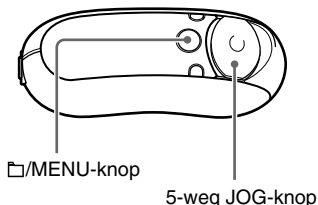

Een volumeniveau voor de modus Preset instellen (Volume: Preset)

- 1** Houd de \square /MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.

Search 


2 Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om "Volume:" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De volume-instelling (Manual/Preset) wordt tussen [] weergegeven.



3 Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om "Preset" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

Het volumeniveau voor "L" (laag) wordt tussen [] weergegeven.



4 Stel de volumeniveaus in voor de 3 vooraf ingestelde niveaus: L (laag), M (midden) en H (hoog).

① Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om het volumeniveau voor "L" (laag) te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

Het volumeniveau voor "M" (midden) wordt tussen [] weergegeven.

② Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om het volumeniveau voor "M" (midden) te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

Het volumeniveau voor "H" (hoog) wordt tussen [] weergegeven.

③ Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om het volumeniveau voor "H" (hoog) te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

5 Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.


Opmerking

Als AVLS (pagina 33) is ingesteld, is het werkelijke volume mogelijk lager dan de ingestelde waarde.

Als u AVLS uitschakelt (AVLS: OFF), keert het volume terug naar het vooraf ingestelde niveau.

Overschakelen naar de handmatige modus (Volume: Manual)

1 Houd de \square /MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



2 Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om "Volume:" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De volume-instelling (Manual/Preset) wordt tussen [] weergegeven.



3 Druk op \wedge \vee van de 5-weg JOG-knop om "Manual" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

Met deze instelling kunt u het volume aanpassen door op > (VOL)/< (VOL) van de 5-weg JOG-knop te drukken.

4 Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de \square /MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.


Stroomverbruik verminderen (Power Save)

U kunt de Network Walkman in de stroombesparingsmodus zetten zodat het display automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het apparaat enige tijd (15 seconden) niet gebruikt.


- Save ON-Normal: de volgende animatie wordt weergegeven tijdens het afspelen van muziek of het ontvangen van een FM-signaal (alleen NW-E303/E305/E307). Dit is het display voor stroombesparing.



- Save ON-Super: er wordt niets in het display weergegeven. Bij deze instelling is het stroomverbruik het laagst.
- Save OFF: het scherm wordt continu weergegeven. Bij deze instelling is het stroomverbruik het hoogst.

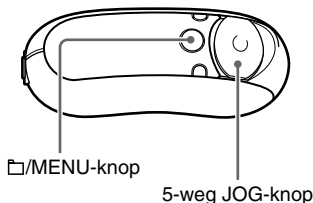


-
- 1** Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



-
- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Power Save:" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De instelling voor "Save:" (ON-Normal/ON-Super/OFF) wordt tussen [] weergegeven.



-
- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.


-
- 4** Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.
-

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

De pieptoon uitschakelen (Beep)

U kunt de pieptonen van de Network Walkman uitzetten.

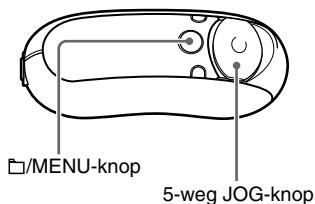

De instelling wijzigen in ON

Selecteer "ON" in stap 3.

Gebruik van het menuscherm beëindigen


Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

- 1** Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Beep:" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De instelling voor de pieptoon (ON/OFF) wordt tussen [] weergegeven.




- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "OFF" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

- 4** Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

De maximumsnelheid voor snel vooruitspoelen/terugspoelen instellen (Cue/Rev)

U kunt de maximumsnelheid voor het snel vooruitspoelen/terugspoelen van een track instellen op "Rapid" (hoge snelheid) of "Normal" (normale snelheid).

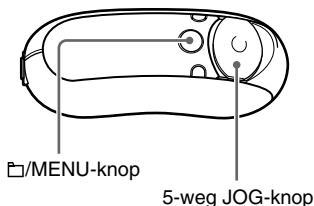


4 Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Gebruik van het menuscherm beëindigen


Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

-
- 1** Houd in de stopstand de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



-
- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Cue/Rev" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De snelheidsinstelling (Rapid/Normal) wordt tussen [] weergegeven.




-
- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Rapid" of "Normal" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.
-

Geheugen formatteren (Format)

U kunt het ingebouwde flashgeheugen formatteren met de Network Walkman.

Als u het geheugen formateert, worden de volgende gegevens in het ingebouwde flashgeheugen gewist. Voordat u gaat formatteren, moet u de gegevens in het geheugen controleren.


- Alle muziekgegevens die met de SonicStage software zijn overgebracht naar de Network Walkman
- Alle gegevens die via Windows Verkenner, zovoort zij opgeslagen op de Network Walkman



□/MENU-knop

5-weg JOG-knop

- 1** Houd in de stopstand de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Advanced Menu" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Format" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.



- 4** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "OK?" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

"Formatting" wordt weergegeven en het formatteren wordt gestart.

Als het formatteren is voltooid, wordt "Complete" weergegeven.

- 5** Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Het formatteren annuleren


Selecteer "Cancel?" in stap 4.

Opmerkingen

- U kunt het geheugen niet formatteren terwijl u muziek afspeelt.
- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u het menu "Format" van de Network Walkman gebruiken.

De instelling voor de USB-verbinding wijzigen (USB)

Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kunnen gegevens onvolledig worden overgebracht van de computer naar de Network Walkman als de voedingsbron ontoereikend is. Zet de instelling voor de USB-verbinding op "Low-100mA" om de gegevensoverdracht te verbeteren.

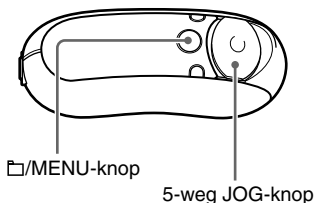

-
- 1** Houd in de stopstand de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.

A screenshot of the device's menu screen showing the word 'Search' in a white box with a right-pointing arrow on the right side.

- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Advanced Menu" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.
-

-
- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "USB:" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De instelling voor de USB-verbinding (High-500mA/Low-100mA) wordt tussen [] weergegeven.

A screenshot of the USB settings menu showing 'USB[High-500mA]' with a right-pointing arrow on the right side.

-
- 4** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

-
- 5** Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.
-

Gebruik van het menuscherm beëindigen


Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Tips

- Als u de Network Walkman aansluit op een laptop, moet u de laptop aansluiten op een voedingsbron.
- Het opladen duurt langer als de instelling voor de USB-verbinding op "Low-100mA" is gezet.

De datumnotatie instellen (Date Disp Type)

Voor de datumnotatie kunt u kiezen uit "jaar/maand/dag", "dag/maand/jaar" en "maand/dag/jaar" als u de huidige tijdsinstelling "Date-Time" aanpast.

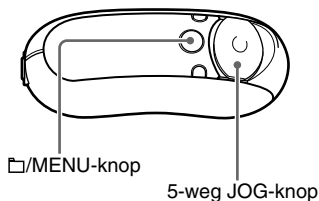

- 4** Druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

Voor de datumnotatie kunt u kiezen uit de volgende instellingen.


- yy/mm/dd: de datumnotatie "jaar/maand/dag" wordt gebruikt.
- dd/mm/yy: de datumnotatie "dag/maand/jaar" wordt gebruikt.
- mm/dd/yy: de datumnotatie "maand/dag/jaar" wordt gebruikt.

- 5** Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.


- 1** Houd in de stopstand de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



- 2** Druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om "Advanced Menu" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.


- 3** Druk op $\wedge \vee$ van de 5-weg JOG-knop om "Date Disp Type" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De instelling voor de datumnotatie wordt tussen [] weergegeven.



De tijdsnotatie instellen (Time Disp Type)


U kunt de 12-uurs notatie of de 24-uurs notatie selecteren.



□/MENU-knop

5-weg JOG-knop


-
- 1** Houd in de stopstand de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



-
- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Advanced Menu" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

-
- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Time Disp Type" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De instelling voor de tijdsnotatie (12h/24h) wordt tussen [] weergegeven.



-
- 4** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

-
- 5** Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.
-


Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

De oriëntatie van het display instellen (Rotation)

Voor de oriëntatie van het display kunt u kiezen uit de volgende 2 instellingen.

- R Hand (rechtshandig): het display bevindt zich aan de linkerkant van het apparaat en de knoppen en de 5-weg JOG-knop bevinden zich aan de rechterkant van het apparaat.



De oriëntatie van het display is standaard ingesteld op "R Hand".


- L Hand (linkshandig): het display bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat en de knoppen en de 5-weg JOG-knop bevinden zich aan de linkerkant van het apparaat.




De functies (tijdens het afspelen*) van de 5-weg JOG-knop zijn als volgt vastgelegd, ongeacht of u de oriëntatie van het display hebt ingesteld op "R Hand" of "L Hand".

Teken	Functie
^	Naar het begin van de huidige track gaan
v	Naar het begin van de volgende track gaan
> (VOL)	Het volume hoger zetten
< (VOL)	Het volume lager zetten

* Met de 5-weg JOG-knop kunt u een item selecteren in het menu Search en in de menumodus.

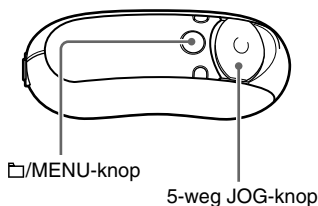


- 1 Houd in de stopstand de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



- 2 Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Advanced Menu" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

- 3 Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Rotation" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De rotatie-instelling (R Hand/L Hand) wordt tussen [] weergegeven.



- 4 Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "R Hand" of "L Hand" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.


- 5 Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

Informatie over de speler weergeven (Information)

U kunt informatie, zoals de productnaam, de capaciteit van het ingebouwde flashgeheugen, het serienummer en de softwareversie, weergeven.

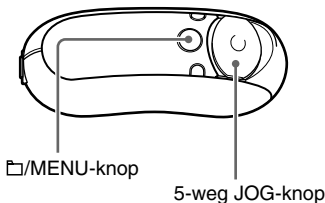

-
- 1** Houd in de stopstand de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.



-
- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Advanced Menu" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.
-

-
- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Information" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

Druk op v van de 5-weg JOG-knop om de volgende gegevens weer te geven.

- 1:** productnaam
 - 2:** capaciteit van het ingebouwde flashgeheugen
 - 3:** serienummer
 - 4:** softwareversie
-

- 4** Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.
-

Gebruik van het menuscherm beëindigen


Houd de □/MENU-knop ingedrukt totdat het scherm wordt gewijzigd.

FM-radio beluisteren

U kunt FM-radio beluisteren. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij op voordat u de Network Walkman gebruikt (pagina 12) en sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

1 Overschakelen naar de FM-tuner

Houd de DISP/FM-knop ingedrukt tot het scherm van de FM-tuner wordt weergegeven.

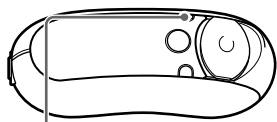

DISP/FM-knop

Display van de FM-tuner*



Voorinstelnummer Frequentie

* Het display van de FM-tuner dat in de afbeelding wordt weergegeven, kan afwijken van het display op uw model.

De FM-tuner stoppen

Houd de DISP/FM-knop ingedrukt tot het scherm van de audiospeler wordt weergegeven.


2 Zenders automatisch vooraf instellen (FM Auto Preset)

U kunt de zenders die in uw gebied kunnen worden ontvangen, automatisch vooraf instellen (maximaal 30 zenders) door "FM Auto Preset" in het menuscherm te selecteren. Dit is handig wanneer u de FM-tuner voor het eerst gebruikt of wanneer u verhuist naar een ander gebied.

Opmerking

Met de functie "FM Auto Preset" worden zenders die al zijn ingesteld, verwijderd.

FM-radio beluisteren

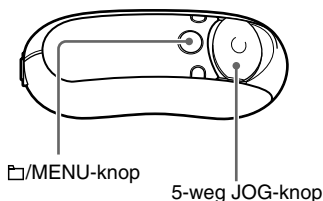

- ① **Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het menuscherm wordt weergegeven.**
- ② **Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "FM Auto Preset" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.**
- ③ **Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "OK?" te selecteren en druk op het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■) om te bevestigen.**

De zenders die kunnen worden ontvangen, worden op volgorde ingesteld van de laagste tot de hoogste frequentie. Als het vooraf instellen is voltooid, wordt "Complete" weergegeven. De eerste voorkeuzender wordt ontvangen.

Het instellen beëindigen

Selecteer "Cancel?" in stap 3 en druk op > (VOL) van de 5-weg JOG-knop.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het scherm van de FM-tuner wordt weergegeven.

Als meerdere ongewenste zenders worden ontvangen

Als er veel storing optreedt of als de ontvangst te gevoelig is, wijzigt u de ontvangstinstelling (pagina 49) in "Scan Sens: Low".


3 Zenders selecteren

Er zijn 2 manieren (vooraf afstemmen of handmatig afstemmen) om zenders te selecteren:


- **Vooraf afstemmen:** in de modus voor vooraf afstemmen kunt u zenders op voorinstelnummer selecteren.
De modus voor vooraf afstemmen is standaard ingesteld.
- **Handmatig afstemmen:** druk op de □/MENU-knop om de modus voor handmatig afstemmen te selecteren.

In de modus voor handmatig afstemmen kunt u zenders op frequentie selecteren.

Druk nogmaals op de □/MENU-knop om terug te keren van de modus voor handmatig afstemmen naar de modus voor vooraf afstemmen.

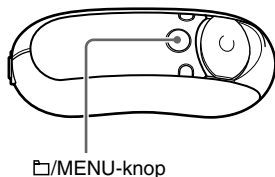

Vooraf afstemmen

FM[P01] 90.0 MHz 


Het voorinstelnummer wordt tussen [] weergegeven.

Actie	Bediening van 5-weg JOG-knop
Het volgende voorinstelnummer selecteren	Druk op V van de 5-weg JOG-knop.
Het vorige voorinstelnummer selecteren	Druk op Λ van de 5-weg JOG-knop.

Opmerking

U kunt zenders niet selecteren als er geen voorkeurzenders zijn opgegeven. U kunt de zenders die kunnen worden ontvangen, vooraf instellen met "FM Auto Preset" (pagina 45).

Handmatig afstemmen

FM P01 [90.0 MHz] 


De frequentie wordt tussen [] weergegeven. Wanneer een geselecteerde frequentie al is ingesteld, wordt ook het nummer weergegeven.

Actie	Bediening van 5-weg JOG-knop
De volgende frequentie selecteren	Druk op V van de 5-weg JOG-knop.
De vorige frequentie selecteren	Druk op Λ van de 5-weg JOG-knop.
De volgende beschikbare zender selecteren*	Houd V van de 5-weg JOG-knop ingedrukt.
De vorige beschikbare zender selecteren*	Houd Λ van de 5-weg JOG-knop ingedrukt.

- * Als u V Λ van de 5-weg JOG-knop ingedrukt houdt, wordt de volgende (of vorige) zender gezocht. Als de zender kan worden ontvangen, wordt de ontvangst geaccepteerd.
- Als er veel storing optreedt of als de ontvangst te gevoelig is, wijzigt u de ontvangstinstelling (pagina 49) in "Scan Sens: Low".


De ontvangst verbeteren

Het snoer van de hoofdtelefoon dient als antenne, dus u moet het snoer zo ver mogelijk uitstrekken.

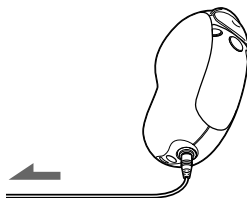

Gewenste zenders vooraf instellen

U kunt zenders die zijn overgeslagen met de functie "FM Auto Preset" (pagina 45), vooraf instellen.

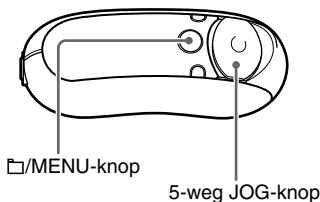

1 Selecteer de gewenste frequentie in de modus voor handmatig afstemmen.

2 Houd het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■) ingedrukt.

De frequentie die u in stap 1 hebt geselecteerd, wordt ingesteld en het voorinstelnummer wordt links van de frequentie weergegeven.


Tip

U kunt maximaal 30 zenders vooraf instellen (P01 tot en met P30).

Opmerking

Het voorinstelnummer wordt altijd op volgorde gesorteerd van de laagste tot de hoogste frequentie.

Voorkeurzenders verwijderen

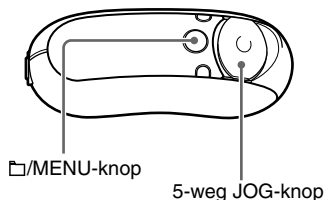

1 Selecteer het voorinstelnummer van de gewenste frequentie.


2 Houd het midden van de 5-weg JOG-knop (▶■) ingedrukt.

3 Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "OK" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De voorkeurzender wordt verwijderd en de volgende voorkeurzender wordt weergegeven.

De ontvangst instellen (Scan Sens)

Als u "FM Auto Preset" (pagina 45) of "Handmatig afstemmen" (pagina 47) gebruikt, worden er wellicht ongewenste zenders ontvangen omdat de ontvangst te gevoelig is. Stel in dit geval "Scan Sens: Low" in.

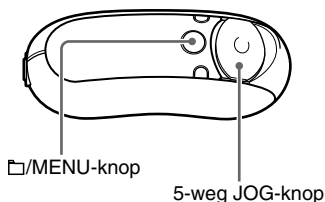

De ontvangst herstellen

Selecteer "High" in stap 3.

Gebruik van het menuscherm beëindigen

Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het scherm van de FM-tuner wordt weergegeven.

- 1** Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het volgende menuscherm wordt weergegeven.

FM Auto Preset ▾

- 2** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Scan Sens:" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

De ontvangstinstelling (High/Low) wordt tussen [] weergegeven.

Scan Sens[High] ▾

- 3** Druk op ^ v van de 5-weg JOG-knop om "Low" te selecteren en druk op > (VOL) om te bevestigen.

- 4** Houd de □/MENU-knop ingedrukt tot het scherm van de FM-tuner wordt weergegeven.

Voorzorgsmaatregelen

Installatie

- Stel de Network Walkman nooit bloot aan extreme lichtomstandigheden, temperaturen, vocht of trillingen.
- Laat de Network Walkman niet achter op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zon staat geparkeerd of in direct zonlicht.

Verhitting

De Network Walkman kan warm worden tijdens het opladen als de Network Walkman langere tijd is gebruikt.

Hoofdtelefoon

Verkeersveiligheid

Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het autorijden, het fietsen of het besturen van een motorvoertuig. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is veel gebieden verboden. Het gebruik van de Network Walkman met hoog volume kan ook gevaarlijk zijn tijdens het wandelen, met name bij oversteekplaatsen. In gevaarlijke situaties moet u extra goed opletten of het gebruik beëindigen.

Gehoorschadiging voorkomen

Gebruik de hoofdtelefoon niet met een te hoog volume. Gehoorspecialisten raden doorlopend luisteren naar harde, langdurige geluiden af. Als u een fluitend geluid in uw oren hoort, moet u het volume verlagen of het apparaat uitzetten.

Rekening houden met anderen

Houd het volume op een redelijk niveau. U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt met de mensen om u heen.

Waarschuwing

Als u de Network Walkman gebruikt tijdens onweer, moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.

Gebruik

- Als u een draagriem gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langsloopt.
- Gebruik de Network Walkman niet in een vliegtuig.

Reiniging

- Reinig de behuizing van de Network Walkman met een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Reinig de stekker van de hoofdtelefoon regelmatig.

Opmerking

Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzeen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen.


Met alle vragen over of eventuele problemen met de Network Walkman kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de Network Walkman, probeert u deze eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst voordat u een Sony-handelaar raadpleegt. Als het probleem blijft optreden, moet u de dichtstbijzijnde Sony-handelaar raadplegen. Geef het apparaat problemen oplossen wanneer het is aangesloten op een computer, dan kunt u het beste ook het gedeelte over "Troubleshooting" (Problemen oplossen) in de Help van de bijgeleverde software raadplegen.

De speler opnieuw instellen

Als de Network Walkman niet normaal functioneert, of als er geen geluid is, zelfs niet nadat u de onderstaande lijst voor problemen oplossen hebt gecontroleerd, drukt u met een dun voorwerp, zoals een paperclip, de herstelknop langer dan 1 seconde in.

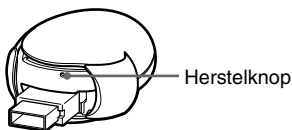

Tip

Audiobestanden die in het geheugen zijn opgeslagen, worden niet gewist als u op de herstelknop drukt.

Wat is er gebeurd?

Bediening

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Er is geen geluid. Ruis is hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none">• Het volumeniveau is ingesteld op nul. → Zet het volume hoger (pagina 15).• De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. → Sluit de hoofdtelefoon goed aan (pagina 15).• De stekker van de hoofdtelefoon is vuil. → Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon met een zachte, droge doek.• Er zijn geen audiobestanden opgeslagen in het geheugen. → Als "NO DATA" wordt weergegeven, moet u audiobestanden overbrengen vanaf de computer.
Knoppen werken niet.	<ul style="list-style-type: none">• De schuifklep is in de positie "HOLD" gezet. → Zet de schuifklep in de middelste positie (normale modus).• Er is vocht in de Network Walkman gecondenseerd. → Laat de Network Walkman enkele uren drogen.• De resterende batterijlading is ontoereikend. → Laad de batterij op (pagina 12).

Probleem	Oorzaak/Oplissing
De overgebrachte tracks kunnen niet worden gevonden.	<ul style="list-style-type: none"> • Het afspeelbereik is verkleind. → Selecteer "All Track" in het menuscherm voor zoeken (pagina 16). • Het ingebouwde flashgeheugen van de Network Walkman is geformatteerd met Windows Verkenner. → Formateer het ingebouwde flashgeheugen met het menu "Format" van de Network Walkman (pagina 39). • De Network Walkman wordt losgekoppeld van de computer terwijl de gegevens worden overgebracht. → Zet bruikbare bestanden weer terug naar de computer en formateer het ingebouwde flashgeheugen met het menu "Format" van de Network Walkman (pagina 39).
Het volume is niet hoog genoeg.	<p>AVLS is ingeschakeld. → Schakel AVLS uit (pagina 33).</p>
Geen geluid via het rechterkanaal van de hoofdtelefoon.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker van de hoofdtelefoon is niet volledig in de aansluiting geplaatst. → Druk de stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting totdat de stekker vastklikt (pagina 15). • Het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon is niet correct aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting van de Network Walkman of op het hoofdtelefoonsnoer (alleen het Aziatische model). → Sluit het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting/het hoofdtelefoonsnoer van de Network Walkman totdat dit vastklikt (pagina 15).
Het afspelen is plotseling gestopt.	<p>De resterende batterijlading is ontoereikend. → Laad de batterij op (pagina 12).</p>

Het display

Probleem	Oorzaak/Oplissing
"□" wordt voor een titel weergegeven.	<p>De titel bevat tekens die niet op de Network Walkman kunnen worden weergegeven. → Gebruik de bijgeleverde SonicStage software om een titel met de juiste tekens op te geven.</p>

De batterij opladen

Probleem	Oorzaak/Oplissing
Levensduur van de batterij is kort.	<ul style="list-style-type: none"> • De bedrijfstemperatuur is lager dan 5°C. → De levensduur van de batterij is afgenomen vanwege de batterijkenmerken. Dit duidt niet op een storing. • De batterij moet worden vervangen. → Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar. • De batterij is niet voldoende opgeladen. → Laad de batterij langer op als de USB-verbinding is ingesteld op "Low-100mA" (pagina 40).

wordt vervolgd

Verbinding met de computer of bijgeleverde software

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De software kan niet worden geïnstalleerd.	Het besturingssysteem is niet compatibel met de software. → Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van SonicStage voor meer informatie.
"USB Connect" wordt niet weergegeven als de Network Walkman met de USB A-stekker is aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none">• Wacht tot de SonicStage software is geverifieerd.• Er wordt een andere toepassing uitgevoerd op de computer. → Wacht enige tijd en sluit de USB A-stekker opnieuw aan. Als het probleem blijft optreden nadat u de USB A-stekker hebt losgekoppeld, start u de computer opnieuw op en sluit u de USB A-stekker opnieuw aan.• De USB A-stekker is losgekoppeld. → Sluit de USB A-stekker opnieuw aan.• Er wordt een USB-hub gebruikt. → Het apparaat werkt mogelijk niet correct als u het aansluit via een USB-hub. Sluit de Network Walkman rechtstreeks met de USB A-stekker of met de bijgeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.• De USB-verbinding van de Network Walkman is ingesteld op "High-500mA". → Stel het item in op "Low-100mA" (pagina 40).
De Network Walkman wordt niet herkend op de computer nadat het apparaat is aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none">• De USB A-stekker is losgekoppeld. → Sluit de USB A-stekker opnieuw aan.• Het stuurprogramma voor de Network Walkman is niet geïnstalleerd. → Installeer het stuurprogramma voor de Network Walkman door de SonicStage software op de bijgeleverde CD-ROM te installeren. Het stuurprogramma wordt tegelijk met SonicStage geïnstalleerd.
Tracks kunnen niet worden overgebracht naar de Network Walkman.	<ul style="list-style-type: none">• De USB A-stekker is niet goed aangesloten. → Koppel de USB A-stekker los en sluit deze opnieuw aan.• Er is onvoldoende ruimte beschikbaar in het ingebouwde flashgeheugen voor de audiobestanden die u wilt overbrengen. → U kunt ruimte vrijmaken door ongewenste tracks terug te zetten naar de computer.• U hebt met de SonicStage software al 65.535 tracks of 4.096 groepen overgebracht naar het ingebouwde flashgeheugen. → U kunt met de SonicStage software maximaal 65.535 tracks en 4.096 groepen overbrengen naar het ingebouwde flashgeheugen. Eén groep kan maximaal 999 tracks bevatten.• Mogelijk kunt u bepaalde audiobestanden met een gelimiteerde afspeelduur of -frequentie niet overbrengen vanwege beperkingen die zijn ingesteld door de houders van de auteursrechten. Neem contact op met de distributeur voor meer informatie over de instellingen van de afzonderlijke audiobestanden.

Probleem	Oorzaak/Oplissing
Op de computer verschijnt het bericht "Failed to authenticate Device/Media" (apparaat/medium kan niet worden geverifieerd) als u de Network Walkman aansluit op de computer.	De USB A-stekker is niet goed aangesloten. → Sluit de SonicStage software en controleer de aansluiting van de USB A-stekker. Start de SonicStage software opnieuw.
Er kan slechts een beperkt aantal audiobestanden worden overgebracht. (Er is weinig opnametijd beschikbaar.)	<ul style="list-style-type: none"> • Er is te weinig geheugenruimte beschikbaar in het ingebouwde flashgeheugen voor de audiobestanden die u wilt overbrengen. → U kunt ruimte vrijmaken door ongewenste audiobestanden terug te zetten naar de computer. • In het ingebouwde flashgeheugen waarnaar u de audiobestanden wilt overbrengen, zijn niet-audiogegevens opgeslagen. → Verplaats deze gegevens naar de computer om geheugenruimte vrij te maken.
De Network Walkman werkt niet correct wanneer deze op de computer is aangesloten.	Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt. → Het apparaat werkt mogelijk niet correct als u het aansluit via een USB-hub of USB-verlengsnoer. Sluit de Network Walkman rechtstreeks met de USB A-stekker of met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.

De FM-tuner (alleen NW-E303/E305/E307)

Probleem	Oorzaak/Oplissing
U kunt de FM-uitzending niet goed horen.	Er is niet goed afgestemd op de ontvangstfrequentie. → Selecteer de frequentie handmatig om de ontvangst te verbeteren (pagina 47).
De ontvangst is zwak en de geluidskwaliteit is slecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Het radiosignaal is zwak. → Luister in de buurt van een raam naar de FM-uitzending, aangezien het signaal kan worden verzwakt in gebouwen of voertuigen. • Het snoer van de hoofdtelefoon is niet voldoende uitgestrekt. → Het snoer van de hoofdtelefoon dient als antenne. Strek het snoer van de hoofdtelefoon zo ver mogelijk uit.
Er treedt storing op in de FM-uitzending.	Een apparaat dat in de buurt van de Network Walkman wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. → Wanneer u apparaten als mobiele telefoons gebruikt, moet u deze uit de buurt van de Network Walkman houden.

Overige

Probleem	Oorzaak/Oplissing
Geen pieptoon wanneer de Network Walkman wordt bediend.	De pieptoon is ingesteld op "Beep: OFF". → Stel "Beep: ON" in het menu "Beep" in (pagina 37).
De Network Walkman wordt warm.	Tijdens het opladen wordt de Network Walkman enigszins warm.

Berichten

Volg de onderstaande instructies wanneer een foutmelding in het display wordt weergegeven.

Bericht	Betekenis	Oplossing
ACCESS	Communicatie met het ingebouwde flashgeheugen.	Wacht tot de communicatie voltooid is. Dit bericht wordt weergegeven als het ingebouwde flashgeheugen wordt geïnitieerd.
AVLS (knippert)	Het volume overschrijdt de ingestelde drempelwaarde terwijl AVLS is ingeschakeld.	Verlaag het volume of schakel AVLS uit (pagina 33).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none">• U kunt bepaalde bestanden niet afspelen op uw Network Walkman omdat de bestanden een ongeschikte indeling hebben.• De overdracht is onjuist onderbroken.	Als het bestand niet kan worden afgespeeld, kunt u het bestand wissen uit het ingebouwde flashgeheugen. Zie "Onjuiste gegevens verwijderen uit het ingebouwde flashgeheugen" (pagina 57) voor meer informatie.
CHARGE ERROR	Er is een probleem met de stroomvoorziening.	Probeer een andere computer.
EXPIRED	Het afspelen van de track is beperkt door de houder van de auteursrechten.	Als de track niet kan worden afgespeeld, kunt u de track wissen uit het ingebouwde flashgeheugen. Zie "Onjuiste gegevens verwijderen uit het ingebouwde flashgeheugen" (pagina 57) voor meer informatie.
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none">• Het bestand kan niet worden gelezen.• Er is een probleem met het bestand.	Zet het gewone audiobestand terug naar de computer en formatteer de Network Walkman. Zie "Onjuiste gegevens verwijderen uit het ingebouwde flashgeheugen" (pagina 57) voor meer informatie.
FORMAT ERROR	Het ingebouwde flashgeheugen is geformatteerd op een computer.	Formatteer het ingebouwde flashgeheugen met het menu "Format" van de Network Walkman. Zie "Onjuiste gegevens verwijderen uit het ingebouwde flashgeheugen" (pagina 57) voor meer informatie.
HOLD	U kunt de Network Walkman niet bedienen, omdat de schuifklep in de positie "HOLD" is gezet.	Als u de Network Walkman wilt bedienen, zet u de schuifklep in de middelste positie (normale modus) (pagina 30).
LOW BATTERY	De batterij is bijna leeg.	U moet de batterij opladen (pagina 12).

Bericht	Betekenis	Oplossing
MEMORY ERROR	Er is een fout vastgesteld in het ingebouwde flashgeheugen.	Formateer het ingebouwde flashgeheugen met de Network Walkman. Zie "Onjuiste gegevens verwijderen uit het ingebouwde flashgeheugen" (pagina 57) voor meer informatie.
MG ERROR	Er is een bestand aangetroffen dat auteursrechtelijk is beveiligd.	Zet het gewone audiobestand terug naar de computer en formateer de Network Walkman. Zie "Onjuiste gegevens verwijderen uit het ingebouwde flashgeheugen" (pagina 57) voor meer informatie.
NO DATA	Het ingebouwde flashgeheugen bevat geen audiobestanden.	Als het ingebouwde flashgeheugen geen audiobestanden bevat, moet u audiobestanden overbrengen met de bijgeleverde SonicStage software.
NO ITEM	De doorzochte tracks bevatten geen audiobestand.	Gebruik de SonicStage software om de audiobestanden over te brengen.
PRESET FULL (alleen NW-E303/ E305/E307)	Er zijn al 30 zenders vooraf ingesteld.	U kunt maximaal 30 zenders vooraf instellen. Als u meer zenders wilt instellen, moet u eerst ongewenste zenders verwijderen (pagina 48) en vervolgens de gewenste zenders instellen.
USB Connect	De Network Walkman is aangesloten op een computer.	Dit is normaal en duidt niet op een storing. U kunt de Network Walkman alleen bedienen met de SonicStage software, niet met de bedieningselementen op de Network Walkman.
	Pictogram beweegt van links naar rechts: communicatie met het ingebouwde flashgeheugen.	De Network Walkman communiceert met het ingebouwde flashgeheugen. Wacht tot de communicatie is voltooid. Dit bericht wordt weergegeven als gegevens naar het ingebouwde flashgeheugen worden overgebracht of als de Network Walkman wordt geformatteerd.

Onjuiste gegevens verwijderen uit het ingebouwde flashgeheugen

Als "CANNOT PLAY", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" of "MG ERROR" wordt weergegeven, is er een probleem met de gegevens die zijn opgeslagen in het ingebouwde flashgeheugen.

Voer de onderstaande procedure uit om gegevens te wissen die u niet kunt afspelen.

- 1 Sluit de Network Walkman aan op de computer en start de SonicStage software.
- 2 Als u weet welke gegevens de problemen veroorzaken, wist u de gegevens vanuit het venster Portable Player van de SonicStage software.
- 3 Als het probleem zich blijft voordoen, zet u alle gegevens zonder problemen terug naar de computer met de SonicStage software terwijl de Network Walkman is aangesloten op de computer.
- 4 Koppel de Network Walkman los van de computer en formateer het ingebouwde flashgeheugen via het menu "Format" (pagina 39).

Specificaties

Maximale opnameduur (bij benadering)

NW-E303

ATRAC3plus

1 uur 40 min. (320 kbps)
2 uur 10 min. (256 kbps)
2 uur 50 min. (192 kbps)
3 uur 30 min. (160 kbps)
4 uur 20 min. (128 kbps)
5 uur 50 min. (96 kbps)
8 uur 40 min. (64 kbps)
11 uur 40 min. (48 kbps)

ATRAC3

4 uur 10 min. (132 kbps)

MP3

2 uur 10 min. (256 kbps)
4 uur 20 min. (128 kbps)

NW-E305/NW-E205

ATRAC3plus

3 uur 30 min. (320 kbps)
4 uur 20 min. (256 kbps)
5 uur 50 min. (192 kbps)
7 uur 00 min. (160 kbps)
8 uur 50 min. (128 kbps)
11 uur 40 min. (96 kbps)
17 uur 30 min. (64 kbps)
23 uur 30 min. (48 kbps)

ATRAC3

8 uur 30 min. (132 kbps)

MP3

4 uur 20 min. (256 kbps)
8 uur 50 min. (128 kbps)

NW-E307/NW-E207

ATRAC3plus

7 uur 00 min. (320 kbps)
8 uur 50 min. (256 kbps)
11 uur 40 min. (192 kbps)
14 uur 00 min. (160 kbps)
17 uur 40 min. (128 kbps)
23 uur 30 min. (96 kbps)
35 uur 00 min. (64 kbps)
47 uur 00 min. (48 kbps)

ATRAC3

17 uur 00 min. (132 kbps)

MP3

8 uur 50 min. (256 kbps)
17 uur 40 min. (128 kbps)

Bemonsteringsfrequentie

ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz

Audiocompressietechnologie

Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 32 tot 320 kbps,
geschikt voor variabele bitsnelheid

Frequentiebereik

20 tot 20.000 Hz (enkele signaalmeting)

FM-frequentiebereik (alleen NW-E303/E305/E307)

Overzees model: 76,0-108,0 MHz
Overige modellen: 87,5-108,0 MHz

IF (FM) (alleen NW-E303/E305/ E307)

225 kHz

Antenne (alleen NW-E303/E305/ E307)

Snoer van de hoofdtelefoon

Interface

Hoofdtelefoon: Stereo mini
USB

Signaal/ruis-afstand (S/R)

80 dB of meer (behalve ATRAC3 132 kbps)

Dynamisch bereik

85 dB of meer (behalve ATRAC3 132 kbps)

Bedrijfstemperatuur

5°C tot 35°C

Voedingsbron

- Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
- USB-voeding (geleverd door een computer via de USB A-stekker)

Levensduur batterij (continu afspelen)*

ATRAC3-indeling: ongeveer 50 uur (afspelen met 132 kbps)

ATRAC3plus-indeling: ongeveer 45 uur (afspelen met 48 kbps)

MP3-indeling: ongeveer 40 uur (afspelen met 128 kbps)

FM-radio-ontvangst (alleen NW-E303/E305/E307): ongeveer 22 uur

* Als de stroombesparingsinstelling is ingesteld op normaal (pagina 36). De levensduur van batterij verschilt afhankelijk van de temperatuur en het gebruik.

Afmetingen

68,2 × 24,1 × 39,0 mm

(b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)

Gewicht

Ongeveer 45 g

Bijgeleverde accessoires

Hoofdtelefoon (1)

USB-kabel (1)

Verlengsnoer hoofdtelefoon (alleen het Aziatische model) (1)

Draagriem (alleen het Chinese model) (1)

CD-ROM met de SonicStage software en PDF-versies van de gebruiksaanwijzing voor de Network Walkman en SonicStage (1)

Snelle startgids (1)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Amerikaanse en andere octrooien in licentie van Dolby Laboratories.

Verklarende woordenlijst

MagicGate

Copyrightbeveiligingstechnologie bestaand uit een combinatie van verificatie- en coderingstechnologie. Via verificatie wordt gegarandeerd dat beveiligde inhoud alleen wordt overgedragen tussen compatibele apparaten en media. Beveiligde inhoud vastgelegd en overgedragen in gecodeerde vorm, zodat ongeoorloofd kopiëren of afspelen van de inhoud wordt voorkomen.

Opmerking

MAGICGATE duidt op het copyrightbeveiligingssysteem dat is ontwikkeld door Sony. Er wordt geen compatibiliteit met andere media gegarandeerd.

OpenMG

Copyrightbeveiligingstechnologie voor veilig beheer van muziek van een EMD/audio-CD op een computer. Met software op de computer wordt de digitale muziek gecodeerd als deze op de vaste schijf wordt opgenomen. De muziek kan worden beluisterd op de computer, maar niet worden verspreid via een netwerkverbinding of vergelijkbare verbinding. Deze copyrightbeveiligingstechnologie voor de computer is compatibel met "MagicGate", waardoor u digitale muziekbestanden kunt overdragen van computers naar compatibele apparaten.

ATRAC3

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) is een audiocompressietechnologie die een hoge geluidskwaliteit combineert met een hoge compressieratio.

De compressieratio van ATRAC3 is ongeveer 10 keer groter dan die van een audio-CD, waardoor er meer gegevens kunnen worden opgeslagen.

ATRAC3plus

ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) is een audiocompressietechnologie met een compressieratio die hoger is dan die van ATRAC3. ATRAC3plus is een nieuwe audiocompressietechnologie die de kwaliteit van ATRAC3 benadert of zelfs overtreft.

Bitsnelheid

Geeft de hoeveelheid gegevens per seconde aan. De snelheid wordt uitgedrukt in bps (bits per seconde).


64 kbps duidt op 64.000 bits aan gegevens per seconde. Als de bitsnelheid hoog is, worden er veel gegevens gebruikt voor het afspelen van muziek. Bij muziek met dezelfde indeling, bijvoorbeeld ATRAC3plus, geeft 64 kbps een betere geluidskwaliteit dan 48 kbps. Voor bestandsindelingen als MP3 worden echter andere coderingstechnologieën gebruikt waardoor de geluidskwaliteit niet alleen op basis van de bitsnelheid kan worden vastgesteld.

MP3

MP3 staat voor MPEG-1 Audio Layer-3. Dit is een standaard voor het comprimeren van muziekbestanden. Deze code is geschreven door de Motion Picture Experts Group, een ISO-werkgroep (International Organization for Standardization).

Hiermee worden audio-CD-gegevens gecomprimeerd tot ongeveer 1/10 van het oorspronkelijke formaat. Aangezien het coderingsalgoritme algemeen beschikbaar is, zijn er veel encoders en decoders die voldoen aan deze standaard.

Menulijst

Houd de /MENU-knop ingedrukt totdat het menuscherm wordt weergegeven en gebruik de 5-weg JOG-knop (druk op \wedge \vee om te selecteren en op $>$ (VOL) om te bevestigen) om een track te zoeken of de instelling van de Network Walkman te wijzigen. Bij de items met ":" wordt het menu-item gevolgd door de huidige instelling. Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.

Display (menu-item)	Functie
Search 	U kunt een track zoeken in het menuscherm voor zoeken (pagina 16).
Repeat:  (instelling voor herhaalmodus)	U kunt de gewenste herhaalmodus selecteren (pagina 22).
Cue/Rev  (snelheid voor snel vooruitspoelen/terugspoelen)	U kunt de maximumsnelheid voor snel vooruitspoelen/terugspoelen selecteren (pagina 38).
FM Auto Preset  (alleen NW-E303/E305/E307)	U kunt FM-zenders automatisch vooraf instellen (pagina 45).
Scan Sens:  (gevoeligheid van FM-ontvangst) (alleen NW-E303/E305/E307)	U kunt de gevoeligheid van FM-ontvangst instellen (pagina 49).
Sound:  (digitale geluidsinstelling)	U kunt de gewenste geluidskwaliteit instellen (pagina 29).
Volume:  (vooraf ingesteld volume)	U kunt het gewenste volume instellen (pagina 34).
AVLS:  (Automatic Volume Limiter System)	U kunt het volume beperken zodat u comfortabel kunt luisteren (pagina 33).
Beep:  (pieptooninstelling)	U kunt dit item instellen op "ON" of "OFF" (pagina 37).
Power Save:  (stroombesparingsinstelling)	U kunt de gewenste stroombesparingsmodus selecteren (pagina 36).

Display (menu-item)	Functie
Display Screen  (displaytype)	U kunt de gewenste displaytypen selecteren (pagina 28).
Date-Time  (huidige tijdsinstelling)	U kunt jaar/maand/dag en de huidige tijd instellen en weergeven (pagina 32).
Advanced Menu 	
Format (geheugen formatteren)	U kunt het ingebouwde flashgeheugen formatteren (pagina 39).
USB: (instelling voor USB-verbinding)	U kunt de gewenste instelling voor de USB-verbinding selecteren (pagina 40).
Date Disp Type (instelling voor datumnotatie)	U kunt de instelling voor datumnotatie instellen (pagina 41).
Time Disp Type (instelling voor tijdsnotatie)	U kunt de instelling voor tijdsnotatie instellen (pagina 42).
Rotation (instelling voor oriëntatie van display)	U kunt de oriëntatie van het display instellen (pagina 43).
Information	U kunt gegevens, zoals de productnaam, de capaciteit van het ingebouwde flashgeheugen en het serienummer, weergeven (pagina 44).

- Wordt weergegeven wanneer de audiospeler in de stopstand staat.
- ▶ Wordt weergegeven wanneer er wordt afgespeeld op de audiospeler.
- ◇ Wordt weergegeven bij FM-radio-ontvangst (alleen NW-E303/E305/E307).

Index

Cijfers

5-weg JOG-knop 9, 15, 21

A

A-B Repeat 24
Aanduiding voor resterende batterijlading
13
Accessoires 8
Afspeelbereik 16-20
Afspelen 15
ATRAC3 60
ATRAC3plus 60
Audio-CD's 6
AVLS (Volume beperken)
33

B

Bedieningselementen vergrendelen (HOLD-
functie) 30
Bitsnelheid 60

C

CD (audio-CD's) 6
CD-ROM 8, 11
Computer 6, 11, 12

D

Date-Time 32
DISP/FM-knop (DISP-knop)
9, 26, 45
Display 10, 17, 24, 26
Displaymodus 26, 41
Downloaden 6

E

EMD-service 6

F

FM 45
Formatteren 39

G

Geluidsinstelling (digitale geluidsinstelling)
29
Groep 21
□/MENU-knop (GROUP/MENU-knop)
9, 21

H

Herhalingen 23
HOLD-functie (Bedieningselementen
vergrendelen) 30
Hoofdtelefoon 8, 15, 47

I

Information 44
Instelling voor USB-verbinding (USB)
40

J

JOG-knop 9, 15, 21

K

Klok 26, 33

L

Luisteren 15

wordt vervolgd

Index

M

Menulijst	62
MP3	6, 61

N

Naar het begin van een track gaan	21
-----------------------------------	----

O

Ontvangst	47, 49
OpenMG	60
Opladen	12
Opnieuw instellen	52
Oriëntatie	43
Overdragen	6, 11

P

Pieptoon	37
Power Save	36
Problemen oplossen	52

R

Radio	45
REP/SOUND-knop	9, 22, 29
Rotation	43

S

Sentence Repeat	25
Serienummer	8
Snel terugspoelen	21
Snel vooruitspoelen	21
Snelheid voor snel vooruitspoelen/ terugspoelen	38
SonicStage	11

T

Tijdsinstelling	32
Track Repeat	22
Tracks herhalen	22
Tracks in willekeurige volgorde herhalen	22
Tuner	45

U

USB A-stekker	12
---------------	----

V

Verkenner (Windows Verkenner)	14, 31
Volume	15, 34
Volume beperken (AVLS)	33

W

WAV-indeling	6
Windows Verkenner	14, 31

Z

Zoeken	16-20
--------	-------

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation