

SONY®

2-655-508-92(1)

NW-E303/E305/E307
NW-E205/E207

Käyttöohje

FI

Network Walkman

Portable IC Audio Player

Atrac3plus MP3

Voit siirtyä haluamaasi jaksoon napsauttamalla otsikkoa PDF-tiedoston kirjanmerkeissä, otsikkoa käyttöohjeen "Sisällysluettelo"-kohdassa tai sivunumeroviittausta virkkeessä.



VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.

Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verholla tms. Älä myöskään aseta kynttilöitä laitteen päälle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita.

Huomautus asennuksesta

Jos laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä, raitojen siirtotiedot saattavat vioittua. Tämä saattaa estää siirron varmuksen onnistumisen tietokoneessa.

Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)



Symboli , joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän

tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet

Huomautus käyttäjille


Laitteen mukana tuleva ohjelmisto

- Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
- SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän soittimen mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
- Mikäli ohjelmistossa on valmistusvirheestä johtuva vika, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen. SONY ei kuitenkaan vastaa muusta.
- Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voida käyttää muiden kuin sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
- Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla kuin sen mukana toimitetulla ohjelmistolla.

Ohjelmisto © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation

Dokumentaatio © 2005 Sony Corporation

”WALKMAN” on Sony Corporation kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki.

 WALKMAN on Sony Corporation tavaramerkki.

OpenMG ja vastaava logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja vastaavat logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla.

Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit. Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

- Tässä käyttöohjeessa on kuvattu Network Walkman -soittimen käyttö. Lisätietoja SonicStage-ohjelmiston (toimitetaan soittimen mukana) käytöstä on SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa. SonicStage-käyttöohje asennetaan SonicStage-ohjelmiston mukana.
- Lisäksi jotkin tässä käyttöohjeessa kuvatut mallit eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla.

Sisällysluettelo

Yleistä	6
Network Walkman	
-soittimen käyttötavat	6
Muita ominaisuuksia	7
Pakkauksen sisällön tarkastaminen	8
Osien sijainti	9
Etuapuoli	9
Taustapuoli	9
Näyttö	10

Perustoiminnot

Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta	
Network Walkman	
-soittimeen / lataaminen	11
Musiikin kuunteleminen Network Walkman	
-soittimella	15
Kuunneltavan raidan haku	
(SEARCH)	16
Hakuesimerkki	18
Raidan haku ja toisto	
~Haku artistin nimen perusteella	19
Muut toiminnot	21
Ryhmäohjaustila	21

Lisätoiminnot

Uudelleentoistotila	22
Uudelleentoistotilan valitseminen	22
Raitojen uudelleentoisto	
(Repeat: Track)	24
Tietyn osan uudelleentoisto	
(Repeat: A-B)	24
Tietyn virkkeen uudelleentoisto	
(Repeat: Sentence)	25
Näyttötilan muuttaminen	26
Näyttötilan muuttaminen	27
Näyttötyypin valitseminen	
(Display Screen)	28
Diskantti- ja bassotoiston säätäminen	
(digitaalinen äänen esivalinta)	29
Äänenlaadun valitseminen	29
Äänenlaadun säätäminen (Sound)	29
Painikkeiden lukitseminen (HOLD)	30
Muun kuin audiodatan tallentaminen	31

Network Walkman -soittimen asetusten säätäminen

Ajan asettaminen (Date-Time)	32
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen	
(AVLS)	33
Äänenvoimakkuuden säätäminen	
esiasetustoiminnon avulla	
(Volume)	34
Esiasetustilan äänenvoimakkuuden	
asettaminen (Volume: Preset)	34
Siirtyminen manuaaliseen säätötilaan	
(Volume: Manual)	35
Virran säästäminen (Power Save)	36
Äänimerkkien poistaminen käytöstä	
(Beep)	37
Suurimman siirtymisnopeuden asettaminen	
(Cue/Rev)	38

Muut toiminnot

Muistin alustaminen (Format)	39
USB-yhteysasetuksen muuttaminen	
(USB)	40
Päivämäärän muodon asettaminen	
(Date Disp Type)	41
Kellonajan muodon asettaminen	
(Time Disp Type)	42
Näytön vasen/oikea-suunnan asettaminen	
(Rotation)	43
Soittimen tietojen tuominen näkyviin	
(Information)	44

FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307)

FM-radion kuunteleminen	45
Siirtyminen FM-viritin käyttöön	45
Radioasemien esivirittäminen	
automaattisesti (FM Auto Preset)	45
Radioasemien valitseminen	46
Esviritettyjen pikavalinta	47
Manuaalinen viritys	47
Haluttujen radioasemien	
esivirittäminen	48
Esviritettyjen asemien poistaminen	48
Vastaanottoasetuksen muuttaminen	
(Scan Sens)	49

Muita tietoja


Varotoimet	50
Vianetsintä	52
Soittimen alkuasetusten palauttaminen	52
Mahdolliset ongelmat	52
Ilmoitukset	56
Tekniset tiedot	58
Sanasto	60
Valikkoluettelo	62
Index	63

Yleistä


Network Walkman -soittimen käyttötavat

Asenna ensin ”SonicStage”-ohjelmisto tietokoneeseen. Sen jälkeen voit siirtää digitaalisia audiotiedostoja tietokoneesta soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin ja kuljettaa soitinta mukana.

- 1 Tallenna digitaaliset audiotiedostot tietokoneeseen.**

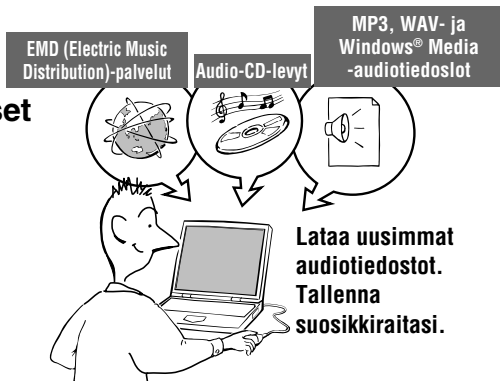

- 2 Siirrä tiedostot Network Walkman -soittimeen.**

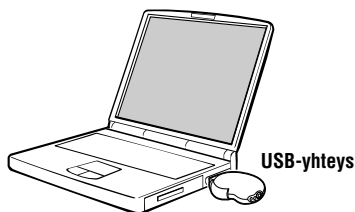

- 3 Kuuntele musiikkia Network Walkman -soittimella.**



Muita ominaisuuksia

- Pieni, kevyt, tärinäsuojattu toiminta ja helppo kannettavuus.
- Network Walkman -soittimen USB-liittimen ansiosta voit kytkeä soittimen tietokoneeseen suoraan.
- Jatkuva toistoaika litium-ioniakkua käytettäessä:
noin 50^{*1} tuntia.
- Tallennusaika*²
NW-E303: 256 megatavun sisäinen flash-muisti, yli 11 tuntia 40 minuuttia.
NW-E305/NW-E205: 512 megatavun sisäinen flash-muisti, yli 23 tuntia 30 minuuttia.
NW-E307/NW-E207: 1 gigatavun sisäinen flash-muisti, yli 47 tuntia 00 minuuttia.
- Soittimen mukana toimitettavan SonicStage-ohjelmiston avulla voi tallentaa raitoja audio-CD-levyltä tietokoneen kiintolevylle ATRAC3plus-muotoon (erinomainen äänenlaatu, suuri pakkaussuhde).
- MP3-audiotiedostoja voi siirtää helposti Network Walkman -soittimeen sen mukana toimitetun SonicStage-ohjelmiston avulla.
- Virkkeen uudelleentoisto: kätevä toiminto esimerkiksi kielenopiskeluun.
- Organ EL -näyttö: raidan ja esittäjän nimi näkyvät selkeinä.
- Hakutoiminto: raidat voi hakea esittäjän, albumin tai ryhmän perusteella.
- FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307).
- Tallennustoiminto: sekä audiotiedostojen että muun datan tallennus on mahdollista.

*¹ Määräytyy esimerkiksi datamuodon ja virransäätöasetuksen mukaan. Tässä esimerkissä akun kesto-aika koskee ATRAC3-muotoisten audiotiedostojen jatkuvaa toistoa bittinopeudella 132 kbps "Save ON-Normal" (Säästö käytössä - normaali) -virransäätötilassa (sivu 36). Lisäksi akun ominaisuudet aiheuttavat sen, että akun kesto-aika lyhenee vähitellen.

*² Määräytyy tallennettaessa esimerkiksi bittinopeuden mukaan. Tässä esimerkissä tallennusaika koskee tallennusta 48 kbps:n bittinopeudella ATRAC3plus-muotoon.


HUOMAUTUKSIA:

- Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin käyttö tätä rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai datan vioittumisesta, joka johtuu Network Walkman -soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.
- Ohjelmistossa näkyvä teksti ei ehkä näy oikein Network Walkman -soittimessa. Tämä riippuu teksti- ja merkkityypistä. Syytä voivat olla
 - liitetyn soittimen suorituskyky
 - soittimen epänormaali toiminta
 - raidan ID3 Tag -tietojen kieli, jossa käytettäviä merkkejä soitin ei näytä.


Pakkauksen sisällön tarkastaminen

Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:


- Network Walkman (1)



- Kuulokkeet (1)
(vain Euroopan/Yhdysvaltain malli)

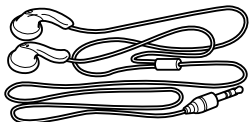

(vain Aasian malli)




- USB-sovitinkaapeli (1)



- Kuulokejatkojohto (vain Aasian malli) (1)
- Kaulahihna (vain Kiinan malli) (1)
- CD-ROM-levy, jolla on SonicStage-ohjelmisto sekä Network Walkman-soittimen ja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeet PDF-tiedostoina (1)
- Pika-aloitusopas (1)

Sarjanumero

Laitteen sarjanumeroa tarvitaan asiakasrekisteröinnissä. Numeron sijainti näkyy seuraavassa kuvassa.

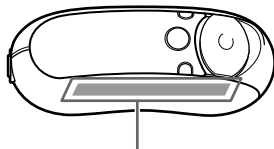

Sarjanumero


Kirjoita sarjanumero muistiin. Ilmoita sarjanumero aina, kun kysyt Sony-jälleenmyyjältä tähän laitteeseen liittyviä asioita.

Sarjanumeron saa näkyviin myös valikkonäyttöön (sivu 44).

Osien sijainti


Lisätietoja osista on sulkeissa mainituilla sivuilla.

Etupuoli

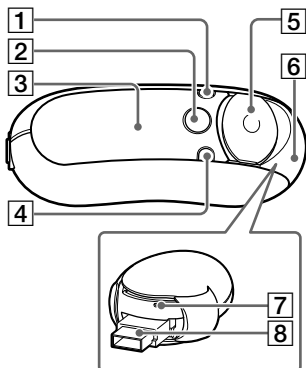


- 1** DISP/FM-painike (NW-E303/E305/E307)
DISP-painike (NW-E205/E207) (sivut 27, 45)
- 2** □/MENU-painike
(sivut 19, 21–22, 28–29, 32–34, 36–44, 46, 48–49)
- 3** Näyttö (sivut 10, 17, 24, 26–27, 43, 45)
Lisätietoja näytöstä ja symboleista on sivulla 10.
- 4** REP/SOUND-painike (sivut 24–25, 29)
- 5** 5-asentoinen JOG-valitsin
(sivut 19, 21–22, 24–25, 28–29, 32–34, 36–44, 46, 48–49)
- 6** Liukukansi (sivut 12–13)

Taustapuoli

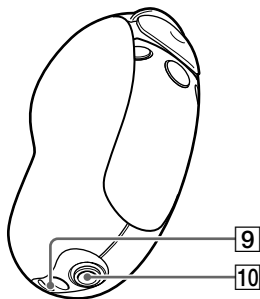


- 7** Nollauspainike (sivu 52)
- 8** USB A -liitin (sivu 12, 13)
- 9** Hihnan kiinnitysreikä
Kiinnitä hihna alla olevan kuvan mukaan.

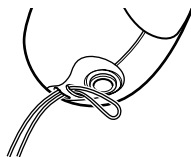

- 10** Kuulokeliitäntä (sivu 15)

jatkuu

Näyttö

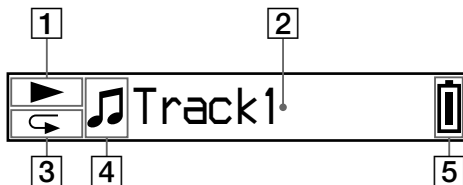

- 1** Toistotilan ilmaisin
Näyttää nykyisen toistotilan (▶: toisto, ■: pysäytetty).
- 2** Tekstin/graafisten tietojen näyttö (sivu 17)
Näyttää raidan/esittäjän nimen, ajan (sivut 26–28, 32) ilmoitukset (sivu 56) ja valikon.
Näyttötilan vaihtaminen (sivut 26–28):
Paina DISP/FM-painiketta (NW-E303/E305/E307) tai DISP-painiketta (NW-E205/E207). Aseta näyttö virransäästötilaan, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (sivu 36).
- 3** Uudelleentoistotilan ilmaisin (sivu 24)
Näyttää käytössä olevan uudelleentoistotilan symbolin.
- 4** Näytöt 👤: esittäjä, 📀: albumi, 📁: ryhmä ja, 🎵: raita (sivu 16).
- 5** Jäljellä olevan varauksen ilmaisin (sivu 13)
Näyttää akun jäljellä olevan varauksen.

💡 Vihje

Lisätietoja FM-viritimen näytöstä on kohdassa "FM-viritin" (vain NW-E303/E305/E307) (sivu 45).

Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen / lataaminen

Huomautus

Asenna "SonicStage"-ohjelmisto tietokoneeseen Network Walkman -soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, ennen kuin kytket soittimen tietokoneeseen ensimmäisen kerran. Vaikka SonicStage-ohjelmisto olisi asennettu jo aiemmin, asenna tämän Network Walkman -soittimen mukana toimitettu SonicStage-ohjelmisto, ennen kuin kytket soittimen tietokoneeseen (ohjelmistoversio voi olla uudempi).

1 Asenna SonicStage-ohjelmisto soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tietokoneeseen.

Toimi vaiheen 1 mukaan vain, kun kytket Network Walkman -soittimen tietokoneeseen ensimmäisen kerran.

Katso lisätietoja pika-aloitusoppaasta.

Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.

Vihje


SonicStage-käyttöohjeet asennetaan tietokoneeseen SonicStage-ohjelmiston kanssa.

2 Siirrä audiotiedostot SonicStage-ohjelmistoon.

Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.


3 Kytke Network Walkman tietokoneeseen ja lataa akku.

Avaa Network Walkman -soittimen liukukansi ja kytke USB A -liitin tietokoneen USB-porttiin. "USB Connect" (USB-yhteys) tulee näyttöön.

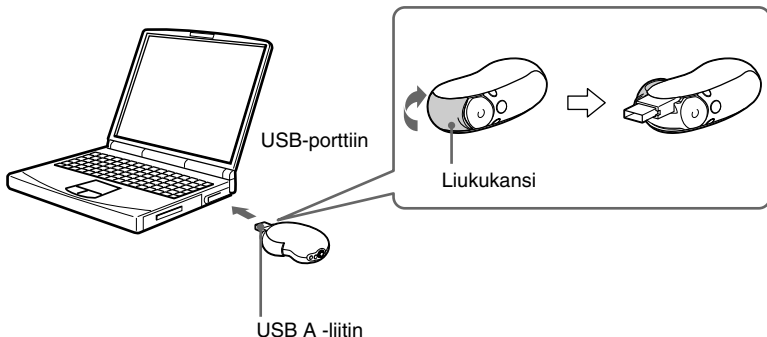

Jos USB A -liitintä ei voi kytkeä tietokoneeseen

Network Walkman -soittimen USB A -liitintä ei voi kytkeä kaikkiin tietokoneisiin suoraan. Kytke tällöin Network Walkman -soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-sovitinkaapelilla. Käytä soittimen mukana toimitettua USB-sovitinkaapelia silloinkin, kun USB A -liittimen voi kytkeä tietokoneeseen, mutta liitintä ei ole pitävä. Näin estät Network Walkman -soittimen ja tietokoneen liittimen kuormittumisen.

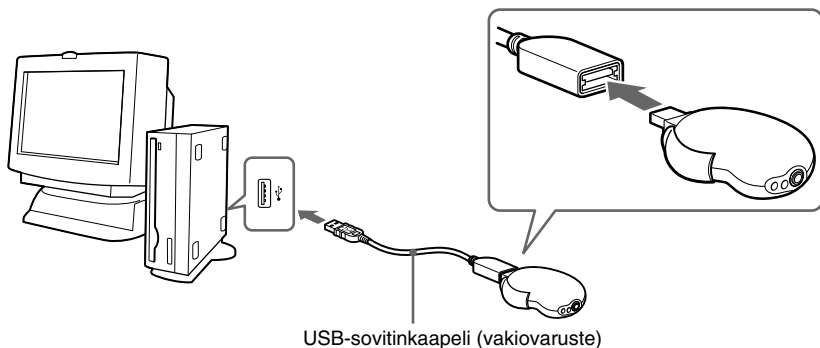


Huomautus

USB-sovitinkaapelia saa käyttää vain Network Walkman -soittimen kytkemiseen.

Kun olet irrottanut Network Walkman -soittimen tietokoneesta

Sulje liukukansi irrotettuasi Network Walkman -soittimen tietokoneesta.


- 1 Työnnä liukukantta pidemmälle nuolen mukaan, jotta USB A -liitin vapautuu.




- 2 Paina USB A -liitintä sisään päin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

- 3 Sulje liukukansi.

Network Walkman -soittimen akun voi ladata, kun soitin on kytkettynä tietokoneeseen

Kun akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näkyy muodossa , lataus on päättynyt (latausaika on noin 120 minuuttia^{*1}).

Lataa Network Walkman täyteen (niin, että akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näkyy muodossa ) ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.

*1 Tämä on keskimääräinen latausaika huoneenlämpötilassa, kun akun varaus on heikko ja "USB"-asetuksena (sivu 40) on "High-500mA" (Suuri - 500 mA). Latausaika määräytyy akun jäljellä olevan varauksen ja akun kunnon mukaan. Jos akku ladataan matalassa lämpötilassa, latausaika on tavallista pidempi. Latausaika on pidempi myös, jos Network Walkman -soittimeen siirretään audiotiedostoja latauksen aikana.

Akun käyttöaika^{*2}

ATRAC3-muoto (132 kbps): noin 50 tuntia.

ATRAC3plus-muoto (48 kbps): noin 45 tuntia.

MP3-muoto (128 kbps): noin 40 tuntia.

FM-radiovastaanotto (vain NW-E303/E305/E307): noin 22 tuntia.

*2 Virransäätöasetuksen "Save ON-Normal" (Säästö käytössä - normaali) ollessa käytössä (sivu 36). Lämpötila ja käyttötapa vaikuttavat akun kestoaikaan.

Akun jäljellä olevan varauksen näyttö

Näytön akkusymboli muuttuu alla kuvatulla tavalla.



Akun varauksen heikkeneminen näkyy akkusymbolissa. Jos "LOW BATTERY" (HEIKKO VARAUS) näkyy näytössä, Network Walkman -soittimella ei voi toistaa. Lataa akku tällöin kytkemällä soitin tietokoneeseen.

jatkuu

Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen / lataaminen

Huomautuksia

- Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 5 °C–35 °C.
- Symboli liikkuu, kun Network Walkman -soittimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto on käynnissä. Älä irrota Network Walkman -soitinta tietokoneesta symbolin liikuessa. Muutoin siirrettävä data voi tuhoutua.
- Network Walkman -soittimen toimintaa USB-keskittimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voida taata. Kytke Network Walkman -soitin tietokoneeseen suoraan USB A -liittimellä tai soittimen mukana toimitetun USB-sovitinkaapelin kautta.
- Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet saattavat häiritä Network Walkman -soittimen toimintaa.
- Network Walkman -soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
- Soittimen sisäiseen flash-muistiin tallennettu data näkyy Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa), kun Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.

4 Siirrä audiotiedostot Network Walkman -soittimeen.

Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin on SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa.

Vihje

Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä takaisin tietokoneeseen on erillisessä SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa ja SonicStage-ohjelmiston online-ohjeessa.

Huomautus

Jos Network Walkman -soitin irrotetaan tietokoneesta datasiirron aikana, Network Walkman -soittimeen voi jäädä tarpeetonta dataa. Jos näin käy, siirrä käyttökelpoiset audiotiedostot (mukaan lukien muu kuin audiodata) takaisin tietokoneeseen ja alusta sisäinen flash-muisti Network Walkman -soittimen ”Format” (Alusta) -valikon avulla (sivu 39).

Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella

Lataa akku ennen soittimen käyttöä (sivu 12) ja siirrä audiotiedostot Network Walkman -soittimeen.

Huomautuksia


- Varmista ennen Network Walkman -soittimen käyttöä, että se on irrotettu tietokoneesta.
- Lisätietoja FM-viritimen käyttämisestä on kohdassa ”FM-viritin” (vain NW-E303/E305/E307) (sivu 45).

1 Kytke kuulokkeet.




Kuulokejatkajojohdon käyttäminen (vain Aasian malli)

Paina, kunnes napsahtaa paikalleen.

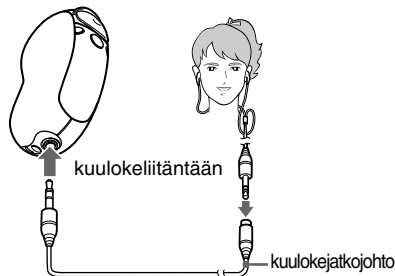

2 Aloita toisto.

- 1 Paina 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■).

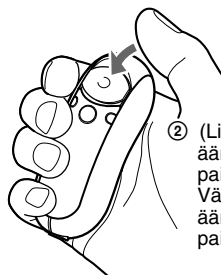

- 2 (Lisää äänenvoimakkuutta painamalla > (VOL). Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla < (VOL).

Jos uudelleentoistotilaa (sivu 22) ei ole valittu, toisto pysähtyy automaattisesti viimeisen raidan toiston jälkeen.

Jos toisto ei käynnisty

Varmista, ettei liukukansi ole asennossa HOLD (LUKITUS) (sivu 30).



Toiston pysäyttäminen

Paina 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätötilat ovat Preset (Esivalittu) ja Manual (Manuaalinen) (sivut 34 ja 35).

☹ Vihje

Voit asettaa näytön virransäästötilaan, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (sivu 36).

jatkuu

Kuunneltavan raidan haku (SEARCH)

Toistettavat raidat voi hakea 3 seuraavalla tavalla:

- haku esittäjän nimen perusteella (👤 Artist)
- haku albumin nimen perusteella (📀 Album)
- haku SonicStage-ohjelmiston avulla tietokoneeseen siirrettyjen ryhmien* perusteella (☐ Group).

* SonicStage-ohjelmiston avulla tietokoneeseen siirretyt audiotiedostot järjestetään ryhmittäin aina, kun ne siirretään soittimen sisäiseen flash-muistiin.

Haun kulku ja toistoalue

Tuo hakuvalikko näkyviin seuraavasti:

- ① Pidä ☐/MENU-painiketta painettuna, kunnes valikkonäyttö ("Search") (Haku) tulee näkyviin.
- ② Valitse "Search" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Paina sitten $>$ (VOL).

Valitse kohde hakuvalikossa painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Siirry sitten seuraavaan vaiheeseen painamalla $>$ (VOL). Jos haluat palata edelliseen vaiheeseen, paina 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa $<$ (VOL). Hae haluamasi raidat toistamalla edellä kuvattu menettely.



Haetut raidat (■) seuraavan sivun kuvassa) muodostavat toistoalueen. Kun valitset raidan ja painat 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■), toisto alkaa kyseisestä raidasta ja jatkuu toistoalueen loppuun.

Jos valitset haun aikana kohteen painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■), valitusta kohteesta tulee toistoalue ja toisto alkaa toistoalueen ensimmäisestä raidasta.


Hakuvalikkonäyttö




Esittäjäluettelo

Haetun esittäjän
albumiluettelo

Albumiluettelo





Ryhmäluettelo




Raitaluettelo (toistoalue)


Kaikki raidat (esittäjäjärjestys)

Valitun esittäjän kaikki raidat
(albumijärjestys)


Valitun albumin raidat




Kaikki raidat (albumijärjestys)




Valitun albumin raidat



Kaikki raidat (ryhmäjärjestys)



Valitun ryhmän raidat



Hakuesimerkki

- ① Tuo hakuvalikkonäyttö näkyviin, valitse ”👤 Artist” (Esittäjä) ja paina 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa > (VOL).
- ② Valitse esittäjäluettelosta ”👤 Artist B” ja paina 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa > (VOL).
- ③ Valitse Artist B:n albumiluettelosta ”📀 Album5” (Albumi 5) ja paina 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa > (VOL).
Album5:n raitaluettelo tulee näkyviin.
Tässä esimerkissä raitaluettelosta tulee toistoalue.
- ④ Valitse raitaluettelosta ”🎵 Track15” (Raita 15).
- ⑤ Paina 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■).
Toisto alkaa raidasta Track15.
Toisto päättyy automaattisesti raidan Track16 lopussa (tämän esimerkin toistoalueen lopussa).

Kaikki sisäänrakennetussa flash-muistissa olevat raidat

Album	Artist ...①	Track
Album 1	Artist A	Track01
Album 1	Artist A	Track02
Album 1	Artist A	Track03
Album 2	Artist A	Track04
Album 2	Artist A	Track05
Album 2	Artist A	Track06
Album 3	Artist B	Track07
Album 3	Artist B	Track08
Album 3	Artist B	Track09
Album 4	Artist C	Track10
Album 4	Artist C	Track11
Album 4	Artist D	Track12
Album 5	Artist A	Track13
Album 5	Artist B	Track14
Album 5	Artist B	Track15
Album 5	Artist B	Track16


Artist B:n albumiluettelot

Artist	Album
Artist B	Album 3
Artist B	Album 3
Artist B	Album 3
Artist B	Album 5
Artist B	Album 5
Artist B	Album 5

Album 5:n raidat

Album	Track
Album 5	Track14
Album 5	Track15 ...④
Album 5	Track16

Raidan haku ja toisto ~Haku artistin nimen perusteella



☐/MENU
-painike

5-asentoinen
JOG-valitsin

- 1** Pidä ☐/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.




- 2** Valitse "Search" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvasta valinta painamalla > (VOL).

Hakuvalikkonäyttö tulee näkyviin.




- 3** Valitse "Artist" (Esittäjä) painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvasta valinta painamalla > (VOL).

Esittäjäluettelo tulee näkyviin.



- 4** Valitse haluamasi esittäjä painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvasta valinta painamalla > (VOL).

Valitun esittäjän albumiluettelot tulevat näkyviin.



💡 Vihjeitä


- Kun valitset esittäjäluettelon alusta kohdan "All Artist" (Kaikki esittäjät) ja painat 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa > (VOL), kaikki raidat tulevat näkyviin esittäjien nimen mukaisessa järjestyksessä (saman esittäjän raidat näkyvät albumijärjestyksessä). Tässä tapauksessa näkyviin tulevasta luettelosta tulee toistoalue. Siirry vaiheeseen 6 ja aloita toisto.
- Jos valitset esittäjän tai vaihtoehdon "All Artist" ja painat 5-asentoinen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■), valitusta kohteesta tulee toistoalue ja toisto alkaa toistoalueen ensimmäisestä raidasta.

jatkuu



Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella

5 Valitse haluamasi albumi painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).

Valitun esittäjän albumin raitaluettelot tulevat näkyviin. Näkyviin tulevasta luettelosta tulee toistoalue.



Vihjeitä

- Kun valitset albumiluettelon alusta kohdan "All Album" (Kaikki albumit) ja painat 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa $>$ (VOL), kaikki valitun esittäjän raidat näkyvät albumin nimen mukaisessa järjestyksessä vaiheessa 4. Tässä tapauksessa näkyviin tulevasta luettelosta tulee toistoalue.
- Jos valitset albumin tai vaihtoehdon "All Album" ja painat 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa ( ), valitusta kohteesta tulee toistoalue ja toisto alkaa toistoalueen ensimmäisestä raidasta.


6 Valitse haluamasi raita painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee ja paina sitten keskikohtaa ().

Soitin aloittaa valitun raidan toiston. Jos uudelleentoistotilaa (sivu 22) ei aseteta, toisto pysähtyy automaattisesti toistoalueen lopussa.

Palaaminen edelliseen vaiheeseen

Paina 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa $<$ (VOL).


Haun lopettaminen

Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Vihje

Edellä olevalla tavalla voit etsiä raidan myös albumin tai ryhmän perusteella ja aloittaa toiston.

Muut toiminnot

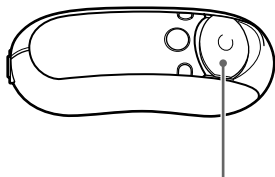

5-asentoinen JOG-valitsin


Toiminto	5-asentoinen JOG-valitsin
Siirtyminen seuraavan raidan alkuun* ¹	Paina 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V.
Siirtyminen toistettavan raidan alkuun* ¹	Paina 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa Λ.
Siirtyminen nopeasti eteenpäin* ²	Pidä 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V painettuna toiston aikana ja vapauta se haluamassasi kohdassa.
Siirtyminen nopeasti taaksepäin* ²	Pidä 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa Λ painettuna toiston aikana ja vapauta se haluamassasi kohdassa.

*¹ Jos 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V Λ pidetään painettuna toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy seuraavan (tai nykyisen) raidan alkuun. Jos valitsimen tätä kohtaa pidetään painettuna pitkään, soitin siirtyy järjestyksessä seuraaviin (tai edellisiin) raitoihin.

*² Nopea siirtyminen eteen- ja taaksepäin nopeutuu vaiheittain. Suurinta siirtymisnopeutta voi muuttaa "Cue/Rev" (Siirto eteen-/taaksepäin) -valikossa (sivu 38).

Ryhmäohjaustila

Voit siirtyä Group (Ryhmä) -tilaan □/MENU-painikkeella.

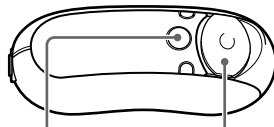

□/MENU-painike

5-asentoinen JOG-valitsin

Ryhmäohjaustilassa voit siirtyä toistoalueella albumin tai ryhmän alkuun.



Toiminto	5-asentoinen JOG-valitsin
Siirtyminen seuraavan albumin/ryhmän alkuun* ^{1*2}	Paina ryhmäohjaustilassa 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V.
Siirtyminen toistettavan albumin/ryhmän alkuun* ^{1*2}	Paina ryhmäohjaustilassa 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa Λ.

*¹ Siirtyminen seuraavan (tai nykyisen) albumin ensimmäisen raidan alkuun, kun nykyinen toistoalue on tulos albumin tai esittäjän nimen mukaisesta hausta. Siirtyminen seuraavan (tai nykyisen) ryhmän ensimmäisen raidan alkuun, kun nykyinen toistoalue on ryhmähaun tuloksena saatu raitaluettelo.

*² Jos 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V Λ pidetään painettuna toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy toistoalueen seuraavan (tai nykyisen) albumin/ryhmän alkuun. Jos valitsimen tätä kohtaa pidetään painettuna pitkään, soitin siirtyy järjestyksessä seuraaviin (tai edellisiin) albumeihin/ryhmiin.

Uudelleentoistotila

Uudelleentoistotiloja on 3: raitojen uudelleentoisto, A-B-jakson uudelleentoisto ja virkkeen uudelleentoisto.

- **Raitojen uudelleentoisto (Repeat: Track)**

Tässä tilassa soitin toistaa raitoja jatkuvasti jollakin seuraavasta 3 tavasta.

Raitojen uudelleentoistotila	Toisto
Kaikki	Kaikkien toistoalueen (toistettavan raita-alueen) raitojen uudelleentoisto.
Yksi	Nykyisen raidan uudelleentoisto.
Kaikki satunnaisessa järjestyksessä	Kaikkien toistoalueen (toistettavan raita-alueen) raitojen uudelleentoisto satunnaisessa järjestyksessä.


- **A-B-jakson uudelleentoisto (Repeat: A-B)**

Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä osaa jatkuvasti.

- **Virkkeen uudelleentoisto (Repeat: Sentence)**

Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä puheosuutta jatkuvasti.

Uudelleentoistotilan valitseminen

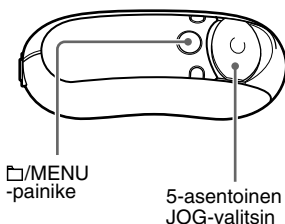

- 1 Pidä □/MENU-painiketta painettuna toiston ollessa pysäytettynä, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Search

- 2 Valitse "Repeat:" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Uudelleentoistotila näkyy hakasulkeissa [].

Repeat [Track]

3 Valitse haluamasi uudelleentoistotila painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge V. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Voit valita tilan ”Track”, ”A-B” tai ”Sentence”.

Jos valitset vaihtoehdon ”Track” tai ”A-B”, siirry vaiheeseen 5.

Jos valitset vaihtoehdon ”Sentence”, ”Repeat Count”-arvo tulee hakasulkeisiin [].



Siirry seuraavaan vaiheeseen 4.

4 Jos valitsit ”Sentence” vaiheessa 3: Valitse haluamasi toistokertojen määrä painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge V. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Voit valita toistokertojen määrän väliltä 1–9. Oletusasetus on 2 kertaa.

5 Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Uudelleentoistotilat on kuvattu seuraavassa mainituissa kohdissa.

- Repeat: Track
”Raitojen uudelleentoisto (Repeat: Track)”
- Repeat: A-B
”Tietyn osan uudelleentoisto (Repeat: A-B)”
- Repeat: Sentence
”Tietyn virkkeen uudelleentoisto (Repeat: Sentence)”

Poistuminen valikkonäytöstä


Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Huomautuksia


- Näyttö palautuu automaattisesti toistonäyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin.
- Jos sisäisessä flash-muistissa ei ole audiotiedostoja, mitään uudelleentoistotilaa ei voi valita.
- Kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen, valittu uudelleentoistotila peruuntuu.
- Jos toistoaluetta muutetaan, valittu uudelleentoistotila peruuntuu.
- Uudelleentoistotilan voi valita vain, kun soitin on pysäytettynä.

Raitojen uudelleentoisto (Repeat: Track)

Raidan uudelleentoistotilaa muutetaan painamalla REP/SOUND-painiketta. Nykyisen raidan uudelleentoistotilan symboli näkyy näytössä.

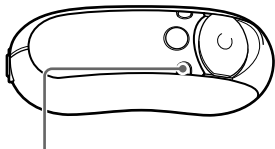


REP/SOUND-painike



Raidan uudelleentoiston symboli


Valitse raidan uudelleentoistotila (Repeat: Track) ensin (sivu 22). Valitse sitten haluamasi uudelleentoistotila painamalla REP/SOUND-painiketta toistuvasti.

Raidan uudelleentoistotilan symboli muuttuu jokaisella painalluksella seuraavasti:

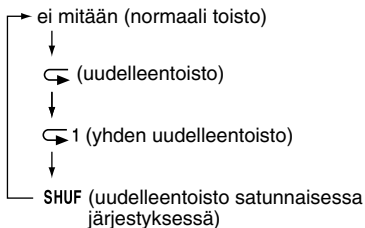

Tietyn osan uudelleentoisto (Repeat: A-B)

Raidan toiston aikana voi määrittää jatkuvasti toistettavan osan aloituskohdan (A) ja lopetuskohdan (B).



REP/SOUND-painike

5-asentoisen JOG-valitsin

1 Valitse A-B-jakson uudelleentoistotila (Repeat: A-B) (sivu 22).

2 Aloita toisto painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■).

"A →" alkaa vilkkua.

3 Aseta toiston aikana aloituskohta (A) painamalla REP/SOUND-painiketta.

"A →" jää näkyviin ja "B" alkaa vilkkua.



4 Aseta lopetuskohta (B) painamalla REP/SOUND-painiketta.

"A→B" tulee näyttöön, ja soitin alkaa toistaa määritettyä jaksoa jatkuvasti.



Huomautuksia

- A-B-jakson uudelleentoistoa varten ei voi asettaa jaksoa, johon sisältyy osia vähintään kahdesta raidasta.
- Jos et aseta lopetuskohtaa (B), soitin asettaa sen automaattisesti raidan loppuun.
- 5-asentoinen JOG-valitsimen kohdan \wedge \vee painaminen poistaa määritetyn aloituskohdan (A).
- Siirtyminen FM-virittimen kuunteluun poistaa määritetyn aloituskohdan (A) (vain NW-E303/E305/E307).

Aloituskohdan (A) ja lopetuskohdan (B) poistaminen


- Paina A-B-jakson uudelleentoiston aikana REP/SOUND-painiketta.
 - Valitse A-B-jakson uudelleentoiston aikana edellinen tai seuraava raita painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \vee \wedge .
- (A-B-jakson uudelleentoistotila pysyy käytössä.)

A-B-jakson uudelleentoistotilan peruuttaminen

Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä (sivu 22).

Tietyn virkkeen uudelleentoisto (Repeat: Sentence)

Tämä toiminto havaitsee automaattisesti tyhjien kohtien (äänettömien jaksojen) välillä olevan puhetta sisältävän osuuden ja toistaa sitä määritettyjen uudelleentoistokertojen määrän mukaisesti aloituskohdasta alkaen. Tämä toiminto on hyödyllinen vieraita kieliä opiskeltaessa, jos puheessa ei ole taustamusiikkia.

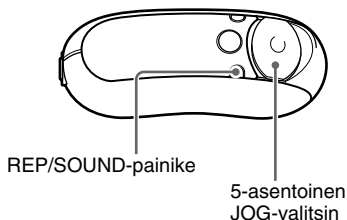


1 Valitse virkkeen uudelleentoistotila (Repeat: Sentence) (sivu 22).

2 Aloita toisto painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■).

3 Määritä aloituskohta painamalla toiston aikana REP/SOUND-painiketta.

Network Walkman tunnistaa puhejakson seuraavaan tyhjään (äänettömään) kohtaan asti ja toistaa puhejaksoa määritettyjen uudelleentoistokertojen määrän mukaisesti (sivu 23). Jos uudelleentoistokertojen määrän asetus on esimerkiksi 3, puhejakso toistetaan 4 kertaa: ensimmäinen kerta ja 3 uudelleentoistoa.



Huomautuksia

- Alle 1 sekunnin pituista puhetta sisältävää tai sisältämätöntä osaa ei tunnisteta.
- Jos puhejakso jatkuu aivan raidan loppuun (ilman tyhjää kohtaa), soitin käsittelee kyseistä kohtaa (raidan loppua) puhejakson loppuna ja toistaa jaksoa uudelleen siihen asti.
- Siirtyminen FM-virittimen kuunteluun virkkeen uudelleentoiston aikana poistaa aloituskohdan (vain NW-E303/E305/E307).

Aloituskohdan poistaminen

- Paina virkkeen uudelleentoiston aikana REP/SOUND-painiketta.
 - Valitse virkkeen uudelleentoiston aikana edellinen tai seuraava raita painamalla 5-asetoisen JOG-valitsimen kohtaa VΛ.
- (Virkkeen uudelleentoistotila pysyy käytössä.)


Virkkeen uudelleentoistotilan peruuttaminen

Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä (sivu 22).


Näyttötilan muuttaminen

Näyttöön saa näkyviin erilaisia tietoja, kun soitin toistaa ääntä tai on pysäytettynä. Muuta näyttötilaa seuraavasti: paina DISP/FM-painiketta (NW-E303/E305/E307) tai DISP-painiketta (NW-E205/E207). Näyttötyyppiä on 6, ja halutun näytön voi asettaa valikkonäytössä (sivu 28).

- Position (Sijainti): Näyttää raitojen toistokohdan.
Kulunut aika, toistettavan raidan numero ja toistoalueen raitojen kokonaismäärä näkyvät toistotilassa. Ryhmäohjaustilassa (sivu 21) näkyvät kulunut aika, toistettavan albumin/ryhmän järjestysnumero ja toistoalueen albumien/ryhmien kokonaismäärä.



- Track info (Raitatiedot): Näyttää raitojen tiedot.
Näyttää koodekki (pakkaustyyppi) ja bittinopeuden toiston aikana.



- Clock (Kello): Näyttää nykyisen päivämäärän ja kellonajan. (Tietoja kellonajan asettamisesta on kohdassa "Ajan asettaminen (Date-Time)" (sivu 32).)



- Fruits (Hedelmät): Näyttää seuraavan animaation.




- Sky (Taivas): Näyttää 5 erilaista animaatiota vuorokaudenajan mukaan ("Ajan asettaminen (Date-Time)" (sivu 32)).



- Water (Vesi): Näyttää seuraavan animaation.



Näyttötilan muuttaminen



DISP/FM-painike
(NW-E303/E305/E307)

DISP-painike
(NW-E205/E207)

Kun soitin toistaa ääntä tai on pysäytettynä, paina DISP/FM-painiketta (NW-E303/305/E307) tai DISP-painiketta (NW-E205/E207).

(normaali näyttö) → Position → Track Info
 ↑ Water ← Sky ← Fruits ← Clock ←

Huomautuksia


- Yllä olevassa kuvassa on esitetty järjestys, kun kaikkien näyttötyyppien asetuksena "Display Screen"-valikossa on "ON". Ne näyttötyytit, joiden asetuksena on "OFF", eivät näy.
- Näyttötilaa ei voi muuttaa FM-virittimen käytön aikana (vain NW-E303/E305/E307).

Näyttötilan muuttaminen

Näyttötyyppin valitseminen (Display Screen)

Voit valita, haluatko käyttää jotain 6 näyttötyyppistä "Position", "Track Info", "Clock", "Fruits", "Sky" ja "Water" painamalla DISP/FM-painiketta (NW-E303/E305/E307) tai DISP-painiketta (NW-E205/E207).

Saat näkyviin tietyn näytön vain, jos sen asetuksena "Display Screen"-valikossa on "ON".

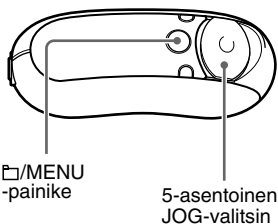

- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Search

- 2** Valitse "Display Screen" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

Position:ON

- 3** Valitse "Position"-asetukseksi ON tai OFF (Ei käytössä).

① Valitse "Position:" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

"Position"-asetus (ON/OFF) näkyy hakasulkeissa [].

② Valitse "ON" tai "OFF" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

Vaiheen 2 näyttö palaa näkyviin.

- 4** Valitse vaiheita 2 ja 3 noudattamalla kohtien "Track Info", "Clock", "Fruits", "Sky" ja "Water" asetukseksi ON/OFF.

- 5** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.


Diskantti- ja bassotoiston säätäminen (digitaaläänen esivalinta)

Diskantti- ja bassotoistoa voi säätää. Soittimessa on 2 asetusta, jotka voi esiasettaa ja valita sitten käyttöön, kun soitin toistaa ääntä.

Äänenlaadun valitseminen

Oletusasetukset


Äänen laatu	♪ 1 (Ääni 1)	♪ 2 (Ääni 2)	♪ OFF (Ääni pois)
Bass (Basso)	+1	+3	0
Treble (Diskantti)	0	0	0

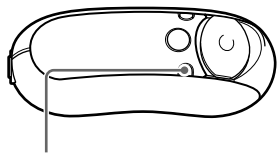

REP/SOUND-painike

Pidä REP/SOUND painettuna hetki.

Äänenlaadun asetus muuttuu kullakin painalluksella seuraavasti:



Normaalin äänenlaadun palauttaminen

Valitse "♪ OFF".

Huomautus


Äänenlaatua ei voi valita FM-virittimen käytön aikana (vain NW-E303/E305/E307).

Äänenlaadun säätäminen (Sound)

Basso- ja diskanttitoistoa voi säätää.

Äänen laatu	Korostustaso
Bass (Basso)	-4 - +3
Treble (Diskantti)	-4 - +3


Äänenlaadun asetuksiksi voi esiasettaa vaihtoehdot "♪1(Ääni 1)" ja "♪2(Ääni 2)". Musiikin toiston aikana voi jommankumman valita käyttöön.

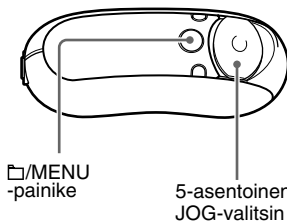

□/MENU-painike

5-asentoinen JOG-valitsin

- 1 Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.



- 2 Valitse "Sound:" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Ääniasetus (♪1/ ♪2/ ♪OFF) näkyy hakasulkeissa [].

Diskantti- ja bassotoiston säätäminen (digitaaliäänen esivalinta)

3 Aseta ”J1 (Ääni 1)” -asetuksen äänensävy.

- 1 Valitse ”J1” painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge V. Vahvista valinta painamalla > (VOL).
”Bass”-arvo näkyy hakasulkeissa [].
- 2 Säädä ”Bass”-arvoa painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge V. Vahvista valinta painamalla > (VOL).
”Treble”-arvo näkyy hakasulkeissa [].
- 3 Säädä ”Treble”-arvoa painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge V. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

4 Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

”J2 (Ääni 2)” -asetuksen muuttaminen


Valitse ”J2” vaiheessa 3 ①.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Painikkeiden lukitseminen (HOLD)

Network Walkman -soittimen voi esimerkiksi kävelymatkan ajaksi suojata tahattomalta käytöltä HOLD (LUKITUS) -toiminnon avulla.

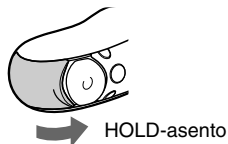


Aseta liukukansi ”HOLD”-asentoon.

Kaikki käyttöpainikkeet poistuvat käytöstä. Jos painat painikkeita, kun HOLD-toiminto on käytössä, näytössä vilkkuu teksti ”HOLD”.

HOLD-toiminnon poistaminen käytöstä

Siirrä liukukantta nuolen suuntaan.

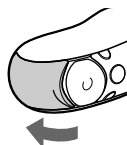

Muun kuin audiodatan tallentaminen

Soittimen sisäiseen flash-muistiin voi siirtää dataa tietokoneen kiintolevyltä Windows Explorerin (Resurssienhallinnan) avulla.

Sisäinen flash-muisti näkyy Windows Explorerissa ulkoisena asemana (esimerkiksi D-asemana).


Huomautuksia

- Jos sisäiseen flash-muistiin tallennetaan paljon muuta kuin audiodataa, audiodatalle käytettävissä oleva tila vähenee vastaavasti.
- Älä muokkaa mitään sisäisen flash-muistin [OMGAUDIO]-kansiossa olevaa audiotiedostoa Windows Explorerissa, sillä muutoin audiotiedostoja ei voi toistaa.
- Älä alusta sisäistä flash-muistia Windows Explorerissa. Jos alustat sisäisen flash-muistin, alusta se Network Walkman -soittimen ”Format” (Alusta) -valikossa (sivu 39).

► Network Walkman -soittimen asetusten säätäminen

Ajan asettaminen (Date-Time)

Voit asettaa nykyisen ajan ja tuoda sen näkyviin, kun soitin toistaa ääntä tai on pysäytettyinä.

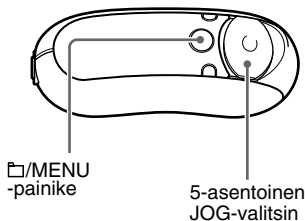

- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Search

- 2** Valitse "Date-Time" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Vuosi näkyy hakasulkeissa [].

y[05]m:01 d:01

- 3** Säädä "vuosi" -arvoa painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Kuukausi näkyy hakasulkeissa [].

y:05 m[01]d:01

- 4** Säädä "kuukausi" -arvoa ja "päivä" -arvoa vaiheen 3 mukaan. Vahvista valinta painamalla 5-asentoisesta JOG-valitsimesta > (VOL).

Ajan asetusnäyttö tulee näkyviin ja tunnit näkyvät hakasulkeissa [].

[00]: 00 am

- 5** Säädä "tunnit" -arvoa painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).


Minuutit näkyvät hakasulkeissa [].

10 : [00] am

- 6** Säädä "minuutit" -arvoa painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

- 7** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Ajan tuominen näkyviin

Paina DISP/FM-painiketta (NW-E303/E305/E307) tai DISP-painiketta (NW-E205/E207), kunnes "Clock" (Kello) näkyy näytössä (sivu 27).

Huomaa kuitenkin, että jos "Display Screen" valikon "Clock"-asetuksena on "OFF" (sivu 28), kellonaikaa ei saa näkyviin edellä kuvatulla tavalla.

Vihje


Päivämäärän muodon voi valita vaihtoehdoista "yy/mm/dd" (vuosi/kuukausi/päivä), "dd/mm/yy" (päivä/kuukausi/vuosi) ja "mm/dd/yy" (kuukausi/päivä/vuosi). Lisäksi valittavissa on 12- tai 24-tuntinen kellonäyttö. Katso "Päivämäärän muodon asettaminen (Date Disp Type)" (sivu 41) tai "Kellonajan muodon asettaminen (Time Disp Type)" (sivu 42).

Huomautuksia

- Näyttötilaa ei voi muuttaa FM-virittimen käytön aikana (vain NW-E303/E305/E307).
- Jos soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan, päivämäärä ja kellonaika on ehkä asetettava uudelleen.
- Jos aikaa ei ole asetettu, päivämäärä ja kellonaika näkyvät muodossa "--".


Äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)

AVLS (Automatic Volume Limiter System, automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) -toiminnon avulla äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn herpaantumisen estämiseksi. AVLS-toiminnon ansiosta musiikin äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.

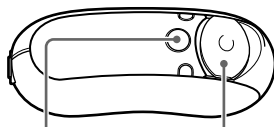



/MENU-painike

5-asentoinen JOG-valitsin

- 1** Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Search 

- 2** Valitse "AVLS:" (AVLS) painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa  . Vahvista valinta painamalla > (VOL). "AVLS:"-asetus (ON/OFF) näkyy hakasulkeissa [].

AVLS [OFF]  

Äänvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)

- Valitse "ON" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Äänvoimakkuus pysyy kohtuullisena.

- Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

OFF-asetuksen valitseminen

Valitse "OFF" vaiheessa 3.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Vihje

Jos asetuksena on "AVLS:ON", "AVLS" tulee näkyviin, kun painat 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa > (VOL)/< (VOL).

Äänvoimakkuuden säätäminen esiasetustoiminnon avulla (Volume)


Äänvoimakkuutta voi säätää 2 tavalla.

Manuaalinen säätö:

Säädä äänvoimakkuutta välillä 0–31 painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa > (VOL)/< (VOL).


Säätö esivalintojen avulla:

Valitse 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa > (VOL)/< (VOL) painamalla jokin 3:sta esiasetetusta äänvoimakkuudesta: Pieni, Keskisuuri tai Suuri.

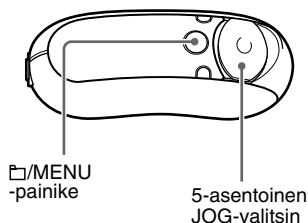

Esiasetustilan äänvoimakkuuden asettaminen (Volume: Preset)

- Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Search 

- 2** Valitse ”Volume:” painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla > (VOL).

Äänenvoimakkuuden asetus (Manual/ Preset) näkyy hakasulkeissa [].

Volume [Manual]

- 3** Valitse ”Preset” painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla > (VOL).

Äänenvoimakkuustaso ”L” (Pieni) näkyy sulkeissa [].

[L [5] M : 10 H : 15]

- 4** Aseta kolmen esivalitun tason äänenvoimakkuus: L (Pieni), M (Keskisuuri) tai H (Suuri).

- ① Valitse ”L” (Pieni) painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla > (VOL). Äänenvoimakkuustaso ”M” (Keskisuuri) näkyy sulkeissa [].
- ② Valitse ”M” (Keskisuuri) painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla > (VOL). Äänenvoimakkuustaso ”H” (Suuri) näkyy sulkeissa [].
- ③ Valitse ”H” (Suuri) painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla > (VOL).

- 5** Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Huomautus

Jos AVLS (sivu 33) on käytössä, todellinen äänenvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia pienempi.

AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä (AVLS: OFF) palauttaa esiasetetun äänenvoimakkuuden.

Siirtyminen manuaaliseen säätötilaan (Volume: Manual)

- 1** Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Search

- 2** Valitse ”Volume:” painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla > (VOL).

Äänenvoimakkuuden asetus (Manual/ Preset) näkyy hakasulkeissa [].

Volume [Preset]

- 3** Valitse ”Manual” painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla > (VOL).

Tämän asetuksen ollessa käytössä äänenvoimakkuutta voi säätää painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa > (VOL) /< (VOL).

- 4** Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä \square /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.


Virran säästäminen (Power Save)

Network Walkman -soittimen voi asettaa kytkemään virransäästötilaan niin, että näyttö sammuu automaattisesti, jos soitinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa (15 sekuntia).

- Save ON-Normal (Säästö käytössä-normaali): Seuraava animaatio on näkyvissä soittimen toistaessa musiikkia tai vastaanottaessa FM-signaalia (vain NW-E303/E305/E307). Tämä on virransäästötilan näyttö.




- Save ON-Super (Säästö käytössä-Tehokas): Näyttö on tyhjä. Tämä asetus säästää akun varausta eniten.
- Save OFF (Säästö ei käytössä): Näyttö on toiminnassa koko ajan. Akun varaus kuluu eniten.

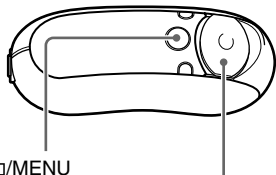

□/MENU-painike


5-asetoinen JOG-valitsin

-
- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.



-
- 2** Valitse "Power Save:" painamalla 5-asetoisen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

"Save:"-asetus (ON-Normal/ON-Super/OFF) näkyy hakasulkeissa [].



-
- 3** Valitse haluamasi asetus painamalla 5-asetoisen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).


-
- 4** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.
-

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Äänimerkkien poistaminen käytöstä (Beep)

Network Walkman -soittimen äänimerkit voi poistaa käytöstä.

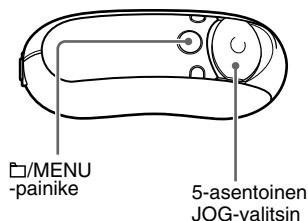


ON-asetuksen valitseminen

Valitse "ON" vaiheessa 3.

Poistuminen valikkonäytöstä


Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.



- 2** Valitse "Beep:" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).

Äänimerkin asetus (ON/OFF) näkyy hakasulkeissa [].




- 3** Valitse "OFF" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).

- 4** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Suurimman siirtymisnopeuden asettaminen (Cue/Rev)

Suurinta siirtymisnopeutta raidoissa voi muuttaa. Vaihtoehdot ovat ”Rapid” (Nopea) ja ”Normal” (Normaali).

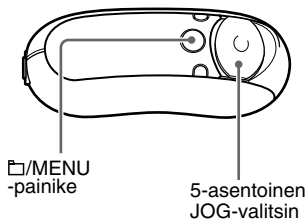


-
- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna toiston ollessa pysäytettynä, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.



-
- 2** Valitse ”Cue/Rev” painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

Nopeuden asetus (Rapid/Normal) näkyy hakasulkeissa [].



-
- 3** Valitse ”Rapid” tai ”Normal” painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).
-

-
- 4** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.
-

Poistuminen valikkonäytöstä


Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Muistin alustaminen (Format)

Network Walkman -soittimen sisäisen flash-muistin voi alustaa.

Kun muisti alustetaan, seuraavassa mainittu sisäiseen flash-muistiin tallennettu data katoaa. Tarkasta muistiin tallennettu data ennen alustamista.


- Kaikki musiikkidata, joka on siirretty Network Walkman -soittimeen SonicStage-ohjelmiston avulla.
- Kaikki data, joka on tallennettu Network Walkman -soittimeen esimerkiksi Windows Explorer (Resurssienhallinta) -ohjelmalla.



□/MENU -painike

5-asentoinen JOG-valitsin

- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna toiston ollessa pysäytettynä, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.



- 2** Valitse "Advanced Menu" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).

- 3** Valitse "Format" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).



- 4** Valitse "OK?" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).

"Formatting" (Alustetaan) tulee näkyviin, ja alustus alkaa.

Kun alustus on suoritettu, näyttöön tulee sana "Complete" (Valmis).

- 5** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Alustuksen peruutus


Valitse "Cancel?" (Peruuta?) vaiheessa 4.

Huomautuksia

- Muistia ei voi alustaa musiikin toiston aikana.
- Älä alusta sisäistä flash-muistia Windows Explorerissa. Jos alustat sisäisen flash-muistin, alusta se Network Walkman -soittimen "Format" (Alusta) -valikossa.

USB- yhteysasetuksen muuttaminen (USB)


Käytettävä tietokone voi aiheuttaa sen, että jos virta ei riitä, tietokoneen ja Network Walkman -soittimen välinen datasiirto voi jäädä epätäydelliseksi. Tällöin USB-yhteysasetuksen ”Low-100mA” käyttäminen voi parantaa datasiirtoa.



□/MENU
-painike

5-asentoinen
JOG-valitsin


-
- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna toiston ollessa pysäytettynä, kunnes seuraava valikonäyttö tulee näkyviin.



-
- 2** Valitse ”Advanced Menu” painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).
-

-
- 3** Valitse ”USB:” painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

USB-yhteysasetus ”High-500mA/Low-100mA” näkyy hakasulkeissa [].



-
- 4** Valitse haluamasi asetus painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

-
- 5** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.
-

Poistuminen valikonäytöstä


Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

🔧 Vihjeitä

- Jos kytket Network Walkman -soittimen kannettavaan tietokoneeseen, käytä kannettavaa tietokonetta verkkolaitteella.
- Latausaika on pidempi, jos USB-yhteysasetuksena on ”Low-100mA”.

Päivämäärän muodon asettaminen (Date Disp Type)

Päivämäärän muodon voi kellonaikaa asetettaessa ("Date-Time") valita vaihtoehdoista "vuosi/kuukausi/päivä", "päivä/kuukausi/vuosi" ja "kuukausi/päivä/vuosi".

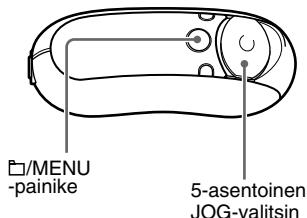

- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna toiston ollessa pysäytettynä, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Search

- 2** Valitse "Advanced Menu" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

- 3** Valitse "Date Disp Type" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

Päivämäärän muodon asetus näkyy hakasulkeissa [].

Date [yy/mm/dd]

- 4** Valitse haluamasi asetus painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

Voit valita päivämäärän muodon seuraavista vaihtoehdoista.

- yy/mm/dd: Päivämäärä näkyy muodossa "vuosi/kuukausi/päivä".
- dd/mm/yy: Päivämäärä näkyy muodossa "päivä/kuukausi/vuosi".
- mm/dd/yy: Päivämäärä näkyy muodossa "kuukausi/päivä/vuosi".


- 5** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Kellonajan muodon asettaminen (Time Disp Type)

Valittavissa on 12- tai 24-tuntinen kellonäyttö.

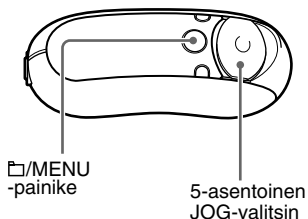

- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna toiston ollessa pysäytettynä, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Search

- 2** Valitse "Advanced Menu" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).

- 3** Valitse "Time Disp Type" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).

Kellonajan muodon asetus (12h/24h) näkyy hakasulkeissa [].

Time[24h]

- 4** Valitse haluamasi asetus painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvasta valinta painamalla $>$ (VOL).

- 5** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.


Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Näytön vasen/ oikea-suunnan asettaminen (Rotation)

Voit valita näytön suunnan seuraavista 2 vaihtoehdosta.

- R Hand (Oikeakätinen): Voit asettaa näytön vasemmalle, jolloin painikkeet ja 5-asetoinen JOG-valitsin ovat oikealla.



Näytön suunnan oletusasetus on ”R Hand”.


- L Hand (Vasenkätinen): Voit asettaa näytön oikealle, jolloin painikkeet ja 5-asetoinen JOG-valitsin ovat vasemmalla.




Riippumatta siitä, onko näytön suunnan asetuksena ”R Hand” vai ”L Hand”, 5-asetoisen JOG-valitsimen toiminnot (toiston aikana*) ovat seuraavat.

Symboli	Toiminto
^	Siirtyminen toistettavan raidan alkuun
v	Siirtyminen seuraavan raidan alkuun
> (VOL)	Äänenvoimakkuuden lisäys
< (VOL)	Äänenvoimakkuuden vähennys

* 5-asentoisella JOG-valitsimella valitaan kohde Search-valikossa ja valikkotilassa.

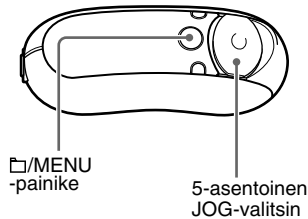


- 1** Pidä /MENU-painiketta painettuna toiston ollessa pysäytettynä, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.




- 2** Valitse ”Advanced Menu” painamalla 5-asetoisen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

- 3** Valitse ”Rotation” painamalla 5-asetoisen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).


Näytön suunnan asetus (R Hand / L Hand) näkyy hakasulkeissa [].



- 4** Valitse ”R Hand” tai ”L Hand” painamalla 5-asetoisen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).


- 5** Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Poistuminen valikkonäytöstä


Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

Soittimen tietojen tuominen näkyviin (Information)

Tuotteen nimen, sisäänrakennetun flash-muistin kapasiteetin, sarjanumeron ja ohjelmistoversion voi tuoda näyttöön.

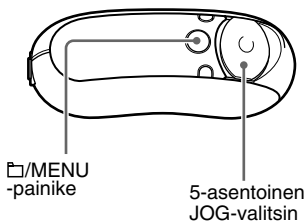

-
- 1** Pidä □/MENU-painiketta painettuna toiston ollessa pysäytettynä, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.



-
- 2** Valitse "Advanced Menu" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).
-

-
- 3** Valitse "Information" painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Saat seuraavat tiedot näyttöön painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa v toistuvasti.

- 1:** tuotteen nimi
 - 2:** sisäisen flash-muistin kapasiteetti
 - 3:** sarjanumero
 - 4:** ohjelmistoversio
-

- 4** Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.
-

Poistuminen valikkonäytöstä


Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes näyttö muuttuu.

FM-radion kuunteleminen

Voit kuunnella FM-radioasemia. Lataa Network Walkman -soittimen sisäinen akku ennen soittimen käyttöä (sivu 12) ja kytke kuulokkeet kuulokeliitäntään.

1 Siirtyminen FM-virittimen käyttöön

Pidä DISP/FM-painiketta painettuna, kunnes FM-virittimen näyttö tulee näkyviin.

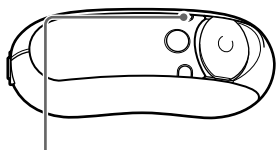

DISP/FM-painike

FM-virittimen näyttö*



Pikavalintanumero Taajuus

* Kuvassa esitetty FM-virittimen näyttö voi poiketa eri mallien todellisesta näytöstä.

FM-virittimen käytön lopettaminen

Pidä DISP/FM-painiketta painettuna, kunnes soittimen näyttö tulee näkyviin.


2 Radioasemien esivirittäminen automaattisesti (FM Auto Preset)

Voit esivirittää alueellasi vastaanotettavat radioasemat (enintään 30 asemaa) automaattisesti valitsemalla valikkonäytössä vaihtoehdon "FM Auto Preset". Tämä on kätevää, kun käytät FM-viritintä ensimmäisen kerran tai siirryt uudelle alueelle.

Huomautus

"FM Auto Preset" -toiminnon käyttäminen poistaa aiemmin esiviritetyt asemat muistista.

FM-radion kuunteleminen

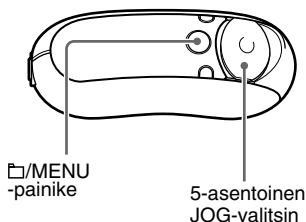

- 1 **Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes valikkonäyttö tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse "FM Auto Preset" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla sitten $>$ (VOL).**
- 3 **Valitse "OK?" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta sitten painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (\blacktriangleright \blacksquare).**

Vastaanottokelpoiset asemat esiviritetään taajuusjärjestyksessä matalimmasta korkeimpaan.

Kun esiviritys on suoritettu, näyttöön tulee sana "Complete". Ensimmäisen esiviritetyn aseman vastaanotto alkaa.

Esivirityksen pysäyttäminen

Valitse "Cancel?" vaiheessa 3 ja paina 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa $>$ (VOL).

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä □/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Jos radio vastaanottaa useita tarpeettomia asemia

Jos äänessä on häiriöitä tai vastaanoton herkkyyden on liian suuri, vaihda vastaanottoasetukseksi (sivu 49) "Scan Sens: Low".

3 Radioasemien valitseminen

Radioasemat voi valita 2 tavalla (pikavalintojen avulla tai manuaalisesti):

• **Esiviritettyjen pikavalinta:**


Esiviritettyjen pikavalintatilassa voit valita haluamasi aseman antamalla pikavalintanumeron.

Oletusasetus on, että esiviritettyjen pikavalintatila on käytössä.


- **Manuaalinen viritys:** Siirry manuaaliseen viritystilaan painamalla □/MENU-painiketta.

Manuaalisessa viritystilassa voit valita haluamasi aseman antamalla taajuuden.

Palaa manuaalisesta viritystilasta pikavalintatilaan painamalla □/MENU-painiketta uudelleen.

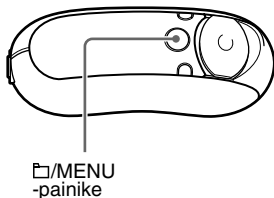

Esiviritettyjen pikavalinta

FM[P01] 90.0 MHz 


Esiviritetyn aseman pikavalintanumero näkyy sulkeissa [].

Toiminto	5-asentoinen JOG-valitsin
Seuraavan pikavalintanumeron valinta	Paina 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V.
Edellisen pikavalintanumeron valinta	Paina 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa Λ.

Huomautus

Radioasemia ei voi valita, jos asemia ei ole esiviritetty. Esiviritä vastaanottokelpoiset asemat "FM Auto Preset" -toiminnolla (sivu 45).

Manuaalinen viritys

FM P01 [90.0 MHz] 


Taajuus näkyy hakasulkeissa []. Jos valittu taajuus on jo esiviritetty, myös pikavalintanumero on näkyvissä.

Toiminto	5-asentoinen JOG-valitsin
Seuraavan taajuuden valinta	Paina 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V.
Edellisen taajuuden valinta	Paina 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa Λ.
Seuraavan vastaanottokelpoisen aseman valinta*	Pidä 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V painettuna.
Edellisen vastaanottokelpoisen aseman valinta*	Pidä 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa Λ painettuna.

- * Jos pidät 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa V Λ painettuna, laite hakee seuraavan (tai edellisen) aseman. Jos asema on vastaanottokelpoinen, laite hyväksyy sen. Jos äänessä on häiriöitä tai vastaanoton herkkyyden on liian suuri, vaihda vastaanottoasetukseksi (sivu 49) "Scan Sens: Low".


Vastaanoton laadun parantaminen

Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten suorista se täyteen pituuteensa.

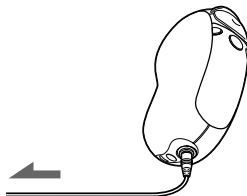

Haluttujen radioasemien esivirittäminen

Voit esivirittää itse ne radioasemat, joita "FM Auto Preset" -toiminto (sivu 45) ei löydä.

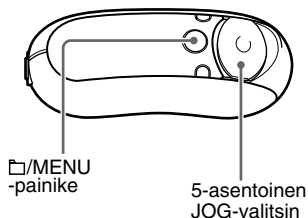

1 Valitse haluamasi taajuus manuaalisen virityksen avulla.

2 Pidä 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■) painettuna.

Vaiheessa 1 valittu taajuus esiviritetään, ja pikavalintanumero tulee näkyviin taajuuden vasemmalle puolelle.


💡 Vihje

Voit esivirittää enintään 30 asemaa (P01–P30).

Huomautus

Pikavalintanumerot järjestetään aina taajuusjärjestykseen matalimmasta korkeimpaan.

Esiviritettyjen asemien poistaminen

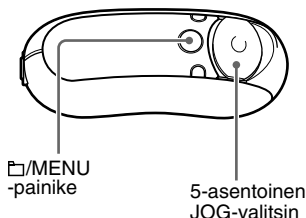

1 Valitse haluamasi taajuuden pikavalintanumero.


2 Pidä 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (▶■) painettuna.

3 Valitse "OK" painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa ^ v. Vahvista valinta painamalla > (VOL).

Esiviritetty asema poistuu muistista, ja seuraava tulee näkyviin.

Vastaanotto-asetuksen muuttaminen (Scan Sens)

Kun käytät ”FM Auto Preset” -toimintoa (sivu 45) tai ”Manuaalinen viritys” -toimintoa (sivu 47), haku voi löytää tarpeettomia asemia, koska vastaanottoherkkyys on liian suuri. Jos näin käy, valitse asetukseksi ”Scan Sens: Low”.

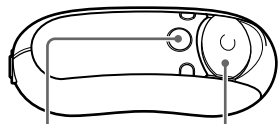

☐/MENU-painike

5-asentoinen JOG-valitsin

3 Valitse ”Low” painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

4 Pidä ☐/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

Vastaanottoherkkyden muuttaminen takaisin

Valitse ”High” vaiheessa 3.

Poistuminen valikkonäytöstä

Pidä ☐/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

1 Pidä ☐/MENU-painiketta painettuna, kunnes seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.

FM Auto Preset \blacktriangleright

2 Valitse ”Scan Sens:” painamalla 5-asentoinen JOG-valitsimen kohtaa \wedge \vee . Vahvista valinta painamalla $>$ (VOL).

Vastaanottoasetus (High/Low) näkyy hakasulkeissa [].

Scan Sens[High] \blacktriangleleft

Varotoimet

Käyttöympäristö

- Älä käytä Network Walkman -soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle.
- Älä jätä Network Walkman -laitetta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.

Laitteen kuumeneminen

Network Walkman saattaa kuumeta latauksen aikana, jos sitä on käytetty pitkään yhtäjaksoisesti.

Kuulokkeet

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla, muulla moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä. Tällainen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja on lainvastaista monissa maissa. Voi myös olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet Network Walkman -soitinta suurella äänenvoimakkuudella. Näin on varsinkin suojatietä ylittäessäsi. Ole varovainen äläkä käytä laitetta, jos se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Kuulovammojen estäminen

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuollon asiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa suurella äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos korvasi alkavat soida, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta kuuntelu.

Muiden huomioon ottaminen

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.

Vaara

Jos Network Walkman -soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi.

Käyttö

- Jos käytät kantohihnaa, varo, ettei se jää kiinni kulkiessasi ohittamiisi esineisiin.
- Älä käytä Network Walkman -laitetta lentokoneessa.

Puhdistaminen

- Puhdista Network Walkman -soittimen kotelo mietoon pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.

Huomautus

Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat vahingoittaa kotelon pintaa.


Jos sinulla on Network Walkman -soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vianetsintä

Jos Network Walkman -soittimen käytössä esiintyy jokin seuraavista ongelmista, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin otat yhteyden Sony-jälleenmyyjään. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Jos ongelma ilmenee soittimen ollessa kytkettynä tietokoneeseen, lue myös soittimen mukana toimitetun ohjelmiston online-ohjeen kohta ”Vianetsintä”.

Soittimen alkuasetusten palauttaminen

Jos Network Walkman ei toimi normaalisti tai ääntä ei kuulu alla ehdotettujen korjaustoimenpiteiden jälkeenkään, paina nollauspainiketta paperiliitimellä tai muulla ohutkärkisellä esineellä yli 1 sekunnin ajan.

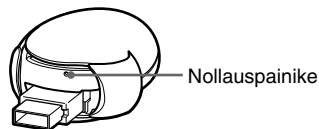

Vihje

Muistiin tallennetut audiotiedostot eivät katoa nollauspainiketta painettaessa.

Mahdolliset ongelmat

Soittimen käyttö

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Ääntä ei kuulu. Kuuluu kohinaa.	<ul style="list-style-type: none">• Äänenvoimakkuus on nollassa. → Lisää äänenvoimakkuutta (sivu 15).• Kuulokkeiden liitin ei ole oikein paikallaan. → Kytke kuulokkeiden liitin oikein (sivu 15).• Kuulokkeiden liitin on likainen. → Puhdista kuulokkeiden liitin pehmeällä, kuivalla liinalla.• Muistiin ei ole tallennettu audiotiedostoja. → Jos näytössä näkyy teksti ”NO DATA” (EI DATAA), siirrä audiotiedosto(ja) tietokoneesta.
Painikkeet eivät toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Liukukansi on ”HOLD” (LUKITUS) -asennossa. → Aseta liukukansi keskiasentoon (normaali).• Network Walkman -soittimeen on tiivistynyt kosteutta. → Anna Network Walkman -soittimen kuivua muutama tunti.• Akussa ei ole enää tarpeeksi varausta. → Lataa akku (sivu 12).
Siirrettyjä raitoja ei löydy.	<ul style="list-style-type: none">• Toistoalue on lyhyt. → Valitse hakuvalikkonäytössä ”All Track” (Kaikki raidat) (sivu 16).• Network Walkman -soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu Windows Explorerin (Resurssienhallinnan) avulla. → Alusta sisäänrakennettu flash-muisti Network Walkman -soittimen ”Format” (Alusta) valikon avulla (sivu 39).• Network Walkman -soitin on irrotettu tietokoneesta datasiirron aikana. → Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta sisäinen flash-muisti Network Walkman -soittimen ”Format” (Alusta) -valikon avulla (sivu 39).

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Äänenvoimakkuus on liian pieni.	AVLS-toiminto on käytössä. → Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 33).
Kuulokkeiden oikeasta kanavasta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Kuulokkeiden liitin ei ole oikein paikallaan. → Kytke kuulokkeiden liitin liitintään niin, että se napsahtaa paikalleen (sivu 15). Kuulokejatkajohto on kytketty huonosti Network Walkman -soittimen kuulokeliitintään tai kuulokkeiden johtoon (vain Aasian malli). → Kytke kuulokejatkajohto on Network Walkman -soittimen kuulokeliitintään ja kuulokkeiden johtoon niin, että se napsahtaa paikalleen (sivu 15).
Toisto pysähtyy yhtäkkiä.	Akussa ei ole enää tarpeeksi varausta. → Lataa akku (sivu 12).

Näyttö

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Nimessä näkyy merkin paikalla "□".	Nimessä on merkkejä, joita Network Walkman ei pysty näyttämään. → Anna soittimen mukana toimitetulla SonicStage-ohjelmistolla uusi nimi, jossa on vain näyttökelpoisia merkkejä.

Akun lataaminen

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Akun varauksen kestoaika on lyhyt.	<ul style="list-style-type: none"> Käyttölämpötila on alle 5 °C. → Akun ominaisuuksien takia varauksen kestoaika lyhenee. Se ei ole merkki viasta. Akku on vaihdettava. → Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Akkua ei ole ladattu tarpeeksi. → Lataa akkua kauemmin, jos USB-yhteysasetuksena on "Low-100mA" (Pieni-100mA) (sivu 40).

Yhteys tietokoneeseen tai soittimen mukana toimitettu ohjelmisto

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Ohjelmistoa ei voi asentaa.	Käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva ohjelmiston kanssa. → Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
”USB Connect” (USB-yhteys) -ilmoitusta ei tule näyttöön, kun soitin kytketään tietokoneeseen USB A -liittimen kautta.	<ul style="list-style-type: none">• Odota SonicStage-ohjelmiston varmistusta.• Jokin toinen sovellus on käynnissä tietokoneessa. → Odota hetki ja kytke USB A -liitin uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota USB A -liitin, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke sitten liitin uudelleen.• USB A -liitin on irrotettu. → Kytke USB A -liitin uudelleen.• Laitteiden välissä on USB-keskitin. → Yhteyden toimivuutta USB-keskittimen kautta ei voi taata. Kytke Network Walkman tietokoneen USB-porttiin suoraan USB A -liittimellä tai soittimen mukana toimitetun USB-sovitinkaapelin kautta.• Network Walkman -soittimen USB-yhteysasetuksena on ”High-500mA” (Suuri-500mA). → Valitse ”Low-100mA” (Pieni-100mA) (sivu 40).
Tietokone ei tunnista siihen kytkettyä Network Walkman -soitinta.	<ul style="list-style-type: none">• USB A -liitin on irrotettu. → Kytke USB A -liitin uudelleen.• Network Walkman -soittimen vaatimaa ohjainta ei ole asennettu. → Asenna Network Walkman -soittimen vaatima ohjain asentamalla soittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva SonicStage-ohjelmisto. Ohjain asennetaan yhdessä SonicStage-ohjelmiston kanssa.
Raitoja ei voi siirtää Network Walkman -soittimeen.	<ul style="list-style-type: none">• USB A -liitintä ei ole kytketty oikein. → Irrota USB A -liitin ja kytke se uudelleen.• Sisäisessä flash-muistissa, johon yrität siirtää audiotiedostoja, ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. → Vapautta muistia siirtämällä tarpeettomat raidat takaisin tietokoneeseen.• Sisäiseen flash-muistiin on jo siirretty 65 535 raitaa tai 4 096 ryhmää. → Sisäiseen flash-muistiin voi siirtää enintään 65 535 raitaa tai 4 096 ryhmää SonicStage-ohjelmiston avulla. Yhdessä ryhmässä voi olla enintään 999 raitaa.• Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja audiotiedostoja ei ehkä voi siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi. Lisätietoja kunkin audiotiedoston asetuksista saa tiedoston jakelijalta.
Ilmoitus ”Failed to authenticate Device Media” (Laitteen/tallennusvälineen valtuutus epäonnistui) tulee tietokoneen näyttöön, kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen.	USB A -liitintä ei ole kytketty oikein. → Lopeta SonicStage-ohjelmisto ja varmista, että USB A liitin on kytketty oikein. Käynnistä SonicStage-ohjelmisto uudelleen.

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Audiotiedostoja voi siirtää vain rajallisen määrän. (Käytettävissä oleva tallennusaika on lyhyt.)	<ul style="list-style-type: none"> Sisäisessä flash-muistissa, johon yrität siirtää audiotiedostoja, ei ole tarpeeksi tilaa kyseisille tiedostoille. <ul style="list-style-type: none"> → Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat audiotiedostot takaisin tietokoneeseen. Sisäiseen flash-muistiin, johon yrität siirtää audiotiedostoja, on tallennettu muuta kuin äänidataa. <ul style="list-style-type: none"> → Vapauta tilaa siirtämällä muu kuin äänidata tietokoneeseen.
Network Walkman -soittimen käyttö muuttuu epävakaaksi, kun se on kytketty tietokoneeseen.	<p>Käytössä on USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli.</p> <p>→ Yhteyden toimivuutta USB-keskitimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voi taata. Kytke Network Walkman -soitin tietokoneeseen suoraan USB A -liittimellä tai soittimen mukana toimitetun USB-sovitinkaapelin kautta.</p>

FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307)

Ongelma	Syy ja ratkaisu
FM-radioasema kuuluu huonosti.	<p>Taajuutta ei ole viritetty täysin oikein.</p> <p>→ Yritä parantaa laatua viritämällä taajuutta manuaalisesti (sivu 47).</p>
Asema kuuluu heikosti ja äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> Radiosignaali on heikko. <ul style="list-style-type: none"> → Kuuntele FM-asemaa lähellä ikkunaa, sillä signaali voi olla heikko rakennuksissa tai kulkuneuvoissa. Kuulokkeiden johtoa ei ole vedetty suoraksi. <ul style="list-style-type: none"> → Kuulokkeiden johto toimii antennina. Vedä kuulokkeiden johto mahdollisimman suoraksi.
FM-aseman äänessä on häiriöitä.	<p>Network Walkman -soittimen lähellä käytetään matkapuhelinta tai muuta radiosignaaleja lähettävää laitetta.</p> <p>→ Älä käytä esimerkiksi matkapuhelinta Network Walkman -soittimen lähellä.</p>

Muut

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Äänimerkkejä ei kuulu Network Walkman -soitinta käytettäessä.	<p>Beep (Äänimerkki) -asetuksena on "Beep: OFF" (Äänimerkki: ei käytössä).</p> <p>→ Valitse "Beep"-valikossa asetukseksi "Beep: ON" (Äänimerkki: käytössä) (sivu 37).</p>
Network Walkman lämpenee.	<p>Network Walkman voi latauksen aikana lämmetä hieman.</p>

Ilmoitukset

Noudata alla olevia ohjeita, jos näyttöön tulee ilmoitus.

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
ACCESS (LUKU)	Sisäistä flash-muistia luetaan.	Odota, että lukeminen päättyy. Tämä ilmoitus on näytössä, kun sisäistä flash-muistia alustetaan.
AVLS (vilkkuu)	AVLS-toiminto on käytössä, ja äänenvoimakkuus ylittää määrätyn rajan.	Pienennä äänenvoimakkuutta tai poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 33).
CANNOT PLAY (EI VOI TOISTAA)	<ul style="list-style-type: none">• Network Walkman ei voi toistaa tiettyjä tallennusmuodoiltaan yhteensopimattomia tiedostoja.• Siirto on keskeytetty väkisin.	Jos tiedostoa ei voi toistaa, voit poistaa sen sisäisestä flash-muistista. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäisestä flash-muistista" (sivu 57).
CHARGE ERROR (LATAUSVIRHE)	Virransyöttö ei ole normaalia.	Käytä toista tietokonetta.
EXPIRED (VANHENTUNUT)	Raidan toistoa on rajoitettu tekijänoikeuksien suojaamiseksi.	Jos raitaa ei voi toistaa, voit poistaa sen sisäisestä flash-muistista. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäisestä flash-muistista" (sivu 57).
FILE ERROR (TIEDOSTOVIHHE)	<ul style="list-style-type: none">• Tiedostoa ei voi lukea.• Tiedosto on epänormaali.	Siirrä normaali audiotiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta Network Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäisestä flash-muistista" (sivu 57).
FORMAT ERROR (ALUSTUSVIRHE)	Sisäinen flash-muisti on alustettu tietokoneen avulla.	Alusta sisäinen flash-muisti Network Walkman -soittimen "Format" (Alusta) valikon avulla. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäisestä flash-muistista" (sivu 57).
HOLD (LUKITUS)	Network Walkman -soitinta ei voi käyttää, koska liukukansi on "HOLD" (LUKITUS) -asennossa.	Vapauta Network Walkman -soittimen toiminnot asettamalla liukukansi keskiasentoon (normaali) (sivu 30).
LOW BATTERY (VARAUS HEIKKO)	Akun varaus on heikko.	Lataa akku (sivu 12).
MEMORY ERROR (MUISTIVIRHE)	Sisäisessä flash-muistissa on ilmennyt virhe.	Alusta sisäinen flash-muisti Network Walkman -soittimen avulla. Lisätietoja on kohdassa "Epänormaalin datan poistaminen sisäisestä flash-muistista" (sivu 57).

Ilmoitus	Merkitys	Korjaustoimenpide
MG ERROR (MG-VIRHE)	Tekijänoikeuksia suojaava toiminto on havainnut luvattoman jakelutiedoston.	Siirrä normaali audiotiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta Network Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalin datan poistaminen sisäisestä flash-muistista” (sivu 57).
NO DATA (EI DATAA)	Sisäisessä flash-muistissa ei ole audiotiedostoja.	Jos sisäisessä flash-muistissa ei ole audiotiedostoja, siirrä audiotiedostoja SonicStage-ohjelman avulla.
NO ITEM (EI TIEDOSTOJA)	Audiotiedostoja ei ole.	Siirrä audiotiedostoja SonicStage-ohjelman avulla.
PRESET FULL (ESIVIRITYSMUISTI TÄYNNÄ) (vain NW-E303/E305/ E307)	Muistiin on jo esiviritetty 30 asemaa.	Voit esivirittää enintään 30 radioasemaa. Jos haluat esivirittää muita asemia, poista tarpeettomat asemat ensin (sivu 48) ja esiviritä haluamasi asemat sitten.
USB Connect (USB-yhteys)	Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.	Tämä ei ole merkki viasta. Voit käyttää Network Walkman -soitinta SonicStage-ohjelmiston avulla, mutta et voi käyttää Network Walkman -soittimen painikkeita.
	Symboli liikkuu vasemmalta oikealle: Sisäisen flash-muistin käyttö on meneillään.	Network Walkman käyttää sisäistä flash-muistia. Odota käytön päättymistä. Tämä ilmoitus on näkyvässä siirrettäessä dataa sisäiseen flash-muistiin tai alustettaessa Network Walkman -soitinta.

Epänormaalin datan poistaminen sisäisestä flash-muistista

Jos näytössä on ilmoitus ”CANNOT PLAY” (EI VOI TOISTAA), ”EXPIRED” (VANHENTUNUT), ”FILE ERROR” (TIEDOSTOVIRHE), ”FORMAT ERROR” (ALUSTUSVIRHE), ”MEMORY ERROR” (MUISTIVIRHE) tai ”MG ERROR” (MG-VIRHE), sisäiseen flash-muistiin tallennetussa datassa tai sen osassa on jokin ongelma.

Poista toistokelvoton data seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1** Kytke Network Walkman tietokoneeseen ja käynnistä SonicStage-ohjelmisto.
- 2** Jos olet jo tunnistanut ongelmallisen datan, poista data SonicStage-ohjelmiston Portable Player (Kannettava soitin) -ikkunassa.
- 3** Jos ongelma ei ratkea, siirrä kaikki ongelmaton data takaisin tietokoneeseen SonicStage-ohjelmiston avulla, kun Network Walkman on kytkettynä tietokoneeseen.
- 4** Irrota Network Walkman tietokoneesta ja alusta sitten soittimen sisäinen flash-muisti ”Format” (Alusta) -valikon avulla (sivu 39).

Tekniset tiedot

Pisin tallennusaika (noin)

NW-E303

ATRAC3plus

1 h 40 min (320 kbps)
2 h 10 min (256 kbps)
2 h 50 min (192 kbps)
3 h 30 min (160 kbps)
4 h 20 min (128 kbps)
5 h 50 min (96 kbps)
8 h 40 min (64 kbps)
11 h 40 min (48 kbps)

ATRAC3

4 h 10 min (132 kbps)

MP3

2 h 10 min (256 kbps)
4 h 20 min (128 kbps)

NW-E305/NW-E205

ATRAC3plus

3 h 30 min (320 kbps)
4 h 20 min (256 kbps)
5 h 50 min (192 kbps)
7 h 00 min (160 kbps)
8 h 50 min (128 kbps)
11 h 40 min (96 kbps)
17 h 30 min (64 kbps)
23 h 30 min (48 kbps)

ATRAC3

8 h 30 min (132 kbps)

MP3

4 h 20 min (256 kbps)
8 h 50 min (128 kbps)

NW-E307/NW-E207

ATRAC3plus

7 h 00 min (320 kbps)
8 h 50 min (256 kbps)
11 h 40 min (192 kbps)
14 h 00 min (160 kbps)
17 h 40 min (128 kbps)
23 h 30 min (96 kbps)
35 h 00 min (64 kbps)
47 h 00 min (48 kbps)

ATRAC3

17 h 00 min (132 kbps)

MP3

8 h 50 min (256 kbps)
17 h 40 min (128 kbps)

Näytteenottotaajuus

ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz

Audiopakkaustekniikka

Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 32–320 kbps,
muuttuva bittinopeus

Taajuusvaste

20–20 000 Hz (yhden signaalin mittaus)

FM-taajuusalue (vain NW-E303/E305/E307)

Ulkomaiden malli: 76,0–108,0 MHz
Muut mallit: 87,5–108,0 MHz

Välitaajuus (FM) (vain NW-E303/ E305/E307)

225 kHz

Antenni (vain NW-E303/E305/E307)

Kuulokejohtoantenni

Liitännät

Kuulokkeet: stereominiliitäntä
USB

Häiriöetäisyys (S/N)

Vähintään 80 dB (paitsi ATRAC3 132 kbps)

Dynamiikka

Vähintään 85 dB (paitsi ATRAC3 132 kbps)

Käyttölämpötila

5 °C–35 °C

Virtalähde

- Sisäinen litium-ioniakku
- USB-väyläläjännite (tietokoneesta USB A-liittimen kautta)

Pariston käyttöaika (jatkuva toisto)*

ATRAC3-muoto: noin 50 tuntia (toisto bittinopeudella 132 kbps)

ATRAC3plus-muoto: noin 45 tuntia (toisto bittinopeudella 48 kbps)

MP3-muoto: noin 40 tuntia (toisto bittinopeudella 128 kbps)

FM-radiovastaanotto (vain NW-E303/E305/E307):
noin 22 tuntia

* Normaalin virransäästöasetuksen ollessa käytössä (sivu 36). Lämpötila ja käyttötapa vaikuttavat akun kestoaikaan.

Mitat

68,2 × 24,1 × 39,0 mm
(l/k/s), ilman ulkonevia osia)

Paino

Noin 45 g

Vakiovarusteet

Kuulokkeet (1)

USB-sovitinkaapeli (1)

Kuulokejatkojohto (vain Aasian malli) (1)

Kaulahihna (vain Kiinan malli) (1)

CD-ROM-levy, jolla on SonicStage-ohjelmisto sekä Network Walkman -soittimen ja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeet PDF-tiedostoina (1)

Pika-aloitusopas (1)

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin patenteihin.

Sanasto

MagicGate

Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka koostuu valtuutus- ja salaustekniikasta. Valtuutus takaa, että suojattua sisältöä voi siirtää ainoastaan yhteensopivien laitteiden ja tallennusvälineiden välillä ja että suojattu sisältö tallennetaan ja siirretään salattuna luvattoman kopioinnin tai toiston estämiseksi.

Huomautus

MAGICGATE on tunnus, joka liittyy Sonyn kehittämään tekijänoikeuksia suojaavaan tekniikkaan. Se ei takaa, että muuntaminen toiseen mediamuotoon onnistuu.

OpenMG

Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka käsittelee EMD-palvelun kautta tai audio-CD-levyiltä tietokoneeseen siirrettyä musiikkisisältöä turvallisesti. Tietokoneeseen asennettu sovellusohjelmisto salaa digitaalisen musiikkidatan, kun se tallennetaan kiintolevyille. Näin musiikkisisältöä voi kuunnella tietokoneella, mutta sisältöä ei voi siirtää luvattomasti verkossa (tai muualle). Tämä tietokoneissa käytettävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka on "MagicGate"-yhteensopiva, joten sen avulla voi siirtää digitaalista musiikkisisältöä tietokoneen kiintolevyltä yhteensopivaan laitteeseen.

ATRAC3

ATRAC3 on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3. Se on äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkaussuhteen. ATRAC3:n pakkaussuhde on noin 10 kertaa suurempi kuin audio-CD-levyn, minkä ansiosta tallennusvälineelle mahtuu enemmän dataa.

ATRAC3plus

ATRAC3plus on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3plus. Se on äänenpakkaustekniikka, jossa käytetään suurempaa pakkaussuhdetta kuin ATRAC3-tekniikassa. ATRAC3plus on uusi äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa vähintään yhtä hyvän äänenlaadun kuin ATRAC3.

Bittinopeus

Ilmoittaa bitteinä datamäärän, joka siirretään yhdessä sekunnissa. Yksikkö on bps (bittiä sekunnissa).


64 kbps (kilobittiä sekunnissa) tarkoittaa, että sekunnissa siirretään 64 000 bittiä dataa. Suuri bittinopeus tarkoittaa, että musiikin toistossa käytetään paljon dataa. Verrattaessa samassa tallennusmuodossa (esimerkiksi ATRAC3plus) olevaa musiikkia 64 kbps:n bittinopeus tuottaa paremman äänenlaadun kuin 48 kbps. Erilaisissa audiotiedostojen tallennusmuodoissa (kuten MP3) käytetään erilaisia koodausmenetelmiä, joten äänenlaatua ei voi päätellä pelkästään bittinopeutta vertailemalla.











MP3



MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) on musiikkiedostojen pakkaamisessa käytettävä muotostandardi. Sen on määritellyt ISO (International Organization for Standardization) -organisaation alainen Motion Picture Experts Group -työryhmä.

Sen avulla audio-CD-levyn data pakataan noin kymmenesosaan alkuperäisestä koosta. Koska MP3-koodausalgoritmi on julkinen, on olemassa useita tämän standardin kanssa yhteensopivia koodaus- ja dekodausohjelmia.

Valikkoluettelo

Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes valikkonäyttö tulee näkyviin. Hae sitten raita tai muuta Network Walkman -soittimen asetusta 5-asentoisella JOG-valitsimella (valitse painamalla \wedge V, vahvista painamalla $>$ (VOL)). Kaksoispisteellä ”:” varustettujen toimintojen perässä näkyy käytössä oleva asetus. Lisätietoja on sulkeissa mainituilla sivuilla.

Näyttö (valikkotoiminto)	Tarkoitus
Search  (haku)	Raidan haku hakuvalikkonäytön avulla (sivu 16).
Repeat  (uudelleentoistotilan asetus)	Halutun uudelleentoistotilan valinta (sivu 22).
Cue/Rev  (siirto eteen-/ taaksepäin)	Suurimman siirtymisnopeuden (siirto eteen-/taaksepäin) asettaminen (sivu 38).
FM Auto Preset  (vain NW-E303/ E305/E307)	FM-radioasemien automaattiviritys (sivu 45).
Scan Sens :  (FM- vastaanottoherkkyys) (vain NW-E303/E305/ E307)	FM-vastaanottoherkkyuden asetus (sivu 49).
Sound :  (äänensävyyn esivalinta)	Halutun äänenlaadun esivalinta (sivu 29).
Volume :  (esiasetettu äänenvoimakkuus)	Halutun äänenvoimakkuuden esivalinta (sivu 34).
AVLS :  (automaattinen äänen- voimakkuuden rajoitin)	Äänenvoimakkuuden rajoitus sopivaksi (sivu 33).
Beep :  (äänimerkkien asetus)	Vaihtoehdot ”ON” (Käytössä) ja ”OFF” (Ei käytössä) (sivu 37).
Power Save :  (virransäästöasetus)	Halutun virransäästötilan valinta (sivu 36).

Näyttö (valikkotoiminto)	Tarkoitus
Display Screen  (näyttötyyppi)	Halutun näyttötyyppin valinta (sivu 28).
Date-Time  (ajan asetus)	Vuoden, kuukauden, päivän ja kellonajan asetus (sivu 32).
Advanced Menu (Lisätoimintovalikko)	
Format (muistin alustus)	Sisäisen flash-muistin alustus (sivu 39).
USB : (USB- yhteysasetus)	Halutun USB-yhteysasetuksen valinta (sivu 40).
Date Disp Type (päivämäärän muodon asetus)	Päivämäärän muodon asetus (sivu 41).
Time Disp Type (kellonajan muodon asetus)	Kellonajan muodon asetus (sivu 42).
Rotation (näytön suunnan asetus)	Näytön suunnan asetus (sivu 43).
Information (Tiedot)	Tuotteen nimen, sisäisen flash-muistin kapasiteetin ja sarjanumeron tuominen näyttöön (sivu 44).

- Näkyvissä, kun soitin on pysäytettyinä.
- Näkyvissä, kun soitin toistaa ääntä.
- ◇ Näkyvissä FM-radiovastaanoton aikana (vain NW-E303/E305/E307).

Hakemisto

numerot

5-asentoinen JOG-valitsin
9, 15, 21

A

A-B-jakson uudelleentoisto 24
ajan asettaminen 32
akun jäljellä olevan varauksen ilmainen 13
alkuasetusten palauttaminen 52
alustaminen 39
ATRAC3 60
ATRAC3plus 60
Audio-CD-levyt 6
AVLS (äänenvoimakkuuden rajoittaminen) 33

B

bittinopeus 60

C

CD-levyt (audio-CD) 6
CD-ROM 8, 11

D

DISP/FM (DISP) -painike
9, 26, 45

E

EMD-palvelu 6
eteen-/taaksepäin siirtymisen nopeuden
asettaminen 38

F

FM 45

G

☐/MENU (GROUP/MENU) -painike
9, 21

H

haku 16-20
HOLD-toiminto (painikkeiden lukitseminen)
30

J

JOG-valitsin 9, 15, 21

K

kaikkien raitojen satunnaistoisto 22
kello 26, 33
kuulokkeet 8, 15, 47
kuunteleminen 15

L

lataaminen 12

M

MP3 6, 61

N

näyttö 10, 17, 24, 26
näyttötila 26, 41
näytön suunta 43

Hakemisto

O

OpenMG 60

P

painikkeiden lukitseminen (HOLD-toiminto) 30
päivämäärä/aika 32

R

radio 45
raitojen uudelleentoisto 22
REP/SOUND-painike 9, 22, 29
Resurssienhallinta (Windows Explorer) 14, 31
ryhmä 21

S

sarjanumero 8
siirtyminen nopeasti eteenpäin 21
siirtyminen nopeasti taaksepäin 21
siirtyminen raidan alkuun 21
siirtäminen 6, 11
soittimen tiedot 44
SonicStage 11
suunta, näytön 43

T

tiedostojen lataaminen 6
tietokone 6, 11, 12
toisto 15
toistoalue 16-20

U

USB A -liitin 12
USB-yhteysasetus (USB) 40
uudelleentoisto 22
uudelleentoistokerrat 23

V

vakiovarusteet 8
valikkoluettelo 62
vastaanotto 47, 49
vianetsintä 52
viritin 45
virkkeen uudelleentoisto 25
virransäästö 36

W

WAV-muoto 6
Windows Explorer (Resurssienhallinta) 14, 31

Ä

äänien esivalinta (digitaaliäänen esivalinta) 29
äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS) 33
äänenvoimakkuus 15, 34
äänimerkki 37

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation