


# STR-DG300

## Hurtig installation Pika-asetusopas

Sony Corporation © 2006 Printed in Malaysia

### 1: Installation af højttalere/ 1: Kaiuttimien sijoittaminen

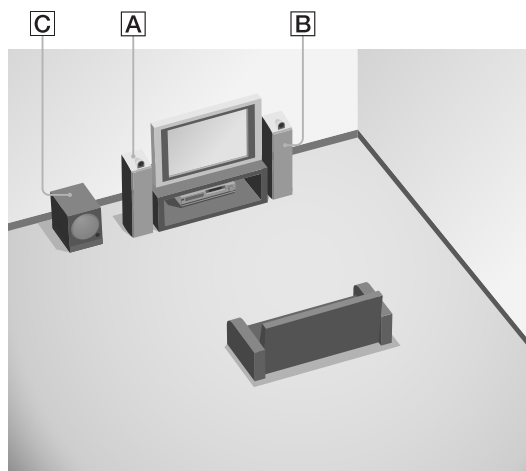

#### Dansk

Denne vejledning, Hurtig installation, beskriver tilslutning af en DVD-afspiller, et TV, højttalere og en subwoofer til receiveren. Se betjeningsvejledningen, som følger med receiveren.

Illustrationerne i vejledningen angiver højttalerne som **A** til **C**.

- A** Fronthøjttaler (venstre)
- B** Fronthøjttaler (højre)
- C** Subwoofer

### 1: Installation af højttalere

Ovenstående illustrationer viser et eksempel på et 2.1-kanals højttalersystem (to fronthøjttalere og en subwoofer). Se den betjeningsvejledning, der følger med receiveren.


### 2: Tilslutning af højttalerne

Tilslut højttalerne svarende til numrene og højttalertypen.

#### Om højttalerledninger

- Brug højttalerledninger, som passer til rummets bredde.

### 2: Tilslutning af højttalerne/2: Kaiuttimien liittäminen

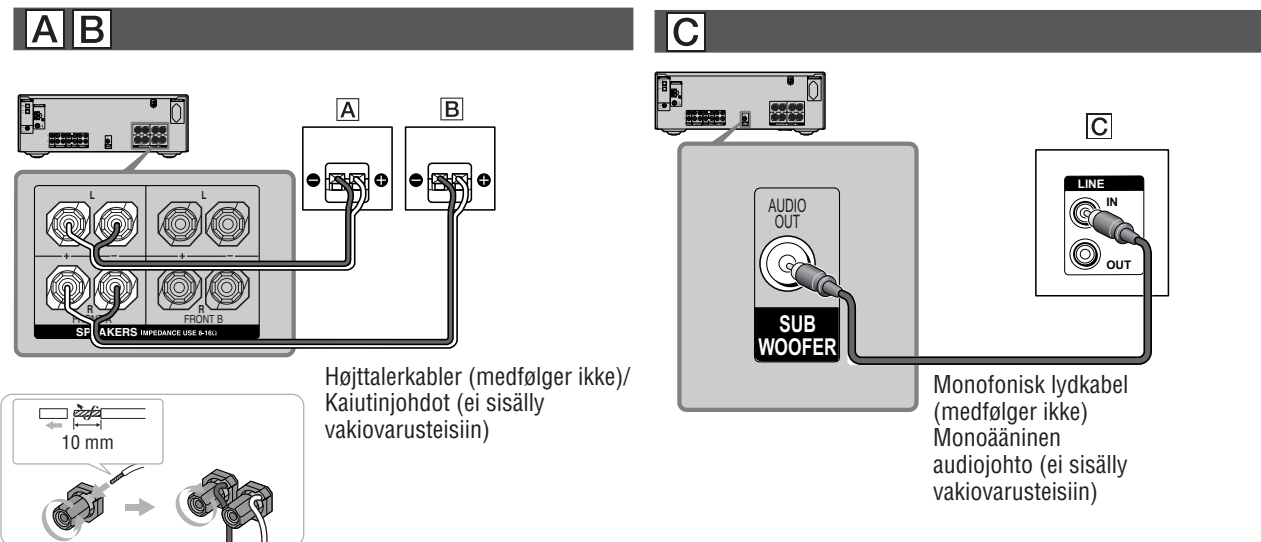


Højttalerkabler (medfølger ikke)/  
Kaiutinjohtot (ei sisälly vakiovarusteisiin)

Monofonisk lyd kabel  
(medfølger ikke)  
Monoääninen  
audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)

### 3: Tilslutning af andre apparater/ 3: Muiden laitteiden liittäminen

#### Videoapparater/ Videolaitteet

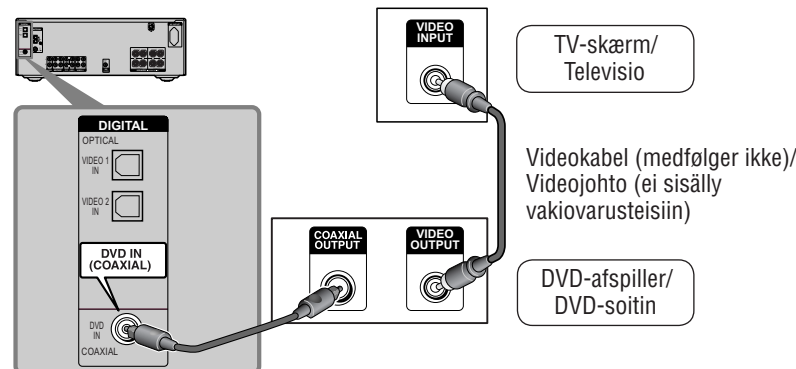

Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)/  
Koaksiaalinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)

### 4: Tilslut alle netledninger til sidst

Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.  
Se "Tilslutning af netledningen" i den betjeningsvejledning, der følger med receiveren.

#### Suomi

Tässä pikaoppaassa on kuvattu, miten DVD-soitin, televisio, kaiuttimet ja lisäbassokaiutin liitetään vastaanottimeen. Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.

Tämän oppaan kuvissa kaiuttimet on merkitty symboleilla **A** – **C**.

- A** Etukaiutin (vasen)
- B** Etukaiutin (oikea)
- C** Lisäbassokaiutin

### 1: Kaiuttimien sijoittaminen

Yllä olevissa kuvissa on esimerkkinä 2.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä (kaksi kaiutinta ja yksi lisäbassokaiutin). Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.

#### Dansk

### Tilslutning af andre apparaters

Du skal indstille hvert apparat, så lyden kommer korrekt ud af højttalerne, når du afspiller fra et tilsluttet apparat. I det følgende beskrives Sony-apparater. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der følger med hver enhed.

#### Sony TV

Vælg TV-indgang, så der vises et billede fra det videoapparat, du har valgt, på TV'et. Hvis der ikke vises noget billede TV-skærmen, skal du kontrollere, at videoudgangen på videoapparatet er tilsluttet til TV'et.

#### Sony DVD-afspiller

- 1 Vælg "AUDIO SETUP" i opsætningsdisplayet på DVD-afspilleren.
- 2 Indstil "AUDIO DRC" til "WIDE RANGE".
- 3 Indstil "DIGITAL OUT" til "ON".
- 4 Indstil "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY DIGITAL".
- 5 Indstil "DTS" til "ON" eller "DTS". (Vælg den relevante indstilling til modellen)

#### Sony Super Audio CD-afspiller

Vælg 2-kanals som afspilningsområde.

#### Efter indstillingen

Receiveren er nu klar til brug. Se betjeningsvejledningen, som følger med receiveren, hvis du ønsker flere oplysninger.

#### Suomi

### Muiden laitteiden asetusten valitseminen

Valitse muiden laitteiden asetukset niin, että liitetyn laitteen toistoääni kuuluu kaiuttimista oikein. Seuraavassa on käytetty esimerkkinä Sony-laitteita. Katso lisätietoja toistavan laitteen käyttöohjeesta.

#### Sony TV

Valitse televisiosta oikea tulokanava niin, että valitusta videolaitteesta tuleva kuva näkyy televisiossa. Jos television kuvaruudussa ei näy kuvaa, varmista, että videolaitteen videolähtöliitäntä on liitetty televisioon.

#### Sony-DVD-soitin

- 1 Valitse DVD-soittimen asetusnäytössä "AUDIO SETUP".
- 2 Valitse "AUDIO DRC" -asetukseksi "WIDE RANGE".
- 3 Valitse "DIGITAL OUT"-asetukseksi "ON".
- 4 Valitse "DOLBY DIGITAL" -asetukseksi "DOLBY DIGITAL".
- 5 Valitse "DTS"-asetukseksi "ON" tai "DTS". (Asetuksen nimi vaihtelee laitemalleittain.)

#### Sony Super Audio CD-soitin

Valitse 2-kanavainen toistoalue.

#### Asetusten valitsemisen jälkeen

Vastaanotin on valmis käytettäväksi. Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.

### 3: Muiden laitteiden liittäminen

Kuvassa on esimerkki tämän vastaanottimen liittämisestä muihin laitteisiin. Lisätietoja muiden laitteiden liittämisestä on tämän vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvän käyttöohjeen "Aloittaminen"-osan kohdassa 3.

### 4: Liitä kaikki virtajohtot viimeiseksi

Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.  
Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvän käyttöohjeen kohdasta "Verkkovirtajohtojen liittäminen".

### 2: Kaiuttimien liittäminen

Liitä kaiuttimet niiden määrän ja tyyppien mukaan ohjeita noudattamalla.

#### Tietoja kaiutinjohtoista

- Käytä huoneen koon mukaan tarpeeksi pitkiä kaiutinjohtoja.
- Varmista, että liität kaiutinjohtojen tietyllä värillä merkityn johtimen molemmat päät aina joko plus (+) -liitäntään tai miinus (-) -liitäntään. Älä liitä johtimien päitä ristiin erimerkkisiin liitäntöihin.

#### Kaiutinliitännät

- Liitä ⊕-liitäntä vastaanottimen ⊕-liitäntään ja ⊖-liitäntä vastaanottimen ⊖-liitäntään.
- Lisätietoja kaiutinjohtojen liittämisestä on yllä olevassa kuvassa.
- **Käännä lukitusmutteria niin, että kaiutinjohto on tiukasti paikallaan.**

#### SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -painike

Käytettävät kaiuttimet voi valita. Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvän käyttöohjeen kohdasta "6: Kaiuttimien valitseminen".