




IC Recorder

Gebruiksaanwijzing

IC RECORDER ICD-P330F

©2006 Sony Corporation Printed in China




http://www.sony.nl

Informatie

DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEVALLIEN, VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE WORDEN VEROOorzaakt DOOR EEN DEFECT PRODUCT OF DOOR HET GEBRUIK VAN WELK PRODUCT DAN OOK.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)

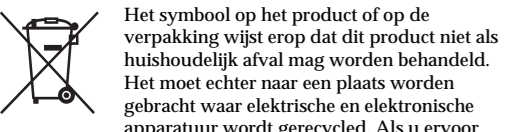

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecyclus. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijmaken van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recylen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voorzorgsmaatregelen

Voeding
 • Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V gelijkstroom.
 Gebruik twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat).

Veiligheid
 • Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of het rijden met een motorvoertuig.

Behandeling
 • Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken.
 • Mocht er een voorwerp of vloeistof in het toestel terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het toestel door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.

Ruis
 • Wanneer het toestel tijdens het afspelen of opnemen in de buurt van een wisselstroombron, een fluorescentielamp of een mobiele telefoon wordt geplaatst, kan er ruis optreden.
 • Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt gezeven, bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.

Onderhoud
 • Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.

Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot het toestel, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Reservekopieën
 Ter voorkoming van gegevensverlies door een bedieningsfout of een defect aan de IC recorder, kunt u het beste een reservekopie van uw opgenomen berichten maken op een cassette recorder, enzovoort.

Verhelpen van storingen

Vóórdat u het toestel wegbrengt voor reparatie, moet u de volgende punten controleren. Indien het probleem hiermee nog niet is opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony dealer.


Het toestel werkt niet.
 • De batterijen zijn verkeerd geplaatst.
 • De batterijen zijn bijna leeg.
 • De toesten zijn vergrendeld met de HOLD schakelaar. (Wanneer u op een toets drukt, knippert "HOLD" drie keer.)

De luidspreker produceert geen geluid.
 • De oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten.
 • Het volume staat uit.


► **Aan de slag**

Stap 1: De batterijen installeren

1 Verschuif het deksel van de batterijhouder en klap het open.

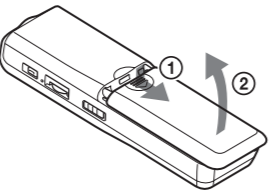

2 Plaats twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat) met de juiste polariteit en sluit het deksel.

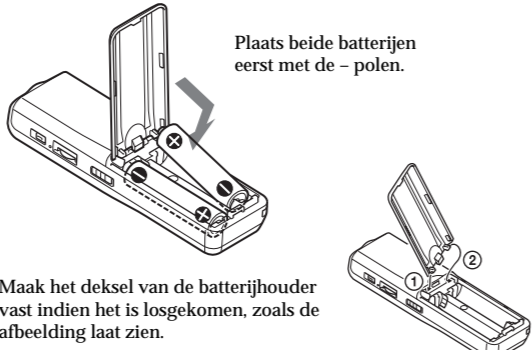


Maak het deksel van de batterijhouder vast indien het is losgekomen, zoals de afbeelding laat zien.

Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u de batterijen vervangt door nieuwe. Zie stap 2 tot 3 onder "Stap 2: De klok instellen" om datum en tijd in te stellen.


Stap 2: De klok instellen

Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u de batterijen vervangt door nieuwe. In dit geval volgt u de procedure vanaf stap 2.

1 Geef het klokinsteldisplay weer.

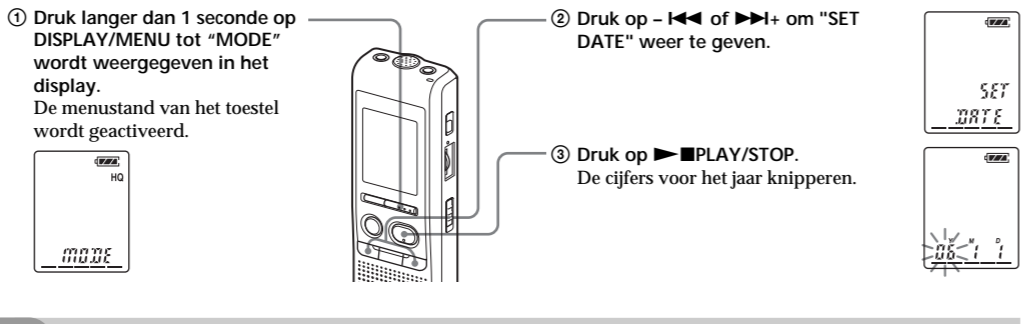

2 Stel de datum in.

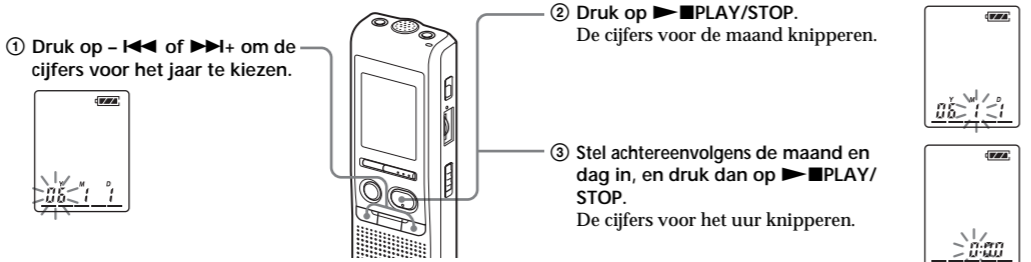

* **Tip**
 Geef "00" weer om de datum in te stellen op het jaar 2006.

3 Stel de tijd in.



* **Tip**
 Dit toestel heeft geen aan/uit-schakelaar. Het display is altijd zichtbaar.

► **Basishandelingen**

Berichten opnemen

U kunt maximaal 99 berichten opnemen in elk van de vier mappen (A, B, C en D). Een nieuw opgenomen bericht wordt automatisch achter het laatste opgenomen bericht geplaatst, zodat u snel kunt beginnen met opnemen zonder eerst het einde van de laatste opname te moeten zoeken.

Voorbeeld: [Bericht 1] [Bericht 2] [Nieuw opgenomen bericht] [Legte ruimte]

Opmerking
 Plaats nieuwe batterijen en controleer de batterijjaanduiding alvorens een lange opname te maken.


1 Selecteer de opnamestand.

Zie "De opnamestand wijzigen" op de achterzijde voor meer informatie.

2 Kies de map.


Zie "De map selecteren" voor meer informatie.

3 Start de opname.

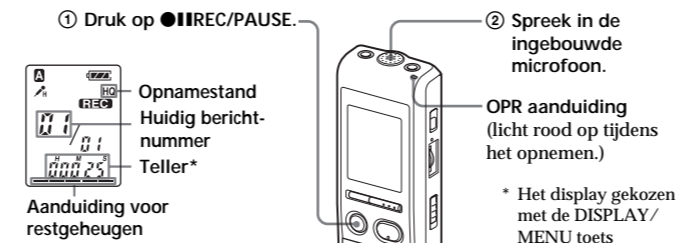

U hoeft ●IREC/PAUSE niet ingedrukt te houden tijdens het opnemen.

4 Stop de opname.

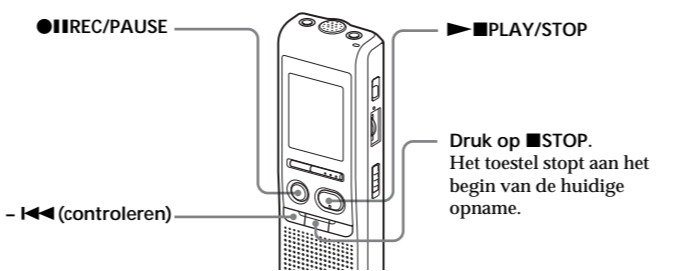

Wanneer u na het stoppen van de opname niet van map verandert, neemt u de volgende keer op in dezelfde map.

Om	Doe dit
de opname tijdelijk te onderbreken*	Druk op ●IREC/PAUSE. In de opnamepauzestand knippert de OPR aanduiding rood en knippert "PAUSE" in het display.
de pauzestand te verlaten en de opname te hervatten	Druk op ●IREC/PAUSE. De opname wordt vanaf dat punt hervat. (Druk op ■STOP om te stoppen met opnemen nadat de opname tijdelijk werd onderbroken.)
de huidige opname te beëindigen	Druk op ■STOP om de opname te stoppen en druk vervolgens op ►■PLAY/STOP.
de huidige opname meteen te beëindigen	Druk op ►■PLAY/STOP tijdens de opname.
achteruit te zoeken tijdens het opnemen (controleren)	Houd -◀ of ▶ ingedrukt tijdens de opname of in de opnamepauzestand. De opnamestand wordt beïndigdig en het controleren van de huidige opname wordt gestart. Het afspelen wordt vanaf dat punt gestart zodra u de toets loslaat.
de microfoongevoeligheid te kiezen	U kunt de microfoongevoeligheid selecteren met het menu. Zie "De microfoongevoeligheid selecteren" voor meer informatie. H (hoog): voor opname in een stille en/of grote ruimte. L (laag): voor dicteren of opname in een luidruchtige omgeving.

* Ongeveer 1 uur nadat de opname tijdelijk werd onderbroken, wordt de opnamepauzestand automatisch verlaten en schakelt het toestel over naar de stopstand.

De map selecteren

- 1 Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt weergegeven in het display.
- 2 Druk op -◀ of ▶+ om "FOLDER" te selecteren en druk op ►■PLAY/STOP.
- 3 Druk op -◀ of ▶+ om de gewenste map te selecteren en druk op ►■PLAY/STOP.
- 4 Druk op ■STOP om de menustand te sluiten.

Huidige map [A] [H] [HQ] [LP] [SP]

Opmerking
 De VOR functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Stel met het menu de microfoongevoeligheid in op "H" (hoog) of "L" (laag). Stel VOR in op "OFF" als u niet tevreden bent met de kwaliteit van de opname na het wijzigen van de microfoongevoeligheid of als u belangrijke opnamen moet maken.

De microfoongevoeligheid selecteren

- 1 Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt weergegeven in het display.
- 2 Druk op -◀ of ▶+ om "SENS" te selecteren en druk op ►■PLAY/STOP.
- 3 Druk op -◀ of ▶+ om "H" (hoge gevoeligheid) of "L" (lage gevoeligheid) te selecteren en druk op ►■PLAY/STOP.
- 4 Druk op ■STOP om de menustand te sluiten.




Berichten afspelen

Begin vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen. Begin vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.

1 Kies de map.


Zie "De map selecteren" voor meer informatie.

2 Kies het berichtnummer.

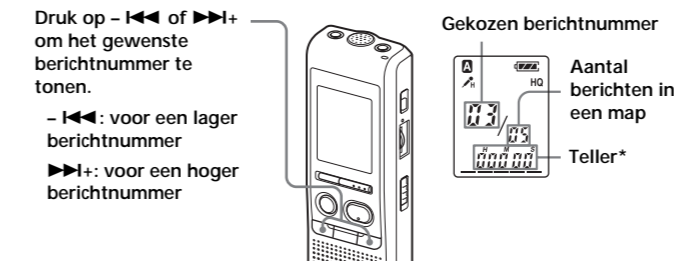

* Het display gekozen met de DISPLAY/MENU toets (zie achterkant) verschijnt.

3 Start het afspelen.

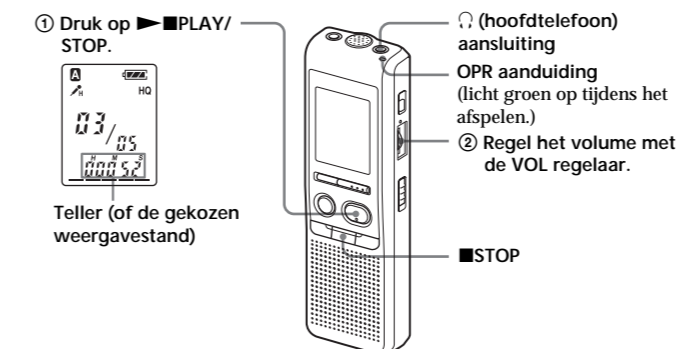

Na het afspelen van een bericht stopt het toestel aan het begin van het volgende bericht. Wanneer de continu-weergavefunctie op "ON" staat (zie achterkant), stopt het toestel nadat alle berichten in een map zijn afgespeeld. Wanneer het laatste bericht in een map werd afgespeeld, stopt het toestel bij het begin van het laatste bericht.

Alleen luisteren
 De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld. Wrijf de hoofdtelefoonstekker schoon wanneer er ruis hoorbaar is.

Bijkomende handelingen	Doe dit
om te stoppen in de huidige positie	Druk op ►■PLAY/STOP of ■STOP. Om het afspelen vanaf dat punt te hervatten, drukt u nogmaals op ►■PLAY/STOP.
naar het begin te gaan van het huidige bericht	Druk een maal op -◀+.
naar het volgende bericht te gaan	Druk een maal op ▶+.
naar vorige berichten te gaan/naar de volgende berichten te gaan	Druk herhaaldelijk op -◀ of ▶+ . (Houd de toets in de stopstand ingedrukt om berichten te blijven overslaan.)


* Deze handelingen zijn beschikbaar als de functie EASY-S (Easy Search) in het menu is ingesteld op "OFF".

Berichten wissen

U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijk wissen. Houd er rekening mee dat wanneer een opname is gewist, deze niet meer kan worden hersteld.

Berichten afzonderlijk wissen

Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden ze hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten.

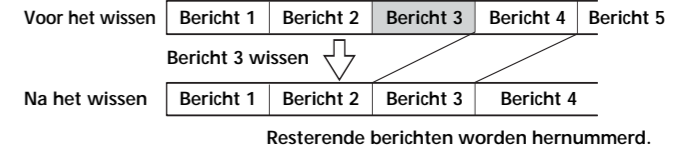

- ① Selecteer een bericht dat u wilt wissen.
- ② Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt weergegeven in het display.
- ③ Druk op -◀ of ▶+ om "ERASE" weer te geven en druk op ►■PLAY/STOP. Het berichtnummer en "ERASE" knipperen terwijl het hele bericht 10 keer wordt afgespeeld.
- ④ Druk op ►■PLAY/STOP. De instelling is voltooid.


Het bericht wordt gewist en de resterende berichten worden opnieuw genummerd. (Als u bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt Bericht 4 opnieuw genummerd als Bericht 3. Als het wissen is voltooid, stopt het toestel aan het begin van het volgende bericht.)

Wissen annuleren.
 Druk op ■STOP voor stap ④.

Andere berichten wissen
 Herhaal stap ③ tot en met ④.

Een bericht gedeeltelijk wissen
 Splits eerst het bericht en volg daarna de procedure om het bericht te verwijderen.

Alle berichten in een map wissen

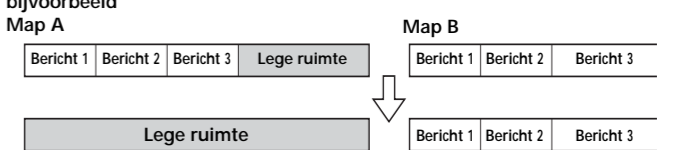


- ① Selecteer de map die u wilt wissen.
- ② Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt weergegeven in het display.
- ③ Druk op -◀ of ▶+ om "ALL ERASE" weer te geven en druk op ►■PLAY/STOP. Het berichtnummer en "ALL ERASE" knipperen 10 keer.
- ④ Terwijl het display knippert, drukt u op ►■PLAY/STOP. De instelling is voltooid.


Wissen annuleren.
 Druk op ■STOP voor stap ④.

Onderdelen en bedieningselementen

Voorkant

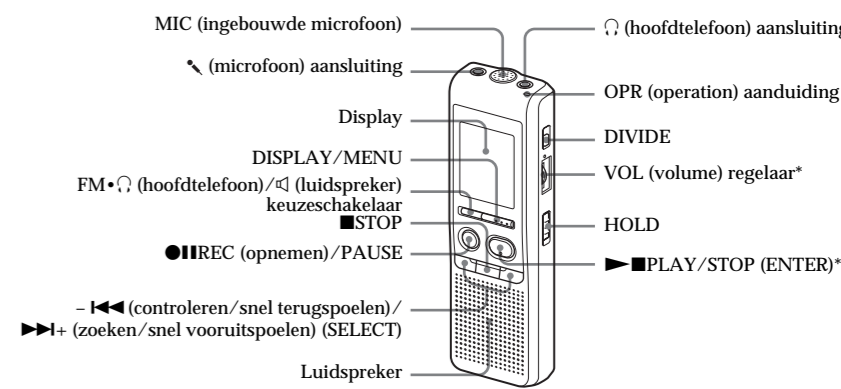

Achterkant

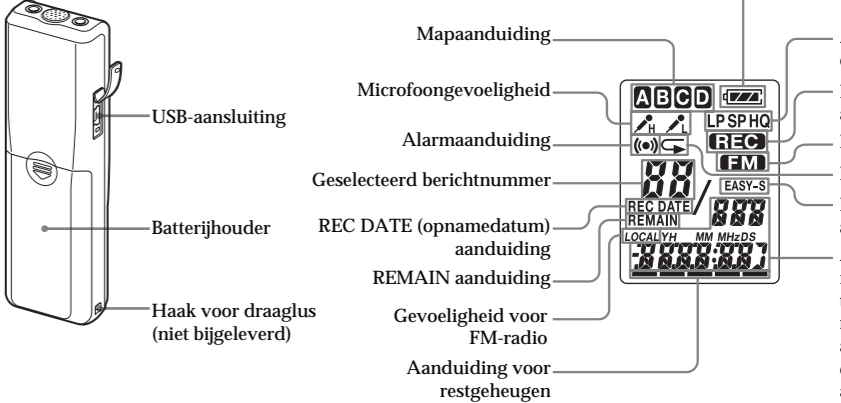


* Naast de regelaar bevindt zich een voelstip om te geven in welke richting u het volume verhoogt.
 * De toets is voorzien van een voelstip.

Luisteren naar FM-zenders

De weergave in het display kan afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het gebied.

1 Druk op FM om de FM-stand te openen.



Opmerking
Het hoofdtelefoonclient als FM-antenne, dus u moet de hoofdtelefoon aansluiten als u naar de radio wilt luisteren.

De FM-uitvoer schakelen tussen luidspreker en hoofdtelefoon
Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten tijdens FM-ontvangst of FM-opname, kunt u schakelen tussen het geluid via de luidspreker en via de hoofdtelefoon. Als u dit wilt doen, drukt u langer dan 1 seconde op FM. Het geluid wordt geschakeld tussen de luidspreker en de hoofdtelefoon.

FM-uitzendingen opnemen
1 Druk op FM om de FM-stand te openen.
2 Stem af op de zender die u wilt opnemen.
3 Druk op **REC/PAUSE** om de opname te starten.
4 Druk op **STOP** om de opname te stoppen.



2 Stem af op een zender.


Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** om af te stemmen op een zender en houd **◀** of **▶** ingedrukt tot de cijfers voor de frequentie in het display worden gewijzigd.

De IC recorder zoekt automatisch naar de radiofrequenties en stopt bij zenders die duidelijk worden ontvangen. Als u niet kunt afstemmen op een zender, drukt u herhaaldelijk op **◀** of **▶** om de frequentie in stappen te wijzigen. Wanneer u afstemt op een zender die is ingesteld als voorkeuzezender, wordt het voorinstelnummer weergegeven. Als dit niet het geval is, wordt "-." weergegeven.

FM-zenders vooraf instellen

De weergave in het display kan afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het gebied. U kunt maximaal 25 FM-zenders vooraf instellen in het geheugen van de IC recorder.

1 Druk op FM om de FM-stand te openen.



2 Stem af op de zender die u wilt instellen en opslaan onder het voorinstelnummer.


Houd **▶** of **▶** ingedrukt tot een voorinstelnummer gaat knipperen in het display. De zender is na 3 seconden in het geheugen opgeslagen.



FM-zenders automatisch vooraf instellen


De weergave in het display kan afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het gebied. U kunt maximaal 25 FM-zenders automatisch vooraf instellen in het voorinstelmenu.

1 Druk op FM om de FM-stand te openen.




2 Stel zenders automatisch in het menu in.

1 Druk langer dan 1 seconde op **DISPLAY/MENU** tot "AUTO-P" in het display wordt weergegeven.



2 Druk op **▶** of **▶** om "YES" te selecteren en druk op **▶** of **▶**. De IC recorder zoekt automatisch naar de radiofrequenties en de zenders worden in het geheugen opgeslagen (van de laagste frequentie tot de hoogste).




3 Druk op **STOP** om de menustand te sluiten. Als het toestel meer dan 3 seconden niet wordt gebruikt in de stopstand, wordt de huidige tijd in het display weergegeven.



Luisteren naar voorkeuzezenders

De weergave in het display kan afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het gebied.

1 Druk herhaaldelijk op FM tot "[P]" wordt weergegeven.



Tip

Als u herhaaldelijk op FM drukt, schakelt de radio tussen handmatig afstemmen ("P" wordt weergegeven) en afstemmen op voorinstelnummer ("P" wordt weergegeven).

2 Stem af op de zender.

1 Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** tot het gewenste voorinstelnummer wordt weergegeven. Wanneer u **◀** of **▶** ingedrukt houdt, worden de voorinstelnummers snel gewijzigd.




2 Druk op **STOP** om de FM-radio uit te schakelen.

FM-voorkeuzezenders wissen

De weergave in het display kan afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het gebied.


1 Druk herhaaldelijk op FM tot "[P]" wordt weergegeven.




2 Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** tot het voorinstelnummer dat u wilt wissen, wordt weergegeven.

3 Wis het voorinstelnummer.

1 Druk langer dan 1 seconde op **▶** of **▶**. Het voorinstelnummer en "ERASE" knipperen in het display.



2 Druk op **▶** of **▶**. Het voorinstelnummer wordt gewijzigd in "-".



► Verschillende manieren van opnemen

Een opname toevoegen

Opname toevoegen gebruiken

Als de fabrieksinstelling is ingesteld, kunt u nieuwe opnamen toevoegen zodat u niet per ongeluk een bericht wist. Als u een opname wilt toevoegen aan een eerder opgenomen bericht of een opname wilt overschrijven, moet u de REC-OF-instelling wijzigen met de onderstaande procedure.

1 Druk langer dan 1 seconde op **DISPLAY/MENU** tot "MODE" wordt weergegeven in het display.



2 Druk op **◀** of **▶** om "REC-OP" weer te geven en druk op **▶** of **▶**.



3 Druk op **◀** of **▶** om "ON" te selecteren en druk op **▶** of **▶**.



4 Druk op **◀** of **▶** om "ADD" of "OVER" te selecteren en druk op **▶** of **▶**.



5 Druk op **STOP** om de menustand te sluiten.




Toevoegen van opnamen voorkomen

Selecteer "OFF" in stap 3 en druk op **▶** of **▶**.


Een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bericht

U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld. Als "ADD" is geselecteerd in het menu De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht geplaatst en beschouwd als onderdeel van het bericht.

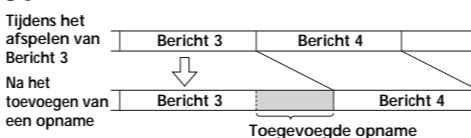

Een opname toevoegen aan het menu

U kunt een opgenomen bericht vanaf een bepaald punt overschrijven met een nieuwe opname. Het gedeelte van het bericht na het geselecteerde punt wordt gewist.

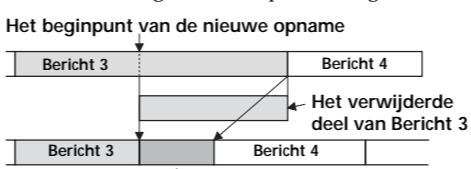

Houd tijdens het afspelen

1 Houd tijdens het afspelen **REC/PAUSE** ingedrukt. De "REC" aanduiding wordt weergegeven. "ADD" of "OVER" knippert en het toestel stopt in de opnamepaauze.



2 Druk nogmaals op **REC/PAUSE** als "ADD" of "OVER" knippert. De OPR aanduiding gaat rood branden. Het overschrijven of toevoegen van een opname wordt gestart.

3 Druk op **STOP** om de opname te stoppen.

Opmerkingen
• U kunt geen opname toevoegen of overschrijven als er onvoldoende geheugen beschikbaar is.
• Het toegevoegde of overschreven gedeelte van een bericht wordt in dezelfde opnamestand (HQ, SP of LP) opgenomen.

Opnemen met een externe microfoon of andere apparatuur


1 Sluit een microfoon met stekker of andere apparatuur aan op de \wedge (microfoon) aansluiting.

Bij het opnemen met een externe microfoon



Wanneer een externe microfoon is aangesloten, wordt de ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld. Wanneer een microfoon met stekker wordt aangesloten, wordt de microfoon automatisch gevoerd door de IC recorder.

Opnemen van andere apparatuur

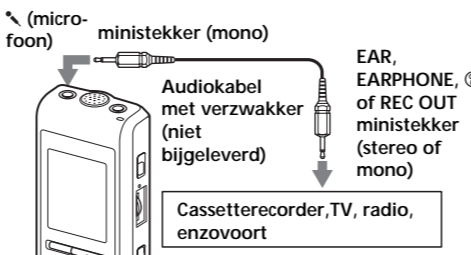

2 Volg de stappen onder "Berichten opnemen" om berichten op te nemen.

Opmerkingen
• Controleer of de stekkers stevig vastzitten.
• Wij raden u aan een profopname te maken om de aansluitingen en de volumeregeling te controleren.
• Bij aansluiting van andere apparatuur dan Sony-apparatuur, moet u de betreffende gebruiksaanwijzing raadplegen.

► Overige functies

Een bericht splitsen


U kunt een bericht splitsen tijdens het opnemen of afspelen. Het bericht wordt in tweeën gesplitst en het nieuwe berichtnummer wordt toegevoegd aan het gesplijste bericht. Als u een bericht splitst, kunt u eenvoudig het punt terugvinden dat u wilt afspelen bij het maken van lange opnamen, zoals een verandering. U kunt berichten splitsen tot het totaal aantal berichten in de map 99 is.

Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bericht op **DIVIDE** bij het punt waar u het bericht wilt splitsen.



• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het opnemen: Het nieuwe berichtnummer wordt toegevoegd op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. Het bericht wordt in tweeën gesplitst, maar de berichten worden zonder onderbreking opgenomen.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

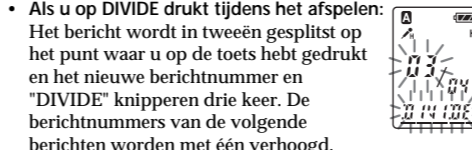

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.



• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.


• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

• Als u op **DIVIDE** drukt tijdens het afspelen: Het bericht wordt in tweeën gesplitst op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen drie keer. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

Berichten op een bepaald tijdstip afspelen met alarm

U kunt op een bepaald tijdstip het alarmsignaal laten afgaan en een geselecteerd bericht afspelen. Als u "B-ONLY" in stap 6 selecteert, weerklinkt alleen een alarmsignaal en wordt het afspelen niet gestart.

1 Selecteer de map (zie "De map selecteren" op de voorzijde voor meer informatie) en geef het bericht weer dat u met een alarmsignaal wilt afspelen.



2 Schakel over naar alarminstelling.




1 Druk langer dan 1 seconde op **DISPLAY/MENU** tot "MODE" wordt weergegeven in het display.



2 Druk op **◀** of **▶** om "ALARM OFF" te selecteren. (Als het alarm al is ingesteld op het geselecteerde bericht, wordt "ALARM ON" weergegeven. Als u de instelling niet wilt wijzigen, drukt u op **STOP** en sluit u de menustand.)



3 Druk op **▶** of **▶**. "OFF" begint te knipperen.




4 Druk op **◀** of **▶** om "ON" te selecteren. "ON" gaat knipperen.



5 Druk op **▶** of **▶**. "DATE" knippert in het display.




6 Druk op **▶** of **▶**. De jaarcijfers knipperen.



7 Druk op **▶** of **▶**. De maandcijfers knipperen.



8 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.




9 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



10 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



11 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



12 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



13 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



14 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.




15 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



16 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



17 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.




18 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



19 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



20 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.




21 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



22 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.




23 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



24 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



25 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



26 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



27 Druk op **▶** of **▶**. De daagcijfers knipperen.



De alarminstelling annuleren voor het afspelen begint

U kunt het alarm niet instellen als u de klok niet gelijk hebt gezet of als de gekozen map geen bericht bevat (het toestel schakelt niet over naar de alarm-instelstand wanneer u op **DISPLAY/MENU** drukt in stap 2).

• Als u het alarm instelt in de stelling om een bericht af te spelen op een reeds ingesteld tijdstip, verschijnt "PRE-SET" om nieuwe instellingen te voorkomen.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het afspelen van een ander bericht met alarm, stopt het afspelen en wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het opnemen, weerklinkt het alarmsignaal gedurende 10 seconden na het einde van de opname en begint het afspelen. "M" knippert wanneer het alarmtijdstip is bereikt.
• Als u tijdens het opnemen meer dan één alarmtijdstip is bereikt, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in de menustand, weerklinkt het alarmsignaal en wordt de menustand verlaten.
• Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip hebt ingesteld wist, wordt de alarminstelling gesannuleerd.
• Als u een bericht splitst waarvoor een alarm is ingesteld, stopt het afspelen op het punt waar u het bericht hebt gesplitst.
• U kunt het alarmtijdstip regelen met de VOL-regelaar.
• Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wisselen, weerklinkt het alarm gedurende 10 seconden na het wisselen en start het afspelen.
• Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de alarminstelling niet gesannuleerd. Zie hieronder om de alarminstelling te annuleren.

1 Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt ingesteld en druk langer dan 1 seconde op **DISPLAY/MENU** om de menustand te openen.

2 Druk op **◀** of **▶** om "ALARM ON