

Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 1.0

Bedienungsanleitung

In diesem Handbuch wird erklärt, welche Vorgänge Sie mit einem Macintosh-kompatiblen Hi-MD Walkman* ausführen können, wenn Sie ihn an einen Macintosh-Computer anschließen.

* Macintosh-kompatible Hi-MD Walkmans (Stand: April 2006):
MZ-RH1/M200/M100/M10

(Einige Modelle sind nur in bestimmten Regionen erhältlich, z. B. in Nordamerika.)



Gedruckt auf 100% Recyclingpapier mit Druckfarbe auf Pflanzenölbasis ohne VOC (flüchtige organische Bestandteile).

© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia

- „WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Marken der Sony Corporation.
- SonicStage ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.
- MD Simple Burner, Hi-MD, Net MD und die zugehörigen Logos sind Marken der Sony Corporation.
- Macintosh ist eine Marke von Apple Computer, Inc.
- Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer.
- ™- und ®-Zeichen werden in diesem Handbuch nicht angeführt.

Programm © 2006 Sony Corporation

Dokumentation © 2006 Sony Corporation

Bereitstellen der erforderlichen Systemumgebung

Zur Verwendung der Hi-MD Music Transfer-Software für den Hi-MD Walkman ist folgende Systemumgebung erforderlich.

Computer	Macintosh <ul style="list-style-type: none"> • CPU: PowerPC G3, G4, oder G5 • Freier Festplattenspeicher: 10 MB oder mehr (Der erforderliche Speicherplatz hängt von der Anzahl der auf der Festplatte gespeicherten Musikdateien ab.) • RAM: 128 MB oder mehr
	Sonstiges <ul style="list-style-type: none"> • CD-Laufwerk • USB-Anschluss
Betriebssystem	Mac OS X, Version 10.3 - 10.4

Von folgenden Komponenten wird die Software nicht unterstützt: Betriebssysteme, die in der obigen Tabelle nicht aufgeführt sind; Betriebssysteme, die Upgrades des werkseitig vorinstallierten Betriebssystems sind; Umgebungen mit mehreren Monitoren oder mehreren bootfähigen Komponenten.

Hinweise


- Wir können nicht garantieren, dass die Software auf allen Computern, die den Systemanforderungen genügen, fehlerfrei ausgeführt wird.
- Stellen Sie beim Anschließen des Hi-MD Walkman an einem Computer sicher, dass der Computer nicht in den Ruhezustand umschaltet (weder durch eine automatische Einstellung noch manuell).
- Schließen Sie den Hi-MD Walkman auch nicht an den Computer an, wenn dieser sich im Ruhezustand befindet.

- Möglicherweise sind die Elemente, die in den Abbildungen dieses Handbuchs enthalten sind, nicht mit den tatsächlich in der Software angezeigten Elementen identisch.
- Bei den Erklärungen in diesem Handbuch wird vorausgesetzt, dass Sie über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern verfügen. Einzelheiten zu der Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den jeweiligen Handbüchern.
- Copyright-Gesetze untersagen die teilweise oder vollständige Reproduktion der Software und des zugehörigen Handbuchs ebenso wie die Vermietung der Software ohne Zustimmung des Copyright-Inhabers.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung dieser Software ergeben.
- Sollten beim Einsatz dieser Software Probleme auftreten, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind, ersetzt SONY die Software. Darüber hinaus übernimmt SONY jedoch keine weitere Gewährleistungspflicht.
- Diese Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieser Software mit dem Hi-MD Walkman auf andere als die vorgesehene Weise wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit zur Anzeige der von der Software unterstützten Sprachen hängt von der Prioritätsstufe der Sprachen ab, die im installierten Betriebssystem verfügbar sind. Für eine optimale Sprachanzeige muss das installierte Betriebssystem die anzuzeigende Sprache unterstützen.
 - Für die korrekte Anzeige aller Sprachen in der Software kann keine Garantie übernommen werden.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Je nach Art und Länge des in der Software angezeigten Textes kann dieser möglicherweise nicht korrekt im Gerät angezeigt werden. Dies kann folgende Gründe haben:
 - Funktionen des angeschlossenen Geräts.
 - Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.

Funktionen für die Verwendung mit dem Macintosh

Importieren von Audiodaten mit Hi-MD Music Transfer

Mit Hi-MD Music Transfer können Sie Audiodaten, die Sie in den Modi „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ auf dem Hi-MD Walkman aufgenommen haben, auf einen Macintosh-Computer übertragen. Dabei werden die Daten automatisch in das WAV-Format konvertiert.

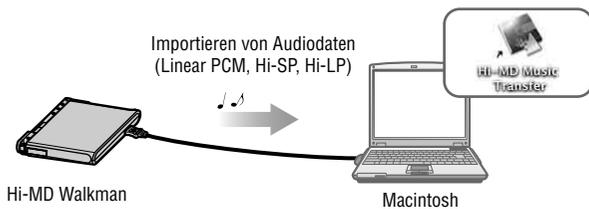

Speichern von Nicht-Audiodaten auf einer MD (Datenspeicherung)

Für die Speicherung von Nicht-Audiodaten (wie Text- oder Bilddaten) auf einer MD ist Hi-MD Music Transfer nicht erforderlich. Wenn Sie den Hi-MD Walkman im Hi-MD-Modus an den Macintosh-Computer anschließen, wird der Hi-MD Walkman vom Computer als Speichermedium erkannt, und Sie können Nicht-Audiodaten einfach per Drag & Drop auf die MD speichern. Sie können den Hi-MD Walkman auf diese Weise wie jedes andere externe Speichergerät verwenden.

Hinweise

- Das Formatieren von MDs auf einem Macintosh-Computer ist nicht möglich.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Ordner für die Dateiverwaltung „HMDHIFI“ und die Datei „HI-MD.IND“ nicht vom Computer löschen.

Speicherplatz der jeweiligen MD (bei Formatierung mit dem Hi-MD Walkman)

Der verfügbare Speicherplatz variiert je nach MD-Typ.

	Hi-MD-MD mit 1 GB	80 Minuten Standard-MD	74 Minuten Standard-MD	60 Minuten Standard-MD
Gesamtgröße	964 MB	291 MB	270 MB	219 MB
MD-Verwaltungsspeicher *	1,65 MB	1,65 MB	1,65 MB	1,65 MB
Verfügbare Speicher	963 MB	290 MB	268 MB	217 MB

* Dieser Speicherplatz wird zur Verwaltung der Dateien auf der MD benötigt. Die Größe des MD-Verwaltungsspeichers variiert in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen Ihres Computers und anderen Faktoren. Daher ist der tatsächlich verfügbare Verwaltungsspeicher möglicherweise kleiner als der auf dem Computer angezeigte Wert.

Aufladen des Akkus im Hi-MD Walkman über den USB-Anschluss (Bus Power)

Sie können den Akku aufladen, indem Sie den Hi-MD Walkman an den USB-Anschluss des Macintosh-Computers anschließen. Nach Anschluss des Recorders an den Macintosh-Computer wird der Akku im Hi-MD Walkman über den USB-Anschluss des Computers aufgeladen.

Installieren der Software auf dem Computer

Vorbereitung der Softwareinstallation

- Schließen Sie alle Software-Anwendungen. Stellen Sie insbesondere sicher, dass Sie Virenschutzprogramme beenden, da solche Softwareprogramme die Systemressourcen in der Regel stark beanspruchen.
- Die Software muss installiert werden, BEVOR Sie den Hi-MD Walkman mit dem Computer verbinden.
- Melden Sie sich mit einem Benutzerkonto an, das über Administratorrechte verfügt.

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk des Computers ein.
- 3 Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf ([Hi-MD Music Transfer]-Symbol).
- 4 Doppelklicken Sie auf ([HiMDMusicTransfer10.pkg]-Symbol), und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig.



Wurde die Installation erfolgreich abgeschlossen?

Traten während der Installation Probleme auf, finden Sie unter „Fehlerbehebung“ Lösungsvorschläge.

Hinweis

Hi-MD Music Transfer kann nicht zusammen mit Hi-MD WAV Importer verwendet werden. Diese Anwendung ist im Lieferumfang des Modells MZ-M100/M10 enthalten, das ausschließlich in den USA vertrieben wird. Hi-MD Music Transfer verfügt über den gleichen Funktionsumfang wie Hi-MD WAV Importer. Wenn Hi-MD WAV Importer bereits auf dem Computer installiert ist, müssen Sie diese Anwendung deinstallieren und anschließend Hi-MD Music Transfer installieren. Die gleichzeitige Verwendung beider Anwendung kann zu einer Beschädigung oder Zerstörung von Audiodateien oder zu anderen Fehlfunktionen führen.

So deinstallieren Sie die Software

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Festplattenlaufwerk auf den Ordner [Programme], und ziehen Sie das Element [Hi-MD Music Transfer] per Drag & Drop in den Papierkorb.
- 2 Melden Sie sich ab, und melden Sie sich dann erneut an.

Importieren von auf dem Hi-MD Walkman aufgenommenen Titeln auf den Computer

Titel, die in den Modi „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ auf einem Macintosh-kompatiblen Hi-MD Walkman aufgenommen wurden, können an den gewünschten Speicherplatz auf dem Computer übertragen werden. Dabei werden die Audiodaten automatisch in das WAV-Format konvertiert.

1 Legen Sie die MD mit den zu importierenden Titeln in den Hi-MD Walkman ein, und verbinden Sie den Hi-MD Walkman über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.

 ([Hi-MD Music Transfer]-Symbol) und  ([NO NAME]-Symbol) werden auf dem Schreibtisch angezeigt.

2 Doppelklicken Sie auf ([Hi-MD Music Transfer]-Symbol).

Das Hauptfenster wird angezeigt.

3 Wählen Sie die Titel aus, die Sie importieren möchten.

Zur gleichzeitigen Auswahl mehrerer Titel halten Sie während der Auswahl die Umschalttaste gedrückt.



No.	Title	Duration	Size(MB)	Codec	Bitrate
1	interview April 12	4:29	45.3	PCM	1411kbps
2	interview April 14	4:17	43.2	ATRAC3plus	256kbps
3	Track 01	0:07		ATRAC3plus	256kbps
4	interview April 18	4:36	46.4	ATRAC3plus	64kbps
5	interview May 10	0:10	1.7	ATRAC3plus	64kbps
6	Track 02	4:16		ATRAC3plus	64kbps
7	interview May 18-1	5:02	50.8	PCM	1411kbps
8	interview May 18-2	0:03	0.5	PCM	1411kbps
9	Sample 01	0:36	6.1	PCM	1411kbps
10	Sample 02	1:37	16.3	PCM	1411kbps
11	Track 03	0:07		ATRAC3plus	256kbps
12	Track 04	0:07		ATRAC3plus	256kbps
13	Test 111	1:25	14.3	PCM	1411kbps
14	Sample	2:25	24.4	PCM	1411kbps
15	memo01	5:11		MP3	
16	memo02	3:09		MP3	
17	Track 10	5:02		PCM	1411kbps

Alle auf der MD enthaltenen Titel werden im Hauptfenster angezeigt. Titel, die nicht importiert werden können, sind nicht für die Auswahl verfügbar (grau).

4 Ziehen Sie die ausgewählten Titel an den gewünschten Zielspeicherort.

Ein Fenster mit einem Fortschrittsbalken wird angezeigt, und der Importvorgang beginnt.

So trennen Sie das USB-Kabel vom Hi-MD Walkman oder entfernen die MD aus dem Hi-MD Walkman

Wichtig: Beachten Sie die unten stehenden Schritte, wenn Sie den Hi-MD Walkman vom Computer trennen oder die MD entfernen. Andernfalls könnten die Daten beschädigt werden.

1 Ziehen Sie das ([NO NAME]-Symbol) auf den Papierkorb auf dem Schreibtisch.

2 Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanzeige am Recorder nicht schnell blinkt und dass die „REC“-Anzeige nicht im Display des Hi-MD Walkman angezeigt wird.

3 Drücken Sie auf dem Hi-MD Walkman die Taste • CANCEL.

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanzeige am Hi-MD Walkman nicht leuchtet.

Die Meldung „EJECT DISK OK“ wird im Display des Hi-MD Walkman angezeigt. Je nach Betriebsbedingungen kann es eine Weile dauern, bis „EJECT DISK OK“ im Display angezeigt wird.

4 Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab, oder nehmen Sie die MD aus dem Hi-MD Walkman.

So ändern Sie die Titelnamen

Titelnamen, die im Hauptfenster angezeigt werden, können über die Computertastatur geändert werden. Klicken Sie auf den gewünschten Titel, und geben Sie den Namen ein.

Hinweise

- Folgende Titel können nicht importiert werden:
 - Titel, die über SonicStage oder MD Simple Burner von einem Windows-Computer übertragen wurden.
 - Titel, die auf einem nicht geeigneten Hi-MD Walkman aufgenommen wurden.
 - Titel, die im MD-Modus aufgenommen wurden (SP, LP2, LP4, oder MONO).
- Wenn Sie den Hi-MD Walkman im MD-Modus verwenden, werden die Titel nicht im Hauptfenster angezeigt.
- Titel, die in anderen Modi als „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ aufgenommen wurden, können nicht importiert werden.
-  ([Hi-MD Music Transfer]-Symbol) wird nur angezeigt, wenn sich eine MD im Hi-MD Walkman befindet.
- Die Titel werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie sich auf der MD befinden.
- Während der Anzeige des Fensters mit dem Fortschrittsbalken sind alle Steuerelemente im Hauptfenster deaktiviert.
- Wenn der Computer in den Ruhezustand wechselt, während der Hi-MD Walkman mit dem Computer verbunden ist, können Datenschäden und andere Probleme auftreten. Sie sollten daher den Ruhezustand deaktivieren, bevor Sie den Hi-MD Walkman anschließen.
- Während der Hi-MD Walkman mit dem Computer verbunden ist, darf der Computer nicht neu gestartet werden.
- Stellen Sie den Hi-MD Walkman für den Importvorgang an einem stabilen Ort auf, an dem er keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Schließen Sie den Hi-MD Walkman nicht über einen USB-Hub an den Computer an.
- Formatieren Sie MDs im Hi-MD Walkman. Das Formatieren von MDs auf einem Macintosh-Computer ist nicht möglich.
- Titel, die über SonicStage, Version 3.1 oder älter auf einen Windows-Computer übertragen wurden, können nicht auf einen Macintosh-Computer übertragen werden, da diese Titel wie von einem Windows-Computer übertragene Titel behandelt werden.

Fehlerbehebung

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, wenn bei der Verwendung von Hi-MD Music Transfer ein Problem auftritt.

1 Suchen Sie im vorliegenden Abschnitt „Fehlerbehebung“ nach Informationen zu den aufgetretenen Symptomen.

2 Wenn das Problem nicht mithilfe dieses Abschnitts zur Fehlerbehebung gelöst werden kann, halten Sie die Informationen in folgender Tabelle bereit, und wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Computer
• Hersteller: Apple Computer, Inc.
• Modell:
• Typ: Computer/Laptop
Betriebssystem:
RAM-Kapazität:
Festplatte (auf der Hi-MD Music Transfer- und Audiodaten gespeichert sind)
• Festplattenspeicher:
• Verfügbarer Speicher:
Softwareversion: Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 1.0*
Fehlermeldung (falls angezeigt):
Bei Verwendung eines externen CD-ROM-Laufwerks
• Hersteller:
• Modell:
• Typ: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Sonstiges ()
• Art der Verbindung zum Computer: PC-Karte / USB / IEEE1394 / Sonstiges ()
Bei Verwendung weiterer Geräte mit USB-Verbindung
• Name der Geräte:

* Um die Softwareversion von Hi-MD Music Transfer herauszufinden, wählen Sie im Menü die Optionen [Hi-MD Music Transfer] – [Über Hi-MD Music Transfer] aus.

Die Software kann nicht auf dem Computer installiert werden

Problem	Ursache/Behebung
Die Installation ist fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none">Sie verwenden ein Betriebssystem, das diese Software nicht unterstützt.<ul style="list-style-type: none">→ Weitere Informationen finden Sie unter „Bereitstellen der erforderlichen Systemumgebung“.Es sind nicht alle Anwendungen geschlossen.<ul style="list-style-type: none">→ Wenn Sie mit der Installation beginnen, während noch andere Programme ausgeführt werden, kann dies zu Systemstörungen führen. Das gilt insbesondere für Programme, die umfangreiche Systemressourcen beanspruchen, wie z.B. Virenschutzprogramme.Die Festplatte verfügt nicht über genügend Speicherplatz.<ul style="list-style-type: none">→ Sie benötigen mindestens 10 MB freien Speicherplatz auf der Festplatte.
Anscheinend wurde die Installation vor ihrer Fertigstellung abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob hinter dem Installationsfenster eine Fehlermeldung angezeigt wird.<ul style="list-style-type: none">→ Wurde keine Meldung angezeigt, ist der Installationsvorgang noch aktiv. Haben Sie noch einen Moment Geduld.

Verwenden eines mit dem Computer verbundenen Hi-MD Walkman

Problem	Ursache/Behebung
Ihr Computer erkennt den Hi-MD Walkman nicht.	<ul style="list-style-type: none">Der Hi-MD Walkman ist nicht richtig über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbunden.<ul style="list-style-type: none">→ Schließen Sie das USB-Kabel fest an.→ Entfernen Sie den Hi-MD Walkman, und schließen Sie ihn dann erneut an. Wenn der Hi-MD Walkman auch dann nicht vom Computer erkannt wird, trennen Sie die USB-Verbindung, starten Sie den Computer neu, und stellen Sie die USB-Verbindung wieder her.Die Antiviren-Software wird ausgeführt.<ul style="list-style-type: none">→ Schließen Sie die Antiviren-Software.Es befindet sich keine MD im Hi-MD Walkman.Prüfen Sie, ob eine MD in den Hi-MD Walkman eingelegt wurde.Die Software-Installation ist fehlgeschlagen.<ul style="list-style-type: none">→ Entfernen Sie das angeschlossene Gerät, und installieren Sie die Software erneut von der mitgelieferten CD-ROM.Der Hi-MD Walkman ist über einen USB-Hub angeschlossen.<ul style="list-style-type: none">→ Schließen Sie den Hi-MD Walkman direkt an den USB-Anschluss am Computer an.
Die Meldung „RECONNECT USB“ wird im Display des Hi-MD Walkman angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">Sie haben am Computer oder Hi-MD Walkman bereits Bedienvorgänge durchgeführt, bevor der Hi-MD Walkman vom Computer erkannt wurde.<ul style="list-style-type: none">→ Schließen Sie den Hi-MD Walkman erneut an.
Das Hi-MD Walkman-Symbol wird nicht auf dem Schreibtisch oder im seitlichen Bereich des Finder-Fensters angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">Eine im MD-Modus verwendete MD befindet sich im Hi-MD Walkman.<ul style="list-style-type: none">→ Legen Sie eine im Hi-MD-Modus verwendete MD ein.Es wurde eine leere Standard-MD mit 60/74/80 Minuten eingelegt, für die der „Disc Mode“ im Menü des Hi-MD Walkman auf „MD“ eingestellt wurde.<ul style="list-style-type: none">→ Stellen Sie „Disc Mode“ auf „Hi-MD“ ein.
Der Hi-MD Walkman ist mit dem Computer verbunden ist, das Display auf dem Hi-MD Walkman zeigt jedoch die Verbindung nicht an.	<ul style="list-style-type: none">Es dauert eine Weile, bis die Software erkannt wird.<ul style="list-style-type: none">→ Bitte haben Sie einen Moment Geduld.Die andere Software-Anwendung wird gerade ausgeführt.<ul style="list-style-type: none">→ Schließen Sie das USB-Kabel nach kurzer Zeit erneut an. Wenn der Hi-MD Walkman auch dann nicht vom Computer erkannt wird, trennen Sie die Verbindung zum Hi-MD Walkman, starten den Computer neu, und schließen Sie das USB-Kabel wieder an.
Der Computer erkennt den Hi-MD Walkman, funktioniert jedoch nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none">Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen.<ul style="list-style-type: none">→ Schließen Sie das USB-Kabel fest an.Der Hi-MD Walkman ist über einen USB-Hub angeschlossen.<ul style="list-style-type: none">→ Schließen Sie den Hi-MD Walkman direkt an den USB-Anschluss am Computer an.
Es können keine Titel auf den Computer übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none">Die MD im Hi-MD Walkman wird im Net MD-Modus (MD-Modus) verwendet.<ul style="list-style-type: none">→ Legen Sie eine MD im Hi-MD-Modus in den Hi-MD Walkman ein.Titel auf der MD wurden mit einem nicht geeigneten Hi-MD Walkman oder in einem anderen Modus als „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ aufgenommen.<ul style="list-style-type: none">→ Es können keine Titel importiert werden, die mit einem nicht geeigneten Hi-MD Walkman oder in einem anderen Modus als „Linear PCM“, „Hi-SP“ oder „Hi-LP“ aufgenommen wurden.Titel wurden über SonicStage oder MD Simple Burner von einem Windows-Computer übertragen.<ul style="list-style-type: none">→ Es können keine Titel auf einen Macintosh-Computer übertragen werden, die über SonicStage oder MD Simple Burner von einem Windows-Computer übertragen wurden.