



# 빠른 설치 가이드

## TV 설치하기


### 보다 편리한 사용을 위한 설정

- 채널 표시/숨기기
- "Favorite Channels" 목록 만들기
- 다양한 장치 연결도

KDL-32S2000  
KDL-40S2000

본 설명서를 버리지 말고 추후 참조할 수 있도록 가까운 곳에 보관하십시오. 자세한 정보는 TV와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하십시오.


Sony Corporation © 2006 Printed in Japan

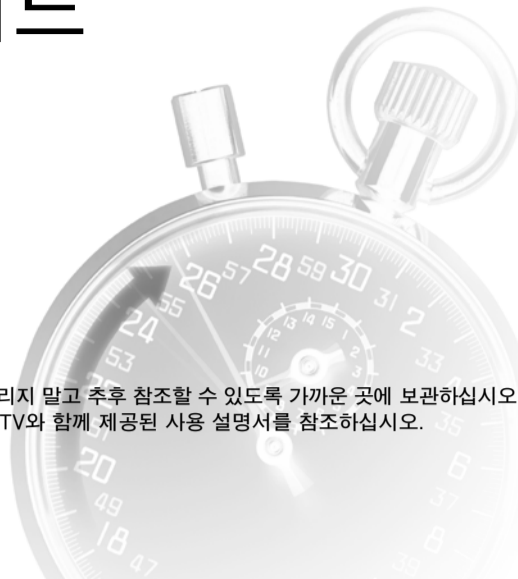

## 주의


### TV 떨어짐 방지

보호 조치로서 부착된 안전 벨트, 목재 나사와 고정 나사를 사용하여 TV를 TV 스탠드에 고정시키십시오.

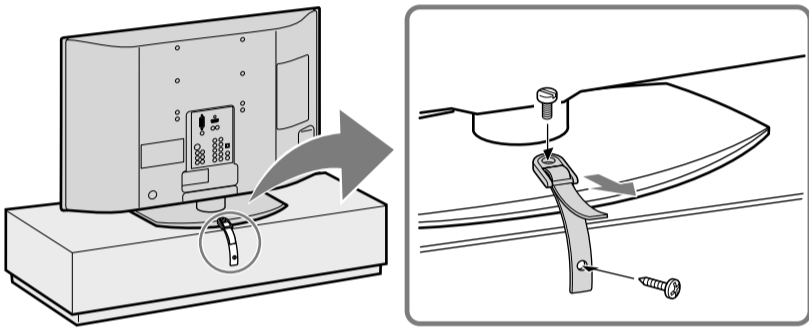


자세한 내용은 사용 설명서의 "TV 떨어짐 방지"를 참조하십시오.

## 1 케이블 또는 안테나를 연결합니다.

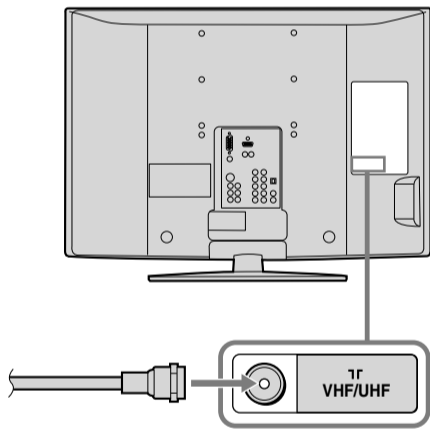

- "Setup" 설정에서 입력 신호의 종류(케이블 TV 신호 또는 안테나 신호)에 따라 "Cable" 설정에서 "On" 또는 "Off"를 선택하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
- VCR, DVD 플레이어 또는 기타 옵션 장치에 TV를 연결하려면 뒷면의 "다양한 장치 연결도"를 참조하십시오.


## 2 TV를 전기 콘센트에 꽂습니다.

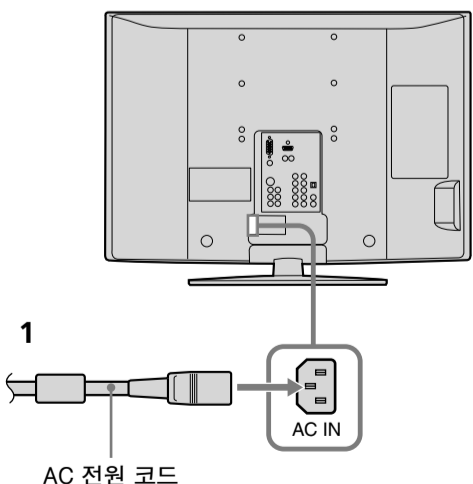

- 1 AC 전원 코드를 AC IN 잭에 꽂습니다.
- 2 AC 전원 코드를 전기 콘센트에 꽂습니다.

연결 케이블을 묶으려면 사용 설명서의 "연결 케이블 묶기"를 참조하십시오.

## 3 (전원)을 눌러 TV를 켭니다.

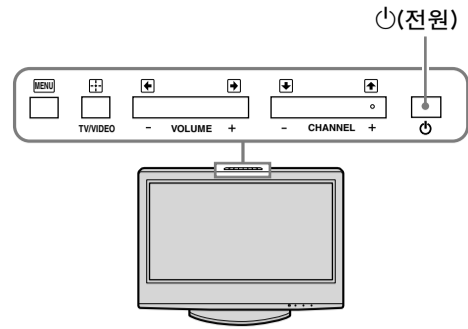


## 4 ↑ 또는 ↓를 눌러 화면 표시 언어를 강조 표시합니다. 그런 다음 리모컨에서 ⊕ 버튼을 누릅니다.

"First please connect cable/antenna. Do you want to start Auto Program?" 메시지가 나타납니다.



## 5 ← 또는 →를 눌러 "OK"를 강조 표시한 다음 리모컨에서 ⊕ 버튼을 누릅니다.

"Auto Program" 메시지가 나타납니다. 그런 다음 "Continue programming digital channels?" 메시지가 나타납니다. 이 작업이 완료되는 데 50분 이상 걸릴 수 있습니다. 프로세스가 완료될 때까지 취소하지 말고 기다리십시오.

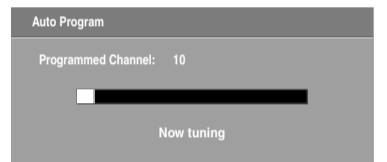



## 6 ← 또는 →를 눌러 "OK"를 강조 표시한 다음 리모컨에서 ⊕ 버튼을 누릅니다.

"Initial Setup"이 완료되면 발견된 총 아날로그 채널 수 또는 총 디지털 채널 수가 TV에 표시됩니다.

- "Auto Program"을 취소한 경우 나중에 다시 설정할 수 있습니다. 사용 설명서에서 "Initial Setup" 및 "Auto Program" 항목을 참조하십시오.
- 채널 선택을 위한 초기 "Cable" 설정은 "On"입니다. 안테나 연결의 경우 "Cable" 설정에서 "Off"를 선택한 후 "Auto Program"을 다시 실행하십시오.

## 보다 편리한 사용을 위한 설정

집 주변의 TV 방송 신호 상태에 따라 약한 신호 또는 스크램블된 유료 채널을 수신할 수도 있습니다. 그러한 채널을 수신할 경우 다음과 같은 기능을 사용하여 보다 편리하게 시청할 수 있습니다. CH+/- 버튼을 사용할 때 나타나는 채널을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 리모컨의 MENU, ↑ 또는 ↓ 및 ⊕를 사용하여 아날로그/디지털 선호 채널을 선택하기 위한 목록도 설정할 수 있습니다.

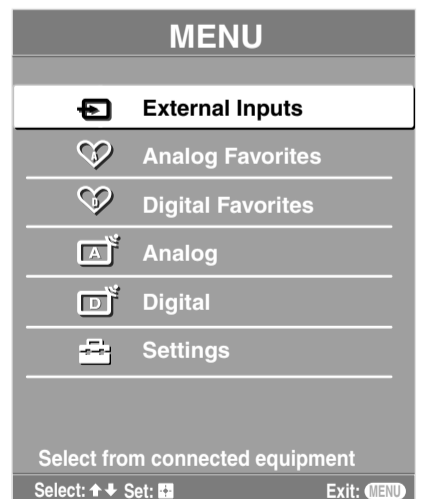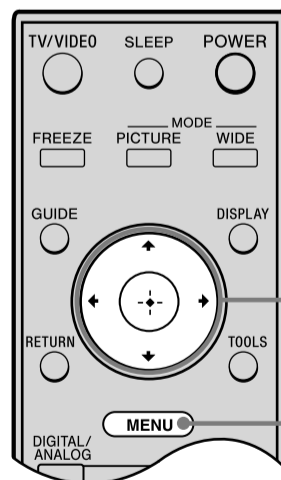

- 1 리모컨에서 MENU를 누릅니다. MENU 제어판이 나타납니다.
- 2 ↑ 또는 ↓를 눌러 항목을 강조 표시합니다.
- 3 ⊕를 눌러 옵션을 선택합니다. MENU를 눌러 종료합니다.

계속 →

## 채널 표시/숨기기

CH+/- 버튼을 누르면 나타나는 아날로그/디지털 채널을 아래 단계에 따라 숨길 수 있습니다.

**1 MENU를 눌러 MENU 제어판에서 "Settings"를 강조 표시합니다. 그런 다음 리모컨의  $\odot$ 를 누릅니다.**

**2 설정을 선택합니다.**

a. 아날로그 채널인 경우

▲ 또는 ▼를 눌러 "Analog Setup" 아이콘을 강조 표시하고  $\odot$ 를 누릅니다.

b. 디지털 채널인 경우

▲ 또는 ▼를 눌러 "Digital Setup" 아이콘을 선택하여 "Digital Setup"을 강조 표시하고  $\odot$ 를 누릅니다. 그런 다음 "Digital Channels"를 선택하고  $\odot$ 를 누릅니다.


**3 ▲ 또는 ▼를 눌러 "Show/Hide Channels"를 강조 표시하고  $\odot$ 를 누릅니다.**

**4 ▲ 또는 ▼를 눌러 표시하거나 숨길 채널을 선택하고  $\odot$ 를 누릅니다.**

**5 채널을 표시하거나 숨기려면 ▲ 또는 ▼를 눌러 선택합니다. 그런 다음  $\odot$ 를 누릅니다.**

더 많은 채널을 표시하거나 숨기려면 4-5단계를 반복하십시오.

**6 MENU를 눌러 설정을 끝냅니다.**


 자세한 내용은 사용 설명서의 "Show/Hide Channels"를 참조하십시오.

## "Favorite Channels" 목록 만들기

현재 채널을 "Favorite Channels"에 추가하여 액세스가 용이하도록 아날로그 및 디지털 채널을 최대 16개까지 선호 채널을 목록으로 만들 수 있습니다.


**1 MENU를 누르고 MENU 제어판에서 "Analog Favorites" 또는 "Digital Favorites"를 강조 표시합니다. 그런 다음 리모컨의  $\odot$ 를 누릅니다.**

**2 "Add to Favorites"를 강조 표시하고  $\odot$ 를 누릅니다.**

 "Favorite Channels" 목록이 꽉 찬 경우 "Edit Favorites"를 선택하고 "Analog Setup" 또는 "Digital Setup" 설정의 "Favorite Channels"로 이동하여 목록에서 채널을 삭제할 수 있습니다.

**3 MENU를 눌러 설정을 끝냅니다.**

선호 채널을 시청하려면 MENU를 누르고 "Analog Favorites" 또는 "Digital Favorites"를 선택하십시오. 그런 다음 ▲ 또는 ▼를 눌러 시청할 채널을 선택하고  $\odot$ 를 누르십시오.

 자세한 내용은 사용 설명서에서 "Analog Favorites", "Digital Favorites" 및 "Favorite Channels"를 참조하십시오.

## 다양한 장치 연결도


### A

다음의 제품들이 있을 경우, 아래 그림과 같이 연결하여 사용하십시오.



필요한 케이블	
분배기	1
동축	3
컴포지트	1
컴포넌트	1
오디오	2
HD15-HD15	1

DVD 플레이어에 HDMI 잭이 있으면 여기에 나타난 비디오 연결 대신 HDMI 연결을 사용하십시오.

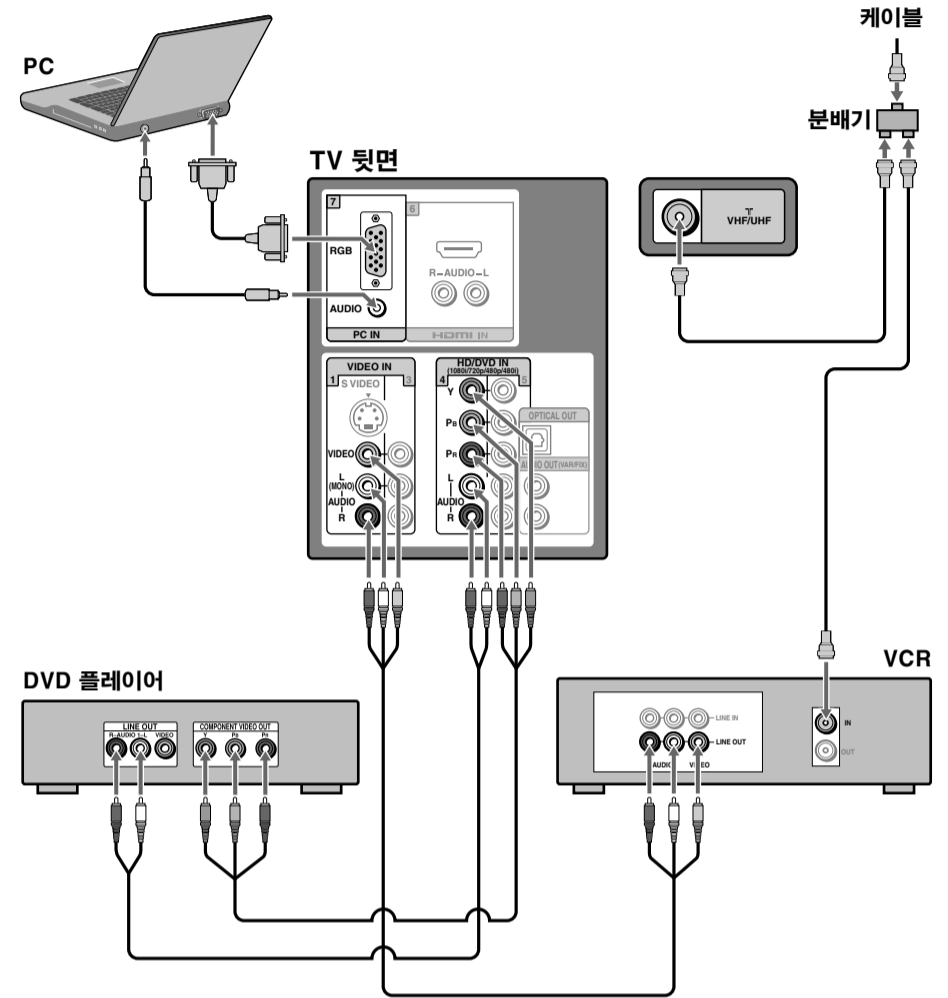

### B


다음의 제품들이 있을 경우, 아래 그림과 같이 연결하여 사용하십시오.



필요한 케이블	
동축	2
컴포지트	2
컴포넌트	1
오디오	3
HDMI	1
HD15-HD15	1

DVD 플레이어에 HDMI 잭이 있으면 컴포넌트/컴포지트 비디오 연결 대신 HDMI 연결을 사용하십시오.

최상의 결과를 얻으려면 케이블박스 설명서를 확인하여 HD 출력을 적절하게 설정하십시오.

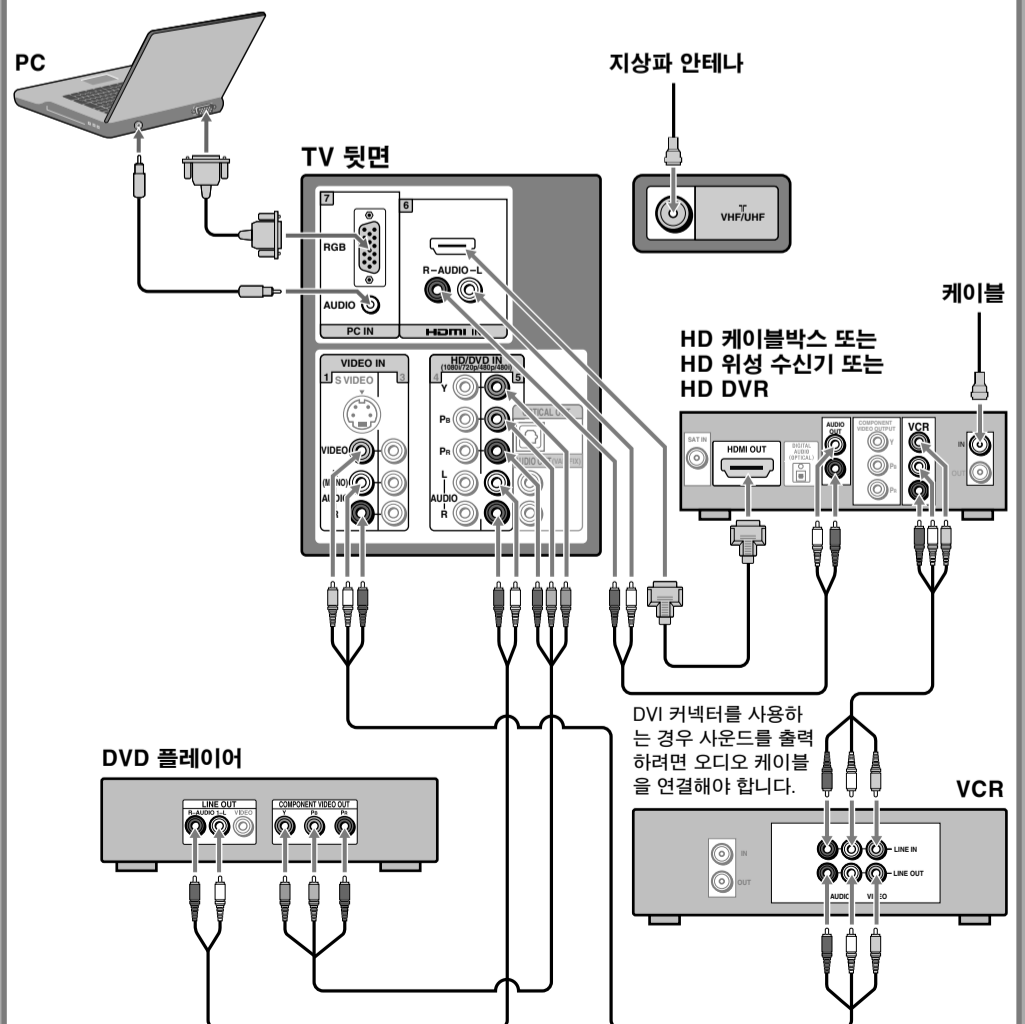

DVI 커넥터를 사용하는 경우 사운드를 출력하려면 오디오 케이블을 연결해야 합니다.