

SONY

Micro Hi-Fi Component System

사용 설명서

KR

2-887-635-71(1)

S-master
Digital Amplifier



CMT-CP22

© 2007 Sony Corporation
http://www.sony.net/

경고

화재나 감전의 위험을 줄이기 위하여 본체가 비를 맞거나 물에 젖지 않도록 주의하여 주십시오.


화재의 위험을 줄이기 위하여 신문, 테이블 클로스, 커튼 등으로 기기의 환기구를 덮지 않도록 하여 주십시오. 또한 촛불을 켜 채로 기기 위에 올려 놓지 않도록 하여 주십시오.

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위하여 기기 위에 꽃병같은 액체가 들어 있는 물건을 올려 놓지 않도록 하여 주십시오.

본체는 쉽게 손이 닿을 수 있는 AC 콘센트에 연결하여 주십시오. 본체에 이상이 발견되었을 때는 즉시 AC 콘센트로부터 주 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

본 장치를 책상이나 벽장과 같은 폐쇄된 곳에 설치하지 않도록 하여 주십시오.

U.S.A. 및 캐나다 내의 사용자 제의




본 기기는 제 1급 레이저(CLASS 1 LASER) 제품으로 분류됩니다. 이 마크는 본체 외부 뒷면에 부착되어 있습니다.

시스템의 연결

스피커


스피커의 밑면에 부착된 스피커 패드를 부착해서 미끄러지지 않도록 하여 주십시오.

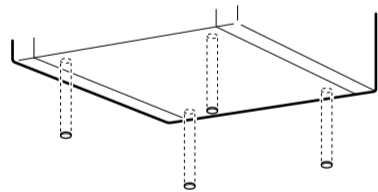

좌측 스피커

우측 스피커

AM 루프 안테나

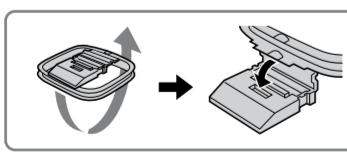

안테나

수신 상태가 좋은 위치와 방향을 찾아서 안테나를 설치하여 주십시오. 잡음이 들어가지 않도록 안테나는 스피커 코드와 전원 코드로부터 멀리 떨어뜨려 놓아 주십시오.

FM 리드 안테나 (수평으로 펼쳐 주십시오.)

또는

감색 쪽을 연결.

듀얼디스크에 관한 주의



듀얼디스크는 한편은 DVD 기록 소체에 적합하고 다른 한편은 디지털 오디오 소체에 적합한 양면 디스크 제품입니다. 단 오디오 소체면은 콤팩트 디스크(CD) 규격에 준거하지 않기 때문에 본 제품에서의 재생은 보증하지 않습니다.

저작권보호기술이 적용된 음악 콤팩트 디스크(CD)에 관해서

본 제품은 콤팩트디스크(CD)표준규격에 맞는 CD를 재생하도록 설계되었습니다. 최근들어 몇몇 음반제작사들이 저작권보호기술이 적용된 여러가지 음악디스크들을 시중에 내놓고 있습니다. 이 중에는 CD 표준 규격을 따르지 않는 디스크도 있으며, 본 제품에서는 이러한 디스크를 재생할 수 없는 경우가 있음을 유의하시기 바랍니다.

Fraunhofer IIS 및 Thomson으로부터 인가된 MPEG Layer-3 오디오 코딩 기술 및 특허.


기본 조작

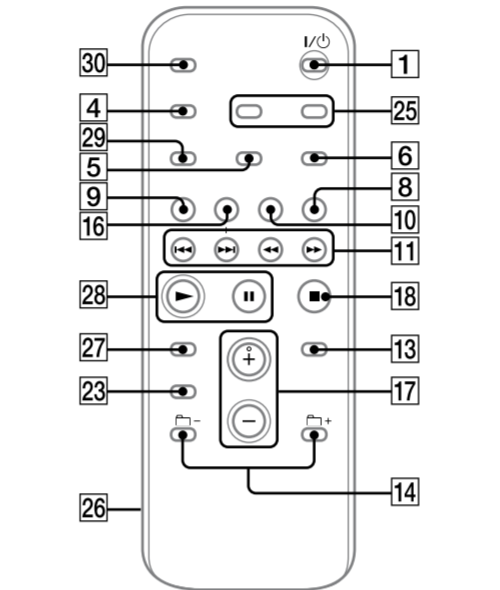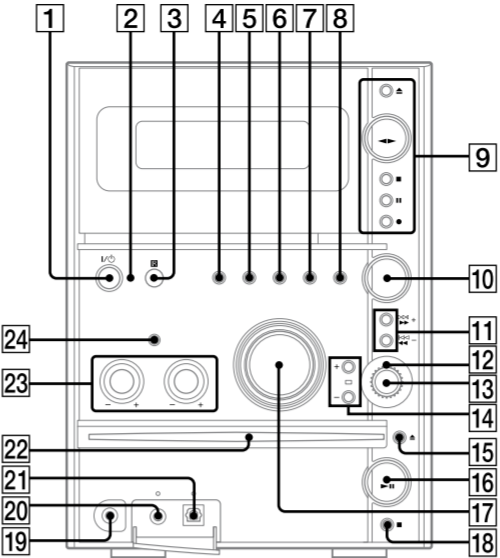

시스템을 사용하기 전에

리모컨을 사용하려면

배터리 수납부 뚜껑 26을 밀어서 언 다음에 두 개의 부속 R6 (AA 사이즈) 배터리를 아래와 같이 극성을 맞춰서 29쪽부터 넣어 주십시오.

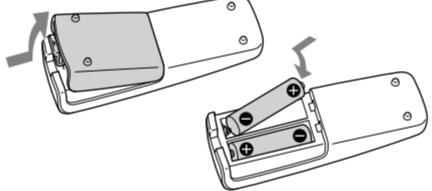

리모컨의 사용에 관한 주의

- 정장적인 사용으로 배터리는 약 6개월간 지속됩니다.
- 사용하던 배터리와 새 배터리를 섞어서 사용하거나 다른 종류의 배터리를 섞어서 사용하지 않도록 하여 주십시오.
- 장기간 리모컨을 사용하지 않을 때는 건해역의 누출로 인한 부식을 방지하기 위해 배터리를 뽑아 놓아 주십시오.

시계를 설정하려면

- 시스템의 전원을 켜 주십시오. I/∞ (전원) 1을 눌러 주십시오.
- 시계 설정 모드를 선택하여 주십시오. 리모컨의 CLOCK/TIMER SET 25를 눌러 주십시오. 표시창에 현재 모드가 표시될 때는 리모컨의 11(←▶) 11을 반복해서 눌러서 "CLOCK SET"을 선택한 다음에 리모컨의 ENTER 13을 눌러 주십시오.
- 시계를 설정하여 주십시오. 리모컨의 11(←▶) 11을 반복해서 눌러서 "시"를 설정한 다음에 리모컨의 ENTER 13을 눌러 주십시오. 같은 절차를 반복해서 분을 설정하여 주십시오. 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 시계 설정이 지워집니다.

전원

전원 코드를 전원 콘센트에 연결하여 주십시오. 플러그의 형상이 전원 콘센트에 맞지 않을 때는 부속의 플러그 어댑터를 분리하여 주십시오 (플러그 어댑터가 장착된 모델만 해당).

음원의 선택

다음 버튼을 눌러 주십시오 (또는 FUNCTION 선택 버튼).

선택	버튼
CD	리모컨의 CD 16.
튜닝	TUNER/BAND 10.
테이프	리모컨의 TAPE 9.

컴포넌트 (오디오 코 해서) 연결) FUNCTION 8을 반복 드로 연결) 해서 눌러서 "MD"가 표시 되도록.

사운드의 조절

음량을 조절하려면

리모컨의 VOLUME +/-를 눌러 주십시오 (또는 본체의 VOLUME 조절 손잡이를 돌려 주십시오) 17.

사운드 효과를 첨가하려면

효과	버튼
더 박력 있는 사운드의 재생 (다이내믹 사운드 제너레이터 X-tra)	본체의 DSGX 24.
사운드 효과의 설정	리모컨의 EQ 28을 반복 해서 눌러서 "BASS" 또는 "TREBLE"을 선택 한 다음에 리모컨의 +/- 11을 반복해서 눌러서 (또 는 본체의 BASS 또는 TREBLE 조절 손잡이 23을 돌려서) 레벨을 조절 하여 주십시오.

CD/MP3 디스크의 재생

- CD 기능을 선택하여 주십시오. 리모컨의 CD 16을 눌러 주십시오.
- 디스크를 넣어 주십시오. 라벨 면이 위를 향하도록 해서 디스크 슬롯 22 내에 디스크를 넣어 주십시오.
- 재생을 시작하여 주십시오. 리모컨의 ▶ (재생) 28 (또는 본체의 CD ▶ 11 (재생/일시 정지) 16)을 눌러 주십시오.

효과	버튼
재생의 일시 정지	리모컨의 II (일시 정지) 28 (또는 본체의 CD ▶ 11 (재 생/일시 정지) 16).

재생의 정지	■ (정지) 18.
디스크 꺼내기	본체의 CD △ (꺼내기) 15를 눌러 주십시오.

MP3 디스크 상에서 그룹 선택	□ +/- 10. 또는 본체의 조 그 다이얼 12를 돌리고 본체의 PUSH ENTER 13을 눌러 주십시오 (재생 중에 본체의 조그 다이얼 12를 돌려서 "GROUP"이 표시되도 록 한 다음에 본체의 PUSH ENTER 13을 눌러서 원하는 그룹을 선택하여 주십시오).
-------------------	--

트랙 또는 파일을 선택하여 주십시오	11(←▶) (후진/전진) 11. 또는 본체의 조그 다이얼 12를 돌리고 본체의 PUSH ENTER 13을 눌러 주십시오. 취소하려면 본체의 CANCEL 18을 눌러 주십시오.
---------------------	--

트랙 또는 파일 내의 위치 탐색	11(←▶) (퇴감기/빨리 보내기) 11을 누른 채로 지속해서 원하는 위치에서 버튼을 놓아 주십시오.
-------------------	--

반복 재생의 선택	"REP" 또는 "REP I"이 표시될 때까지 REPEAT 16을 반복해서 눌러 주십시오.
-----------	--

재생 모드를 변경하려면

플레이어가 정지되어 있을 때 PLAY MODE 5를 반복해서 눌러 주십시오. 정상 재생 (디스크 상의 그룹 내의 모든 MP3 파일의 경우 "□"), 혼인 재생 ("SHUF" 또는 "□ SHUF*") 및 프로그램 재생 ("PGM")을 선택할 수 있습니다. *CD-DA 디스크를 재생할 때는 □ (SHUF) 재생이 SHUF 재생과 동일하게 작동합니다.

디스크 삽입 시의 주의	•시스템의 전원을 켜면 디스크플레이에 "NO DISC"가 표시될 때까지 디스크는 디스크 슬롯으로 들어가지 않습니다. "NO DISC"가 표시될 때까지 디스크를 무리하게 밀어 넣지 않도록 하여 주십시오. •시스템에 이물질이 들어가지 않도록 디스크를 넣은 후에 덮개를 닫으십시오. •어댑터를 사용해서 8 cm 디스크를 넣지 마십시오. 시스템의 고장을 유발하는 원인이 될 수 있습니다. •디스크를 꺼낼 때는 디스크의 가장자리를 잡고 디스크 슬롯으로부터 똑바로 잡아 당겨 주십시오. 기록 면을 건드리지 않도록 하여 주십시오.
--------------	---

조그 다이얼에 관한 주의

•리모컨 상의 모든 트랙 또는 파일이 다섯 번째로 반복해서 재생됩니다.

•"REP I"을 선택하면 재생을 정지할 때까지 단연 트랙 또는 파일이 반복해서 재생됩니다.

MP3 디스크의 재생에 관한 주의

- MP3 파일이 수록된 디스크에 다른 종류의 파일 또는 불필요한 그룹을 저장하지 마십시오.
- MP3 파일이 수록되지 않은 그룹은 건너뛰어 줍니다.
- MP3 파일은 디스크에 기록된 순서대로 재생됩니다.
- 본 시스템은 확장자가 ".MP3"인 MP3 파일만 재생할 수 있습니다.
- 파일 확장자가 ".MP3"이지만 MP3 형식이 아닌 파일이 디스크에 수록되어 있을 때는 잠음이 출력되거나 정지가 동작할 수 있는 경우가 있습니다.

•외대 수:
-256 (루트 폴더 포함) 그룹.
-MP3 파일은 511.
-한 장의 디스크에 수록할 수 있는 MP3 파일과 그룹 수는 512입니다.
-디렉토리 레벨 (파일의 트리 구조)은 8입니다.
•모든 MP3 인코딩/기호 소프트웨어, 기록 장치 및 기타 매체와의 호환성은 보장되지 않습니다. 호환되지 않은 MP3 디스크를 사용하면 잠음이 출력되거나 오디오가 끊어지거나 또는 재생되지 않는 경우가 있습니다.

멀티 세션 디스크의 재생에 관한 주의

- 디스크가 CD-DA (또는 MP3) 세션으로부터 시작되는 경우에는 CD-DA (또는 MP3) 디스크로 인식되어 다른 세션이 재생되지 않습니다.
- 혼합 CD 형식의 디스크는 CD-DA (오디오) 디스크로 인식됩니다.

라디오의 청취

- "FM" 또는 "AM"을 선택하여 주십시오. TUNER/BAND 10을 반복해서 눌러 주십시오.
- 튜닝 모드를 선택하여 주십시오. TUNING MODE 5를 반복해서 눌러서 "AUTO"가 표시되도록 하여 주십시오.
- 원하는 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오. 리모컨의 +/- (또는 본체의 TUNING +/-)를 눌러 주십시오 11. 방송국에 주파수가 맞추어 지면 자동으로 탐색이 멈추고 "TUNED"와 "STEREO" (스테레오 방송의 경우)가 표시됩니다.



RDS 서비스를 제공하는 방송국에 주파수를 맞추면 표시창에 방송국 이름이 표시됩니다. (유럽 모델만 해당)

자동 탐색을 정지하려면

리모컨의 ■ (정지) 18을 눌러 주십시오.

신호가 약한 방송국에 주파수를 맞추려면

"TUNED"가 표시되지 않고 탐색이 정지되지 않을 때는 TUNING MODE 5를 반복해서 눌러서 "AUTO"와 "PRESET"이 사라지도록 한 다음에 리모컨의 +/- (또는 본체의 TUNING +/-) 11을 반복해서 눌러서 원하는 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오.

신호가 약한 FM 스테레오 방송의 잠음을 줄이려면

"MONO"가 표시될 때까지 FM MODE 6을 반복해서 눌러서 스테레오 수신을 켜 주십시오.

테이프의 재생

- 테이프 기능을 선택하여 주십시오. 리모컨의 TAPE 9를 눌러 주십시오.
- 테이프를 넣어 주십시오. 본체의 TAPE △ (꺼내기) 9을 누르고 재생하고자 하는 면이 앞을 향하도록 해서 카세트 홀더 내에 TYPE I (보통) 테이프를 넣어 주십시오. 테이프 또는 테이프 테크의 손상을 방지하기 위해 테이프가 느슨하게 늘어져 있지 않은지 반드시 확인하여 주십시오.
- 한 쪽 면을 재생하려면 본체의 DIRECTION 5를 반복해서 눌러서 "←"를 선택하여 주십시오. 양쪽 면을 재생하려면 "→" 또는 "↺"를 선택하여 주십시오.
- 재생을 시작하여 주십시오. 리모컨의 ▶ (재생) 28 (또는 본체의 TAPE ←▶ (재생) 9)을 눌러 주십시오. 반대 면을 재생하려면 버튼을 다시 한 번 눌러 주십시오.

효과	버튼
재생의 일시 정지	리모컨의 II (일시 정지) 28 (또는 본체의 TAPE II (일시 정지) 9). 재생을 재개하려면 버튼을 다시 한 번 눌러 주십시오.
재생의 정지	리모컨의 ■ (정지) 18 (또는 본체의 TAPE ■ (정지) 9).

퇴감기 또는 빨리 보내기 11. 11) (퇴감기/빨리 보내기) 11.

도움말

"↺"를 선택하면 연속으로 다섯 번 재생을 반복한 후에 테이프 테크가 자동으로 정지됩니다.

표시의 변경

대상	버튼
디스플레이 상의 정보*	시스템의 전원이 켜져 있을 때 DISPLAY 4를 반복해서 눌러 주십시오.
표시 모드 (아래 참조)	시스템의 전원이 켜져 있을 때 DISPLAY 4를 반복해서 눌러 주십시오.

*예를 들면 정상 재생 중에 트랙 및 파일 번호 또는 그룹 이름, 정지 상태에서 총 재생 시간과 같은 CD/MP3 디스크 정보를 확인할 수 있습니다.

시스템에는 다음과 같은 표시 모드가 있습니다.

표시 모드	시스템의 전원이 꺼져 있을 때, ¹⁾ 시계
절전 모드 ²⁾	시계가 표시됩니다.
	레이가 꺼집니다. 타이머와 시계는 계속해서 작동됩니다.

¹⁾시스템의 전원이 꺼지면 STANDBY 지시등이 켜집니다.
²⁾시스템이 절전 모드로 되어 있을 때는 다음과 같은 기능을 사용할 수 없습니다:
-시계의 설정.
-AM 주파수 간격의 변경.
-CD 전원 관리 기능의 변경.

표시 정보에 관한 주의

- 다음과 같은 항목은 표시되지 않습니다:
-재생 모드에 따라 CD-DA 디스크의 총 재생 시간.
-MP3 디스크의 총 재생 시간.
-MP3 파일의 남은 재생 시간.
- 다음과 같은 정보는 마크해 표시되지 않습니다:
-VBR (가변 비트 전송률)을 사용해서 인코딩된 MP3 파일의 재생 시간과 시간.
-ISO9660 Level 1, Level 2 또는 Joliet 확장 형식에 따르지 않는 그룹 및 파일 이름.
- 다음과 같은 정보는 표시되지 않음:
-ID3 version 1 및 version 2 태그 사용 시 MP3 파일의 ID3 태그 정보.
-대문자 (A 에서 Z), 숫자 (0 에서 9) 및 기호 (' < > * , - / @ [\])을 사용한 최대 124 문자의 ID3 태그 정보.

별도 구입 오디오 기기의 사용

별도 구입 헤드폰을 연결하려면

본체의 PHONES 잭 19에 헤드폰을 연결하여 주십시오.

별도 구입 아날로그 기기의 연결

오디오 아날로그 코드 (별도 구입)를 사용해서 추가 아날로그 기기를 본체의 ANALOG IN 잭 20에 연결하여 주십시오. 시스템의 음량을 낮추고 FUNCTION 8을 반복해서 눌러서 "MD"를 선택하여 주십시오.

별도 구입 디지털 기기의 연결

디지털 음터널 코드 (사각, 별도 구입)를 사용해서 디지털 음터널 입력 잭이 장착된 기기를 본체의 CD DIGITAL OUT 잭 21에 연결하여 주십시오. CD-DA 디스크로부터 연결된 기기로 디지털 녹음을 수행할 수 있습니다.

주의

복사 방지 디스크 또는 MP3 트랙은 본 시스템에 연결된 기기로 디지털 녹음을 수행할 수 없습니다.

그 밖의 조작

CD 프로그램 작성(프로그램 재생)


자신의 프로그램을 작성하려면 리모컨의 버튼을 사용하여 주십시오.

1 **CD** [06]을 눌러서 CD 기능을 선택하여 주십시오.

2 **플레이어가 정지되어 있을 때 PLAY MODE** [5]를 반복해서 눌러서 "PGM"이 표시되도록 하여 주십시오.

3 원하는 트랙 번호가 표시될 때까지 ◀▶/▶▶[04]를 반복해서 눌러 주십시오.

MP3 파일을 프로그램할 때는 ◻ +/- [04]를 반복해서 눌러서 원하는 그룹을 선택한 다음에 원하는 파일을 선택하여 주십시오.

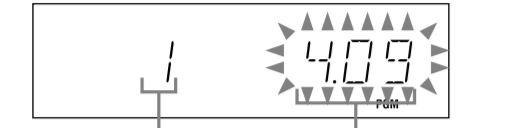

선택한 트랙 또는 프로그램의 총 재생 시간은 파일 번호 간(선택한 트랙 또는 파일 포함)

4 **ENTER** [03]을 누르면 트랙 또는 파일이 프로그램에 추가됩니다.

단일 디스크에 대해 총 시간이 100 분을 넘거나 21 번째 이상의 CD 트랙을 선택하거나 MP3 파일을 선택하면 "— ——"가 표시됩니다.

5 **계속해서 추가로 트랙 또는 파일을 프로그램 하려면 3에서 4 단계를 반복하여 주십시오. 최대 25 트랙 또는 파일까지 프로그램 할 수 있습니다.**

6 **프로그램한 트랙 또는 파일을 재생하려면 ▶(재생) [06]을 눌러 주십시오.**

작성한 프로그램은 디스크를 발송할 때까지 그대로 남아있게 됩니다. 같은 프로그램을 다시 제작하려면 CD 기능을 선택한 다음에 ▶(재생) [06]을 눌러 주십시오.

프로그램 재생을 취소하려면 플레이어가 정지되어 있는 동안에 PLAY MODE [5]를 반복해서 눌러서 "PGM"이 사라지도록 하여 주십시오.

프로그램의 마지막 트랙 또는 파일을 삭제하려면 플레이어가 정지되어 있는 상태에서 CLEAR [07]을 눌러 주십시오.

프로그램의 총 트랙 수와 같은 프로그램 정보를 확인하려면 DISPLAY [04]를 반복해서 눌러 주십시오.

도움말

3 단계에서 파일을 선택할 때 본체의 조그 다이얼 [02]를 사용할 수도 있습니다. 조그 다이얼 [02]를 돌리고 본체의 PUSH ENTER [03]을 눌러서 원하는 그룹을 선택한 다음에 원하는 파일을 선택하여 주십시오.

라디오 방송국의 사전 설정

즐거 듣는 라디오 방송국을 사전 설정해서 해당하는 사전 설정 번호를 선택함으로써 즉시 방송국에 주파수를 맞출 수 있습니다.

방송국을 사전 설정하려면 리모컨의 버튼을 사용하여 주십시오.

1 **원하는 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오 ("라디오의 청취" 참조).**

2 **TUNER MEMORY** [08]를 눌러 주십시오.



사전 설정 번호

3 +/- [01]을 반복해서 눌러서 원하는 사전 설정 번호를 선택하여 주십시오.

선택한 사전 설정 번호에 다른 방송국이 이미 할당되어 있는 경우에는 방송국이 새로운 방송국으로 대체됩니다.

4 **ENTER** [03]을 눌러 주십시오.

5 **계속해서 다른 방송국을 설정하려면 1에서 4 단계를 반복하여 주십시오.**

20 개의 FM과 10 개의 AM 방송국을 사전 설정할 수 있습니다. 사전 설정한 방송국은 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하더라도 약 만나칠 동안 그대로 남아있게 됩니다.

6 **사전 설정 라디오 방송국에 주파수를 맞추려면 TUNING MODE** [05]를 반복해서 눌러서 "PRESET"이 표시되도록 한 다음에 +/- [01]을 반복해서 눌러서 원하는 사전 설정 방송국을 선택하여 주십시오.

테이프에의 녹음

TYPE I (보통) 테이프 두 가지 방법으로 녹음할 수 있습니다:

CD 동기 녹음:

CD의 전체 내용을 테이프에 녹음할 수 있습니다.

수동 녹음: 연결된 오디오 기기를 포함한 음원으로부터 원하는 부분만 녹음할 수 있습니다.

테이프 녹음을 조작하려면 본체의 버튼을 사용하여 주십시오.

1 **녹음하고자 하는 면이 앞을 향하도록 해서 녹음 가능한 테이프를 넣어 주십시오.**

2 **테이프 데크의 녹음 준비를 수행하여 주십시오.**
FUNCTION [06]을 반복해서 눌러서 테이프 기능을 선택하여 주십시오.

본체의 DIRECTION [05]를 반복해서 눌러서 한쪽 면에 녹음하려면 "▶"를, 양쪽 면에 녹음하려면 "◀▶" 또는 "◀▶"를 선택하여 주십시오.

테이프의 녹음 면을 전환하려면 TAPE [04](재생) [06]를 반복해서 누른 다음에 (앞면 녹음 시에는) ▶가 표시되고 뒷면 녹음 시에는 ◀가 표시됩니다) TAPE [04](정지) [06]를 눌러 주십시오.

3 **녹음하기 위한 음원을 준비하여 주십시오.**

CD 동기 녹음:

FUNCTION [06]을 반복해서 눌러서 CD 기능을 선택하여 주십시오.

녹음하고자 하는 디스크를 넣어 주십시오. MP3 디스크로부터 풀더 내의 내용을 녹음하려면 PLAY MODE [06]를 반복해서 눌러서 "▶"를 선택한 다음에 ◻ +/- [04]를 반복해서 눌러서 원하는 그룹을 선택하여 주십시오.

즐거 듣는 CD 트랙만 원하는 순서대로 녹음하려면 "CD 프로그램 작성"의 2에서 5 단계까지를 수행하여 주십시오.

수동 녹음:

녹음하고자 하는 음원을 선택하여 주십시오.

4 **테이프 데크를 녹음 대기 상태로 설정하여 주십시오.**

CD 동기 녹음:

CD SYNCHRO [07]을 눌러 주십시오.

수동 녹음:

TAPE ●REC [06]를 눌러 주십시오.

5 **녹음을 시작하여 주십시오.**

녹음 중에는 다른 음원을 청취할 수 없습니다.

CD 동기 녹음:

TAPE [04](일시 정지) [06]를 눌러 주십시오. 녹음이 완료되면 CD 플레이어와 테이프 데크가 자동으로 정지됩니다. 테이프의 양쪽 면에 녹음하는 경우 트랙의 도중에 테이프가 앞면의 끝까지 돌아가면 뒷면의 처음부터 같은 트랙이 다시 녹음됩니다.

수동 녹음:

TAPE [04](일시 정지) [06]를 누른 다음에 원하는 녹음원의 재생을 시작하여 주십시오.

튜너로부터의 사운드를 녹음할 때 잠음이 들리면 해당하는 안테나의 위치를 조정해서 잠음을 줄여 주십시오.

녹음을 정지하려면

TAPE [04](정지) [06] 또는 CD [04](정지) [06](CD 동기 녹음의 경우)를 눌러 주십시오.

녹음을 일시 정지하려면 (수동 녹음의 경우) TAPE [04](일시 정지) [06]를 눌러 주십시오.

주의

- 다른 기능을 전환하면 녹음이 정지됩니다.
- CD 동기 녹음 중에는 디스크를 꺼낼 수 없습니다.

도움말

•CD 동기 녹음 중에 CD [04](정지) [06]을 눌러서 녹음을 정지하면 테이프가 약 4 초간의 공백 부분 (녹음되지 않은 부분)을 만들고 나서 정지됩니다.

•양쪽 면에 녹음할 때는 반드시 앞면으로부터 녹음을 시작하여 주십시오. 뒷면으로부터 녹음을 시작하면 뒷면의 끝에서 녹음이 정지됩니다.

타이머의 사용

시스템에는 세 가지의 타이머 기능이 있습니다. 재생 타이머와 녹음 타이머는 동시에 작동시킬 수 없습니다. 취침 타이머와 함께 사용하면 취침 타이머가 우선적으로 작동하게 됩니다.

취침 타이머:

음악을 들으면서 취침할 수 있습니다. 이 기능은 시계를 설정하지 않아도 작동합니다. 리모컨의 SLEEP [08]을 반복해서 눌러 주십시오. "AUTO"를 선택한 경우에는 현재 디스크 또는 테이프의 재생이 완료되거나 100 분이 경과되면 시스템의 전원이 자동으로 꺼집니다.

재생 타이머:

설정된 시각에 CD, 테이프 또는 튜너의 사운드에 맞춰서 기상할 수 있습니다.

녹음 타이머:

지정한 시각에 사전 설정 라디오 방송국의 프로그램을 녹음할 수 있습니다.

재생 타이머와 녹음 타이머의 조작은 리모컨의 버튼을 사용하여 주십시오. 사전에 반드시 시계를 설정하여 주십시오.

1 **음원을 준비하여 주십시오.**

재생 타이머:

음원을 준비한 다음에 VOLUME +/- [07]을 눌러서 음량을 조절하여 주십시오.

특정 CD 트랙이나 MP3 파일로부터 재생을 시작하려면 CD 프로그램을 작성하여 주십시오.

녹음 타이머:

사전 설정 라디오 방송국에 주파수를 맞추어 주십시오.

2 **CLOCK/TIMER SET** [08]를 눌러 주십시오.

3 ◀▶/▶▶[01]을 반복해서 눌러서 "PLAY SET" 또는 "REC SET"을 누른 다음에 ENTER [03]을 눌러 주십시오.

"ON TIME"이 표시되고 "시" 표시가 깜빡입니다.

4 **재생 또는 녹음 시작 시각을 설정하여 주십시오.**

◀▶/▶▶[01]을 반복해서 눌러서 시를 설정한 다음에 ENTER [03]을 눌러 주십시오.

본 표시가 깜빡입니다. 위의 절차를 사용해서 "분"을 설정하여 주십시오.

5 **4 단계와 동일한 절차를 따라 재생 또는 녹음 종료 시각을 설정하여 주십시오.**

6 **음원을 선택하거나 테이프를 준비하여 주십시오.**

재생 타이머:

◀▶/▶▶[01]을 반복해서 눌러서 원하는 음원이 표시되도록 한 다음에 ENTER [03]을 눌러 주십시오. 표시창에 타이머 설정이 표시됩니다.

녹음 타이머:

녹음할 수 있는 테이프를 넣고 TAPE [06]를 눌러서 테이프 기능을 선택하여 주십시오.

본체의 DIRECTION [05]를 반복해서 눌러서 한쪽 면에 녹음하려면 "▶"를, 양쪽 면에 녹음하려면 "◀▶" 또는 "◀▶"를 선택하여 주십시오.

테이프의 녹음 면을 전환하려면 ▶(재생) [06]을 반복해서 누른 다음에 (앞면 녹음 시에는) ▶가 표시되고 뒷면 녹음 시에는 ◀가 표시됩니다) [04](정지) [06]을 눌러 주십시오.

7 **I/⏻(전원) [01]을 눌러서 시스템의 전원을 꺼 주십시오.**

설정된 시각의 15 초 전에 시스템의 전원이 꺼집니다.

설정 시각에 시스템의 전원이 켜져 있으면 재생 타이머 또는 녹음 타이머에 의한 재생 또는 녹음이 수행되지 않게 됩니다.

타이머를 다시 작동시키거나 확인하려면 CLOCK/TIMER SELECT [08]를 누르고 ◀▶/▶▶[01]을 반복해서 눌러서 "PLAY SEL" 또는 "REC SEL"이 표시되도록 한 다음에 ENTER [03]을 눌러 주십시오.

타이머를 취소하려면

위의 절차를 반복해서 "TIMER OFF"가 표시되도록 한 다음에 ENTER [03]을 눌러 주십시오.

설정을 변경하려면

1 단계부터 다시 시작하여 주십시오.

도움말

- 재생 타이머의 설정은 수동으로 취소할 때까지 그대로 남아있게 됩니다.
- 녹음 타이머는 일단 작동한 후에는 자동으로 취소됩니다.
- 녹음 타이머 작동 중에는 음량이 최소로 줄어듭니다.

문제 해결

1 **전원 코드와 스피커 코드가 바르고 확실하게 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.**

2 **아래의 점검 목록에서 해당하는 문제를 찾아서 지시된 조치를 취하여 주십시오.**

조치를 취해도 문제를 해결할 수 없을 때는 가까운 Sony 대리점에 문의하여 주십시오.

STANDBY 지시등이 깜빡이면 <p>즉시 전원 코드를 뽑은 다음에 다음의 항목을 점검하여 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none">시스템에 전압 선택 스위치가 장착되어 있다면 스위치가 올바른 전압으로 설정되어 있습니까? +와 - 스피커 코드가 단락되어 있지 않습니까? 부속의 스위커만 사용하고 있습니까? 시스템 후면의 통풍구가 막혀 있지 않습니까? STANDBY 지시등 [2]의 깜빡임이 멈추고 나면 전원 코드를 다시 연결하고 시스템의 전원을 꺼 주십시오. 조치를 취해도 문제를 해결할 수 없을 때는 가까운 Sony 대리점에 문의하여 주십시오.
--

일반

사운드가 한쪽 채널로 출력되거나 좌우 음량의 밸런스가 맞지 않는다.

- 스피커를 가능한 한 좌우 대칭이 되도록 설치하여 주십시오.
- 부속의 스위커만 연결하여 주십시오.

침 또는 잡음이 심하다.

- 시스템을 잠음원으로부터 멀리 떨어뜨려 놓아 주십시오.
- 시스템을 다른 전원 콘센트에 연결하여 주십시오.
- 전원 코드에 노이즈 필터 (별도 구입)를 부착하여 주십시오.

리모컨이 작동하지 않는다.

리모컨과 본체의 리모컨 센서 [3] 사이의 장애물을 제거하고 본체를 평평등으로부터 멀리 떨어진 곳에 설치하여 주십시오.

리모컨을 시스템의 센서를 향해서 사용하여 주십시오.

리모컨을 시스템에 가깝게 이동해서 사용하여 주십시오.

설정된 시각의 15 초 전에 시스템의 전원이 꺼집니다.

CD/MP3 플레이어

사운드가 튀거나 디스크가 재생되지 않는다.

•디스크를 깨끗하게 닦은 다음에 다시 넣어 주십시오.

•인동이 없는 곳으로 시스템을 이동하여 주십시오. (예를 들어, 안정된 스탠드 위).

•스피커를 시스템으로부터 멀리 떨어뜨려 놓거나 별도의 스탠드에 설치하여 주십시오. 고 음량에서는 스피커의 진동으로 인해 사운드가 튀는 경우가 있습니다.

첫 번째 트랙으로부터 재생이 시작되지 않는다.

- PLAY MODE [05]를 반복해서 눌러서 "PGM"과 "SHUF"가 둘 다 사라지도록 해서 정상 재생으로 되돌려 주십시오.

재생을 시작하는데 평소보다 더 오래 시간이 걸린다.

- 다음과 같은 디스크의 경우에는 재생을 시작하는 데 더 오래 시간이 걸립니다.
 - 복잡한 트리 구조로 기록된 디스크.
 - 멀티 세션 모드로 기록된 디스크.
 - 최종화 처리되지 않은 디스크 (메이터를 추가로 기록할 수 있는 디스크).
 - 다수의 그룹이 수록된 디스크.

튜너

침 또는 잡음이 심하거나 방송을 수신할 수 없다.

- 안테나를 바르게 연결하여 주십시오.
- 수신 상태가 좋은 위치와 방향을 찾아서 안테나를 다시 설치하여 주십시오.
- 시중에서 판매되는 외장 안테나를 연결하여 주십시오.
- 잠음이 들어가지 않도록 안테나는 스피커 코드와 전원 코드로부터 멀리 떨어뜨려 놓아 주십시오.
- 부속의 AM 안테나가 플라스틱 스탠드로부터 빠져 나왔을 때는 가까운 Sony 대리점에 연락하여 주십시오.
- 근처에 있는 전기 기기의 전원을 꺼 주십시오.

테이프 데크

사운드에 과도한 왜음 또는 플러터가 발생하거나 사운드가 끊어진다.

•웹스틴 및 진티 풀러를 청소하여 주십시오. 테이프 헤드도 청소하고 자기를 제거하여 주십시오. 자체 한 사항은 "사전 주의 사항"을 참조하여 주십시오.

AM 주파수 간격을 변경하려면

AM 주파수 간격은 공장 출하 시에 9 kHz(또는 일부 지역의 경우 10 kHz. 이 기능은 유럽 모델에서는 사용할 수 없습니다.).

AM 주파수 간격의 변경은 본체의 버튼을 사용하여 주십시오.

1 **일의의 AM 방송국에 주파수를 맞춘 다음에 시스템의 전원을 꺼 주십시오.**

2 **TUNING + [01]을 누른 채로 I/⏻(전원) [01]을 눌러 주십시오.**

모든 AM 사전 설정 방송국이 삭제됩니다. 주파수 간격을 공장 출하 시의 설정으로 되돌리려면 위의 절차를 반복하여 주십시오. 절전 모드에서는 AM 주파수 간격을 변경할 수 없습니다.

튜너 수신 상태를 향상시키려면

CD 전원 관리 기능을 사용해서 CD 플레이어의 전원을 꺼 주십시오. 기본 설정으로는 CD 전원이 꺼져 있게 됩니다. 절전 모드에서는 설정을 변경할 수 없습니다.

본체의 버튼을 사용해서 CD 플레이어의 전원을 꺼 주십시오.

1 **FUNCTION [06]을 반복해서 눌러서 CD 기능을 선택하여 주십시오.**

2 **I/⏻(전원) [01]을 눌러서 시스템의 전원을 꺼 주십시오.**

3 **"STANDBY"의 점멸이 멈추면 CD [04](정지) [06]을 누른 채로 I/⏻(전원) [01]을 눌러 주십시오.**
"CD POWER"와 "OFF"가 표시됩니다. CD 플레이어의 전원을 끄면 디스크 액세스 시간이 길어집니다. CD 플레이어의 전원을 꺼려면 동일한 절차를 반복해서 "CD POWER"와 "ON"이 표시되도록 하여 주십시오.

시스템을 공장 출하 시의 설정으로 되돌리려면

어떤지 시스템이 제대로 작동하지 않을 때는 시스템을 공장 출하 시의 설정으로 리셋하여 주십시오. 절전 모드에서는 시스템을 공장 출하 시의 설정으로 리셋할 수 없습니다.

시스템을 공장 출하 시의 설정으로 리셋하려면 본체의 버튼을 사용하여 주십시오.

1 **전원 코드를 뽑았다가 다시 연결한 다음에 시스템의 전원을 켜 주십시오.**

2 **TAPE [04](정지) [06], DISPLAY [04]와 I/⏻(전원) [01]을 동시에 눌러 주십시오.**

사전 설정 라디오 방송국, 타이머 및 시계 등의 모든 사용자 설정이 삭제됩니다.

메시지

COMPLETE: 사전 설정 조작이 정상적으로 완료되었습니다.

LOCKED: 가까운 Sony 대리점에 문의하여 주십시오.

NO DISC: 플레이어가 디스크가 들어있지 않거나 재생할 수 없는 디스크를 넣었습니다.

NO STEP: 프로그램된 모든 트랙이 삭제되었습니다.

NO TAB : 카세트로부터 쓰기 방지 탭이 제거되어 녹음할 수 없습니다.

NO TAPE: 테이프 데크 내에 테이프가 들어있지 않습니다.

NOT IN USE: 무효한 버튼 조작을 하였습니다.

OVER: 재생 또는 일시 정지 중에 ▶▶(빨리 보내기) [06]을 누르고 있는 동안 디스크의 끝까지 도달하였습니다.

PUSH SELECT: 타이머 작동 중에 시계 또는 타이머를 설정하려고 하였습니다.

PUSH STOP: 재생 중에 PLAY MODE [05]를 눌렀습니다.

SET CLOCK: 시계가 설정되어 있지 않은 상태에서 타이머를 선택하려고 하였습니다.

SET TIMER: 재생 타이머 또는 녹음 타이머를 설정하지 않고 타이머를 선택하려고 하였습니다.

STEP FULL : 25 트랙 또는 파일 (스텝)을 초과해서 프로그램을 작성하려고 하였습니다.

TIMING: 재생 타이머 또는 녹음 타이머의 시작 및 종료 시각이 동일한 시각으로 설정되어 있습니다.

표시 예	의미
2	2 (둘)
6	6 (여섯)
8	8 (여덟)
A	A
B	B
D	D
G	G
H	H
K	K
M	M
O	O 또는 0 (영)
Q	Q
R	R
S	S 또는 5 (다섯)
Z	Z
,	,
@	@

사전 주의 사항

본 시스템에서 재생할 수 있는 디스크

- 오디오 CD
- CD-R/CD-RW (오디오 데이터/MP3 파일)

본 시스템에서 재생할 수 없는 디스크

- CD-ROM
- 음악 CD 형식 또는 ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet 또는 멀티 세션에 대응하는 MP3 형식으로 기록되지 않은 CD-R/CD-RW
- "세션 종료" 처리되지 않은 멀티 세션으로 기록된 CD-R/CD-RW
- 기록 상태가 좋지 않은 CD-R/CD-RW, 글썽거 나 더러운 CD-R/CD-RW 또는 비호환 기록 장치로 기록된 CD-R/CD-RW

•바르게 최종화 처리되지 않은 CD-R/CD-RW

•MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) 파일 이외의 파일이 수록된 디스크

•비 표준 형상의 디스크 (예를 들어, 하트 모양, 사각 모양, 별 모양 등)

•접착 테이프, 종이 또는 스티커 등이 부착된 디스크

•접착제가 노출된 실이 부착되어 있는 데어 또는 중고 디스크

•편직편직한 잉크를 사용해서 인쇄된 라벨이 부착된 디스크

•어댑터를 사용한 8 cm 디스크

디스크에 관한 주의

- 재생하기 전에 클리닝 천을 사용해서 중앙에서 가장자리 쪽으로 디스크를 닦아 주십시오.
- 디스크를 닦을 때는 벨렌, 시너와 같은 용제 또는 비닐 LP용 클리너 또는 정전기 방지 스프레이 등을 사용하지 않도록 하여 주십시오.
- 디스크를 직사 일광 하 또는 에어 덩크와 같은 열원에 노출시키거나 직사 일광 하에 주차된 자동차 안에 방치하지 않도록 하여 주십시오.

안전에 관하여

•본 장치는 전원 콘센트에 연결되어 있는 한 장치의 전원을 끄더라도 AC 전원 (주 전원)으로부터 완전히 차단되지 않습니다.

•장기간 장치를 사용하지 않을 때는 전원 코드를 전원 콘센트로부터 뽑아 놓아 주십시오. 전원 코드를 뽑을 때는 항상 플러그를 잡고 뽑아 주십시오. 절대로 코드 자체를 잡아당기지 않도록 하여 주십시오.

•AC 전원 코드는 자격 있는 서비스센터에서만 교환해야 합니다.

설치에 관하여