

SONY®

 WALKMAN®



© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia
2-887-746-33 (1)

Kurzanleitung
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F

Zu dieser Anleitung

Die Verwendung des Players wird in dieser „Kurzanleitung“, im „Bedienungshandbuch“ (PDF-Datei) sowie in der Hilfe zu SonicStage (Zugriff erfolgt über die SonicStage-Software) beschrieben.

- **Kurzanleitung:** Enthält eine Beschreibung der grundlegenden Funktionen wie Importieren, Übertragen und Wiedergeben von Musiktiteln.
- **Bedienungshandbuch:** In diesem Handbuch werden die erweiterten Funktionen des Players sowie Informationen zur Fehlerbehebung beschrieben.
- **Hilfe zu SonicStage:** In der Hilfe sind Details zur Verwendung der SonicStage-Software enthalten.

Neueste Informationen

Informationen bei Fragen oder Problemen bezüglich dieses Produkts finden Sie auf den folgenden Websites.

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.css.ap.sony.com>

Für Kunden, die Überseemodelle kaufen: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Einführung	6
Erste Schritte	8
Mitgelieferte Zubehörteile	8
Installieren von SonicStage	9
Importieren von Musik.....	12
Übertragen von Musik	14
Wiedergabe von Musik	16
Grundlegende Funktionen – Komponenten und Regler	16
Wiedergabemodi und Einstellungen	20
UKW-Empfang (nur NW-S703F/S705F/S706F)	22
Häufig gestellte Fragen.....	24

Weitere Informationen über erweiterte Funktionen des Players

- Informationen zu erweiterten Funktionen des Players und zur Fehlerbehebung von technischen Problemen finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei). Klicken Sie zum Anzeigen des Bedienungshandbuchs (PDF-Datei) auf „Start“ – „Alle Programme“ – „SonicStage“ – „NW-S600/S700F-Serie Bedienungshandbuch“.
- Auf dem Computer muss Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher oder Adobe Reader installiert sein.
Adobe Reader kann kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen werden.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Zu den Anwendungen

- Musikaufnahmen sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Musikaufnahmen anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Haftung für unvollständige Aufzeichnungen/Downloads bzw. beschädigte Daten aufgrund von Problemen mit dem Player oder dem Computer.
- Die Möglichkeit, Sprachen in SonicStage anzuzeigen, hängt von dem auf dem PC installierten Betriebssystem ab. Das installierte Betriebssystem muss mit der gewünschten, anzuzeigenden Sprache kompatibel sein.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in SonicStage anzeigen lassen.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können eventuell nicht angezeigt werden.
- Je nach Text- und Zeichentyp wird auf dem Player angezeigter Text möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Dies kann folgende Ursachen haben:
 - Funktionsweise des angeschlossenen Players.
 - Der Player funktioniert nicht normal.
 - Die ID3-TAG-Informationen für den Titel sind in einer Sprache verfasst oder enthalten Zeichen, die der Player nicht unterstützt.

Statische Aufladung des Benutzers

In seltenen Fällen funktioniert der Player aufgrund von starker statischer Aufladung des Benutzers nicht. Entfernen Sie sich in diesem Fall etwa 30 Sekunden bis zu einer Minute lang vom Player. Anschließend können Sie den Player normal in Betrieb nehmen.

Zum Urheberrechtsschutz

- SonicStage und das SonicStage-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless und die entsprechenden Logos sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- „WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT und Windows Media sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe und Adobe Reader sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- MPEG Layer-3 Audiocodierttechnologie und Patente lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.
- IBM und PC/AT sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Computer, Inc
- Pentium ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Some services supplied under license from Open Globe, Inc. for U.S. Patent: #6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.
The Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.
- Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und [®] nicht angeführt.

Programm ©2006 Sony Corporation

Dokumentation ©2006 Sony Corporation

Zu den Beispielmusikdaten

Der Player verfügt über Beispielmusikdaten, sodass Sie ihn sofort ausprobieren können. Um diese Audiodaten zu löschen, verwenden Sie SonicStage.

Vielen Dank für den Erwerb eines Geräts der Serie NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F*. Importieren Sie vor dem ersten Gebrauch des Players mithilfe der SonicStage-Software Musiktitel auf den Computer, und übertragen Sie die Titel anschließend auf den Player. Nach der Übertragung der Titel können Sie die Musikaufnahmen überall anhören. Installieren Sie unbedingt die „SonicStage“-Software von der mitgelieferten CD-ROM auf dem Computer.

1 Erste Schritte

(Siehe Seite 8)

2 Importieren von Musik


(Siehe Seite 12)

3 Übertragen von Musik Laden des Akkus

(Siehe Seite 14)

4 Wiedergabe von Musik

(Siehe Seite 16)

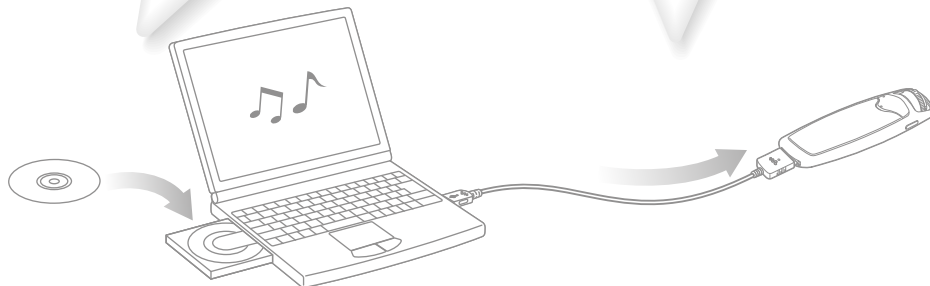

* Je nach dem Gebiet/Land, in dem Sie den Player gekauft haben, sind manche Modelle eventuell nicht erhältlich.

Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie folgendes Zubehör.


- Kopfhörer (1)
- Kopfhörerverlängerungskabel (1)
- Ohrpolster (Größe S, L) (1)
- USB-Kabel (1)
- Befestigung (1)
Verwenden Sie die Befestigung, wenn Sie den Player an eine gesondert erhältliche Anschlussstation (BCR-NWU3)*¹ usw. anschließen wollen.
- CD-ROM*² (1)
 - SonicStage-Software
 - Bedienungshandbuch (PDF-Datei)
- Kurzanleitung (dieses Buch) (1)

*¹ Je nach Land/Region, wo Sie den Player erworben haben, sind möglicherweise nicht alle Sonderzubehörteile erhältlich.

*² Versuchen Sie nicht, diese CD-ROM mit einem Audio-CD-Player abzuspielen.

So verwenden Sie die Ohrpolster richtig

Wenn die Ohrpolster nicht richtig am bzw. im Ohr sitzen, sind unter Umständen tiefe Bassklänge nicht zu hören oder die Noise Canceling-Funktion (nur NW-S703F/S705F/S706F) hat nicht die gewünschte Wirkung. Sie können die Tonqualität verbessern, indem Sie die Position der Ohrpolster korrigieren, so dass diese gut sitzen, oder indem Sie die Ohrpolster in den Gehörgang einführen, so dass diese fest anliegen. Ab Werk sind Ohrpolster der Größe M installiert. Wenn die Ohrpolster Ihnen nicht passen, versuchen Sie es mit den mitgelieferten Ohrpolstern in einer der anderen Größen (S oder L).



Hinweis zur Noise Canceling-Funktion (nur NW-S703F/S705F/S706F)

Die Noise Canceling-Funktion steht nur bei den mitgelieferten Kopfhörern zur Verfügung. Bei Modellen ohne die Noise Canceling-Funktion (NW-S603/S605) hat Noise Canceling keine Wirkung, auch wenn die mitgelieferten Kopfhörer verwendet werden.

Installieren von SonicStage

Halten Sie sich bei der Installation von SonicStage an die folgenden Anweisungen. Ist SonicStage bereits installiert, wird es überschrieben. Alle Funktionen und Audiodaten der vorherigen Installation bleiben dabei erhalten. Es empfiehlt sich, mit SonicStage eine Sicherungskopie der Daten zu erstellen.

Vor der Installation

- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher des Players nicht mit Windows-Explorer. Wählen Sie zum Formatieren die Option „Format“ im Menü des Players. Details finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).
- Für die Verwendung des Players erforderliche Computersystemumgebung:
 - Computer:
 - IBM PC/AT oder kompatibler Computer, auf dem eines der folgenden Windows-Betriebssysteme bereits installiert ist.
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 oder höher)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
 - Andere als die oben angegebenen Betriebssysteme werden nicht unterstützt.
 - Prozessor: Pentium III 450 MHz oder höher
 - RAM: mind. 128 MB
 - Festplatte: mind. 200 MB verfügbarer Speicher (empfohlen: mind. 1,5 GB).
Abhängig von der Version des Betriebssystems wird möglicherweise mehr verfügbarer Speicherplatz benötigt. Für das Speichern von Musikdaten ist zusätzlicher Speicherplatz erforderlich.
 - Display:
 - Bildschirmauflösung: 800 × 600 Pixel (oder höher) (empfohlen: 1.024 × 768) (oder höher)
 - Farben: Höchste (16 Bit) (oder höher) (SonicStage funktioniert bei einer Farbeinstellung von 256 Farben oder weniger möglicherweise nicht ordnungsgemäß.)

- CD-ROM-Laufwerk (unterstützt Digital Music CD-Wiedergaberessourcen bei Verwendung von WDM)
Ein CD-R/RW-Laufwerk ist zum Erstellen von eigenen CDs und zum Sichern von Audio-CDs erforderlich.
- Soundkarte
- USB-Anschluss (High-Speed-USB empfohlen)
- Internet Explorer 5.5 oder höher muss installiert sein.
- Eine Internet-Verbindung ist erforderlich, wenn Sie CDDB (CD Data Base) oder EMD (Electronic Music Distribution) nutzen oder Sicherungsdaten mit SonicStage zurücksichern wollen.
- Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass der Betrieb mit allen Computern funktioniert, auch wenn diese die oben aufgeführten Systemanforderungen erfüllen. Nicht unterstützt von den folgenden Umgebungen:
 - Selbst zusammengestellte PCs und Betriebssysteme
 - Upgrade-Versionen der ursprünglich werkseitig installierten Betriebssysteme
 - Umgebungen mit mehreren boot-fähigen Betriebssystemen
 - Umgebungen mit mehreren Monitoren
 - Macintosh

1 Schalten Sie den Computer ein, und starten Sie Windows.

Melden Sie sich als Administrator an.

2 Beenden Sie alle Softwareprogramme, die derzeit auf dem Computer ausgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass keine Antivirus-Software ausgeführt wird, da die CPU dadurch u. U. stark belastet wird.

3 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in den Computer ein.

Der Installationsassistent wird automatisch gestartet, und das Hauptmenü wird angezeigt.

4 Installieren Sie SonicStage und das Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

Klicken Sie im Hauptmenü auf „SonicStage installieren“, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Installation dauert je nach Computer 20 bis 30 Minuten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie den Computer nach der Installation neu.

So installieren Sie das Bedienungshandbuch (PDF-Datei)

Klicken Sie auf „Hardware-Bedienungshandbuch (PDF) installieren“, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Fehlgeschlagene Installation

Besuchen Sie die folgenden Websites:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>


Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.css.ap.sony.com>



Für Kunden, die Überseemodelle kaufen: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Falls das Problem weiterhin besteht:

Wenden Sie sich an einen Sony-Händler.

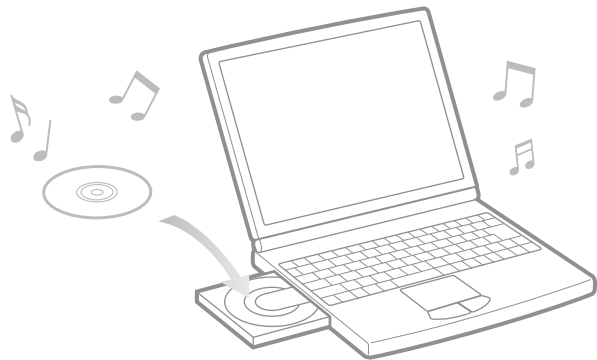Importieren Sie mithilfe von SonicStage Audiodaten auf den Computer. Die Vorgehensweise zum Importieren von Titeln von einer CD ist im Folgenden beschrieben:




- 1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol  .**
SonicStage wird gestartet.
- 2 Legen Sie die Audio-CD ein, die auf die Festplatte des Computers übertragen werden soll.**
Sie können CD-Informationen (Titel- oder Interpretenname usw.) abrufen, während eine Verbindung mit dem Internet besteht.
- 3 Bewegen Sie den Cursor oben im Bildschirm auf [Musikquelle], und klicken Sie auf [CD importieren].**
Der Bildschirm für das Importieren und die Titelliste der CD werden angezeigt.
- 4 Klicken Sie rechts im Bildschirm auf .**
Das Importieren der Audiodaten wird gestartet.

Tipp



- SonicStage verfügt über die folgenden zusätzlichen Funktionen.
 - Importieren von aus dem Internet heruntergeladenen und auf dem Computer gespeicherten Audiodateien wie z. B. Audiodateien* im MP3, AAC- oder ATRAC-Format.
 - Importieren von ausgewählten Audiodateien von einer CD.
 - Ändern des Audioformats und der Bitraten von Audiodateien.
- * Urheberrechtlich geschützte Audiodateien im WMA-/AAC-Format können nicht auf dem Player wiedergegeben werden.

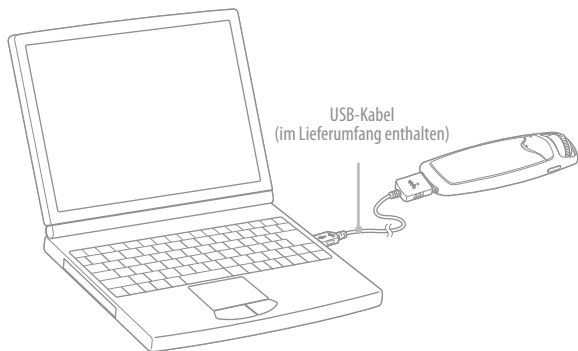Schließen Sie den Player an den Computer an, und übertragen Sie die Audiodaten auf den Player.



Der Akku des Players wird geladen, während er an den Computer angeschlossen ist.

Wenn die Restladungsanzeige **Full** anzeigt, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Wenn Sie den Player zum ersten Mal verwenden oder ihn lange Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn vollständig auf, und übertragen Sie anschließend Daten auf ihn. Informationen zur Ladedauer finden Sie in den technischen Daten im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

- 1 **Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol**  SonicStage wird gestartet.
- 2 **Schließen Sie den Player mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den Computer an.**
- 3 **Stellen Sie den Zeiger auf [Übertragen] und wählen Sie [ATRAC Audio Device] aus der Übertragungszielliste aus.**
- 4 **Wählen Sie die zu übertragenden Audiodateien oder ein Album aus.**
- 5 **Klicken Sie zum Starten der Übertragung auf** .

Klicken Sie zum Anhalten der Aufzeichnung auf .


Hinweise

- Trennen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Daten.
- Schließen Sie den Player nicht über einen längeren Zeitraum an einen Laptop-Computer an, wenn dieser nicht am Stromnetz angeschlossen ist, ansonsten wird der Laptop-Computer u. U. entladen.

Tipps

- Sie können Wiedergabelisten mit Ihren Lieblingstiteln erstellen und übertragen. Wählen Sie zum Übertragen von Wiedergabelisten die Wiedergabeliste im SonicStage-Anzeigemodus aus.
- Zum Löschen von Titeln auf dem Player übertragen Sie sie zurück zu SonicStage oder löschen Sie sie mit SonicStage.

Grundlegende Funktionen – Komponenten und Regler

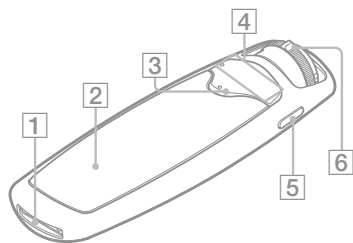

1 WM-PORT

Über das mitgelieferte USB-Kabel können Sie Zubehör für WM-PORT, wie z. B. gesondert erhältliches Zubehör für Aufnahmen mit dem Player, oder ein Peripheriegerät anschließen.

2 Display

Siehe Seite 19.

3 Taste ►■*

Mit dieser Taste wird die Titelwiedergabe gestartet. Beim Starten der Wiedergabe wird ► auf dem Display angezeigt. Bei erneutem Drücken der Taste ►■ wird ■ angezeigt, und die Wiedergabe wird gestoppt.

Tip

Der Player besitzt keine Ein-/Aus-Taste. Wenn Sie die Wiedergabe oder den UKW-Empfang mit der Taste ►■ beenden (nur NW-S703F/S705F/S706F), schaltet sich das Display nach einigen Sekunden automatisch aus, und der Player wechselt in den Schlafmodus. Im Schlafmodus wird dem Akku nur wenig Strom entzogen.

4 Taste VOL +*/-

Mit dieser Taste wird die Lautstärke eingestellt.


5 DISPLAY/HOME-Taste

Durch Drücken dieser Taste im Wiedergabe- oder Stoppmodus kann die Anzeige auf dem Display geändert werden. Details finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei). Halten Sie diese Taste gedrückt, um den HOME-Bildschirm anzuzeigen (Seite 20).

6 Shuttle-Schalter

Durch Drehen des Shuttle-Schalters können Sie ein Menüelement auswählen, zum Anfang des Titels schalten oder vor- bzw. zurückspulen. Durch Verschieben des Shuttle-Schalters können Sie auch den Modus FOLDER oder den Modus „Normal“ einstellen.

* Auf der Taste befinden sich kleine Erhebungen. Diese erleichtern die Bedienung der Tasten.

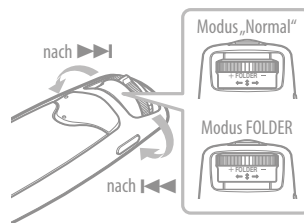


So bedienen Sie den Player mit dem Shuttle-Schalter

Modus „Normal“	
Funktion	Vorgehen
Im Wiedergabemodus	
Schalten an den Anfang des nächsten Titels.	Drehen Sie den Shuttle-Schalter kurz in Richtung ►►.
Schalten an den Anfang des aktuellen Titels.	Drehen Sie den Shuttle-Schalter kurz in Richtung ◀◀.
Vorspulen des aktuellen Titels.	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ►►, und lassen Sie ihn an der gewünschten Stelle los.
Zurückspulen des aktuellen Titels.	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ◀◀, und lassen Sie ihn an der gewünschten Stelle los.
Im Stoppmodus	
Auswählen des Anfangs des nächsten Titels bzw. bei längerem Halten der darauf folgenden Titel.	Halten Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ►► gedreht.

Auswählen des Anfangs des aktuellen Titels bzw. bei längerem Halten der vorherigen Titel.	Halten Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ◀◀ gedreht.
---	---

Modus FOLDER	
Funktion	Vorgehen
Im Wiedergabemodus/Im Stoppmodus	
Schalten an den Anfang des ersten Titels in der nächsten Sortierkategorie gemäß Titelreihenfolge.	Drehen Sie den Shuttle-Schalter kurz in Richtung ►►.
Schalten an den Anfang des ersten Titels in der aktuellen Sortierkategorie gemäß Titelreihenfolge.	Drehen Sie den Shuttle-Schalter kurz in Richtung ◀◀.
Auswählen des ersten Titels in der nächsten Sortierkategorie und bei längerem Gedrethalten Weiterschalten zur nächsten Sortierkategorie gemäß Titelreihenfolge.	Halten Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ►► gedreht.
Auswählen des ersten Titels in der aktuellen Sortierkategorie und bei längerem Gedrethalten Weiterschalten zur vorherigen Sortierkategorie gemäß Titelreihenfolge.	Halten Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ◀◀ gedreht.

Details zur Titelreihenfolge finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

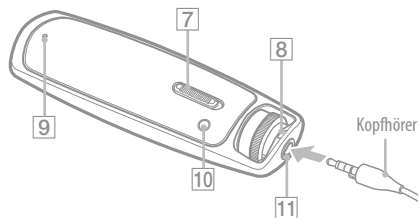

7 Schalter HOLD

Wenn Sie den Player bei sich tragen, können Sie mit dem Schalter HOLD verhindern, dass Funktionen versehentlich ausgelöst werden. Schieben Sie den Schalter HOLD in die HOLD-Position, um alle Funktionstasten zu deaktivieren. Wenn Sie bei aktivierter HOLD-Funktion Tasten drücken oder den Shuttle-Schalter drehen, wird „HOLD“ auf dem Display angezeigt. Schieben Sie den Schalter HOLD in die Gegenrichtung, um die HOLD-Funktion zu deaktivieren.

8 Öse für den Riemen

Diese Öse dient zum Befestigen eines Riemens (gesondert erhältlich).

9 Taste RESET

Drücken Sie die Taste RESET mit einem kleinen Stift o. Ä., um den Player zurückzusetzen. Details finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).


10 Taste PLAY MODE/SOUND

Mit dieser Taste können Sie den Wiedergabemodus wechseln. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie die Klangqualitätseinstellung ändern.

11 Kopfhörerbuchse

An dieser Buchse werden die Kopfhörer angeschlossen. Stecken Sie den Stecker ein, bis er mit einem Klicken einrastet. Sind die Kopfhörer nicht richtig angeschlossen, ist die Klangwiedergabe möglicherweise nicht zufrieden stellend. Wenn das Kabel der mitgelieferten Kopfhörer zu kurz ist, verbinden Sie die Kopfhörer über das mitgelieferte Kopfhörerverlängerungskabel mit dem Player.
Beim NW-S703F/S705F/S706F
Achten Sie beim Anschließen des Kopfhörersteckers auf die Form des Kopfhörersteckers und auf die Markierung (○) sowie die Steckerform beim Kopfhörerverlängerungskabel.

Display

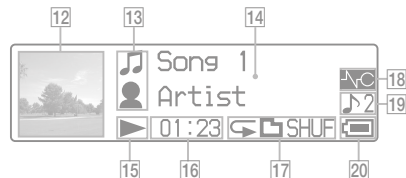

Details zur Anzeige auf dem Display finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

12 Inhaltsbildanzeige

Das Inhaltsbild des Albums wird angezeigt, sofern Sie das Inhaltsbild registriert und von SonicStage übertragen haben.

13 Symbolanzeige

14 Text-/Grafikanzeige

15 Wiedergabestatusanzeige

Der aktuelle Wiedergabemodus wird angezeigt (▶: Wiedergabe, ■: Stopp, ◀◀ (▶▶): Zurückspulen (Vorspulen), ◀◀ (▶▶): Schalten zum Anfang des aktuellen (oder nächsten) Titels).

16 Anzeige der verstrichenen Spieldauer

Die verstrichene Spieldauer wird angezeigt.

17 Wiedergabemodusanzeige (PLAY MODE)

Das Symbol für den aktuellen Wiedergabemodus wird angezeigt. Ist der Wiedergabemodus auf „Normal“ eingestellt, wird kein Symbol angezeigt.

18 Noise Canceling-Anzeige (nur NW-S703F/S705F/S706F)

NC wird angezeigt, wenn die Noise Canceling-Funktion aktiviert ist.

19 Anzeige für die Klangqualitätseinstellung

Das Symbol für die aktuelle Klangqualität wird angezeigt. Wenn die Klangqualität nicht eingestellt wurde, wird kein Symbol angezeigt.

20 Restladungsanzeige

Hier wird die restliche Akkuladung angezeigt.


Tip

Informationen zur Anzeige ohne Inhaltsbild finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

Wiedergabemodi und Einstellungen

Der HOME-Bildschirm wird angezeigt, indem Sie die DISPLAY/HOME-Taste des Players gedrückt halten. Vom HOME-Bildschirm aus können Sie Titel wiedergeben, Titel suchen und Einstellungen ändern.

HOME-Bildschirm*1



*15 der 10 Symbole werden auf dem Display angezeigt; dabei befindet sich die aktuelle Auswahl in der Mitte. Das aktuelle Symbol ändert sich je nach verwendeter Funktion. Durch Drehen des Shuttle-Schalters können Sie ein Symbol auswählen und die Taste ►■ zur Bestätigung drücken.

	Search	Dient zum Suchen nach Titeln auf dem Player.
	Jacket Search	Dient zum Suchen nach Titeln anhand des Inhaltsbildes.
	Noise Canceling *4	Dient zum Reduzieren von Umgebungsgeräuschen.
	Rec Data *2	Dient zum Wiedergeben der auf dem Player aufgezeichneten Titel.
	Rec *3	Dient zum Aufnehmen von Titeln ohne Personal Computer.
	All Songs	Dient zum Wiedergeben aller auf den Player übertragenen Titel.
	FM *4	Dient zum Einschalten des UKW-Empfangs.
	Playlist Select	Dient zum Wiedergeben von in Wiedergabelisten registrierten Titeln.
	Intelligent Shuffle	Dient zum Wiedergeben von Titeln in zufälliger Reihenfolge.
	Settings	Dient zum Anzeigen des Einstellmenüs.


*2 (Rec Data) wird angezeigt, wenn auf dem Player Daten aufgezeichnet sind.

*3 (Rec) wird angezeigt, wenn gesondert erhältliches Zubehör für Aufnahmen an den Player angeschlossen ist.

*4 nur NW-S703F/S705F/S706F


Bedienung des HOME-Bildschirms

Wenn die Menüelemente auf dem HOME-Bildschirm angezeigt werden, drehen Sie zur Auswahl eines Elements den Shuttle-Schalter, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►■. Wenn die Menüelemente auf dem HOME-Bildschirm angezeigt werden und Sie die DISPLAY/HOME-Taste drücken, wechselt der Bildschirm ins vorherige Menü. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wechselt die Anzeige zurück zum HOME-Bildschirm. Wenn Sie z. B. während der Wiedergabe (Settings) auf dem HOME-Bildschirm auswählen, um die Titelreihenfolge zu ändern, wechselt der Bildschirm folgendermaßen.

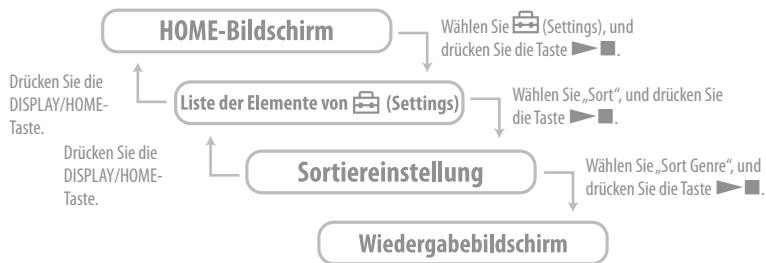

Tipp


Nähere Informationen zu den Funktionen des HOME-Bildschirms oder zur Verwendung des Players finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

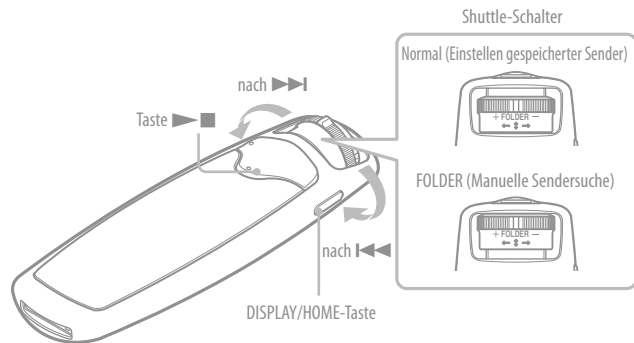

1 Halten Sie die DISPLAY/HOME-Taste so lange gedrückt, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.

2 Wählen Sie (FM) durch Drehen des Shuttle-Schalters, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste .

Die UKW-Tuner-Anzeige erscheint.

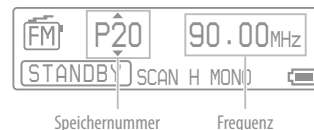

3 Stellen Sie den Shuttle-Schalter in die Position FOLDER (manuelle Sendersuche).

Der Player wechselt in den Modus für die manuelle Sendersuche.

Anzeige für die manuelle Sendersuche



4 Drehen Sie den Shuttle-Schalter zum Auswählen der Frequenz kurz in Richtung >>>I oder I<<<.

Drehen Sie den Schalter kurz in Richtung >>>I, um die nächste Frequenz auszuwählen, und in Richtung I<<<, um die vorherige Frequenz auszuwählen.

Details zum Einstellen gespeicherter Sender finden Sie im Bedienungshandbuch (PDF-Datei).

F Welche Betriebssysteme unterstützen den Player?

- A Sie benötigen einen IBM-PC/AT oder kompatiblen Computer, auf dem eine der folgenden Versionen des Betriebssystems Windows vorinstalliert ist:
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 oder höher)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
Von anderen als den oben genannten Betriebssystemen wird der Player nicht unterstützt.

F Während der Installation wird am Computer eine Fehlermeldung angezeigt.

- A Vergewissern Sie sich, dass das Betriebssystem (☞ Seite 9) des Computers den Player unterstützt.

F Der Installationsassistent des Computers startet nicht automatisch, wenn die mitgelieferte CD-ROM eingelegt wird.

- A Je nach Einstellung des Computers startet der Installationsassistent beim Einlegen der CD-ROM möglicherweise nicht automatisch.
Klicken Sie in diesem Fall in Windows Explorer zum Öffnen mit der rechten Maustaste auf die CD-ROM, und doppelklicken Sie dann auf SetupSS.exe.
Das Hauptmenü für die Installation wird angezeigt.

F Der Computer erkennt den Player nicht.

- A Schließen Sie den Player an einen anderen USB-Anschluss des Computers an.

F In SonicStage stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.


- A Melden Sie sich als Administrator an, wenn Sie SonicStage verwenden wollen.

F Von einem Computer übertragene Titel können mit dem Player nicht wiedergegeben werden.

- A Verwenden Sie zum Übertragen von Titeln auf den Player unbedingt SonicStage. Mit einem andern Programm als SonicStage übertragene Titel können mit dem Player nicht wiedergegeben werden.

F Der Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.


- A Drücken Sie die Taste RESET mit einem kleinen Stift o. Ä., um den Player zurückzusetzen.
Die auf dem Player gespeicherten Titel und Einstellungen werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht.

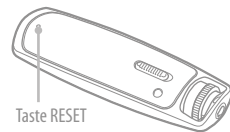

F Der Player soll initialisiert (formatiert) werden.

- A Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher unbedingt über den Menümodus dieses Players und gehen Sie dazu wie im Folgenden erläutert vor. (Überprüfen Sie vor dem Formatieren den gesamten Speicherinhalt, denn beim Formatieren werden alle gespeicherten Daten gelöscht.)

- 1 Halten Sie im Wiedergabe- oder Stoppmodus die DISPLAY/HOME-Taste gedrückt, bis der HOME-Bildschirm angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie  (Settings) – „Advanced Settings>“ – „Initialize>“ – „Format>“ – „OK“.

Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters die Option aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Nach dem Auswählen von „OK“ und dem Bestätigen erscheint „FORMATTING...“ und die Formatierung beginnt. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wird „COMPLETE“ angezeigt.

Wenn Sie den integrierten Flash-Speicher mit dem Windows Explorer formatieren, wird an diesem Player möglicherweise „FORMAT ERROR“ angezeigt und Titel werden unter Umständen auch dann nicht wiedergegeben, wenn sie mit SonicStage übertragen wurden. In diesem Fall müssen Sie den integrierten Speicher dieses Players neu formatieren.

F Wenn Sie optionales Zubehör an den Player anschließen, kann der Player nicht bedient werden.

A Trennen Sie die Verbindung zwischen optionalem Zubehör und Player, und unterbrechen Sie zum Wechseln in den Schlafmodus die Wiedergabe oder den UKW-Empfang (nur NW-S703F/S705F/S706F). Schließen Sie anschließend das Zubehör wieder an.

Verwenden Sie beim Autofahren, Fahrradfahren usw. keine Kopfhörer

Aufgrund der Kopfhörer sind Umgebungsgeräusche eventuell nicht mehr zu hören, was zu einem Unfall führen kann. Verwenden Sie die Kopfhörer generell nicht, wenn Sie auf Ihr Gehör angewiesen sind, also z. B. an Bahnübergängen, auf Baustellen usw.