

SONY



© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia  
2-887-746-54 (1)

**Guida rapida**  
**NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F**

<b>Introduzione .....</b>	<b>6</b>
<b>Operazioni preliminari .....</b>	<b>8</b>
Elementi in dotazione .....	8
Installazione di SonicStage .....	9
<b>Importazione di file audio .....</b>	<b>12</b>
<b>Trasferimento di file audio .....</b>	<b>14</b>
<b>Riproduzione di file audio .....</b>	<b>16</b>
Operazioni di base – Parti e comandi .....	16
Modi e impostazioni di riproduzione .....	20
<b>Ascolto della radio FM (solo NW-S703F/S705F/S706F) .....</b>	<b>22</b>
<b>Domande frequenti .....</b>	<b>24</b>

### Informazioni sul manuale

L'uso del lettore viene descritto nella presente "Guida rapida", nelle "Istruzioni per l'uso" (file PDF) e nella Guida di SonicStage (accessibile dal software SonicStage).

- **Guida rapida:** spiega il funzionamento di base del lettore, incluse le operazioni di importazione, trasferimento e riproduzione di brani musicali.
- **Istruzioni per l'uso:** spiega le funzioni avanzate del lettore e contiene informazioni sulla soluzione di eventuali problemi.
- **Guida di SonicStage:** spiega i dettagli relativi all'uso del software SonicStage.

### Informazioni aggiornate

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, visitare i siti Web agli indirizzi riportati di seguito.

- Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>
- Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
- Per i clienti in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>
- Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
- Per i clienti in altri paesi/altra regioni: <http://www.css.ap.sony.com>
- Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

### Per ottenere ulteriori informazioni sulle funzioni avanzate del lettore

- Per ulteriori informazioni sulle funzioni avanzate del lettore e sugli argomenti della sezione di soluzione dei problemi, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF). Per visualizzare le Istruzioni per l'uso (file PDF), fare clic su "Start" – "Programmi" – "SonicStage" – "Serie NW-S600/S700F Istruzioni per l'uso".
- È necessario che sul computer sia installato il software Adobe Acrobat Reader 5.0 o successivo oppure Adobe Reader.  
È possibile scaricare gratuitamente Adobe Reader da Internet.

Apparecchio fabbricato in conformità all'art. 2  
Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n. 548

### Avviso per gli utenti

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- La visualizzazione corretta delle lingue di SonicStage dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua desiderata che si desidera visualizzare.
  - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente in SonicStage.
  - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- A seconda del tipo di testo e dei caratteri, è possibile che le indicazioni a schermo del lettore non vengano visualizzate correttamente. Ciò può essere dovuto a una delle seguenti condizioni:
  - Capacità insufficiente del lettore collegato.
  - Problemi di funzionamento del lettore.
  - Lingua o caratteri delle informazioni ID3 TAG del brano non supportati dal lettore.

### Informazioni sull'elettricità statica generata dal corpo umano

È possibile che, in rari casi, il lettore non funzioni a causa di una forte elettricità statica generata dal corpo umano. In tal caso, non utilizzare il lettore per un periodo compreso tra circa 30 secondi e 1 minuto. Dopo tale periodo, sarà possibile utilizzare il lettore normalmente.

### Informazioni sul copyright

- SonicStage e il logo SonicStage sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless e i rispettivi loghi sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- "WALKMAN" e il logo "WALKMAN" sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Adobe e Adobe Reader sono marchi o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza di Fraunhofer IIS e Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc.
- Pentium è un marchio o un marchio registrato di Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, and other patents issued or pending. Some services supplied under license from Open Globe, Inc. for U.S. Patent: #6,304,523. Gracenote and CDDDB are registered trademarks of Gracenote.  
The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli ™ e \* non vengono specificati.

Programma ©2006 Sony Corporation

Documentazione ©2006 Sony Corporation

### Informazioni sui campioni dei dati audio

Nel lettore sono preinstallati alcuni campioni di dati musicali che consentono l'utilizzo immediato del lettore. Per cancellare questi dati audio, è possibile utilizzare SonicStage.

## Introduzione

Complimenti per l'acquisto del modello NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F\*.  
Per cominciare ad utilizzare il lettore, è necessario innanzitutto importare i brani musicali nel computer utilizzando il software SonicStage, quindi trasferirli nel lettore.  
Una volta trasferiti i brani nel lettore, è possibile ascoltarli in qualsiasi momento.  
Installare il software "SonicStage" sul computer utilizzando il CD-ROM in dotazione.

### 1 Operazioni preliminari

(Vedere pagina 8)

### 2 Importazione di file audio


(Vedere pagina 12)

### 3 Trasferimento di file audio

**Carica della batteria**  
(Vedere pagina 14)

### 4 Riproduzione di file audio

(Vedere pagina 16)

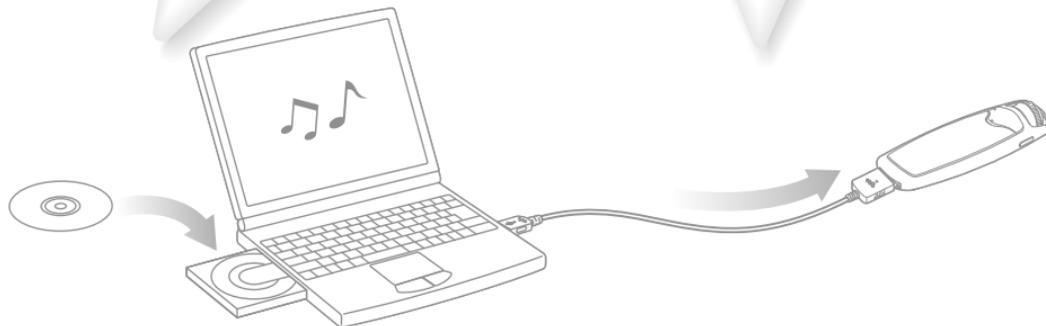

\* A seconda del paese/della regione di acquisto del lettore, è possibile che alcuni modelli non siano disponibili.

## Elementi in dotazione

Verificare che siano presenti i seguenti elementi.

- Cuffie (1)
- Prolunga del cavo delle cuffie (1)
- Protezioni per auricolari (taglia S e L) (1)
- Cavo USB (1)
- Attacco (1)  
Utilizzare se il lettore viene collegato al supporto opzionale (BCR-NWU3)\*<sup>1</sup> e così via.
- CD-ROM\*<sup>2</sup> (1)
  - Software SonicStage
  - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- Guida rapida (il presente manuale) (1)

\*<sup>1</sup> A seconda del paese/della regione in cui il lettore è stato acquistato, è possibile che alcuni accessori opzionali non siano disponibili.

\*<sup>2</sup> Non tentare di riprodurre il presente CD-ROM mediante un lettore di CD audio.

## Installazione corretta delle protezioni per gli auricolari

Se le protezioni degli auricolari non si adattano correttamente alle orecchie, potrebbe non essere possibile ascoltare i suoni bassi oppure la funzione di eliminazione dei disturbi (solo NW-S703F/S705F/S706F) potrebbe non essere disponibile. Per ottenere una qualità audio ottimale, regolare la posizione delle protezioni degli auricolari in modo che siano correttamente inserite oppure spingerle più a fondo nelle orecchie. Al momento dell'acquisto, sono applicate protezioni di taglia M. Se queste non si adattano alle orecchie, utilizzare protezioni di un'altra taglia in dotazione, S o L.



## Informazioni sulla funzione di eliminazione dei disturbi (solo NW-S703F/S705F/S706F)

La funzione di eliminazione dei disturbi è disponibile solo durante l'uso delle cuffie in dotazione. Non è possibile eliminare i disturbi se sono in uso modelli privi della funzione di eliminazione dei disturbi (NW-S603/S605), sebbene vengano utilizzate le cuffie in dotazione.

## Installazione di SonicStage

Per installare SonicStage, attenersi alle seguenti istruzioni. Se SonicStage è già installato, verrà sovrascritto. Tutte le funzioni e i dati audio appartenenti all'installazione precedente verranno mantenuti nella nuova installazione. Si consiglia di creare una copia di backup dei dati mediante SonicStage.

## Note prima dell'installazione

- Non formattare la memoria flash incorporata del lettore utilizzando Esplora risorse di Windows. Per la formattazione, selezionare "Format" dal menu del lettore. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).
- Ambiente di sistema del computer necessario per l'uso del lettore:
  - Computer:  
IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati.  
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o successivo)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005  
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
  - CPU: Pentium III da 450 MHz o superiore
  - RAM: 128 MB o superiore
  - Unità disco fisso: 200 MB o superiore di spazio disponibile (1,5 GB o superiore consigliato).  
Potrebbe essere necessario più spazio in base alla versione del sistema operativo. Per la memorizzazione di dati musicali, è necessario disporre di spazio aggiuntivo.
  - Display:  
Risoluzione dello schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 consigliato o superiore)  
Colori: Massima (16 bit) (o superiore) (SonicStage potrebbe non funzionare correttamente con un'impostazione pari o inferiore a 256 colori.)

- Unità CD-ROM (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)  
Per creare CD originali o creare una copia di backup dei CD audio, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- Scheda audio
- Porta USB (USB ad alta velocità consigliato)
- Internet Explorer 5.5 o successivo installato.
- Per utilizzare i servizi CDDB (CD Data Base) o EMD (Electronic Music Distribution) o ripristinare i dati di backup mediante SonicStage, è necessario disporre di una connessione a Internet.
- Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.  
Non supportato negli ambienti riportati di seguito:
  - Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente
  - Aggiornamenti dei sistemi operativi originali installati dal produttore
  - Ambienti ad avvio multiplo
  - Ambienti a più monitor
  - Macintosh

### **1 Accendere il computer e avviare Windows.**

Accedere come amministratore.

### **2 Uscire da eventuali programmi in esecuzione sul computer.**

Accertarsi di uscire da eventuali software antivirus, onde evitare di sovraccaricare la CPU.

### **3 Inserire il CD-ROM in dotazione nel computer.**

L'installazione guidata viene avviata automaticamente e viene visualizzato il menu principale.

### **4 Installare SonicStage e le Istruzioni per l'uso (file PDF).**

Nel menu principale, fare clic su "Installa SonicStage", quindi seguire le istruzioni a schermo.

A seconda del computer, il processo di installazione potrebbe richiedere 20-30 minuti. Se richiesto, dopo l'installazione riavviare il computer.

#### **Per installare le Istruzioni per l'uso (file PDF)**

Fare clic su "Installa le Istruzioni per l'uso dell'hardware (PDF)", quindi seguire le istruzioni a schermo.

## **Se non è possibile eseguire correttamente l'installazione**

### **Consultare i seguenti siti Web:**

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.css.ap.sony.com>


Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

### **Se il problema persiste:**

Rivolgersi ad un rivenditore Sony.

## 2 Importazione di file audio

Importare i dati audio nel computer utilizzando SonicStage.  
Di seguito vengono descritte le modalità di importazione dei brani contenuti nei CD.

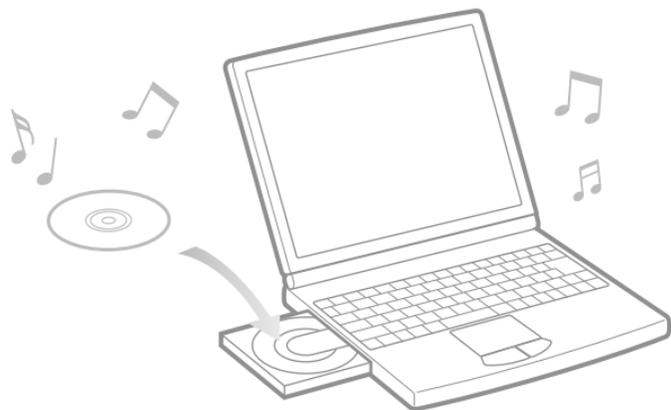

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di SonicStage.


- 1 Fare doppio clic sull'icona  sul desktop.**  
SonicStage viene avviato.
- 2 Inserire il CD audio contenente i dati che si desidera importare nel disco fisso del computer.**  
È possibile ottenere le informazioni sul CD (nome dei brani o dell'artista e così via) connettendosi a Internet.
- 3 Posizionare il puntatore sulla voce [Origine musica] nella parte superiore della schermata, quindi fare clic su [Importa CD].**  
Viene visualizzata la schermata di importazione, contenente un elenco dei brani contenuti nel CD.
- 4 Fare clic su  nella parte destra della schermata.**  
L'importazione dei dati audio viene avviata.

### Suggerimento

- SonicStage è inoltre dotato delle seguenti funzioni aggiuntive.
    - Importazione di file audio scaricati da Internet e di file audio memorizzati nel computer, ad esempio file\* audio nei formati MP3, ACC o ATRAC.
    - Importazione dei soli file audio selezionati da un CD.
    - Modifica dei formati audio e delle velocità di trasmissione dei file audio.
- \* I file audio in formato WMA/AAC protetti da copyright non possono essere riprodotti sul lettore.

### 3 Trasferimento di file audio

Collegare il lettore al computer e procedere con il trasferimento dei dati audio nel lettore.

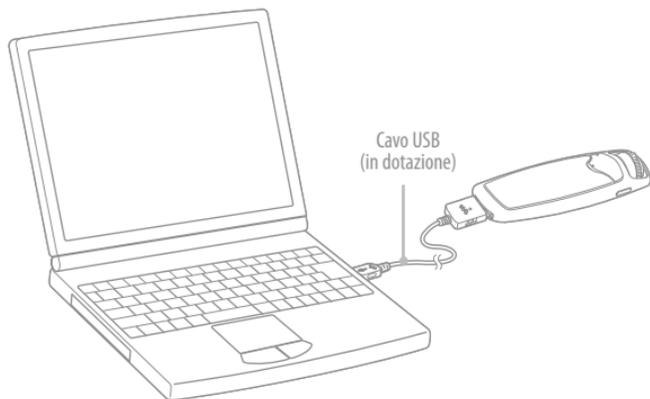

#### **Mentre il lettore è collegato al computer, la relativa batteria viene ricaricata.**

Se sul display viene visualizzato l'indicatore della durata residua della batteria **Full**, significa che la carica è terminata.

Quando il lettore viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, quindi trasferirvi i dati.

Per ulteriori informazioni sul tempo di ricarica, consultare la sezione delle caratteristiche tecniche delle Istruzioni per l'uso (file PDF).

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di SonicStage.

- 1 Fare doppio clic sull'icona  sul desktop.**  
SonicStage viene avviato.
- 2 Collegare il lettore al computer tramite il cavo USB in dotazione.**
- 3 Posizionare il puntatore su [Trasferisci], quindi selezionare la voce [ATRAC Audio Device] dall'elenco delle posizioni di trasferimento.**
- 4 Selezionare i file audio o gli album che si desidera trasferire.**
- 5 Fare clic su  per avviare il trasferimento.**

Per arrestare il trasferimento, fare clic su .


#### **Note**

- Non scollegare il cavo USB mentre è in corso il trasferimento di dati.
- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

#### **Suggerimenti**

- È possibile creare e trasferire sequenze brani che raggruppano i brani preferiti in un elenco. Per il trasferimento delle sequenze brani, selezionare quella desiderata nel modo di visualizzazione di SonicStage.
- Per eliminare i brani sul lettore, trasferire di nuovo i brani in SonicStage oppure eliminarli da quest'ultimo.

## Operazioni di base – Parti e comandi

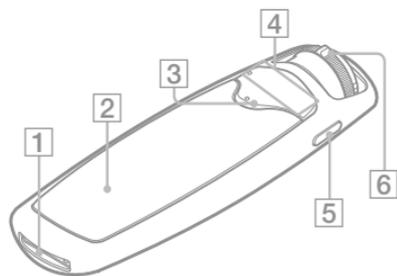

### 1 WM-PORT

Consente di effettuare il collegamento al cavo USB in dotazione, accessori per WM-PORT quali gli accessori opzionali per la registrazione mediante il lettore o una periferica.

### 2 Display

Vedere ☞ pagina 19.

### 3 Tasto ►■\*

Consente di avviare la riproduzione di brani. All'avvio della riproduzione, nel display viene visualizzato ►. Premendo di nuovo il tasto ►■, viene visualizzato ■ e la riproduzione si arresta.

### ☞ Suggerimento

Il lettore non è dotato di un tasto di alimentazione. Premendo il tasto ►■ per arrestare la riproduzione di un brano o la ricezione di una trasmissione FM (solo NW-S703F/S705F/S706F), dopo alcuni secondi il display viene disattivato automaticamente e il lettore entra nel modo standby. In questo modo, viene consumata una quantità ridotta di batteria.

### 4 Tasto VOL +/-

Consente di regolare il volume.


### 5 Tasto DISPLAY/HOME

Premendo questo tasto con il lettore nei modi di riproduzione o di arresto, è possibile modificare la visualizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF). Tenere premuto questo tasto per visualizzare la schermata HOME (☞ pagina 20).

### 6 Manopola di selezione

Ruotando la manopola di selezione, è possibile selezionare una voce di menu, tornare all'inizio del brano oppure riprodurre rapidamente in avanti/all'indietro. È inoltre possibile impostare i modi FOLDER o normale facendo scorrere la manopola di selezione.

\* Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

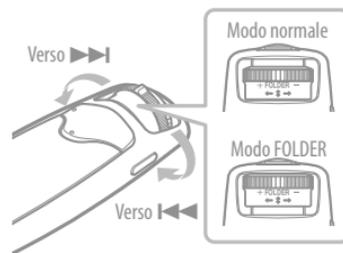


### Per utilizzare il lettore mediante la manopola di selezione

Modo normale	
Per	Operazione
<b>Nel modo di riproduzione</b>	
Passare all'inizio del brano successivo.	Ruotare brevemente la manopola di selezione verso ►►.
Passare all'inizio del brano corrente.	Ruotare brevemente la manopola di selezione verso ◄◄.
Riprodurre velocemente in avanti il brano corrente.	Ruotare la manopola di selezione verso ►► e rilasciarla in corrispondenza del punto desiderato.
Riprodurre velocemente all'indietro il brano corrente.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄ e rilasciarla in corrispondenza del punto desiderato.
<b>Nel modo di arresto</b>	
Passare al punto iniziale del brano successivo; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare al brano/ai brani successivo/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ►► e mantenerla in posizione.

Passare al punto iniziale del brano corrente; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare al brano/ai brani precedente/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄ e mantenerla in posizione.
---	--

Modo FOLDER	
Per	Operazione
<b>Nel modo di riproduzione/Nel modo di arresto</b>	
Passare al primo brano della successiva categoria di ordinamento impostata in base all'ordine dei brani.	Ruotare brevemente la manopola di selezione verso ►►.
Passare al primo brano della categoria di ordinamento corrente impostata in base all'ordine dei brani.	Ruotare brevemente la manopola di selezione verso ◄◄.
Selezionare il primo brano nella categoria di ordinamento successiva; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare alla categoria di ordinamento successiva impostata in base all'ordine dei brani.	Ruotare la manopola di selezione verso ►► e mantenerla in posizione.
Selezionare il primo brano nella categoria di ordinamento corrente; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare alla categoria di ordinamento precedente impostata in base all'ordine dei brani.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄ e mantenerla in posizione.

Per ulteriori informazioni sull'ordine dei brani, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

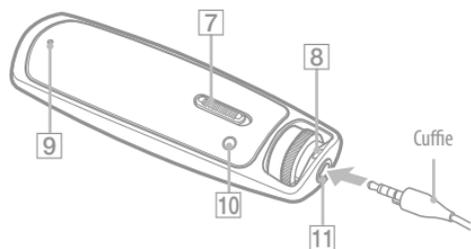

### 7 Interruttore HOLD

L'interruttore HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto. Facendo scorrere l'interruttore sulla posizione HOLD, tutti i tasti di funzionamento vengono disabilitati. Se si premono i tasti o si ruota la manopola di selezione mentre è attivata la funzione HOLD, sul display appare l'indicazione "HOLD". È possibile disattivare la funzione HOLD facendo scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta.

### 8 Foro per il cordino

In questo foro è possibile inserire un cordino (in vendita separatamente).

### 9 Tasto RESET

Premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito, è possibile azzerare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

### 10 Tasto PLAY MODE/SOUND

Consente di impostare il modo di riproduzione. Tenere premuto questo tasto, per modificare l'impostazione della qualità audio.


### 11 Presa cuffie

Per il collegamento delle cuffie. Inserire la spina fino a quando non scatta in posizione. Se le cuffie non vengono collegate in modo corretto, l'audio potrebbe presentare problemi. Se il cavo delle cuffie in dotazione è troppo corto, utilizzare l'apposita prolunga in dotazione collegandola alle cuffie e al lettore.

### Per gli utenti dei modelli NW-S703F/S705F/S706F

Collegare la spina delle cuffie in modo saldo in base alla forma della spina delle cuffie e al segno di orientamento (○) e alla forma della spina della prolunga del cavo delle cuffie.

## Display

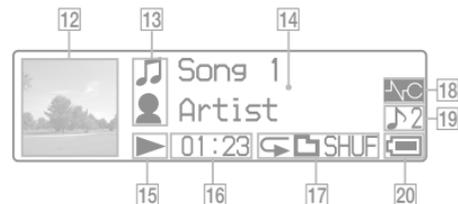

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

### 12 Display di un'immagine di copertina

Consente di visualizzare l'immagine di copertina di un album, dopo la registrazione della copertina e il trasferimento da SonicStage.

### 13 Icona

### 14 Display delle informazioni di testo/grafiche

### 15 Indicatore dello stato di riproduzione

Consente di visualizzare il modo di riproduzione corrente (▶: riproduzione, ■: arresto, ◀▶ (▶▶): riavvolgimento rapido (avanzamento rapido), ◀◀ (▶▶): per passare all'inizio del brano corrente (o successivo)).

### 16 Indicatore del tempo trascorso

Consente di visualizzare il tempo trascorso.

### 17 Indicatore del modo di riproduzione (PLAY MODE)

Consente di visualizzare l'icona del modo di riproduzione corrente. Se il modo di riproduzione è impostato su "Normal", non viene visualizzata alcuna icona.

### 18 Indicatore della funzione di eliminazione dei disturbi (solo NW-S703F/S705F/S706F)

Consente di visualizzare quando è impostata la funzione di eliminazione dei disturbi.

### 19 Indicatore dell'impostazione della qualità audio

Consente di visualizzare l'icona della qualità audio. Se la qualità audio non è impostata, non viene visualizzata alcuna icona.

### 20 Indicatore della durata residua della batteria

Indica la quantità di carica residua della batteria.


### Suggerimento

Per ulteriori informazioni sul display senza immagine di copertina, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

## Modi e impostazioni di riproduzione

Tenendo premuto il tasto DISPLAY/HOME del lettore, viene visualizzata la schermata HOME. Nella schermata HOME, è possibile avviare la riproduzione audio, ricercare brani e modificare le impostazioni.

### Schermata HOME\*1

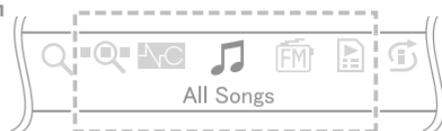

\*15 delle 10 icone vengono visualizzate sul display con al centro l'icona correntemente selezionata. L'icona correntemente selezionata cambia in base alla funzione in uso. Ruotare la manopola di selezione per selezionare un'icona, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

	Search	Consente di ricercare brani memorizzati sul lettore.
	Jacket Search	Consente di ricercare brani in base all'immagine di copertina.
	Noise Canceling *4	Consente di ridurre i suoni dell'ambiente circostante.
	Rec Data *2	Consente di riprodurre i brani registrati del lettore.
	Rec *3	Consente di registrare brani senza un personal computer.
	All Songs	Consente di riprodurre tutti i brani trasferiti del lettore.
	FM *4	Consente di utilizzare il sintonizzatore FM.
	Playlist Select	Consente di riprodurre i brani registrati nelle sequenze brani.
	Intelligent Shuffle	Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.
	Settings	Consente di visualizzare il menu delle impostazioni.

\*2 (Rec Data) viene visualizzato nel caso in cui siano presenti dati registrati mediante il lettore.

\*3 (Rec) viene visualizzato se il lettore è collegato a un accessorio opzionale per consentire la registrazione.

\*4 Solo NW-S703F/S705F/S706F

## Uso della schermata HOME

Quando nella schermata HOME vengono visualizzate le voci di menu, ruotare la manopola di selezione per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto ►■ per confermare.


Se si preme il tasto DISPLAY/HOME quando nella schermata HOME sono visualizzate le voci di menu, appare di nuovo il menu precedente. Tenendo premuto tale tasto, viene visualizzata di nuovo la schermata HOME.

Ad esempio, se si desidera modificare l'ordine dei brani selezionando (Settings) nella schermata HOME durante la riproduzione, la schermata cambia come segue.



### Suggerimento

Per ulteriori informazioni sulle funzioni della schermata HOME o sulle modalità d'uso del lettore, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

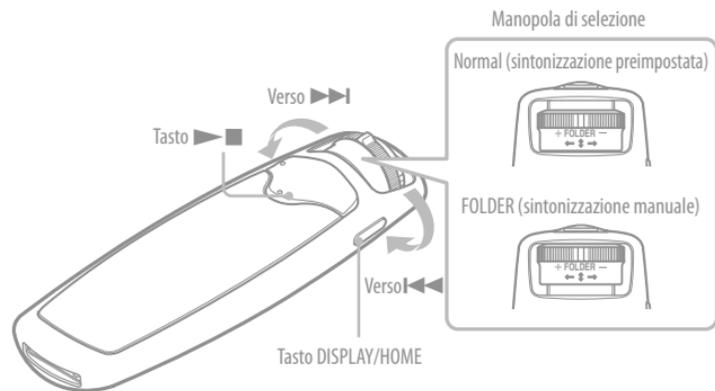

- 1 Tenere premuto il tasto DISPLAY/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare (FM), quindi premere il tasto per confermare.**

Viene visualizzata la schermata del sintonizzatore FM.



- 3 Fare scorrere la manopola di selezione verso la posizione FOLDER (sintonizzazione manuale).**

Il lettore entra nel modo di sintonizzazione manuale.

Display del modo di sintonizzazione manuale



- 4 Ruotare brevemente la manopola di selezione verso o verso per selezionare la frequenza.**

Ruotare brevemente verso per selezionare la frequenza successiva e verso per selezionare la frequenza precedente.

Per ulteriori informazioni sulla sintonizzazione preimpostata, consultare le Istruzioni per l'uso (file PDF).

### D Quali sistemi operativi è possibile utilizzare con il lettore?

R Computer IBM PC/AT o compatibile preinstallato con uno dei seguenti sistemi operativi Windows:  
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o successivo)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005  
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli riportati sopra.

### D Durante l'installazione sul computer viene visualizzato un messaggio di errore.

R Accertarsi che il sistema operativo (☞ pagina 9) del computer sia supportato dal lettore.

### D Il computer non sia avvia automaticamente all'inserimento del CD-ROM.

R A seconda delle impostazioni del computer, è possibile che quando si inserisce il CD-ROM l'installazione guidata non si avvii.  
In questo caso, fare clic con il pulsante destro del mouse sul CD-ROM in Esplora risorse di Windows per aprirlo, quindi fare doppio clic su SetupSS.exe.  
Viene visualizzato il menu principale per l'installazione.

### D Il computer non riconosce il lettore.

R Effettuare il collegamento a un altro connettore USB del computer.

### D L'uso di alcune funzioni è limitato da SonicStage.


R Per utilizzare SonicStage, accedere come amministratore.

### D Non è possibile riprodurre mediante il lettore i brani trasferiti da un computer.

R Per il trasferimento dei brani nel lettore, accertarsi di utilizzare SonicStage. Il lettore non è in grado di riprodurre brani trasferiti tramite software diversi da SonicStage.

### D Il lettore non funziona in modo corretto.

R Azzerare il lettore premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito.  
L'azzeramento non comporta l'eliminazione di tutti i brani e di tutte le impostazioni memorizzati nel lettore.

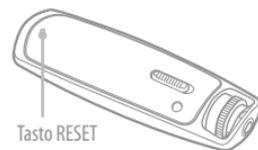

### D Qual è la procedura di inizializzazione (formattazione) del lettore?

R Assicurarsi di formattare la memoria flash incorporata utilizzando il modo Menu del presente lettore seguendo la procedura riportata di seguito. Verificare il contenuto della memoria prima della formattazione, poiché tale procedura implica la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti.

**1 Tenere premuto il tasto DISPLAY/HOME nel modo di riproduzione o di arresto fino a visualizzare la schermata HOME.**

**2 Selezionare  (Settings) – “Advanced Settings>” – “Initialize>” – “Format>” – “OK”.**

Ruotare la manopola di selezione per selezionare la voce, quindi premere il tasto  per confermare l'operazione. Dopo aver selezionato “OK” e confermato, viene visualizzato il messaggio “FORMATTING...” e viene avviata la formattazione. Una volta completata l'operazione, viene visualizzato il messaggio “COMPLETE”.

Se la memoria flash incorporata viene formattata utilizzando Esplora risorse di Windows, è possibile che il messaggio “FORMAT ERROR” venga visualizzato sul presente lettore e che i brani non vengano riprodotti, anche se i dati sono stati trasferiti mediante SonicStage. In tal caso, formattare la memoria flash incorporata utilizzando il presente lettore.

**D Quando si collega un accessorio opzionale al lettore, quest'ultimo non funziona.**

R Scollegare l'accessorio opzionale dal lettore e arrestare la riproduzione musicale o la ricezione FM (solo NW-S703F/S705F/S706F) per impostare il modo standby, quindi ricollegarlo.

**Non utilizzare le cuffie durante la guida, in bicicletta e così via.**

Poiché le cuffie impediscono di udire in modo chiaro i rumori provenienti dall'esterno, il loro uso potrebbe provocare incidenti. Inoltre, non utilizzare le cuffie in situazioni in cui è necessario poter udire chiaramente, ad esempio in prossimità di un passaggio a livello, in un cantiere e così via.