

O visor apresenta a frequência durante cerca de 10 segundos e, em seguida, volta à hora atual. Para programar outra estação, repita este passo. Para alterar a estação programada, sintonize a estação pretendida e mantenha premido o botão **PRESET TUNING 1 a 5** pretendido até que sejam reproduzidos dois breves avisos sonoros. A nova estação irá substituir a estação anterior configurada para o botão **PRESET TUNING**.

Sintonizar uma estação programada

- 1 Prima **RADIO ON/BAND** para ligar o rádio. O botão **RADIO ON/BAND** para seleccionar a banda.
- 2 Prima **RADIO ON/BAND** para seleccionar o modo de alarme "RADIO". Após o número configurado ficar intermitente, aperece "WAKE UP VOLUME" no visor.
- 3 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para seleccionar a estação pretendida para acordar. A estação é alterada da seguinte forma:
 - AM PRESET 1 – 5
 - FM PRESET 1 – 5
 - "–" e "+" alimta estações e ecedido. Pode seleccionar directamente a estação pretendida para acordar a estação **RADIO ON/BAND** ou o botão **PRESET TUNING** enquanto o indicador "–" não for apresentada.
- 4 Prima **ALARM A ou B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e aparecerá "WAKE UP VOLUME" no visor.
- 5 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para ajustar o volume. Pode também ajustar o volume utilizando **VOLUME + ou -**.
- 6 Prima **ALARM A ou B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e a configuração será introduzida. Quando não aparecer "ALARM A" ou "ALARM B" no visor, prima **RADIO ON/BAND** novamente. O rádio irá ligar-se na hora configurada.

Nota

Se mantiver premido o botão **PRESET TUNING** pretendido durante 2 segundos ou mais ao efectuar o passo 3, a estação configurada anteriormente para o botão **PRESET TUNING** será substituída pela estação que está a sintonizar.

Mudar entre Monaural e Estéreo

A excepção de estéreo é a configuração predefinida do aparelho. "ST" no visor quando uma emissão FM estiver a ser recebida directamente. Se a recepção FM for, para além, para "FM MONO (monaural)". O rádio será redoluido apesar de o som não estar em estéreo.

- 1 Prima **RADIO ON/BAND** para ligar o rádio.
- 2 Prima **RADIO ON/BAND** repetidamente para seleccionar "FM" ou "FM 2".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Ouvir o som através de um componente opcional ligado

- 1 Ligue o cabo de áudio incorporado a uma mini-fichea na parte inferior da unidade à tomada da saída de linha ou à tomada dos auscultadores na componente opcional (por exemplo, leitor de música portátil).




O botão **VOLUME +** inclui um ponto em relevo. **Knappen VOLUME +** har en upphöjningspunkt. **Painkekkessa VOLUME +** on kohokopite.

• Se premir **CD II** quando não estiver qualquer disco no compartimento de **CD**, aparecerá mensagem "00" intermitente durante cerca de 3 segundos no visor e a unidade desligar-se-á automaticamente.

Reproduzir um CD

Um CD de 8 cm pode ser reproduzido sem um adaptador.

- 1 Prima **▶PUSH OPEN/CLOSE** para abrir a tampa do compartimento do **CD** e inserir um disco.
- 2 Prima **▶PUSH OPEN/CLOSE** para fechar a tampa do compartimento do **CD**.

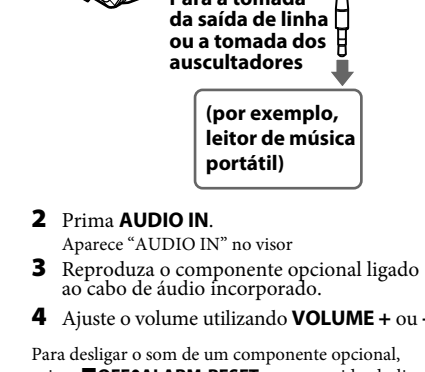


• Se premir **CD II** quando não estiver qualquer disco no compartimento de **CD**, aparecerá mensagem "00" intermitente durante cerca de 3 segundos no visor e a unidade desligar-se-á automaticamente.

Vários modos de reprodução

Pode reproduzir faixas repetidamente ou por ordem aleatória.

Prima **MODE**. De cada vez que premir este botão, o modo de reprodução é alterado da seguinte forma:

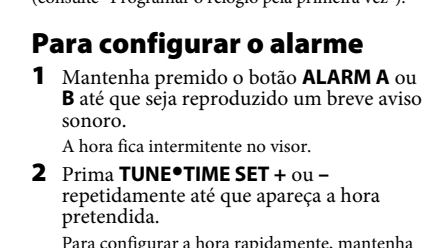

Todas as faixas são reproduzidas uma vez. "REP 1" (repetir uma) Apenas uma faixa é reproduzida repetidamente. "REP 2" (repetir duas) Todas as faixas são reproduzidas repetidamente. "SHUFFLE" (reproduzir aleatoriamente) Todas as faixas são reproduzidas uma vez por ordem aleatória. "SHUFFLE REP" (repetir aleatoriamente) Todas as faixas são reproduzidas repetidamente por ordem aleatória.

Ouvir rádio

Sintonização manual

- 1 Prima **RADIO ON/BAND** para ligar o rádio.
- 2 Prima **RADIO ON/BAND** repetidamente para seleccionar a banda pretendida. De cada vez que premir o botão, a banda é alterada da seguinte forma:
 - FM1 → FM2 → AM
- 3 Utilize **TUNE+TIME SET + ou -** para sintonizar uma estação.
- 4 Ajuste o volume utilizando **VOLUME + ou -**.

Para desligar o som de um componente opcional, prima **OFF ■ALARM-RESET**, e, em seguida, desligue o componente opcional.

Configurar o alarme

Este rádio régulo com **CD** está equipado com 3 modos de alarme – **CD**, rádio e "buzzer". Antes de configurar o alarme, certifique-se de que o dispositivo de relógio (consulta "Programar o relógio pela primeira vez").

Para configurar o alarme

- 1 Mantenha premido o botão **ALARM A** ou **B** até que seja reproduzido um breve aviso sonoro.
- 2 A hora fica intermitente no visor.
- 3 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para seleccionar o modo de alarme "RADIO".
- 4 Prima **ALARM A** ou **B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e aparecerá "WAKE UP VOLUME" no visor.
- 5 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para ajustar o volume.
- 6 Prima **ALARM A** ou **B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e a configuração será introduzida. Quando não aparecer "ALARM A" ou "ALARM B" no visor, prima **RADIO ON/BAND** novamente. O **CD** será reproduzido na hora configurada.

Configurar o alarme com CD

No caso do alarme com **CD**, a faixa que especificar como faixa para acordar é reproduzida em primeiro lugar. (Se o modo de reprodução do **CD** estiver configurado como "SHUFFLE" ou "SHUFFLE REP", todas as faixas serão reproduzidas por ordem aleatória.)

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "RADIO".
- 3 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para seleccionar o número da faixa pretendida para acordar.
- 4 Prima **ALARM A** ou **B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e aparecerá "WAKE UP VOLUME" no visor.
- 5 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para ajustar o volume.
- 6 Prima **ALARM A** ou **B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e a configuração será introduzida. Quando não aparecer "ALARM A" ou "ALARM B" no visor, prima **RADIO ON/BAND** novamente. O **CD** será reproduzido na hora configurada.

Programar a estação favorita

Para programar id 05 estações FM (5 estações em FM1, 5 estações em FM2) e 5 estações AM.

- 1 Siga os passos 1 a 3 em "Ouvir rádio" e sintonize manualmente a estação que pretende programar.
- 2 Mantenha premido o botão **PRESET TUNING** pretendido (1 a 5) até que sejam reproduzidos dois breves avisos sonoros.

Nota sobre DualDiscs

Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o material gravado no DVD no lado com o material áudio digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de áudio não está conforme a norma de discos compactos (**CD**), a reprodução neste equipamento não está garantida.

Notas

- Os discos que apresentem formas diferentes do padrão (por ex., corações, quadrados, etc.) não podem ser reproduzidos neste unidade. A tentativa de reprodução desses discos pode danificar a unidade. Não utilize discos desse tipo.

2) Configurar o alarme com rádio

No caso do alarme com rádio, a estação que especificar como estação para acordar será reproduzida.

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "RADIO".
- 3 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para seleccionar a estação pretendida para acordar.

A estação é alterada da seguinte forma:

- AM PRESET 1 – 5
- FM PRESET 1 – 5
- "–" e "+" alimta estações e ecedido. Pode seleccionar directamente a estação pretendida para acordar a estação **RADIO ON/BAND** ou o botão **PRESET TUNING** enquanto o indicador "–" não for apresentada.

- 4 Prima **ALARM A** ou **B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e aparecerá "WAKE UP VOLUME" no visor.
- 5 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para ajustar o volume. Pode também ajustar o volume utilizando **VOLUME + ou -**.
- 6 Prima **ALARM A** ou **B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e a configuração será introduzida. Quando não aparecer "ALARM A" ou "ALARM B" no visor, prima **RADIO ON/BAND** novamente. O rádio irá ligar-se na hora configurada.

3) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota


CD volume não pode ser configurado para o alarme "buzzer".

LIGAR O ALARME—

Prima **ALARM A** ou **B** para activar a configuração do alarme. Se "ALARM A" ou "ALARM B" não aparecer no visor, a configuração do alarme não é activada. Pode verificar a configuração do alarme quando está estiver em funcionamento.

Exemplo

O visor que se segue mostra a hora actual e o **CD** **ALARM A** para as 7:00 am.



Se configurar o alarme com **CD** e não estiver qualquer disco no letor de **CD**, o alarme "buzzer" irá tocar na hora configurada.

3) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

4) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

5) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

6) Configurar o alarme com rádio

No caso do alarme com rádio, a estação que especificar como estação para acordar será reproduzida.

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "RADIO".
- 3 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para seleccionar a estação pretendida para acordar.

A estação é alterada da seguinte forma:

- AM PRESET 1 – 5
- FM PRESET 1 – 5
- "–" e "+" alimta estações e ecedido. Pode seleccionar directamente a estação pretendida para acordar a estação **RADIO ON/BAND** ou o botão **PRESET TUNING** enquanto o indicador "–" não for apresentada.

- 4 Prima **ALARM A** ou **B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e aparecerá "WAKE UP VOLUME" no visor.
- 5 Prima **TUNE+TIME SET + ou -** para ajustar o volume. Pode também ajustar o volume utilizando **VOLUME + ou -**.
- 6 Prima **ALARM A** ou **B**. Será reproduzido um breve aviso sonoro e a configuração será introduzida. Quando não aparecer "ALARM A" ou "ALARM B" no visor, prima **RADIO ON/BAND** novamente. O rádio irá ligar-se na hora configurada.

7) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

8) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

9) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

10) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

11) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

12) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

13) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

14) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

15) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

16) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

17) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

18) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

19) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

20) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

21) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

22) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

23) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

24) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

25) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

26) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

27) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.

Nota

O "buzzer" irá tocar na hora configurada.

28) Configurar o alarme "buzzer"

- 1 Execute os passos 1 a 5 em "Para configurar o alarme".
- 2 Prima **ALARM A** ou **B**. Para seleccionar o modo de alarme "BUZZER".
- 3 Prima **MODE**. Será reproduzido um breve aviso sonoro. Aparecerá "FM MONO" no visor. Para voltar ao modo estéreo, prima **MODE** novamente.