

Portable CD Player

Gebruiksaanwijzing

Betreffende de landcode

De landcode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de streepjescode op de verpakking. Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de landcode van uw toestel en raadpleegt u de lijst van "Meegeleverde toebehoren" achterin deze handleiding.



D-C20
D-C21

Sony Corporation ©2000 Printed in China

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Maak de behuizing niet open om elektrocutie te voorkomen. Laat dat over aan vakmensen.

OPGELET

De optische instrumenten waarmee dit toestel is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de ogen.

In sommige landen gelden wettelijke voorschriften met betrekking tot de afvoer van de batterij waarmee dit toestel wordt gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale instanties.


Voor de klanten in Europa

Het CE logo op de CD-speler is alleen geldig voor producten die worden verkocht in de Europese Unie.

Meteen een CD afspelen!


Om meteen een CD af te spelen, kunt u het toestel laten werken op netstroom. Andere mogelijkheden zijn: droge batterijen (zie "Spanningsbronnen" op de achterkant) en een autobatterij.

1 Aansluiting

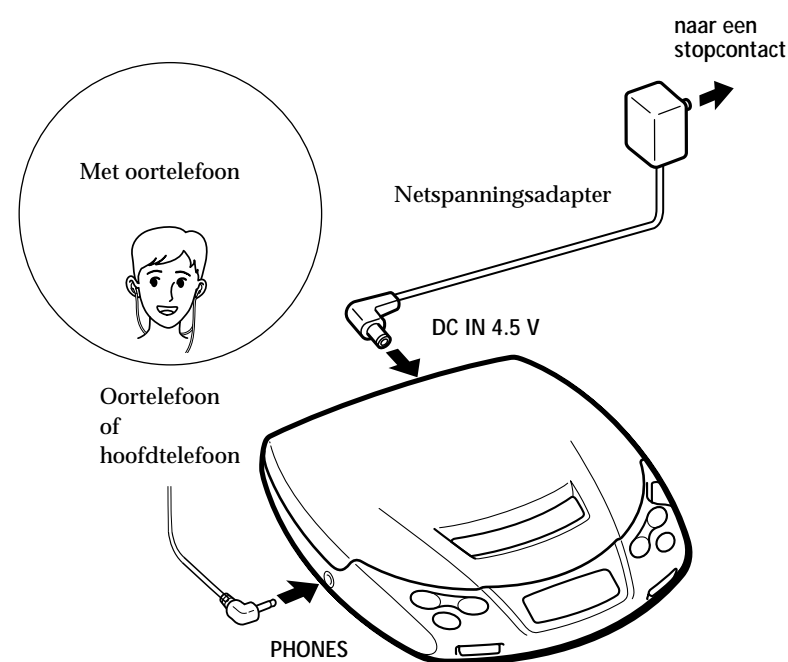


Voor modellen met netspanningsadapter
Als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.

2 Plaats een CD

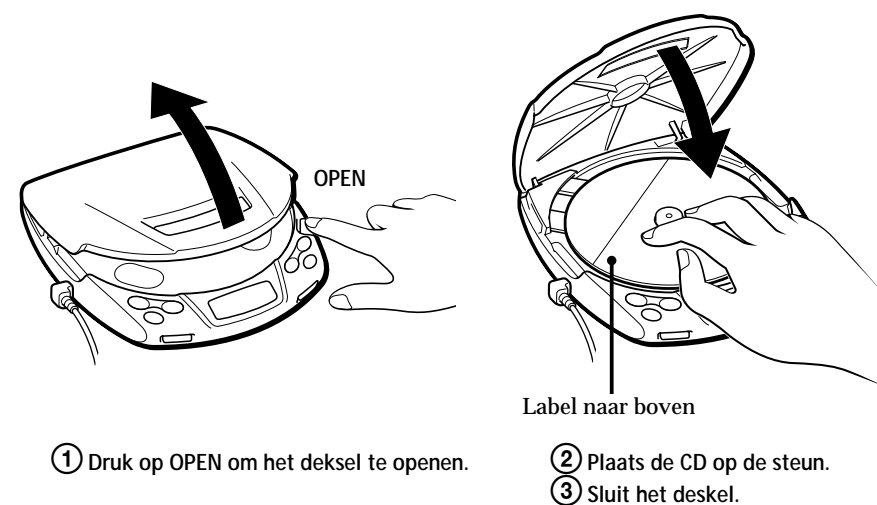

3 Afspelen

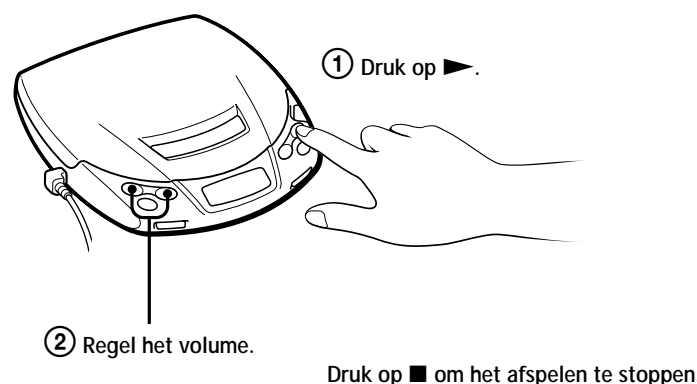

Druk op ■ om het afspelen te stoppen.

Opmerking


Als u op ■ drukt, wordt de volume-instelling geannuleerd. Stel telkens wanneer u een CD afspelt, het volume opnieuw in door op VOL + of - te drukken.

Om	Druk
Het begin van het huidige muziekstuk te zoeken (AMS*)	eenmaal op de ◀◀
Het begin van vorige muziekstukken te zoeken (AMS)	herhaaldelijk op de ◀◀**
Het begin van het volgende muziekstuk te zoeken (AMS)	eenmaal op de ▶▶
Het begin van volgende muziekstukken te zoeken (AMS)	herhaaldelijk op de ▶▶***
Snel vooruit te gaan	Blijf drukken op de ▶▶
Snel achteruit te gaan	Blijf drukken op de ◀◀

* AMS = Automatic Music Sensor
** Met **◀◀**: vorig muziekstuk → vorig muziekstuk eerste muziekstuk → laatste muziekstuk
*** Met **▶▶**: volgend muziekstuk → volgend muziekstuk laatste muziekstuk → eerste muziekstuk → tweede muziekstuk

De CD verwijderen

Druk op de steun en verwijder de CD.

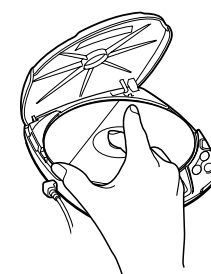


Opmerkingen betreffende het uitleesvenster

- Wanneer u op **▶** drukt, verschijnen het totale aantal muziekstukken op de CD en de totale speelduur.
- Tijdens de weergave verschijnen het muziekstuknummer en de verstrekten speelduur van het huidige muziekstuk.
- Tussen de muziekstukken in verschijnt de tijd tot aan het begin van het volgende muziekstuk samen met de indicatie "-".

Opmerkingen betreffende het omgaan met CD's

- Neem een CD altijd vast aan de rand en raak nooit het oppervlak aan.
- Kleef geen papier noch kleefband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan directe zonnestraling of warmtebronnen. Laat geen CD's achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat.

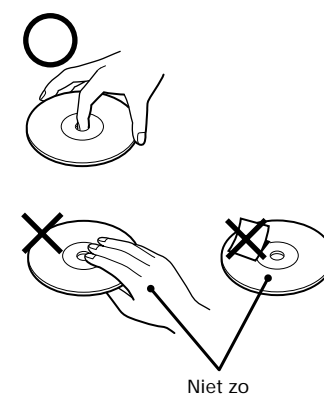


Niet zo


►Andere handelingen

De weergavestand kiezen

De volgende weergavemogelijkheden zijn beschikbaar:
"Normale weergave", "Herhaalde weergave — alle muziekstukken", "Weergave muziekstuk" "Herhaalde weergave — muziekstuk" en "Herhaalde willekeurige weergave".

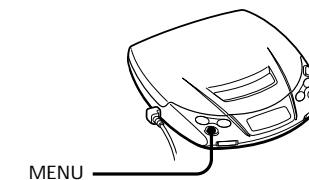

Druk op MENU tijdens de weergave. Bij elke druk op de toets verandert de weergavestand-indicatie in het uitleesvenster als volgt:



Geen indicatie (Normale weergave)
Alle muziekstukken op de CD worden eenmaal afgespeeld.

"REPEAT" (Herhaalde weergave — alle muziekstukken)
Alle muziekstukken op de CD worden herhaaldelijk afgespeeld.

"1" (Weergave muziekstuk)
Een geselecteerd muziekstuk wordt eenmaal afgespeeld.


"REPEAT 1" (Herhaalde weergave — muziekstuk)
Een geselecteerd muziekstuk wordt herhaaldelijk afgespeeld.

"REPEAT SHUFFLE" (Herhaalde willekeurige weergave)
Alle muziekstukken op de CD worden herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige volgorde.


Andere functies

Lage tonen versterken (Sound functie)

U kan genieten van een extra vol bass-geluid.

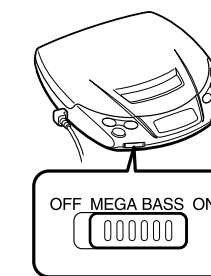

Zet MEGA BASS op ON. "BASS" verschijnt in het uitleesvenster.




Opmerking

• Als het geluid vervormd is bij het versterken van lage tonen, moet u het volume lager zetten.

De toetsen vergrendelen

U kunt het toestel beveiligen tegen ongewenste bediening.

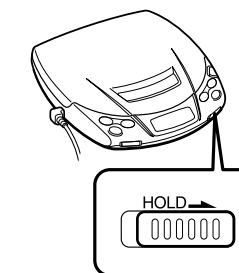


Schuif HOLD in de richting van het pijltje. Als u nu op een toets drukt, verschijnt "Hold" in het uitleesvenster en kan het toestel niet worden bediend.


Schuif HOLD terug om te ontgrendelen.

Uw gehoor beschermen (AVLS)


De AVLS (Automatic Volume Limiter System) functie beperkt het maximum volume om uw gehoor te beschermen.

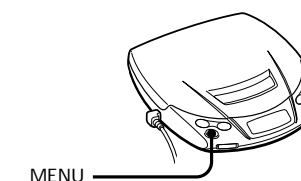

Hou MENU ingedrukt tot "AVLS" verschijnt in het uitleesvenster.



Als u het volume verhoogt tot "3", kan het volume niet hoger worden gezet.




Als u het volume verhoogt tot meer dan "3", hou dan MENU ingedrukt tot "AVLS" verdwijnt in het uitleesvenster.

Note

• Als u de geluidsfunctie en de AVLS functie tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid zijn vervormd. Zet in dat geval het volume lager.

Aansluiting op een andere stereo-installatie

U kunt een CD beluisteren via een andere stereo-installatie of een CD opnemen op cassette. Meer details hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van de stereo-installatie. Zet alle toestellen af Alvorens ze aan te sluiten.

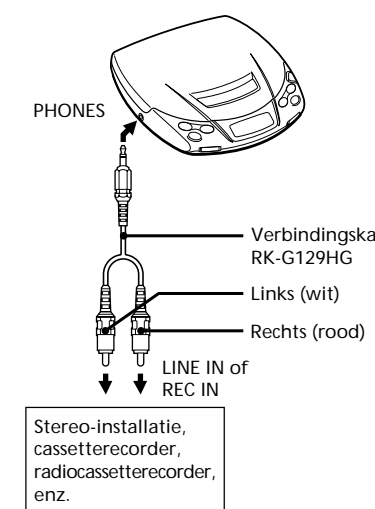

Opmerkingen

- Vooreerst u de CD-weergave start, moet u het volume van de aangesloten apparatuur helemaal dicht draaien om beschadiging van de aangesloten luidsprekers te voorkomen.
- Als u andere apparatuur aansluit op PHONES van dit toestel, moet u het volume regelen op de aangesloten apparatuur.
- Als u het volume hoger dan "β" zet, kan het geluid vervormd zijn.

Vervolg op de achterkant →

