

Portable CD Player

Käyttöohjeet

Aluekoodi

Hankkimasi soittimen aluekoodi näkyy pakkauksessa olevan viivakoodilipukkeen vasemmassa yläkulmassa. Saat lisätietoja soittimen kuuluvista vakiovarusteista, kun tarkistat mallin aluekoodin ja luet tämän käyttöoppaan lopussa olevan kohdan "Vakiovarusteet".



D-C20
D-C21

Sony Corporation ©2000 Printed in China



VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.

Älä avaa laitteen kotelo sähköiskuvaaran vuoksi. Ota tarvittaessa yhteys huoltoliikkeeseen.

HUOMAUTUS

Optisten laitteiden käyttäminen tämän laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

Joissakin maissa voi olla voimassa tämän laitteen virtalähteenä käytettävän akun hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustele asiaa paikallisilta viranomaisilta.

Eurooppalaiset asiakkaat


CD-soittimessa oleva CE-merkki koskee vain Euroopan unionin alueella myynnissä olevia tuotteita.



CD:n soittaminen


Jos haluat soittaa CD-levyä heti, käytä soitinta verkkovirralla. Muut vaihtoehdot ovat seuraavat kaksi: kuivapariisit (katso "Virtalähteet" kääntöpuolella) ja auton akku.

1 Liitännät

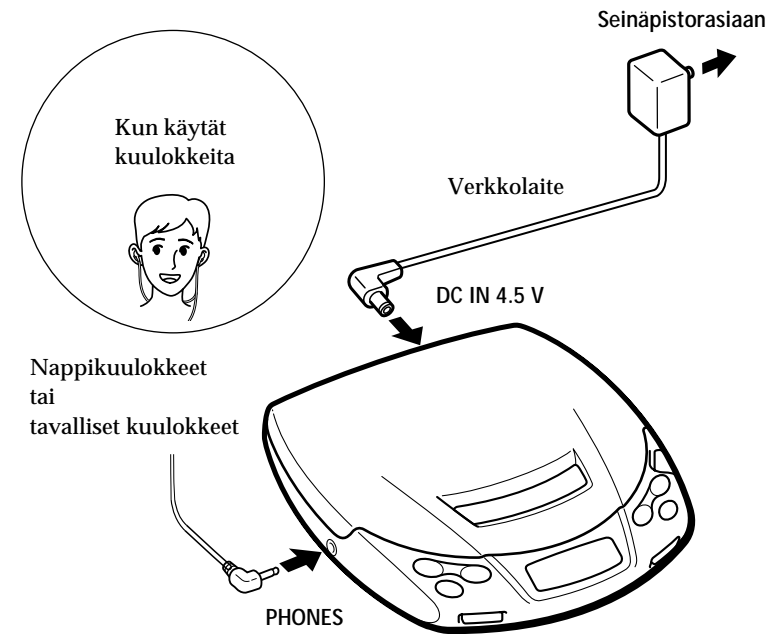


Kaikki mallit, joiden varusteisiin kuuluu verkkosovitin
Jos verkkolaite ei sovi seinäpistorasiaan, käytä verkkosovitinta.

2 CD:n asettaminen soittimeen

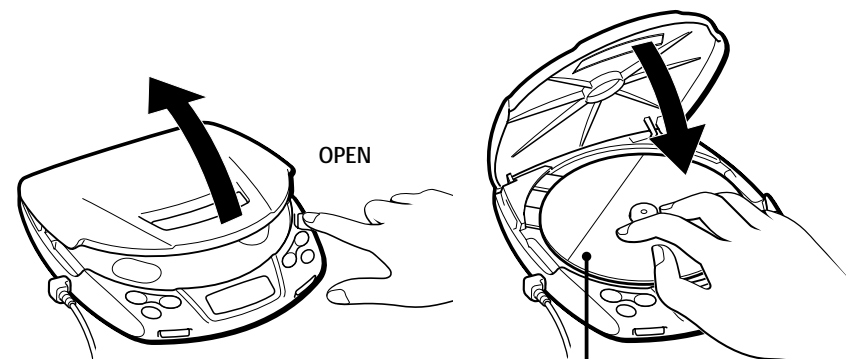

- 1 Avaa kansi painamalla OPEN-painiketta.
- 2 Aseta CD-levy levylokeroon.
- 3 Sulje kansi.

3 CD:n soittaminen

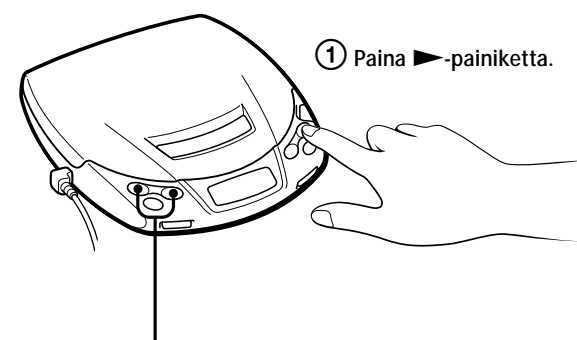

- 1 Paina >-painiketta.
- 2 Säädä äänenvoimakkuus.

Lopeta soittaminen painamalla ■-painiketta.

Huomautus

Jos painat ■, äänenvoimakkuuden asetus peruuntuu. Aseta se uudelleen painamalla VOL + tai -, kun soitat CD:tä.

Kun haluat	Paina
Etsiä nykyisen raidan alun (AMS*)	◀◀ kerran
Etsiä edellisten raitojen alun (AMS)	◀◀ toistuvasti**
Etsiä seuraavan raidan alun (AMS)	▶▶ kerran
Etsiä seuraavien raitojen alun (AMS)	▶▶ toistuvasti***
Siirtyä eteenpäin nopeasti	Pidä painettuna ▶▶
Siirtyä taaksepäin nopeasti	Pidä painettuna ◀◀


* AMS = Automatic Music Sensor. AMS-kappaleenhaku

** Käytettäessä painiketta ◀◀: edellinen raita → edellinen raita ensimmäinen raita → viimeinen raita

*** Käytettäessä painiketta ▶▶: seuraava raita → seuraava raita viimeinen raita → ensimmäinen raita → toinen raita

CD:n poistaminen soittimesta

Poista CD painamalla levylokeroa keskiötä.

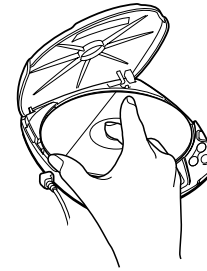


Näytöstä

- Kun painat ▶, CD-levyn raitojen lukumäärä ja kokonaissoittoaika tulevat näyttöön.
- CD-levyn soittamisen aikana raidan numero ja soitetavan raidan kulunut soittoaika näkyvät näytössä.
- Seuraavan raidan alkuun jäljellä oleva aika näkyy näytössä raitojen välillä (" - ").

CD-levyjen käsittelystä

- Jotta CD-levy pysyy puhtaana, tartu siihen reunoista. Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä liimaa paperia tai kiinnitä teippiä CD-levyyn.
- Älä jätä CD-levyä suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteen, kuten ilmastointilaitteiden kanavien, lähelle. Älä jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity auringonpaisteeseen.

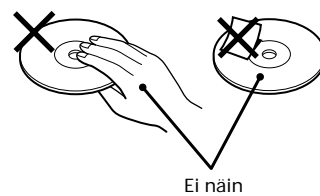


Ei näin


► Muut toiminnot

Soittotilan valinta

Voit käyttää viittä eri soittotilaa: "Normaali soitto", "Jatkuva soitto" — kaikki raidat", "Yhden raidan soitto", "Jatkuva soitto" — yksi raita" ja "Jatkuva satunnaissoitto".

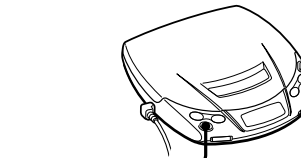

Paina MENU soiton aikana. Aina painiketta painaessasi soittotilan ilmaisin muuttuu seuraavalla tavalla:



Ei ilmaisinta (normaali soitto)

Soitin soittaa CD-levyn kaikki raidat kerran.

"REPEAT" (jatkuva soitto — kaikki raidat)
Soitin soittaa CD-levyn kaikkia raitoja jatkuvasti.

"1" (yhden raidan soitto)

Soitin soittaa valitsemasi yhden raidan kerran.

"REPEAT 1" (jatkuva soitto — yksi raita)

Soitin soittaa valitsemiasi yhtä raitaa jatkuvasti.


"REPEAT SHUFFLE" (jatkuva satunnaissoitto)

Soitin soittaa CD-levyn kaikkia raitoja jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä.

Muiden toimintojen käyttö

Bassoäänien korostaminen (äänitoiminto)

Voit halutessasi korostaa bassoääniä.

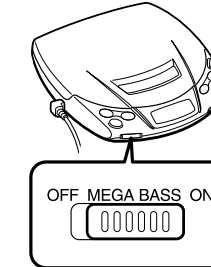

Aseta MEGA BASS asentoon ON. "BASS" tulee näyttöön.




Huomautus

- Vähennä äänenvoimakkuutta, jos ääni säröytyy, kun tehostat bassoääniä.

Painikkeiden lukitseminen

Voit lukita painikkeet ja estää soittimen toimimisen vahingossa.

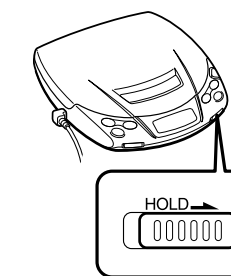


Liu'uta HOLD-painiketta nuolen suuntaan. Kun painat jotakin painiketta, "Hold" tulee näkyviin näyttöön, etkä voi käyttää soitinta.


Peruuta näppäinten lukitus liu'uttamalla HOLD-painike takaisin alkuasentoon.

Kuulon suojaaminen (AVLS)


AVLS (Automatic Volume Limiter System, automaattisen äänenvoimakkuuden säätöjärjestelmä) -toiminto suojaa kuuloasi vaimentamalla äänenvoimakkuuden enimmäistason.

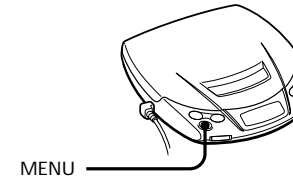

Pidä MENU-painiketta alas painettuna, kunnes "AVLS" tulee näyttöön.



Jos nostat äänenvoimakkuuden arvoon "3", et voi lisätä äänenvoimakkuutta enempää.




Jos haluat säätää äänenvoimakkuuden suurempaan arvoon kuin "3", pidä MENU-painiketta alas painettuna, kunnes "AVLS" katoaa näytöstä.

Huomautus

- Jos käytät äänitoimintoa ja AVLS-toimintoa samanaikaisesti, ääni voi säröytyä. Jos näin käy, pienennä äänenvoimakkuutta.

Soittimen liittäminen muihin stereolaitteisiin

Voit kuunnella CD-levyjä muilla stereolaitteilla tai nauhoittaa levyn kasetille. Lisätietoja on muiden laitteiden käyttöoppaissa. Katkaise virta laitteista, ennen kuin liität ne.

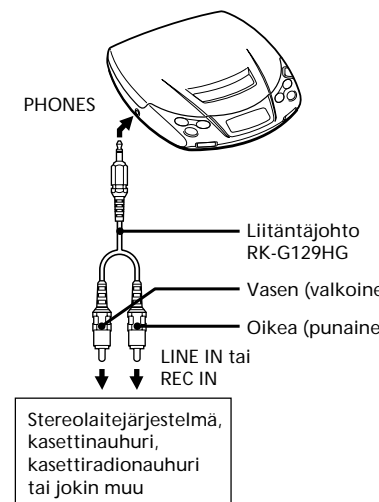

Huomautuksia

- Vähennä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin soitat CD-levyn, jotta kaiuttimet eivät vioitu.
- Kun kytket muita laitteita tämän soittimen PHONES-liittimeen, säädä äänenvoimakkuus liitettävästä laitteesta.
- Jos säädät äänenvoimakkuudeksi enemmän kuin "8", ääni voi säröytyä.

Jatka kääntöpuolelta →

