

Portable CD Player

Bruksanvisning

Områdeskod

Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.

För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan under "Tillbehör (medföljer/tillval)".



D-E990

D-EJ915

VARNING

För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte utsätter enheten för regn eller fukt.

Öppna inte chassiet eftersom du kan få stötar. Låt bara kvalificerad personal utföra service.

VARNING

Användning av optiska instrument tillsammans med denna produkt ger risk för ögonskador.

I vissa länder finns system för insamling av kasserade batterier som används till den här produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.

För kunder i Europa



CE-märket på CD-spelaren gäller enbart för produkter som saluförs inom EU.

Innehållsförteckning

Komma igång

Kontrollernas placering	4
-------------------------------	---

Spela upp en CD-skiva

1. Ansluta CD-spelaren.	6
2. Sätt i en CD-skiva.	6
3. Spela upp en CD-skiva.	7

Uppspelningsalternativ

Spela upp spår upprepade gånger (Repeat play)	10
Spela upp ett enskilt spår (Single play)	10
Spela upp spår i slumpvis ordning (Shuffle play)	10
Spela upp spår i den ordning du själv vill (PGM play)	11

Tillgängliga funktioner

Funktionen G-PROTECTION	12
Kontrollera den återstående tiden på CD- skivan och antalet återstående spår	12
Förstärka basljudet (SOUND)	13
Skydda hörseln (AVLS)	13
Låsa kontrollerna (HOLD)	14
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ...	14

Ansluta CD-spelaren

Ansluta ett stereosystem	15
Använda CD-spelaren i en bil	16

Ansluta en strömkälla

Använda uppladdningsbara batterier	17
Använda torrbatterier	18
Om strömkällor	19
Använda bärväska	20


Ytterligare information

Försiktighetsåtgärder	21
Underhåll	21
Felsökning	22
Specifikationer	24
Tillbehör (medföljer/tillval)	25


Kontrollernas placering

För mer information se sidorna inom parentes.

CD-spelare (framsida)

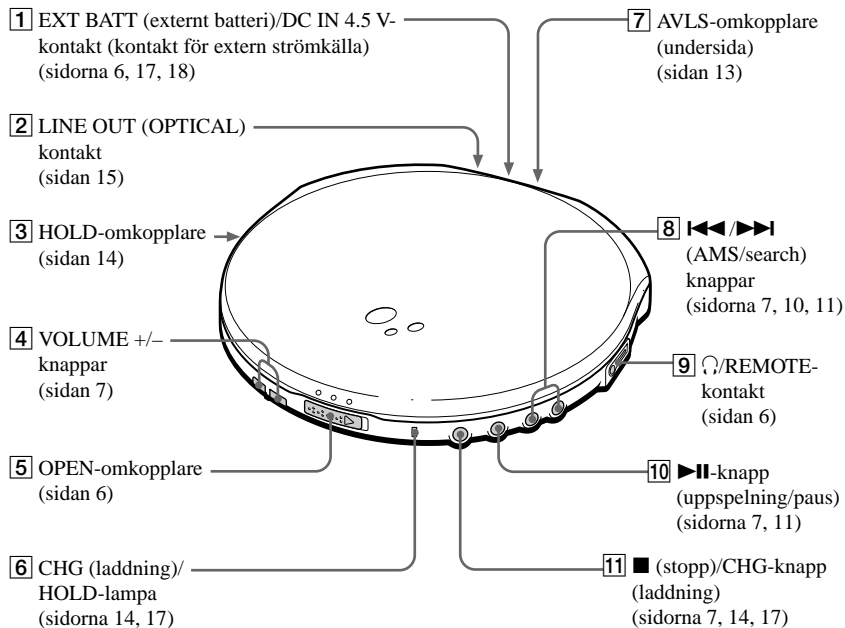


CD-spelare (insida)

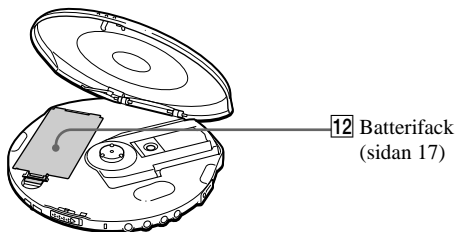


Fjärrkontroll

(Framsida)

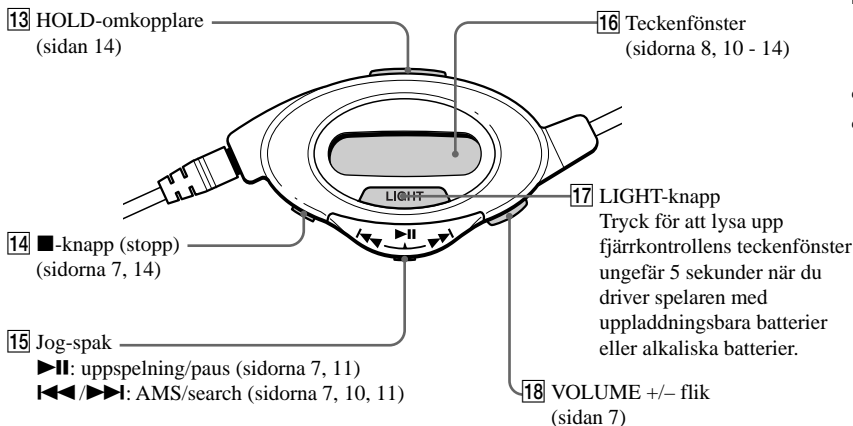

(Baksida)

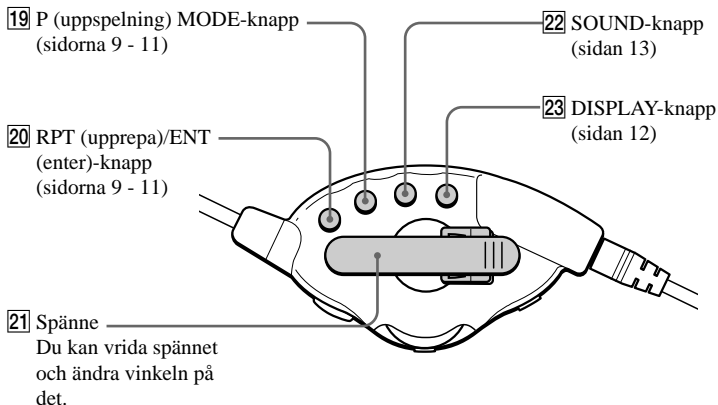

Obs!

Använd endast den medföljande fjärrkontrollen. Du kan inte styra denna CD-spelare med den fjärrkontroll som medföljer andra CD-spelare.

Spela upp en CD-skiva

Du kan också använda uppladdningsbara batterier, torrbatterier eller ett bilbatteri som strömkälla.

1. Ansluta CD-spelaren.


- 1 Anslut AC-adaptorn.
- 2 Anslut hörlurarna/öronsäckarna med fjärrkontrollen.

För modeller som levereras med en kontaktadapter.

Om AC-adaptorn inte passar i vägguttaget kan du använda kontaktadaptorn.


För modeller som levereras med fjärrkontroll.

- Anslut hörlurarnas/öronsäckarnas kontakt till fjärrkontrollen.
- Anslut hörlurarna/öronsäckarna ordentligt till fjärrkontrollen. En glappande anslutning kan orsaka störande ljud under uppspelning.

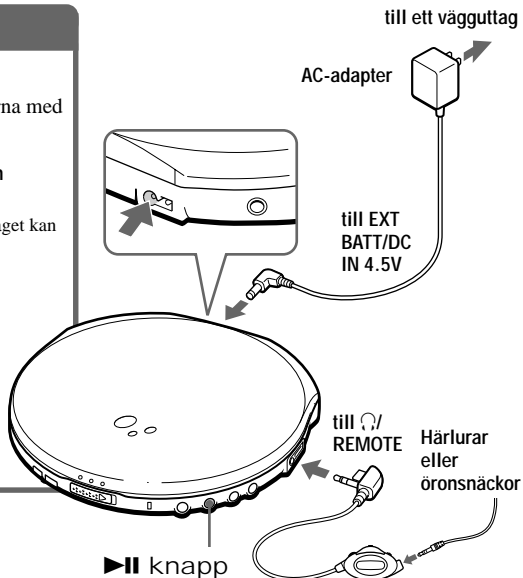


2. Sätt i en CD-skiva.

- 1 Öppna CD-spelarens lock genom att skjuta spärren OPEN åt sidan.

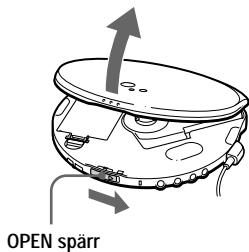


- 2 Placera CD-skivan i facket och stäng locket.

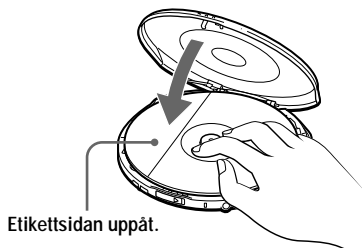


3. Spela upp en CD-skiva.

Tryck på ►►.

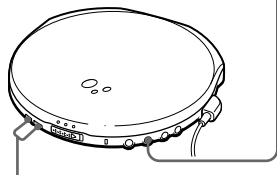

Justera volymen genom att trycka på VOLUME + eller -.


Tryck jog-spaken mot ►►.

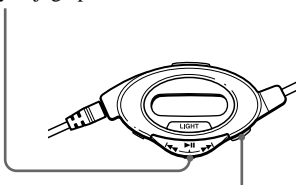

Ställ in volymen med reglaget VOLUME.

Använda fjärrkontrollen

Spaken märkt med ◀◀-►►-▶▶ är Jog-spaken. Du manövrerar spelaren genom att skjuta eller trycka på den.

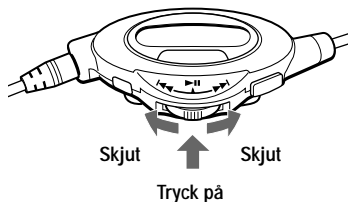

För att	Gör så här
Spela upp/göra paus	Tryck Jog-spaken mot ►►.
Stoppa uppspelning	Tryck på ■/CHG.*2
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)	Skjut Jog-spaken mot ◀◀ en gång.*2
Hitta början på det föregående spåret (AMS)	Skjut Jog-spaken mot ◀◀ flera gånger.*2
Hitta början på nästa spår (AMS)	Skjut Jog-spaken mot ►► en gång.*2
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)	Skjut Jog-spaken mot ►► flera gånger.*2
Gå snabbt bakåt	Skjut och håll Jog-spaken mot ◀◀.*2
Gå snabbt framåt	Skjut och håll Jog-spaken mot ►►.*2

*1 AMS (Automatic Music Sensor)

*2 De här operationerna kan du utföra under både uppspelning och paus.

(Forts.)

Teckenfönstret

- När du trycker på ►|| sedan du har bytt CD-skiva eller slagit på och av CD-spelaren visas det totala antalet spår och den totala speltiden för CD-skivan under ungefär två sekunder.
- Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
- Mellan spåren visas tiden fram till nästa spårs början tillsammans med indikationen “-”.
- Under paus blinkar en uppgift om den tid som har förflutit.

Om volymen inte ökar


Är AVLS ställd på “LIMIT”? Ställ AVLS på “NORM.” Mer information finns i avsnittet “Skydda hörseln (AVLS).”

Uppspelning startar från den punkt du avbröt den

CD-spelaren kan starta uppspelningen från den punkt där du avbröt den (återhämtningsfunktion). Det finns ingen ON/OFF-omkopplare för denna funktion på spelaren.

Ta ur en CD-skiva

Tryck på centrumsappen i mitten av skivtallriken och lyft ut CD-skivan.

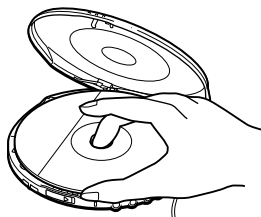


Uppspelningssalternativ

Du kan välja olika uppspelningslägen med knapparna P (uppspelning) MODE och RPT (upprepa)/ENT (enter).

P MODE (uppspelningsläge) knapp

Varje gång du trycker på knappen ändras uppspelningsläget.

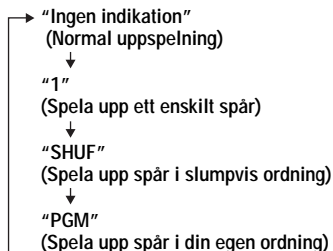



RPT/ENT knapp

RPT (upprepa)

Med hjälp av PLAY MODE kan du utföra upprepad uppspelning av det som du själv valt ut.

ENT (enter)

Du kan välja spår för PGM-uppspelningsläge.

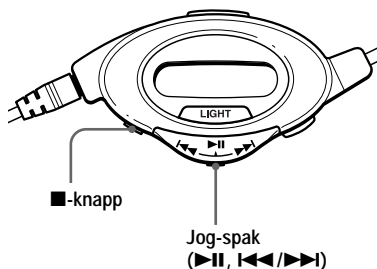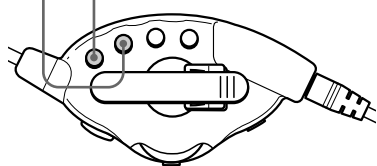

Spela upp spår upprepade gånger (Repeat play)

Du kan spela upp spår upprepade gånger i uppspelningslägena normalt, enstaka, slumpvis och PGM.

Under uppspelning trycker du på RPT/ENT.




Angående ◀◀/▶▶

Under Upprepad uppspelning (Repeat play) kan du söka upp det första spåret efter det sista genom att upprepade gånger föra jog-spaken mot ▶▶. Du kan också söka rätt på det sista spåret efter det första genom att upprepade gånger föra jog-spaken mot ◀◀.


Spela upp ett enskilt spår (Single play)

Under uppspelning trycker du på P MODE flera gånger tills "1" visas.



Spela upp spår i slumpvis ordning (Shuffle play)

Under uppspelning trycker du på P MODE flera gånger tills "SHUF" visas.




Spela upp spår i den ordning du själv vill (PGM play)

Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 64 spår i den ordning du själv vill.

- 1 Under uppspelning trycker du på P MODE flera gånger tills "PGM" visas.**



- 2 Välj spår genom att föra jog-spaken mot ◀◀ eller ▶▶.**

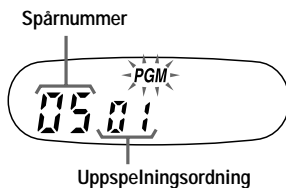

- 3 Tryck på RPT/ENT för att mata in det valda spåret.**

"00" visas och spårräkningen ökar ett steg.



- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.**

- 5 Starta PGM-uppspelning genom att föra jog-spaken mot ▶▶.**

Kontrollera programmet

Under programmering:

Tryck på RPT/ENT flera gånger innan steg 5.

Under PGM-uppspelningen:

Tryck på P MODE flera gånger tills "PGM" blinkar och tryck sedan på RPT/ENT.

Spårnumret visas varje gång du trycker på RPT/ENT.

Obs!

- När du har angett det 64:e spåret i steg 3 visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
- Om du väljer fler än 64 spår raderas de första spåren du valde.

Funktionen G-PROTECTION

Funktionen G-PROTECTION har utvecklats för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i ljudet medan du joggar. Denna nya funktion ger ett bättre skydd än den som användes förut.

När du joggar bör du se till att CD-spelaren har OPEN-spärren riktad uppåt.

Det finns ingen ON/OFF-omkopplare för G-PROTECTION-funktionen på den här CD-spelaren och dess fjärrkontroll.

Obs!


- Ljudet kan hoppa om:
 - CD-spelaren utsätts för en oförutsedd mängd stötar eller
 - om du spelar en smutsig eller repad CD-skiva.
- Om du ansluter kabeln eller den digitala optiska anslutningskabeln till LINE OUT (OPTICAL), kommer inte funktionen G-PROTECTION att fungera.

Kontrollera den återstående tiden på CD-skivan och antalet återstående spår

Du kan kontrollera den återstående tiden på CD-skivan och antalet återstående spår med hjälp DISPLAY.

Tryck på DISPLAY.

Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstret enligt.

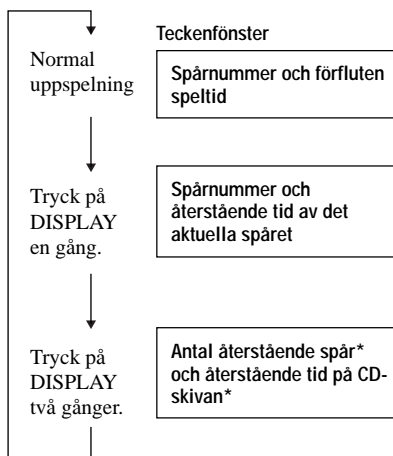



* Visas inte under uppspelning av enstaka spår eller under slumpvis uppspelning eller PGM-uppspelning.

Förstärka basljudet (SOUND)

Du kan göra det förstärkta basljudet tydligare.

Tryck på **SOUND** för att välja **“BASS —”** eller **“BASS — —”**.

“Ingen indikation”
(Normal uppspelning)



Det valda ljudläget visas.

“BASS — —” förstärker basljudet mer än “BASS —”.

Obs!

Om det uppstår distorsion när du använder SOUND-funktionen vrider du ned volymen.

Skydda hörseln (AVLS)

AVLS-funktionen (Automatic Volume Limiter System) begränsar maximivolymer för att skydda din hörsel.

Ställ AVLS på **“LIMIT”**.



Blinkar när volymen vrids upp över en viss nivå.

Stänga av AVLS-funktionen


Ställ AVLS på **“NORM.”**

Låsa kontrollerna (HOLD)


Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för att undvika att de trycks ned av misstag.

Skjut HOLD i pilens riktning.


CD-spelare



Fjärrkontroll

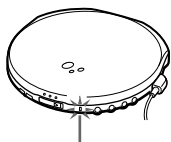

CHG/HOLD-lampan blinkar medan HOLD-funktionen är aktiv.



Visas när HOLD-funktionen är aktiverad.

HOLD-funktionen finns för både CD-spelaren och fjärrkontrollen. Du kan fortfarande styra CD-spelaren med fjärrkontrollen när HOLD på fjärrkontrollen är ställd på av (off).

Låsa upp kontrollerna

Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.

Stänga av ljudsignalen vid manövrering

Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar CD-spelaren.

1 Koppla bort alla strömkällor (AC-adapter, uppladdningsbara batterier eller torrbatterier) från CD-spelaren.

2 Anslut strömmen igen medan du håller ■/CHG intryckt.


Slå på ljudsignalen

Koppla först bort strömförsörjningen och anslut den sedan igen utan att du håller ■/CHG intryckt.

Ansluta ett stereosystem

Du kan lyssna på CD-skivor genom ett stereosystem och spela in CD-skivor på kassetband och MiniDisc. Mer information finns i bruksanvisningen till den utrustning som ska anslutas.

Var noga med att stänga av all ansluten utrustning innan du gör anslutningarna.

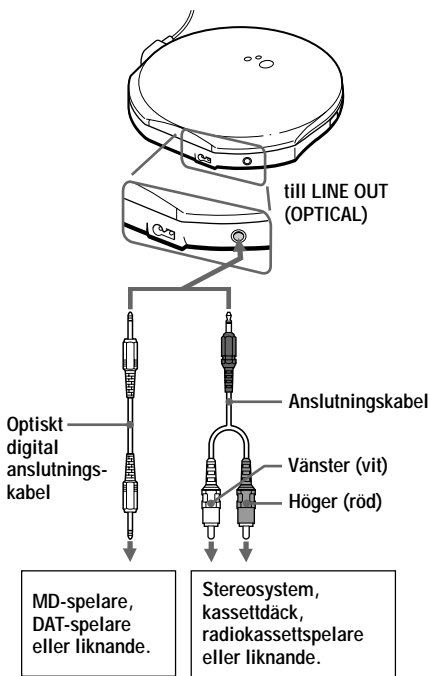

Obs!

- Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned volymen på den anslutna utrustningen för att undvika skador på högtalarna.
- Använd AC-adaptern vid inspelning. Om du använder uppladdningsbara batterier eller torrbatterier som strömkälla är risken stor att batterierna urladdas helt under inspelningen.
- Justera volymen på den anslutna enheten så att det inte uppstår distorsion i ljudet.

När du använder anslutningskabeln

- Du kan inte justera volymen för hörlurarna/öronsäckarna på CD-spelaren eller på fjärrkontrollen.
- Om det uppstår distorsion i ljudet ansluter du enheten till \odot /REMOTE-kontakten.

När du använder en digital optisk anslutningskabel

Vid inspelning från en CD-skiva till en MiniDisc, DAT eller liknande bör du först se till att CD-spelaren står i pausläge innan du utför inspelningsprocedurerna.

Om G-PROTECTION- och SOUND-funktionerna när du använder anslutningskabeln eller den digitala optiska anslutningskabeln

Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga för de olika typerna av anslutningskabel:

	G-PROTECTION	SOUND
Anslutningskabel	Nej	Nej
Digital optisk anslutningskabel	Nej	Ja*

* Fungerar bara för utsignalen för ljudet från \odot /REMOTE-anslutningen, men inte för utsignalen från LINE OUT (OPTICAL)-anslutningen.

Använda CD-spelaren i en bil

Du kan använda CD-spelaren i en bil genom att ansluta den till bilens kassettdäck.

Du kan inte använda bilmonteringsplattan för denna CD-spelare.

När du använder CD-spelaren i en bil bör du se till att placera den på en plats där den inte är i vägen när du kör.

Biltillbehör som behövs

För att ansluta CD-spelaren till en bil med ett kassettdäck behöver du följande biltillbehör som listas i "Tillbehör (medföljer/tillval)":

- Bilbatterikabel, och
- Bilanslutningsset*

Mer informationen finns i bruksanvisningarna som följer med tillbehören.

* Störande ljud kan uppstå om du använder en annan anslutningskabel. Du rekommenderas att använda Sony bilanslutningsset. Då reducerar du ljudstörningar.

Strömkontroll via tändningslåset (när du använder bilbatterikabeln)

Med denna funktion stängs CD-spelaren av automatiskt när du stänger av motorn (slår av tändningen) även om du har batterier i CD-spelaren. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla bilmodeller.

Obs!

Använd endast den bilbatterikabel som listas i "Tillbehör (medföljer/tillval)". Om du använder någon annan bilbatterikabel kan det förorsaka värmebildning som kan leda till rökutveckling och felfunktion.

► Ansluta en strömkälla

Du kan använda följande strömkällor:

- Uppladdningsbara batterier
- AC-adapter (se "Spela upp en CD-skiva")
- LR6 (storlek AA) alkaliska batterier (batterihållare)


För livslängd och uppladdningstid för de uppladdningsbara batterierna, se "Specifikationer".

Använda uppladdningsbara batterier


Ladda upp de uppladdningsbara batterierna innan du använder dem för första gången. Du kan bara använda följande uppladdningsbara batterier till denna CD-spelare.

- NH-14WM

1 Öppna batterifacket på insidan av CD-spelaren.

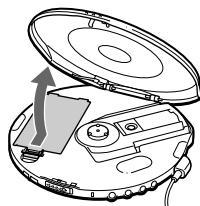


2 Sätt in två uppladdningsbara batterier och se till att du vänder ⊕ enligt anvisningarna i batterifacket och stäng sedan luckan.

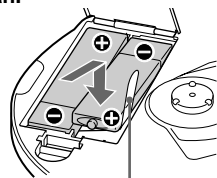


Se till att bandet kommer under batteriet.


3 Anslut AC-adaptern till EXT BATT/DC IN 4.5 V-kontakten på CD-spelaren och sedan till ett vägguttag. Tryck därefter på ■/CHG för att starta uppladdningen.

Om AC-adaptern inte passar vägguttaget kan du använda kontaktadaptern.

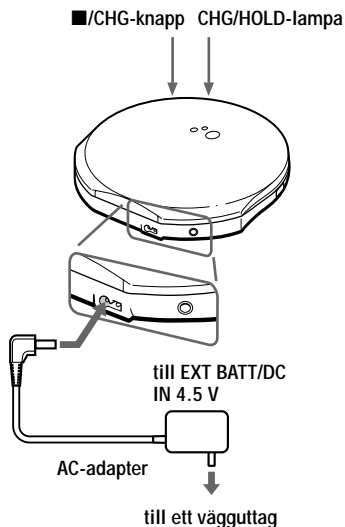

CD-spelaren laddar upp batterierna. Alla indikatorer  i teckenfönstret på fjärrkontrollen lyser, liksom CHG/HOLD-lampan.

När batterierna är helt uppladdade slocknar alla indikatorer i teckenfönstret på fjärrkontrollen och CHG/HOLD-lampan slocknar.

Om du trycker på ■/CHG efter det att laddningen är klar blinkar indikatorn  och texten "Full" visas i teckenfönstret samtidigt som lampan CHG/HOLD blinkar.


4 Koppla ur AC-adaptern.

(Forts.)

Använda uppladdningsbara batterier

Ta ur de uppladdningsbara batterierna

Dra i bandet.

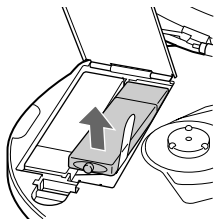

När är det dags att byta ut de uppladdningsbara batterierna?

Teckenfönstret visar den återstående batterikapaciteten.



Batterierna är fulladdade.



Batteriernas kapacitet börjar avta.





Batterierna har nästan ingenting kvar att ge.

Lo batt* Batterierna är uttömda.

* Ljudsignal hörs.

Om du vill bevara batteriernas ursprungliga kapacitet så länge som möjligt bör du inte ladda dem förrän de är fullständigt tömda.

Obs!

- Indikatorerna  visar bara batteriernas status i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas betyder inte nödvändigtvis att det återstår en fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
- Indikatorerna  kan öka och minska beroende på hur du använder CD-spelaren.

När är det dags att ersätta de uppladdningsbara batterierna?

När batterilivslängden halverats börjar det bli dags att byta ut de uppladdningsbara batterierna mot nya.

Om uppladdningsbara batterier

Om batteriet är nytt eller om det inte har används under en längre tid kan det hända att det inte kan laddas fullt förrän du har laddat upp och laddat ur det ett antal gånger.

Råd för hur du bär med dig de uppladdningsbara batterierna

Förvara batterierna i det medföljande batterifodralet så undviker du oavsiktlig upphettning av batterierna. Om du har batterierna i fickan utan skydd kan det hända att de kortsluts av metallföremål, vilket kan göra att de upphetas så mycket att de kan börja brinna.


Använda torrbatterier

Se till att använda den medföljande batterihållaren.


Använd bara följande torrbatterier till CD-spelaren:

- LR6 (storlek AA) alkaliska batterier

- 1 Ta bort hatten till batterihållaren och sätt i två LR6 alkaliska batterier (storlek AA). Se till att du passar in \oplus till märkningen på batterihållaren och stäng sedan locket.

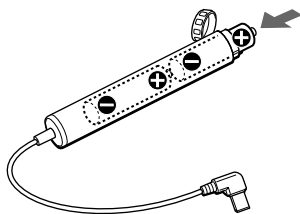


2 Fäst batterifodralet vid CD-spelaren.

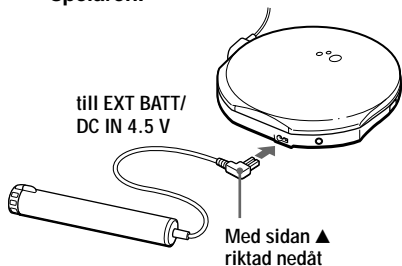

När är det dags att byta ut batterierna?

Teckenfönstret visar den återstående batterikapaciteten.

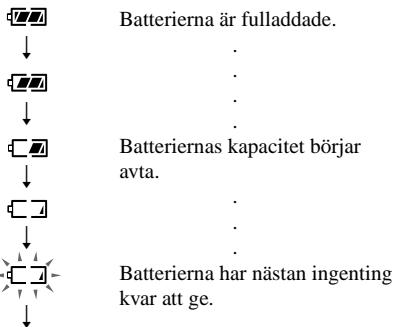

Lo batt* Batterierna är uttömda.

* Ljudsignal hörs.

När batterierna är uttömda byter du ut båda batterierna mot nya.

Batterierna i CD-spelaren och batterihållaren laddas ur samtidigt.

Obs!

- Se till att ta bort AC-adaptorn när du fäster batterihållaren.
- När du använder uppladdningsbara batterier och torrbatterier tillsammans för att uppnå en längre drifttid, bör du se till att de uppladdningsbara batterierna är fulladdade och att torrbatterierna är nya.

Om strömkällor

Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren inte används.

Om AC-adaptorn

- Använd bara den medföljande AC-adaptorn eller den som rekommenderas i "Tillbehör (medföljer/tillval)". Använd inga andra AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.

Polaritet på adapterkontakten



- När du kopplar ur AC-adaptorn från vägguttaget ska du alltid fatta tag om själva adaptorn. Dra aldrig i sladden.
- Rör inte AC-adaptorn när du är fuktig om händerna.


Om uppladdningsbara batterier och torrbatterier

- Ladda aldrig torrbatterier.
- Kasta inte batterierna i eld.
- Bär inte batterier tillsammans med mynt eller andra metallföremål. Om batteriernas poler kortsluts kan det leda till riskabel upphettning.
- Använd inte uppladdningsbara batterier tillsammans med torrbatterier.
- Använd inte nya batterier tillsammans med gamla.
- Blanda inte olika batterityper.
- När batterierna inte används under en längre tid bör du ta ur dem.
- Om du råkar ut för batteriläckage torkar du först ur batterifacket från batterisyra och sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga om du får batterisyra på dig.

Använda bärväskan

Du kan bära spelaren och batterihållaren i den medföljande bärväskan.

Placera dem i väskan som nedanstående bild visar.

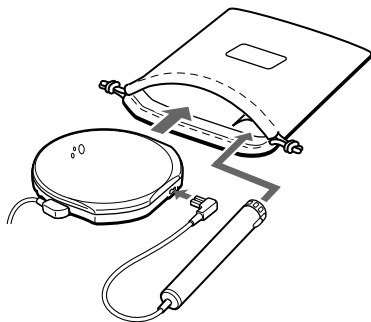

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet


- Skulle något föremål eller någon vätska komma in i CD-spelaren bör du genast koppla ur strömkällorna och låta kvalificerad personal kontrollera spelaren innan du använder den igen.
- Stoppa aldrig in något främmande föremål i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern strömkälla).

Om CD-spelaren

- Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att CD-spelaren inte fungerar som den ska.
- Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå CD-spelaren; det kan skada både skiva och spelare.
- Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller på en dammig plats eller där det finns mycket sand eller är fuktigt eller regnar. Spelaren får inte heller utsättas för mekaniska chocker. Lägg den heller inte på ett underlag som inte är plant. Tänk också på att inte lämna spelaren i en bil med stängda fönster (där det kan bli mycket varmt).
- Om CD-spelaren orsakar störningar i radio eller TV-mottagning kan du stänga av CD-spelaren eller flytta den från radion eller TV:n.

Hantering av CD-skivor

- Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör aldrig skivans yta.
- Klistra inte papper eller fäst tejp på CD-skivorna.

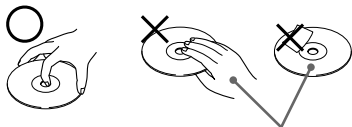

Inte så här

- Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus eller värmekällor som t.ex. varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i en bil som är parkerad i direkt solljus.

Om hörlurar och öronsnäckor Traffiksäkerhet

Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du kör, cyklar eller framför ett motorfordon. Förutom att det är direkt trafikfarligt är det förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom vara farligt att lyssna på allt för hög musik medan du promenerar, speciellt vid övergångsställen. Du bör vara mycket försiktig eller helst göra ett uppehåll i lyssnandet i riskfyllda situationer.

Förebygga hörselskador

Undvik att lyssna på hög musik med hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder från långvarig lyssning på hög volym. Om du skulle börja höra ett ringande ljud i öronen bör du sänka volymen eller allra helst sluta lyssna.

Visa hänsyn

Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du höra ljuden från omgivningen samtidigt som du lyssnar. Dessutom undviker du att störa folk omkring dig.



Underhåll

Rengöring av höljet

Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten eller ett mildt tvättmedel. Använd aldrig alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.

Felsökning

Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.

Symptom	Orsak och/eller åtgärder
Voylmen ökar inte trots att du tryckt på VOLUME + flera gånger.	→ Ställ AVLS-omkopplaren på "NORM". (sidan 13) → Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången (OPTICAL). Anslut dem till  /REMOTE-utgången. (sidan 6)
Inget ljud, eller bara störande ljud hörs.	→ Anslut kontaktarna ordentligt. (sidan 6) → Kontaktarna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk och torr trasa.
Uppspelningstiden är för kort när du driver enheten med torrbatterier.	→ Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte manganbatterier. (sidan 18) → Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier. (sidan 18)
Uppspelningstiden är för kort när du driver enheten med uppladdningsbara batterier.	→ Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera gånger. (sidorna 17, 18)
När du trycker på  visas "Lo batt" eller "00" i teckenfönstret. CD-skivan spelas inte upp.	→ De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem. (sidan 17) → Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier. (sidan 18)
"Hi dc In" visas i teckenfönstret.	→ Använd bara AC-adaptorn eller den bilbatterikabel som listas i "Tillbehör (medföljer/tillval)." (sidan 25) → Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut AC-adaptorn igen. (sidorna 6, 17, 18)
CD-skivan spelas inte upp eller "no disc" visas i teckenfönstret när en CD-skiva har satts i CD-spelaren.	→ CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 21) → Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 6) → Det har bildats kondens i spelaren. Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner avdunsta. → Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 17) → Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 17, 18) → Anslut AC-adaptorn ordentligt till ett vägguttag. (sidan 6)
CHG/HOLD-lampan blinkar när du trycker på en knapp, och CD-skivan spelas inte upp.	→ Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 14)

Symptom	Orsak och/eller åtgärder
Det går inte att justera volymen med VOLUME +/- knapparna på CD-spelaren.	→ CD-spelaren är ansluten till en ljudutrustning. Justera volymen med den anslutna utrustningens volymkontroll. (sidan 15)
Under inspelning med en optisk digital anslutning spelas inte spårnumret in som det ska.	<ul style="list-style-type: none"> → Spela in spårnumret igen med MD-spelaren, DAT-spelaren eller liknande. (sidan 15) → Se bruksanvisningen som medföljer inspelningsutrustningen. (sidan 15)
CD-spelaren påbörjar inte uppladdningen.	→ I stoppläge trycker du på ■/CHG. (sidan 17)

Specifikationer

System

Compact Disc digitalt ljudsystem

Laserdiod

Material: GaAlAs

Våglängd: $\lambda = 780$ nm

Emission: Kontinuerlig

Lasereffekt: Lägre än 44,6 μ W

(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200 mm från objektivlinsens yta på det optiska pickupblocket med 7 mm öppning.)

D-A konvertering

1-bits kvartsstyrd tidkontroll

Frekvensomfång

20 - 20 000 Hz ± 1 dB (uppmätt enl. EIAJ CP-307)

Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)

Linjeutgång (Line) (stereo-minijack)

Utnivå 0,7 V rms vid 47 kOhm;

Rekommenderad belastning över 10 kOhm

Hörlurar (stereo-minijack)

Ca. 5 mW + Ca. 5 mW vid 16 ohm

(Ca. 0,15 mW + Ca. 0,15 mW vid 16 ohm)*

*För kunder i Frankrike

Optisk digital utgång (optisk anslutning)

Utnivå: -21 - -15 dBm

Våglängd: 630 - 690 nm vid toppnivå

Strömförbrukning

Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe till vänster vid streckkoden på förpackningen

- Två Sony NH-14WM uppladdningsbara batterier: 2,4 V DC
- Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC

- AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CN2: 220 V, 50 Hz
- Sony DCC-E245 bilbatteriekabel vid användning med bilbatteri: 4,5 V DC

Batterilivslängd* (ca. timmar)

(När du använder CD-spelaren på ett plant och stabilt underlag.)

Uppspelningstiden varierar beroende på hur du använder CD-spelaren.

Två NH-14WM (laddade under ungefär 4 timmar**)	23
--	----

Batterihållare (för två alkaliska batterier)	37
--	----

Uppladdningsbara batterier NH-14WM och batterihållare (två alkaliska batterier)	57
---	----

* Uppmätt värde gentemot standarden EIAJ (Electronic Industries Association of Japan).

** Uppladdningstiden varierar beroende på hur du uppladdningsbara batterierna används.

Drifttemperatur

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Dimensioner (b/h/d) (exklusive utstickande delar och kontroller)

Ca. 127,2 × 19 × 130,1 mm

Vikt (exklusive uppladdningsbara batterier)

Ca. 167,5 g

Rätt till ändringar av design och specifikationer förbehålles.

Tillbehör (medföljer/tillval)

Medföljande tillbehör

Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe till vänster vid streckkoden på förpackningen.

- AC-adapter (1)
- Hörlurar/öronsäckor med fjärrkontroll (1)
- Uppladdningsbara batterier (2)
- Batterifodral (2)
- Bärväska (1)
- Batterihållare (1)
- AC-adapter (1)*


* Medföljer Modellerna JE.W och E33

Extra tillbehör


AC-adapter	AC-E45HG
Aktiva högtalare	SRS-Z1 SRS-Z1000
Bilbatterikabel	DCC-E245
Bilbatterikabel med bilanslutningsset	DCC-E26CP
Bilanslutningsset	CPA-9
Anslutningskabel	RK-G129HG RK-G136HG
Optisk digital anslutningskabel	POC-5B POC-10B POC-15B POC-5AB POC-10AB POC-15AB
Öronsäckor	MDR-E848LP MDR-EX70LP

När du ansluter hörlurar/öronsäckor (tillval) till den medföljande fjärrkontrollen

Använd endast hörlurar med stereo-minikontakter. Du kan inte använda hörlurar med mikrokontakter.



Stereo-minikontakt



Mikrokontakt

Det kan hända att din återförsäljare inte för alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge mer information om vilka tillbehör som finns tillgängliga i ditt land.

Sony  line <http://www.world.sony.com/>

Sony Corporation Printed in Malaysia