

Personal Audio System

Istruzioni per l'uso



ZS-D55


Avvertenza

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per l'assistenza, contattare solo personale qualificato.

Informazioni

Per i clienti in Europa

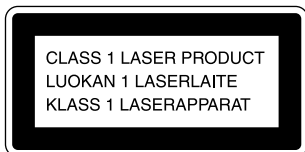

Questo lettore di compact disc è classificato come prodotto laser di classe 1.

L'etichetta CLASS 1 LASER PRODUCT è situata sul retro del lettore.

Avvertenza

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso, come una libreria o un armadietto.

Onde evitare incendi o scosse elettriche, non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi come ad esempio vasi.

Note

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'Art 2 Comma 1 de D.M. 28.08.1995 n. 548.

Indice

Operazioni principali

- 4 Riproduzione di un CD
- 6 Ascolto della radio
- 8 Riproduzione di un nastro
- 10 Registrazione su un nastro

Il lettore CD

- 13 Uso del display
- 14 Ricerca di un brano specifico
- 15 Riproduzione ripetuta dei brani (Riproduzione ripetuta)
- 16 Riproduzione dei brani in ordine casuale (Riproduzione in ordine casuale)
- 17 Creazione di un programma (Riproduzione programmata)
- 19 Riproduzione di un singolo brano (Riproduzione di un singolo brano)

Radio

- 20 Preselezione delle stazioni radiofoniche
- 21 Riproduzione delle stazioni radiofoniche preselezionate

Riproduttore di nastri

- 22 Ricerca dell'inizio di un brano

Accentuazione dei bassi

- 23 Selezione dell'accentuazione audio (SOUND/MEGA BASS)

Timer

- 24 Impostazione dell'orologio
- 25 Svegliarsi con la musica
- 27 Addormentarsi con la musica
- 28 Registrazione dei programmi radio con il timer


Preparazione

- 30 Scelta delle fonti di alimentazione
- 32 Collegare i componenti opzionali

Altre informazioni

- 35 Precauzioni
- 37 Guida alla soluzione dei problemi
- 40 Manutenzione
- 41 Caratteristiche tecniche
- 42 Indice

Riproduzione di un CD

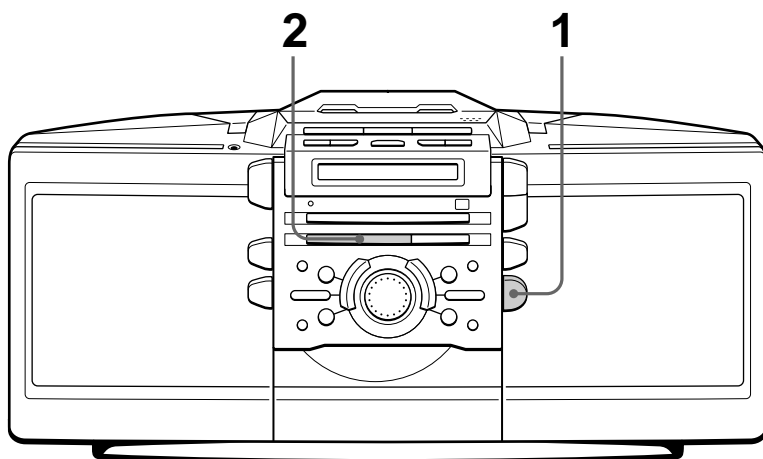


Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione (vedere pagina 30).

1



Premere ▲ CD OPEN/CLOSE (accensione diretta), quindi posizionare il CD sull'apposito vassoio fino a che non scatta in posizione.

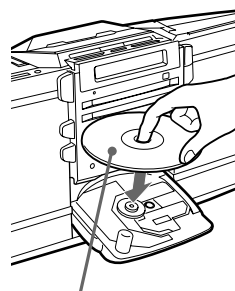

Con l'etichetta rivolta verso l'alto

2



Premere ►►. (Sul telecomando, premere ► sulla sezione CD.)

Il vassoio del disco si chiude ed il lettore riproduce tutti i brani una volta.


Display



Numero di brano

Durata della riproduzione


Usare questi tasti per le funzioni aggiuntive

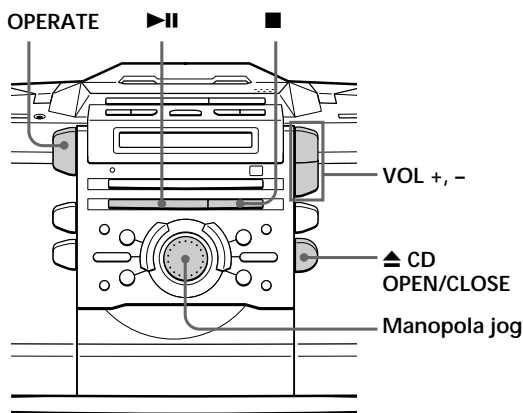**Suggerimento**

La volta successiva che si desidera ascoltare un CD, è sufficiente premere ►||. Il lettore si accende automaticamente e avvia la riproduzione del CD.

Per	Azione
regolare il volume	Premere VOL +, -.
arrestare la riproduzione	Premere ■.
mettere in pausa la riproduzione	Premere ► (sul telecomando). Premere di nuovo per ripristinare la riproduzione dopo la pausa.
andare al brano successivo	Ruotare la manopola jog in senso orario (sul telecomando, premere ►►.)
andare al brano precedente	Ruotare la manopola jog in senso antiorario (sul telecomando, premere ◀◀.)
rimuovere il CD	Premere ▲ CD OPEN/CLOSE.
accendere/spengere il lettore	Premere OPERATE.

Ascolto della radio

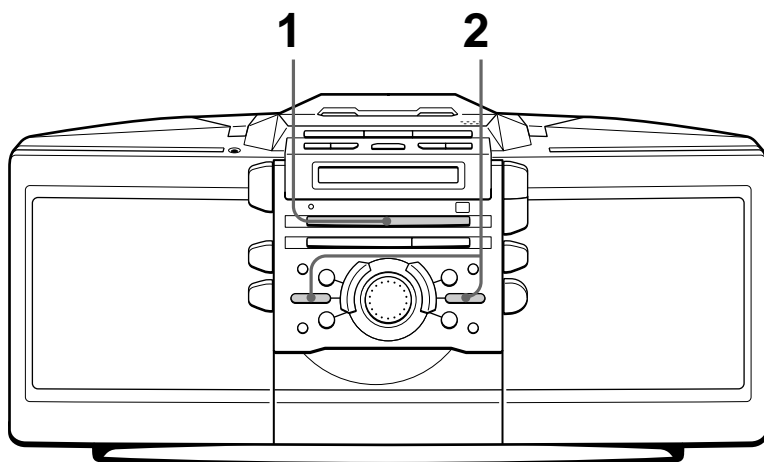

Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione (vedere pagina 30).


1



Premere BAND fino a visualizzare nel display la banda desiderata (accensione diretta).

Ad ogni pressione del tasto, la banda cambia come segue:
"FM1" → "FM2" → "MW" → "LW".

Display



2



Tenere premuto -◀◀ o ▶▶+ (TUNE - o + sul telecomando) fino a quando le cifre della frequenza nel display non cominciano a cambiare.


L'apparecchio ricerca automaticamente le frequenze radio e si ferma non appena individua una stazione con segnale chiaro.

Se non è possibile sintonizzarsi su una stazione, premere più volte il tasto per cambiare la frequenza passo per passo.

Indica una trasmissione FM stereofonica.



Usare questi tasti per le funzioni aggiuntive

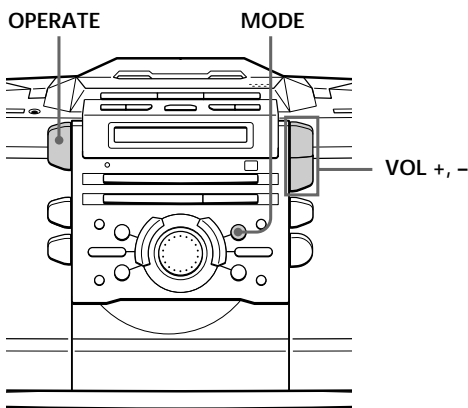


Suggerimenti

- Le bande "FM1" e "FM2" dispongono delle stesse funzioni. È possibile memorizzare le stazioni desiderate separatamente in "FM1" e in "FM2".
- Se la trasmissione FM è disturbata, premere MODE fino a visualizzare "Mono"; la radio trasmetterà in monofonia.
- La volta successiva che si desidera ascoltare la radio, è sufficiente premere il tasto BAND. Il lettore si accende automaticamente e inizia a trasmettere la stazione precedentemente sintonizzata.


Per	Premere
regolare il volume	VOL +, -
accendere/spegnere la radio	OPERATE

Miglioramento della ricezione radiofonica

Per la ricezione radiofonica FM, orientare di nuovo l'antenna. Per la ricezione radiofonica MW/LW, orientare di nuovo il lettore stesso.

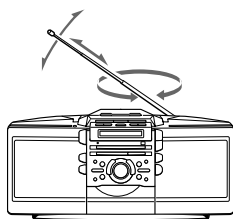


Per FM

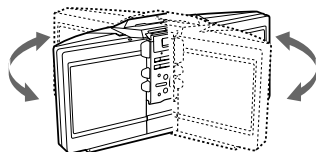


Per MW/LW

Riproduzione di un nastro

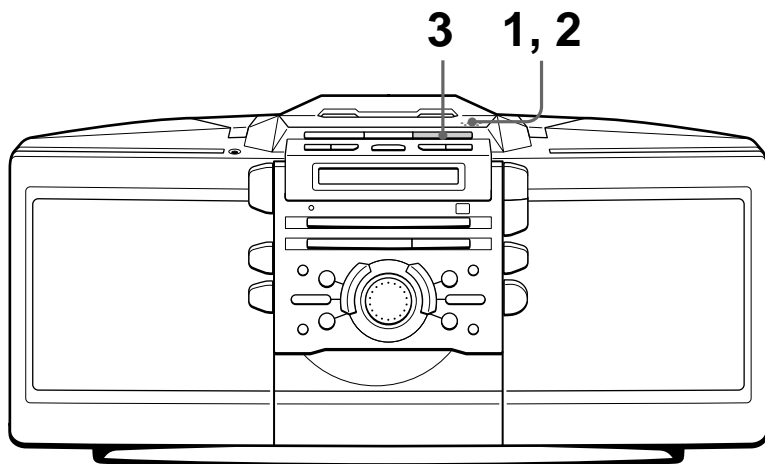


Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione (vedere pagina 30).

1

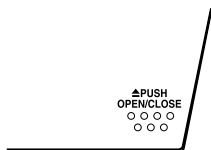


Premere ▲ PUSH OPEN/CLOSE per aprire il vano cassetta e inserire un nastro registrato. Usare solo nastri TYPE I (normal), TYPE II (high position) e TYPE IV (metal).


Con il lato da riprodurre rivolto verso l'alto

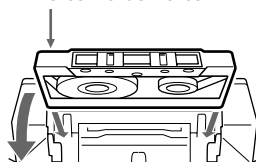

2

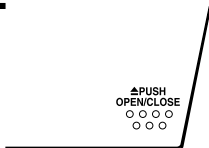

Premere ▲ PUSH OPEN/CLOSE per chiudere il vano.

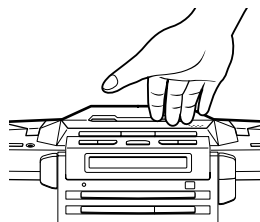

3



Premere ►.
(Sul telecomando, premere TAPE ►.)


Il lettore si accende (accensione diretta) e inizia la riproduzione.

Display



Contatore del nastro

Usare questi tasti per le funzioni aggiuntive

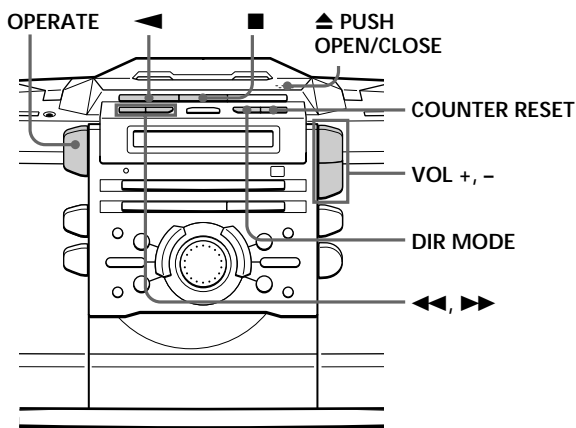

Suggerimenti

- Premere COUNTER RESET per riportare il contatore del nastro a "000".
- La volta successiva che si desidera ascoltare una cassetta, è sufficiente premere ▶ o ◀. Il lettore si accende automaticamente e avvia la riproduzione del nastro.


Per	Premere
regolare il volume	VOL +, -
interrompere la riproduzione	■
riprodurre il lato opposto	◀
avanzare rapidamente o riavvolgere il nastro	▶▶ o ◀◀
espellere la cassetta	▲ PUSH OPEN/CLOSE
accendere / spegnere il lettore	OPERATE

Per selezionare la direzione del nastro

Premere DIR MODE più volte.


Per riprodurre	Il display visualizza
un lato del nastro	⇄
entrambi i lati del nastro soltanto dal lato superiore al lato opposto	↺↻
entrambi i lati del nastro più volte	↻↺

Registrazione su un nastro

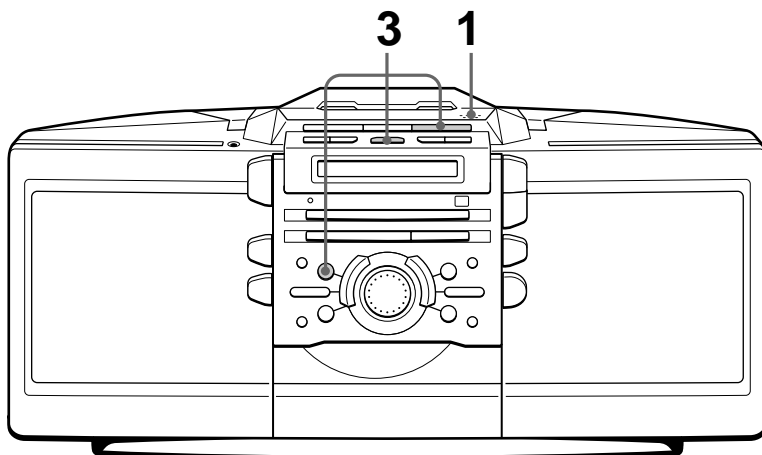

Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione (vedere pagina 30). Per registrare su un MiniDisc o un registratore DAT, collegare il componente (vedere a pagina 32).


1

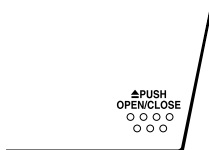

Premere ▲ PUSH OPEN/CLOSE per aprire il vano cassetta e inserire un nastro vergine. Usare solo cassette TYPE I (normal).

Premere ▲ PUSH OPEN/CLOSE di nuovo per chiudere il vano.

Con il lato da registrare rivolto verso l'alto

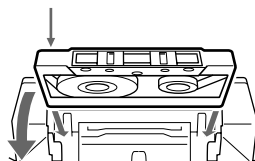


2




Selezionare la sorgente che si desidera registrare.

Per registrare dal lettore CD: Inserire un CD (vedere a pagina 4) e premere ■ sulla sezione CD.

Display



Per registrare dalla radio: Sintonizzarsi sulla stazione desiderata (vedere a pagina 6).




3




Avviare la registrazione.

Registrazione di un intero CD

Premere CD DUB. Viene avviata la registrazione sul lato superiore.

Quando viene visualizzato :

Se il nastro si gira nel mezzo della registrazione di un brano, il lettore registra nuovamente tale brano dall'inizio sul lato opposto.


Quando viene visualizzato :





Quando il nastro raggiunge la fine, il lettore si arresta.

Registrazione dalla radio




(È inoltre possibile registrare il CD con la seguente procedura. Avviare la riproduzione del CD dopo che la cassetta ha iniziato la registrazione.)




Premere  /  e quindi .

Per registrare sul lato opposto, premere .

(Sul telecomando, tenendo premuto  / , premere TAPE  o .)

Nota

Entro 4 secondi dalla pressione di  / , premere  sul lettore.




Registrazione su un nastro (continua)

Suggerimenti

- La regolazione del volume o dell'accentuazione audio (pagina 23) non influisce sul livello del volume della registrazione.
- Quando è visualizzato \rightleftarrows o \leftleftarrows , la registrazione viene eseguita su entrambi i lati del nastro. Per registrare su un solo lato, premere DIR MODE fino a visualizzare \rightleftarrows .
- Se dopo aver premuto \bullet/\parallel al punto 3 la banda MW/LW produce un sibilo, premere MODE per selezionare la posizione che riduce al minimo il disturbo.
- Per registrare il primo brano del CD, premere MODE in modo da visualizzare "1TRACK", quindi premere CD DUB.

Usare questi tasti per le funzioni aggiuntive

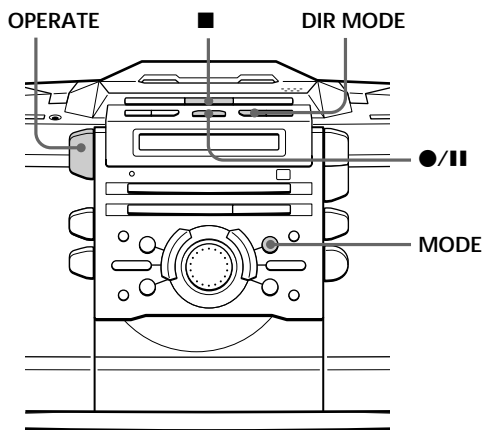


Per	Premere
interrompere la registrazione	■ sulla sezione TAPE
eseguire una pausa nella registrazione (solo se la registrazione è stata avviata tramite il tasto \bullet/\parallel)	\bullet/\parallel Premere nuovamente il tasto per riprendere la registrazione.
accendere/spengere il lettore	OPERATE

Per cancellare una registrazione, procedere come segue:

- 1 Inserire il nastro di cui si desidera cancellare il contenuto nella piastra a cassetta e premere ■ sulla sezione TAPE.
- 2 Sul lettore: premere \bullet/\parallel e quindi ►.
Sul telecomando: Tenendo premuto \bullet/\parallel , premere TAPE ►.

Uso del display


Attraverso il display si possono controllare tutte le informazioni relative al CD.

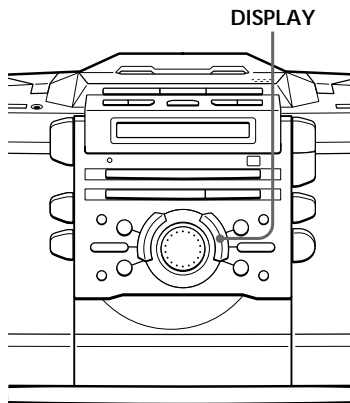

Verifica del numero totale di brani e della durata della riproduzione

Premere DISPLAY in modo di arresto.

Numero totale di brani



Durata della riproduzione totale

Verifica del tempo residuo


Premere DISPLAY durante la riproduzione di un CD.

Per visualizzare	Premere DISPLAY
il numero di brano corrente e il relativo tempo residuo sul brano corrente*	una volta
il numero di brani ancora da riprodurre e il tempo residuo sul CD	due volte
il numero di brano corrente e la durata della riproduzione	tre volte

* Se il numero di un brano è superiore a 20, il tempo residuo appare come "--:--".

Ricerca di un brano specifico

È possibile individuare rapidamente un brano tramite i tasti numerici sul telecomando. È inoltre possibile ricercare un punto specifico in un brano durante la riproduzione di un CD.

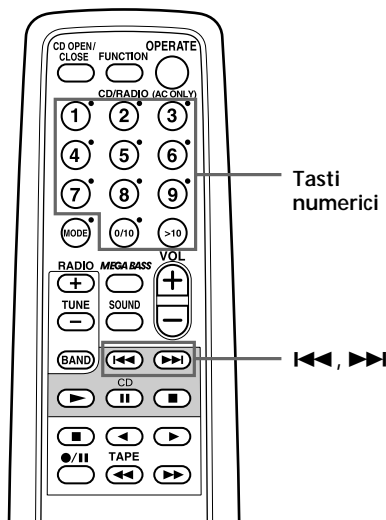

Nota

Non è possibile individuare un brano specifico se nel display sono visualizzati "SHUF" o "PGM".
Disattivare l'indicazione premendo ■ sulla sezione CD.

Suggerimento


Quando si individua un brano il cui numero è superiore a 10, premere prima >10 e quindi i tasti numerici corrispondenti.
Esempio:
Per riprodurre il brano numero 23, premere prima >10, quindi 2 e 3.

Per ricercare	Premere
un brano specifico direttamente	il tasto numerico corrispondente al brano.
un punto specifico durante la riproduzione del suono	◀◀ o ▶▶ durante la riproduzione e tenere premuto fino ad individuare il punto. (Sul lettore, premere - ◀◀ o ▶▶+.)
un punto specifico osservando il display	◀◀ o ▶▶ in modo di pausa e tenere premuto fino ad individuare il punto. (Sul lettore, premere - ◀◀ o ▶▶+.)

Riproduzione ripetuta dei brani

(Riproduzione ripetuta)

La riproduzione ripetuta dei brani può avvenire nei modi di riproduzione normale, singola, casuale o programmata (vedere le pagine 16 - 17).

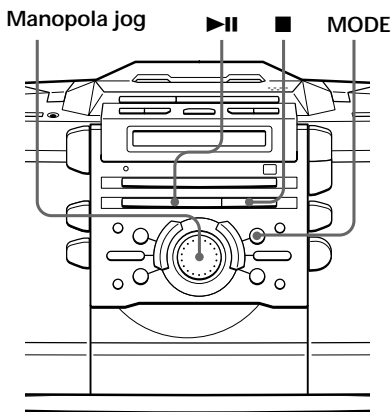

Nota

Se si effettua la riproduzione ripetuta di un singolo brano o di tutti i brani, assicurarsi che nel display non sia illuminato né "SHUF" né "PGM". Se una delle due indicazioni è illuminata, disattivarla premendo ■ sulla sezione CD.

Sul telecomando

- Utilizzare ▶ sulla sezione CD invece di ▶||.
- Dopo aver selezionato "REP 1", selezionare il brano premendo i tasti numerici.

1 Premere ■ sulla sezione CD.

"Cd" appare nel display.

2 Procedere nel modo seguente:

Per ripetere	Azione
un singolo brano	1 Premere MODE fino a visualizzare "REP 1". 2 Selezionare il brano ruotando la manopola jog, quindi premere ▶ .
tutti i brani	1 Premere MODE fino a visualizzare "REP ALL". 2 Premere ▶ .
i brani in ordine casuale	1 Premere MODE fino a visualizzare "REP" e "SHUF". 2 Premere ▶ .
i brani programmati	1 Premere MODE fino a visualizzare "REP" e "PGM". 2 Programmare i brani (Vedere il punto 3 a pagina 17). 3 Premere ▶ .


Per annullare la riproduzione ripetuta

Premere MODE fino a che "REP" non scompare dal display.

Riproduzione dei brani in ordine casuale

(Riproduzione in ordine casuale)

È possibile riprodurre i brani in ordine casuale.

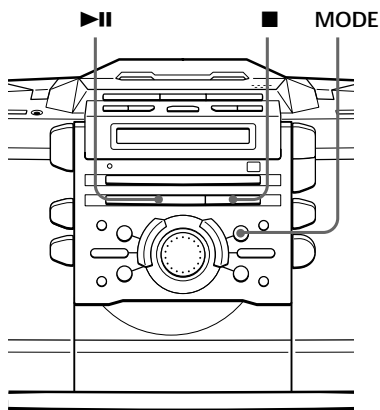

Sul telecomando

Utilizzare ▶ sulla sezione CD invece di ▶||.

- 1** Premere ■ sulla sezione CD.
"Cd" appare nel display.
- 2** Premere MODE fino a visualizzare "SHUF" nel display.
- 3** Premere ▶||.


Per annullare la riproduzione in ordine casuale

Premere MODE fino a che "SHUF" non scompare dal display.

Creazione di un programma

(Riproduzione programmata)

È possibile organizzare l'ordine di riproduzione di un massimo di 20 brani per CD.

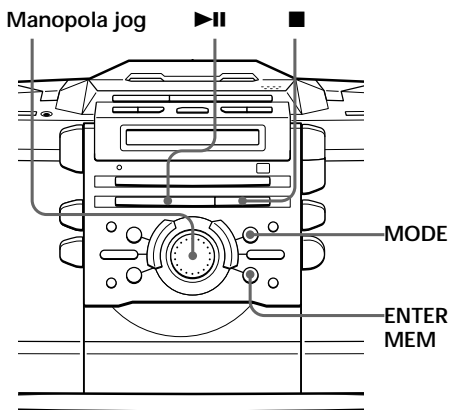

Sul telecomando

- 1 Premere ■ sulla sezione CD.
- 2 Premere MODE finché "PGM" non appare nel display.
- 3 Premere i tasti numerici corrispondenti ai brani che si desidera programmare nell'ordine desiderato.
- 4 Premere ▶ sulla sezione CD.

Suggerimento


In caso di errore, premere CANCEL, quindi selezionare di nuovo il numero del brano.

Nota

Se si programma un brano da un CD che contiene più di 20 brani:

Se si programma un brano il cui numero è superiore a 20, invece del tempo di programmazione totale viene visualizzato "--:--".

- 1 Premere ■ sulla sezione CD.
"Cd" appare nel display.
- 2 Premere MODE fino a visualizzare "PGM" nel display.
- 3 Ruotare la manopola jog per selezionare il brano che si desidera programmare, quindi premere ENTER•MEM.
Ripetere questo punto.

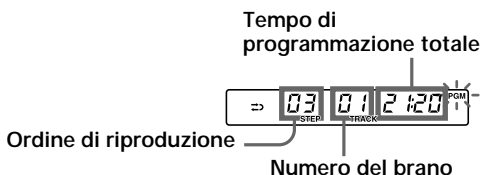

- 4 Premere ▶||.

Creazione di un programma (Riproduzione programmata) (continua)

Suggerimenti

- Se la riproduzione del programma è terminata, il programma viene memorizzato. È possibile riprodurre di nuovo lo stesso programma premendo ►II sulla sezione CD.
- Il programma viene cancellato se si apre il vassoio del disco.
- È possibile registrare il programma personalizzato.
 - 1 Dopo avere creato il programma, inserire un nastro vergine nel vano cassetta.
 - 2 Premere CD DUB.

Per annullare la riproduzione programmata

Premere MODE fino a che "PGM" non scompare dal display.

Verifica dell'ordine dei brani prima della riproduzione

Premere ENTER•MEM sul lettore.

Ad ogni pressione del tasto, viene visualizzato il numero del brano nell'ordine programmato.

Modifica del programma corrente


Effettuare le modifiche prima di avviare la riproduzione del programma.

Per	Azione
eliminare l'ultimo brano del programma	<ol style="list-style-type: none">1 Premere CANCEL. Ad ogni pressione del tasto, l'ultimo brano del programma viene cancellato.2 Inserire di nuovo i numeri del brano.
modificare completamente l'intero programma	<ol style="list-style-type: none">1 Premere ■ sulla sezione CD per eliminare l'intero programma.2 Creare un nuovo programma seguendo le procedure di programmazione.

Riproduzione di un singolo brano

(Riproduzione di un singolo brano)

È possibile impostare il lettore perché riproduca una volta un singolo brano, quindi si spenga automaticamente.

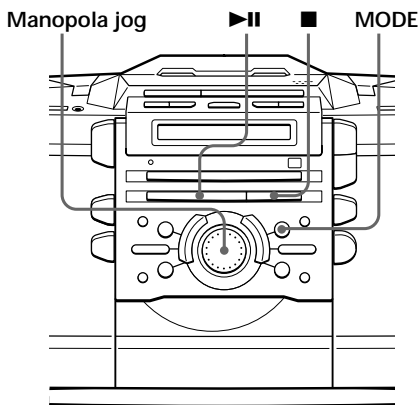

Sul telecomando

- 1 Premere ■ sulla sezione CD.
- 2 Premere MODE finché nel display non viene visualizzato "1TRACK".
- 3 Premere i tasti numerici per selezionare il brano desiderato.

Suggerimento


Se durante la visualizzazione di "1TRACK" si preme CD DUB, verrà effettuata solo la registrazione del singolo brano.

- 1 Premere ■ sulla sezione CD.
"Cd" appare nel display.
- 2 Premere MODE finché nel display non appare "1TRACK".
- 3 Ruotare la manopola jog per selezionare il brano che si desidera riprodurre.
- 4 Premere ▶||.

Per annullare la riproduzione di un singolo brano
Premere MODE finché "1TRACK" non scompare dal display.

Preselezione delle stazioni radiofoniche

È possibile inserire stazioni radio nella memoria del lettore. È possibile memorizzare fino a 40 stazioni, 10 per ciascuna banda nell'ordine desiderato.

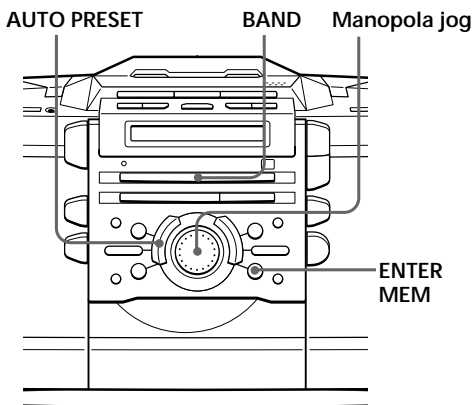

Suggerimento

Se la banda "FM1" o la banda "FM2" viene preselezionata automaticamente, nella banda "FM1" vengono memorizzate 10 stazioni radiofoniche e nella banda "FM2" vengono memorizzate le altre 10.

Sul telecomando

- 1 Premere BAND per selezionare la banda.
- 2 Premere TUNE + o - per impostare la frequenza della stazione desiderata.
- 3 Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto numerico su cui si desidera memorizzare la nuova stazione.

- 1 Premere BAND per selezionare la banda.
- 2 Tenere premuto AUTO PRESET per 2 secondi finché "AUTO" non lampeggia nel display.

Le stazioni vengono memorizzate a partire dalle frequenze più basse a condizione che presentino segnali sufficientemente forti.



Se non è possibile preselezionare automaticamente una stazione


Le stazioni con un segnale debole devono essere preselezionate manualmente.

- 1 Premere BAND finché la banda desiderata non appare nel display.
- 2 Premere ENTER•MEM per 2 secondi finché i numeri non lampeggiano nel display.
- 3 Selezionare il numero di preselezione desiderato per preselezionare la nuova stazione ruotando la manopola jog.
- 4 Premere ENTER•MEM.
- 5 Premere -◀◀ o ▶▶+ per impostare la frequenza sulla stazione desiderata.
- 6 Premere di nuovo ENTER•MEM.

La nuova stazione sostituisce quella vecchia.

Riproduzione delle stazioni radiofoniche preselezionate


Una volta preselezionate le stazioni, utilizzare la manopola jog sul lettore o i tasti numerici sul telecomando per sintonizzarsi sulle stazioni desiderate.

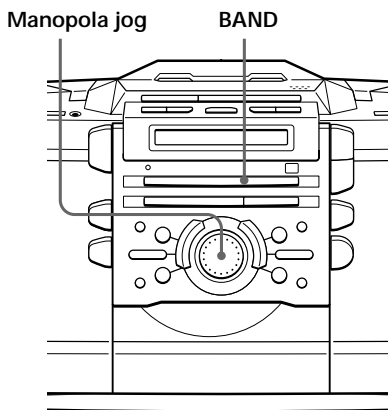

Sul telecomando

- 1 Premere BAND per selezionare la banda.
- 2 Premere il tasto numerico per visualizzare il numero preselezionato della stazione desiderata.


- 1 Premere BAND per selezionare la banda.
- 2 Ruotare la manopola jog per visualizzare il numero di preselezione corrispondente alla stazione desiderata.



Numero preselezionato

Ricerca dell'inizio di un brano

L'apparecchio rileva le pause presenti tra un brano e l'altro e individua il punto di inizio dei brani.

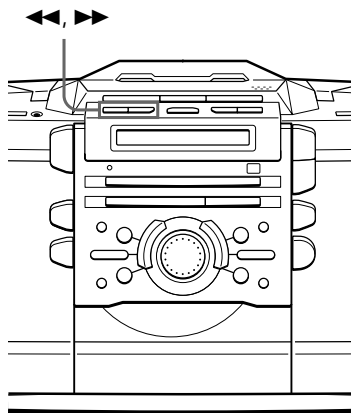

Note

- Per ricercare correttamente l'inizio di un brano, è necessaria una pausa di circa 4 secondi fra i brani.
- Se viene riprodotto un lieve segnale acustico continuo per alcuni secondi in un brano, può iniziare la riproduzione del brano successivo.
- Se si preme ►► o ◀◀ quando non vi è alcun segnale acustico nel brano, questa funzione non funzionerà correttamente.


Durante la riproduzione del nastro, premere ►► o ◀◀.

Lato di riproduzione	Inizio del brano successivo	Inizio del brano corrente
Lato superiore (►►)	►►	◀◀
Lato opposto (◀◀)	◀◀	►►

Il nastro avanza o si riavvolge fino all'inizio del brano successivo o del brano corrente e viene riprodotto automaticamente.

Selezione dell'accentuazione audio (SOUND/MEGA BASS)

È possibile regolare l'accentuazione audio del suono che si sta ascoltando.

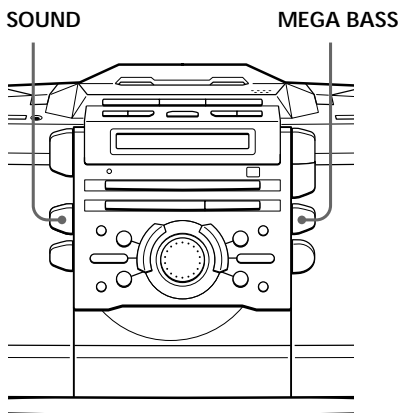

Selezione delle caratteristiche del suono

Premere SOUND per selezionare l'accentuazione audio desiderata.

Scegliere	Per ottenere
ROCK	suoni potenti e chiari, accentuando le gamme audio alta e bassa
POP	suoni leggeri e acuti, accentuando le gamme audio alta e media
JAZZ	suoni di percussioni, accentuando le gamme audio dei bassi
VOCAL	predominanza vocale, accentuando la gamma audio media
OFF	l'intera gamma dinamica per musica quale la musica classica


Potenziare il suono dei bassi

Premere MEGA BASS.

“MEGA BASS” appare nel display. Per ritornare al livello sonoro normale, premere nuovamente il tasto.

Impostazione dell'orologio

Nel display appare l'indicazione "--:--" fino a quando non viene impostato l'orologio.

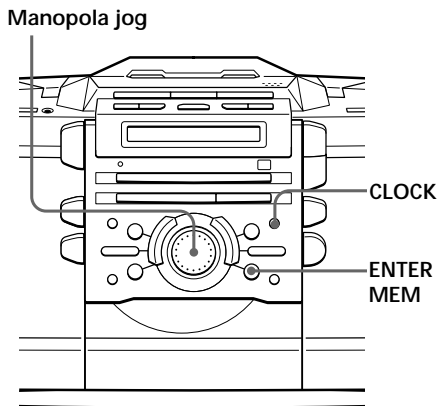


Suggerimenti

- Il presente lettore utilizza il sistema delle 24 ore.
- Se si utilizza il lettore con alimentazione CA, ":" lampeggia fintanto che l'orologio è in funzione.


Prima di cominciare, collegare la fonte di alimentazione (vedere le pagine 30 - 31).

- 1 Premere e tenere premuto CLOCK finché le cifre dell'ora non lampeggiano.




- 2 Regolare l'orologio.

- ① Ruotare la manopola jog per impostare l'ora, quindi premere ENTER•MEM.



- ② Ruotare la manopola jog per impostare i minuti.




- 3 Premere ENTER•MEM.

L'orologio viene avviato da 00 secondi.

Svegliarsi con la musica

È possibile impostare il risveglio con la musica o con un programma radiofonico ad un'ora prestabilita. Assicurarsi di avere impostato l'orologio (vedere "Impostazione dell'orologio" a pagina 24).

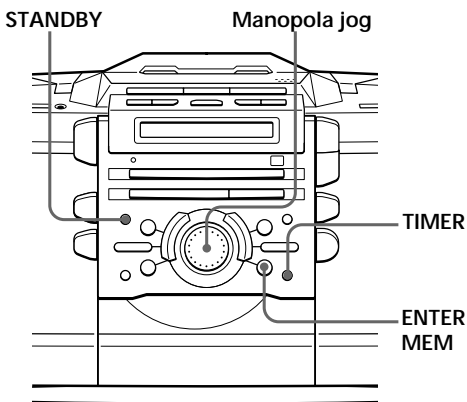

Nota


Non è possibile preimpostare contemporaneamente il timer di registrazione e il timer sveglia (pagina 28).

Prima di iniziare, assicurarsi che il display non visualizzi l'indicazione \odot (orologio). Se è visualizzata, premere STANDBY.

- 1 Impostare la sorgente musicale che si desidera riprodurre.

Sorgente	Azione
Cd	Inserire un CD.
RADIO	Sintonizzare una stazione.
TAPE	Inserire un nastro.

- 2 Premere TIMER per visualizzare l'indicazione \odot . Eseguire le seguenti operazioni osservando il display.



- 3 Ruotare la manopola jog finché nel display non appare la sorgente musicale ("Cd", "TAPE" o "RADIO") che si desidera riprodurre, quindi premere ENTER•MEM.

Svegliarsi con la musica (continua)

Suggerimento


In caso di errore, premere CANCEL. L'ultima impostazione inserita viene cancellata; inserirla di nuovo.

Suggerimenti

- Per uscire dal modo di attesa, premere STANDBY, l'indicazione ☺ scompare.
- I dati preimpostati rimangono tali fino a quando non vengono impostati nuovamente.

4 Impostare il timer sull'ora e i minuti in cui si desidera che la sorgente musicale venga attivata


- ① Ruotare la manopola jog per impostare l'ora, quindi premere ENTER•MEM.



- ② Ruotare la manopola jog per impostare i minuti, quindi premere ENTER•MEM.

5 Impostare il timer sull'ora e i minuti in cui si desidera che la sorgente musicale venga disattivata. (Come al punto 4.)

6 Ruotare la manopola jog per impostare il volume desiderato, quindi premere ENTER•MEM.



7 Premere STANDBY.

L'indicazione ☺ si accende e l'alimentazione viene disattivata; l'apparecchio entra in modo di attesa.

All'ora prestabilita, l'alimentazione viene attivata e la musica riprodotta. Quindi, all'ora prestabilita, l'alimentazione si spegne e l'apparecchio entra di nuovo in modo di attesa.

Per utilizzare il lettore prima della riproduzione con il timer


Se si accende il lettore, è possibile utilizzarlo come di consueto (nel caso della radio, se si ascolta una stazione diversa da quelle sintonizzate al punto 1 di pagina 25, verrà ascoltata quella stazione all'ora preimpostata). Spegnerne il lettore prima dell'ora preimpostata.

Per interrompere la riproduzione

Disattivare l'alimentazione.

Addormentarsi con la musica

È possibile impostare il lettore affinché si spenga automaticamente dopo 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minuti, per addormentarsi ascoltando la musica.

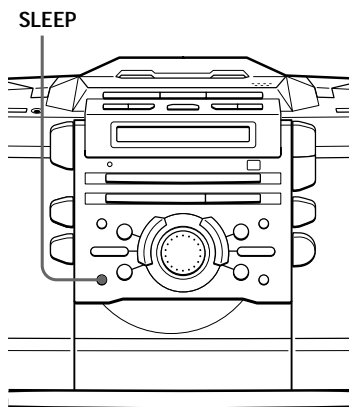


Suggerimenti

- La finestra di visualizzazione non si illumina quando il timer di autospegnimento è attivo.
- Il timer sveglia e il timer di autospegnimento possono essere combinati. Impostare prima il timer sveglia (pagina 25), accendere l'alimentazione e quindi impostare il timer di autospegnimento.
- Si possono impostare programmi di musica diversi per il timer sveglia e di autospegnimento. Tuttavia, non è possibile memorizzare stazioni radiofoniche diverse.
- Si possono impostare livelli di volume diversi per il timer sveglia e per il timer di autospegnimento. Ad esempio, ci si può addormentare con un volume basso e risvegliare con un volume più elevato.

- 1** Riprodurre la sorgente musicale desiderata.
- 2** Premere SLEEP per visualizzare "SLEEP".
- 3** Premere SLEEP per selezionare dopo quanti minuti il lettore si dovrà spegnere automaticamente.

Ad ogni pressione del tasto, l'indicazione cambia nel modo seguente:



"60" → "90" → "120" → nessuna indicazione → "10" → "20" → "30".

4 secondi dopo avere premuto SLEEP, i minuti nel display vengono memorizzati.

Una volta trascorso l'intervallo selezionato, la musica si interrompe e il lettore si spegne automaticamente.

Per annullare la funzione Sleep


Premere SLEEP per far scomparire "SLEEP" dal display.

Per modificare l'intervallo preimpostato

Eseguire nuovamente i punti 2 e 3.

Registrazione dei programmi radio con il timer

È possibile impostare il timer per registrare una stazione radiofonica ad una determinata ora. Assicurarsi di avere impostato l'orologio (vedere "Impostazione dell'orologio" a pagina 24).

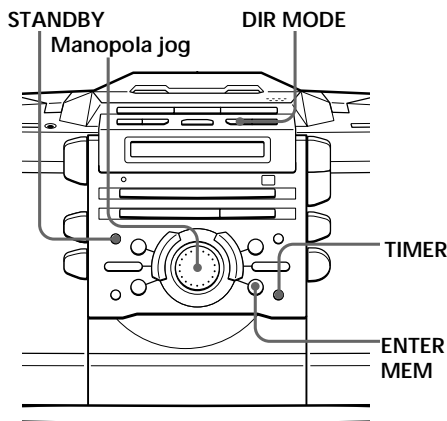

Nota

Non è possibile preselezionare contemporaneamente il timer di registrazione e il timer sveglia (pagina 25).

Suggerimenti

- Come fonte di alimentazione, si raccomanda di utilizzare corrente alternata (CA) per ottenere la miglior qualità di registrazione.
- Nella ricezione del programma MW/LW al punto 1, premere ●/|| per verificare la presenza di eventuali disturbi. In tal caso, premere MODE per selezionare la posizione che meglio attenua il disturbo.


Prima di iniziare, assicurarsi che l'indicazione ☺ (orologio) non sia visualizzata nel display. Se è visualizzata, premere STANDBY.

1 Sintonizzarsi sulla stazione radiofonica e inserire un nastro vergine nel vano cassetta, con il lato da registrare rivolto verso l'alto.


	Display
2 Premere DIR MODE per selezionare la direzione del nastro.	Un lato ⇄
	Entrambi i lati ⇄⇄

3 Premere TIMER per visualizzare l'indicazione ☺.

Eseguire le seguenti operazioni osservando la finestra di visualizzazione.



4 Ruotare la manopola jog per visualizzare "RAD IO" e "REC", quindi premere ENTER•MEM.



Suggerimento


In caso di errore, premere CANCEL. L'ultima impostazione inserita viene cancellata; inserirla di nuovo.

Suggerimenti

- Per uscire dal modo di attesa, premere STANDBY due volte, l'indicazione ☺ scompare.
- I dati preimpostati rimangono validi fino a quando non vengono impostati nuovamente.
- Se si seleziona la registrazione su entrambi i lati, la registrazione si interrompe dopo che entrambi i lati sono stati registrati per evitare registrazioni accidentali.

- 5** Impostare il timer sull'ora e i minuti in cui si desidera avviare la registrazione.


- ① Ruotare la manopola jog per impostare l'ora, quindi premere ENTER•MEM.



- ② Ruotare la manopola jog per impostare i minuti, quindi premere ENTER•MEM.

- 6** Impostare il timer sull'ora e i minuti in cui si desidera interrompere la registrazione. (Come al punto 5.)

- 7** Ruotare la manopola jog per impostare il volume desiderato, quindi premere ENTER•MEM.



- 8** Premere STANDBY.

L'alimentazione si spegne e il lettore entra in modo di attesa. L'indicazione ☺ e il lato del nastro che viene registrato (lato superiore ► o lato opposto ◀) appaiono nel display. Per cambiare il lato di registrazione, premere di nuovo STANDBY.

All'ora prestabilita, l'alimentazione viene attivata e la registrazione ha inizio. Quindi, all'ora prestabilita, l'alimentazione viene disattivata ed il lettore entra nuovamente in modo di attesa.

Utilizzo del lettore prima dell'inizio di una registrazione con timer

Se il lettore viene attivato è possibile utilizzarlo normalmente (nel caso della radio, se si sta ascoltando una stazione diversa da quella su cui ci si è sintonizzati al punto 1 a pagina 28, all'ora preimpostata verrà registrata quella stazione). Spegnere il lettore prima dell'ora preimpostata..


Per interrompere la registrazione con il timer

Disattivare l'alimentazione.

Scelta delle fonti di alimentazione

Come sorgente di alimentazione si possono usare le pile o la corrente domestica.

Per le operazioni di registrazione dato che il consumo di elettricità è maggiore si consiglia di utilizzare la corrente domestica.

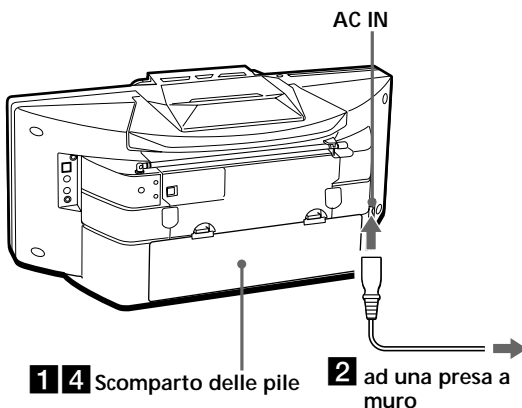

Nota

Assicurarsi di disattivare l'alimentazione del lettore prima di collegare/scollegare il cavo di alimentazione CA o di rimuovere/inserire le pile.

Suggerimento


In condizioni di uso normali, le pile dovrebbero durare circa sei mesi. Se la visualizzazione dell'ora si offusca o quando la funzione del timer viene disabilitata, è necessario sostituire tutte le pile. Per mantenere le impostazioni preselezionate, sostituire le pile mantenendo il cavo di alimentazione CA collegato.

Suggerimento

La qualità del suono potrebbe cambiare a seconda della polarità della spina. Provare a inserire la presa diversamente e verificare la qualità del suono.


1 Inserimento delle batterie tampone

Inserire quattro pile R6 (formato AA) (non in dotazione) nello scomparto delle pile. Queste pile servono a conservare i dati in memoria.

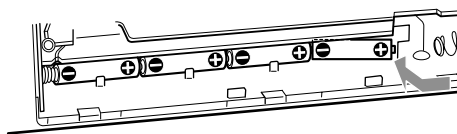

Inserire quattro pile R6 (formato AA) (non in dotazione)


Per estrarre le pile, fare pressione sul lato +.

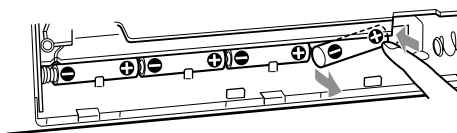

2 Collegamento del cavo di alimentazione CA

Inserire una estremità del cavo di alimentazione CA in dotazione nella presa AC IN collocata sulla parte posteriore del lettore, e l'altra estremità nella presa a muro.

3 Inserimento delle pile nel telecomando

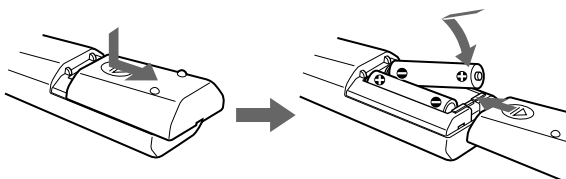

Inserire due pile R6 (formato AA) (non in dotazione)

Sostituzione delle pile

In condizioni di uso normali, le pile dovrebbero durare circa sei mesi. Quando il telecomando non pilota più il lettore, sostituire tutte le pile.


Note

- Non è possibile utilizzare il lettore con batterie ricaricabili come le batterie ricaricabili Ni-Cd o Ni-MH.
- Prima di inserire o togliere le pile, scollegare i cavi di collegamento per evitare di danneggiarli.
- Se si fa funzionare il lettore a batterie,
 - la retroilluminazione del display non si illumina.
 - non è possibile accendere il lettore con il telecomando.

4 Uso del lettore con le pile

Inserire otto pile R20 (formato D) (non in dotazione) nello scomparto per le pile.

Per utilizzare il lettore con le pile, scollegare il cavo di alimentazione CA dal lettore.

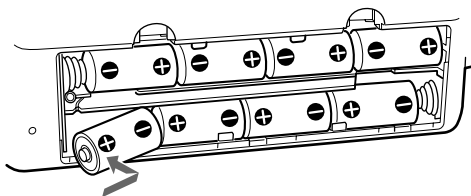

Inserire otto pile R20 (formato D) (non in dotazione)

Sostituzione delle pile


Quando l'indicatore OPR/BATT si offusca o il lettore smette di funzionare, sostituire tutte le pile.

Collegare i componenti opzionali

Tramite gli altoparlanti di questo lettore è possibile registrare un CD su un MiniDisc oppure sfruttare la qualità del suono di un videoregistratore, televisore o lettore/registratore MiniDisc.

Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che gli apparecchi siano spenti.

Per maggiori dettagli consultare le relative istruzioni per l'uso dell'apparecchio da collegare.

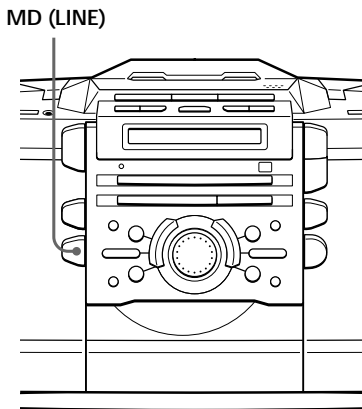


Nota

Per evitare problemi di funzionamento collegare i cavi a fondo.

Suggerimento

Durante l'uso della presa OPTICAL DIGITAL OUT (CD), mettere il copripresa sulla presa apposita situata nel pannello posteriore.

Registrazione di un CD su un registratore MiniDisc e un registratore DAT

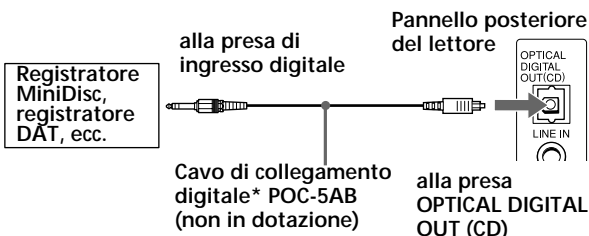

* Selezionare un cavo di collegamento a seconda del tipo di presa dell'ingresso digitale del registratore da collegare. Per maggiori dettagli consultare le relative istruzioni per l'uso del componente da collegare. La presa OPTICAL DIGITAL OUT (CD) di questo apparecchio è una presa con forma quadrata.

Tipo di presa del componente da collegare	Numero del modello del cavo di collegamento
Minipresa ottica (registratore MiniDisc, ecc.)	POC-5AB
Connettore a 7 piedini tipo L (registratore DAT, ecc.)	POC-DA12P
Connettore ottico a forma quadrata (registratore MiniDisc, registratore DAT, ecc.)	POC-10A

Suggerimento

Per registrare un brano da una serie di CD, 1TRACK è particolarmente necessario (pagina 19).

- 1 Eseguire i collegamenti.
- 2 Accendere il lettore e il componente collegato.
- 3 Eseguire le procedure descritte dal punto 1 al punto 3 a pagina 19.
- 4 Predisporre il componente collegato per la registrazione.
- 5 Avviare la riproduzione del CD sul lettore.


Note

- Fintanto che sul display appare "Cd", la presa dell'uscita digitale ottica è in funzione e la presa si illumina anche se il CD è in modo di arresto.
- Se si riproduce un CD-ROM che non è per uso audio, è possibile che venga riprodotto un rumore.

Suggerimento

È possibile registrare il suono del componente collegato. Inserire un nastro vergine nel vano cassetta, e premere ●/|| poi ► (pagina 11).

- 1 Collegare la presa OPTICAL DIGITAL OUT (CD) di questo lettore con la presa di ingresso digitale del registratore MiniDisc o dell'altro componente usando il cavo di collegamento digitale (non in dotazione).
- 2 Attivare l'alimentazione di questo lettore e del componente collegato.
- 3 Predisporre per la registrazione il componente collegato.
- 4 Avviare la riproduzione di un CD su questo lettore.

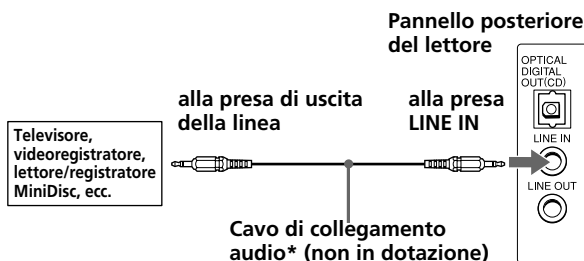Ascolto tramite televisore, videoregistratore e lettore/registratori MiniDisc


- * Per il registratore MiniDisc: cavo con entrambe le estremità dotate di mini spina stereo.
Per il televisore e il videoregistratore: cavo con un'estremità dotata di mini spina stereo e l'altra estremità dotata di due spine fono.

- 1 Collegare la presa LINE IN del lettore alla presa di uscita della linea del lettore MiniDisk o di un altro componente usando il cavo di collegamento audio (non in dotazione).
- 2 Attivare l'alimentazione del lettore e del componente collegato.
- 3 Premere MD (LINE) ed avviare la riproduzione del suono sul componente collegato.

Il suono dal componente collegato viene emesso dagli altoparlanti.

continua

Ascolto dagli altoparlanti di un altro apparecchio audio

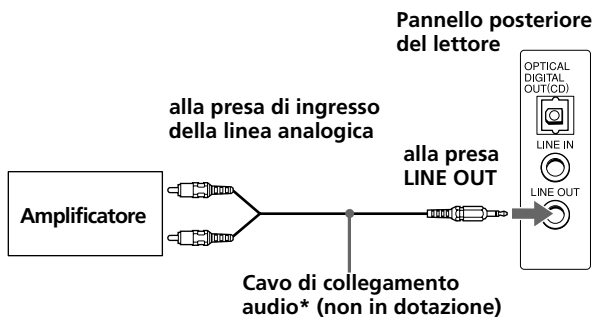

* Cavo con un'estremità dotata di mini spina stereo e l'altra estremità dotata di due spine fono.

- 1** Collegare la presa LINE OUT del lettore alla presa di ingresso della linea analogica dell'amplificatore usando il cavo di collegamento audio (non in dotazione).
- 2** Attivare l'alimentazione del lettore e dell'amplificatore e avviare la riproduzione del suono del lettore.

Precauzioni

Sicurezza

- Dato che il raggio laser usato nella sezione del lettore CD è pericoloso per gli occhi, non cercare di smontare l'apparecchio. Per interventi di manutenzione contattare solo il personale qualificato.
- Nel caso in cui oggetti solidi o liquidi dovessero entrare nel lettore, scollegarlo e farlo controllare da personale qualificato prima di riutilizzarlo.

Sorgenti di alimentazione

- Per il funzionamento con alimentazione CA, controllare che la tensione operativa del lettore corrisponda all'alimentazione locale (vedere la sezione "Caratteristiche tecniche") e utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione.
- Il lettore non è scollegato dalla sorgente di alimentazione CA (rete elettrica domestica) fintanto che la spina rimane inserita nella presa a muro, anche se l'apparecchio è stato spento.
- Per l'alimentazione a pile, usare otto pile R20 (formato D).
- Quando le pile non vengono utilizzate, toglierle dall'apparecchio per evitare i danni causati da eventuale perdita di elettrolita o dalla corrosione.
- La targhetta che indica la tensione operativa, il consumo energetico, ecc. è situata in basso.

Posizione

- Non sistemare l'apparecchio vicino a sorgenti di calore oppure in un luogo esposto a luce solare diretta, polvere eccessiva o a vibrazioni meccaniche.

- Non posizionare l'apparecchio su una superficie inclinata o instabile.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 10 mm ai lati dell'apparecchio per non ostruire le prese di ventilazione, ed assicurare così un funzionamento corretto e una maggiore durata dei componenti.
- Se il lettore viene lasciato in un'automobile parcheggiata al sole, assicurarsi di trovare una posizione in cui il lettore non verrà colpito dai raggi diretti del sole.
- Dato che negli altoparlanti è presente un forte magnete, si consiglia di tenere lontano carte di credito con codice magnetico o orologi a molle per evitare possibili danni causati dal magnete.

Funzionamento

- Se l'apparecchio viene trasportato direttamente da un luogo freddo ad uno caldo, o se viene collocato in una stanza molto umida, si potrebbe formare della condensa sulle lenti all'interno della sezione del lettore CD, ed è possibile che il lettore non funzioni in modo appropriato. In questo caso, rimuovere il CD ed attendere un'ora circa finché la condensa evapora.
- Se l'apparecchio rimane inutilizzato per un lungo periodo, metterlo in modo riproduzione e lasciarlo riscaldare per alcuni minuti prima di inserire una cassetta.

Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio, contattare il rivenditore Sony più vicino.

continua

Precauzioni (continua)

Note sui CD

- Prima della riproduzione, pulire il CD con un panno pulito partendo dal centro verso l'esterno.




- Non utilizzare solventi come benzene, trielina, altri prodotti di pulizia o spray antistatici destinati ai dischi di vinile.
- Non esporre il CD alla luce diretta del sole o a sorgenti di calore come condotte d'aria calda, né lasciarlo in una macchina parcheggiata al sole, dato che la temperatura al suo interno potrebbe aumentare notevolmente.
- Non applicare carta né adesivi sul CD, né graffiarne la superficie.
- Dopo l'uso, rimettere il CD nella sua custodia.

La presenza di graffi, polvere o impronte sul CD potrebbe causare errori nella lettura.

Note sulle cassette


- Per evitare registrazioni accidentali togliere la linguetta della cassetta sul lato A o B. Per utilizzare nuovamente il nastro per la registrazione, coprire il foro con del nastro adesivo.

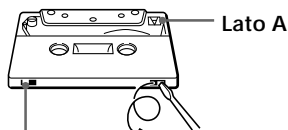

Linguetta lato B

Linguetta lato A

- Fare attenzione a non coprire i punti per la rilevazione del tipo di cassetta sulle cassette TYPE II (high position) o TYPE IV (metal). Se sono coperti, il sistema di riconoscimento automatico delle cassette non funzionerà correttamente.

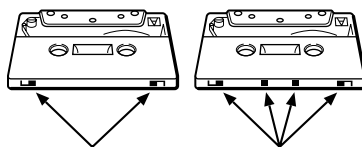

Punti di rilevazione TYPE II (high position)

Punti di rilevazione TYPE IV (metal)

- Si sconsiglia l'uso di cassette di oltre 90 minuti se non per riproduzioni o registrazioni lunghe e continue.

Guida alla soluzione dei problemi

	Sintomo	Soluzione
Generali	Non c'è audio.	<ul style="list-style-type: none">• Premere OPERATE per accendere il lettore.• Collegare a fondo il cavo di alimentazione CA alla presa AC IN e a una presa a muro.• Assicurarsi che le pile siano state inserite correttamente.• Sostituire tutte le pile se queste sono scariche.• Inserire le batterie a secco. Non è possibile utilizzare il lettore con batterie ricaricabili come le batterie ricaricabili Ni-Cd o Ni-MH.• Regolare il volume.• Scollegare le cuffie quando si utilizzano gli altoparlanti.
	L'alimentazione si spegne automaticamente.	<ul style="list-style-type: none">• Sostituire le pile con delle pile nuove.
	Sisente uno strano rumore. Il suono è rumoroso, debole o di cattiva qualità.	<ul style="list-style-type: none">• Sostituire tutte le pile con delle pile nuove se queste sono scariche.
	Presenza di disturbi.	<ul style="list-style-type: none">• In prossimità del lettore, qualcuno sta utilizzando un telefono cellulare o altri apparecchi che emettono onde radio. → Allontanare il telefono cellulare o l'apparecchio dal lettore.
	"bAttEry" e "CHECK" lampeggiano alternativamente nel display.	<ul style="list-style-type: none">• Le pile non sono state inserite rispettando la corretta direzione. Inserirle correttamente.
Lettore CD	Il CD non viene riprodotto.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi di aver chiuso il vassoio CD.
	Sul display si illumina "no DISC" anche se il CD è presente.	<ul style="list-style-type: none">• Inserire il CD con il lato con l'etichetta rivolto verso l'alto.• Pulire il CD.• Estrarre il CD e lasciare il vassoio aperto per un'ora in modo da far evaporare la condensa.• Premere ■ sulla sezione CD per impostare il lettore su "Cd".• Sul presente lettore non è possibile riprodurre CD-RW.

continua

Guida alla soluzione dei problemi (continua)

	Sintomo	Soluzione
Lettores CD	Il suono diminuisce.	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre il volume. • Pulire il CD, oppure sostituirlo se è molto rovinato. • Mettere il lettore in una posizione non soggetta a vibrazioni. • Se il CD è stato registrato tramite un computer (CD-R, ecc.), il suono potrebbe interrompersi o si potrebbero verificare disturbi.
	Ascoltando il CD, la televisione o la radio sono disturbate.	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanare il lettore dal televisore o dalla radio.
	L'audio non è stereof.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere MODE fino a quando appare "STEREO".
Radio	L'audio è debole o di scarsa qualità.	<ul style="list-style-type: none"> • A seconda delle condizioni di ricezione FM, si potrebbero sentire delle interferenze. • Sostituire tutte le pile con delle pile nuove se queste sono scariche. • Allontanare il lettore dal televisore. • Se si usa il telecomando mentre si ascolta la radio MW/LW, si potrebbero sentire delle interferenze. Ciò è inevitabile.
	L'immagine della televisione è instabile.	<ul style="list-style-type: none"> • Se si ascolta un programma in FM vicino al televisore con un'antenna per interni, allontanare il lettore dal televisore.
	Il nastro non si muove quando si premono i tasti.	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire la cassetta in modo appropriato e chiudere il vano cassetta. • Sostituire tutte le pile con delle pile nuove.
Lettores di cassette	Il tasto ●/■ non funziona/Il nastro non viene riprodotto.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la linguetta di protezione della cassetta nel vano cassetta non sia stata tolta. • Premere ■ sulla sezione TAPE per impostare il lettore su "TAPE".
	Il nastro non viene cancellato completamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire le testine di cancellazione (consultare pagina 40). • Sista riproducendo una sorgente registrata su un nastro TYPE II (high position) o TYPE IV (metal) mediante questo apparecchio. Registrare su nastro TYPE I (normal) ed eseguire la riproduzione.
	Il nastro non registra.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di aver inserito correttamente la cassetta. • Assicurarsi che la linguetta di protezione della cassetta nel vano cassetta non sia stata tolta.

	Sintomo	Soluzione
Lettore di cassette	L'audio è debole/La qualità del suono è scarsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire le testine, i cilindri di presa e le pulegge di trascinamento (consultare pagina 40). • Smagnetizzare le testine con uno smagnetizzatore (consultare pagina 40). • Sostituire tutte le pile con delle pile nuove sequeste sono scariche.
	Non è possibile attivare il modo di pausa del lettore di cassette durante la riproduzione.	<ul style="list-style-type: none"> • Il lettore di cassette può essere messo in pausa solo durante la registrazione.
Timer	Il timer non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che l'ora dell'orologio sia corretta. • Se sono scariche sostituire tutte le pile del lettore, incluse le batterie tampone, con delle pile nuove. • Accertarsi che non sia stata tolta la corrente. • Assicurarsi che il nastro non sia alla fine. • Assicurarsi che sia visualizzata l'indicazione ⌚ (orologio).
Telecomando	Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Se sono scariche sostituire tutte le pile con delle pile nuove. • Assicurarsi di puntare il telecomando verso il sensore di comandi a distanza del lettore. • Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il lettore. • Assicurarsi che il sensore di comandi a distanza non sia esposto a una luce forte, come la luce diretta del sole o quella di una lampada fluorescente. • Quando si usa il telecomando avvicinarsi al lettore.

Il lettore utilizza un microcomputer incorporato per le sue svariate operazioni. Il funzionamento potrebbe divenire instabile a causa dei cambiamenti delle condizioni dell'alimentazione. Se, dopo aver provato con i rimedi descritti sopra, il lettore non funziona adeguatamente, scollegare il cavo di alimentazione CA e rimuovere tutte le batterie. Quando tutte le indicazioni scompaiono dal display, scollegare il cavo di alimentazione CA e inserire di nuovo le batterie. Se il problema persiste, contattare il rivenditore Sony più vicino.

Manutenzione

Pulizia delle testine e del percorso del nastro

Pulire le testine, i cilindri di presa e le pulegge di trascinamento con un panno leggermente impregnato di un prodotto detergente o di alcol dopo ogni 10 ore di utilizzo per assicurare una registrazione e una riproduzione di ottima qualità.

Tuttavia per ottenere una registrazione il più possibile perfetta, si consiglia di pulire le superfici con le quali il nastro entra a contatto prima di ogni registrazione.



Dopo le operazioni di pulizia, inserire una cassetta quando le parti pulite si sono completamente asciugate.

Smagnetizzare le testine del nastro

Dopo 20 - 30 ore di utilizzo, il magnetismo residuo che si è accumulato sulle testine del nastro potrebbe cominciare a provocare perdite nel suono ad alta frequenza e sibili. Si consiglia di smagnetizzare le testine e tutte le parti metalliche lungo il percorso del nastro utilizzando uno smagnetizzatore per le testine del nastro reperibile in commercio.

Pulizia dell'apparecchio

Pulire il rivestimento, il pannello e i comandi con un panno morbido leggermente impregnato di una soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo di spugna abrasiva, detersivi o solventi come alcol o benzene.

Caratteristiche tecniche

Sezione lettore CD

Sistema

Sistema audio digitale per compact disc

Caratteristiche del laser

Materiale: GaAlAs

Lunghezza dell'onda: 780 nm

Durata di emissione: continua

Uscita laser: meno di 44,6 μ W (questa uscita corrisponde al valore misurato ad una distanza di 200 mm circa dalla superficie della lente sul blocco ottico di cattura con un'apertura di 7 mm).

Velocità di rotazione

tra 200 r/min (rpm) e 500 r/min (rpm) (CLV)

Numero di canali

2

Risposta in frequenza

20 - 20 000 Hz +0,5/-1,2 dB

Wow e flutter

Sotto i limiti misurabili

Sezione radio

Gamma di frequenza*

FM	87,5 - 108 MHz
----	----------------

MW	531 - 1 602 kHz
----	-----------------

LW	153 - 279 kHz
----	---------------

IF

FM: 10,7 MHz

MW/LW: 450 kHz

Antenne

FM: antenna telescopica

MW/LW: Antenna con barra in ferrite incorporata

Sezione registrazione a cassette

Sistema di registrazione

2 canali stereo a 4 piste

Tempo di avvolgimento rapido

112 sec. circa con cassette Sony C-60

Risposta in frequenza

TYPE I (normal): 50 - 15 000 Hz

Generale

Altoparlanti

Gamma completa: 8 cm dia., 12 Ω , tipo a cono x 2

Ingresso

Presa LINE IN (minipresa stereo)

Livello di ingresso minimo 138 mV

Uscite

Presa per cuffie (minipresa stereo)

Cuffie per impedenza 8 - 32 Ω

Presa LINE OUT (minipresa stereo)

Livello di uscita nominale 138 mV con un'impedenza di carico di 47 k Ω

OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (connettore uscita ottico)

Lunghezza d'onda: 630 - 690 nm

Massima potenza in uscita

10 W

Alimentazione

Per sistemi audio personali:

230V CA, 50 Hz

12 V CC, 8 pile R20 (formato D)

Per la memoria tampone:

6 V CC, 4 pile R6 (formato AA)

Per il telecomando:

3 V CC, 2 pile R6 (formato AA)

Consumo energetico

20 W CA

Durata delle pile

Per sistemi audio personali

Registrazione FM

Sony R20P: 6 h circa

Sony alcaline LR20: 12 h circa

Riproduzione cassetta

Sony R20P: 3 h circa

Sony alcaline LR20: 6 h circa

Riproduzione CD

Sony R20P: 1,5 h circa

Sony alcaline LR20: 3 h circa

Dimensioni (comprese le parti sporgenti)

486 x 244 x 177 mm circa (l/a/p)

Peso (pile incluse)

5,7 kg circa

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione CA (1)

Telecomando (1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Accessori opzionali

Cuffia della serie Sony MDR

*di cui al par.3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par.3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87.

Indice

A, B

Ascolto

dagli altoparlanti di
altri apparecchi audio
34

del televisore,
videoregistratore e
lettore MD 33

della radio 6

C

Collegamento

cavo di alimentazione
CA 30

componenti opzionali
32

Creare un programma
personalizzato 17

D

Display 13

E, F,

Enfasi dell'audio 23

G, H

Guida alla soluzione dei
problemi 37

I, J, K

Impostare l'orologio 24

Individuazione

dell'inizio di un brano
22

di un brano specifico
14

L

Lettore CD 13

Lettore di cassette 22

M, N, O

MEGA BASS 23

Migliorare la ricezione
della trasmissione 7

P, Q

Pile

per il lettore 31

per il telecomando 31

per la memoria 30

Preparazione 30

Preselezionare le stazioni
radiofoniche 20

Pulizia

CD 36

Rivestimento 40

testine del nastro e
percorso 40

R

Registrazione

brani programmati 18

programmi radiofonici
con il timer 28

su un MD o un DAT
32

su una cassetta 10

tutti i brani del CD 11

Riproduzione

di brani in ordine
casuale 16

di stazioni radiofoniche
preselezionate 21

di un CD 4

di un solo brano 19

di una cassetta 8

ripetuta di brani 15

Riproduzione in ordine
casuale 16

Riproduzione
programmata 17

Riproduzione ripetuta 15

S

Selezionare

i brani 5, 14

l'enfasi dell'audio 23

le sorgenti di
alimentazione 30

Smagnetizzare le testine
del nastro 40

SOUND 23

Sound mode 23

Stazioni radiofoniche

preselezionare 20

riprodurre 21

T

Timer

addormentarsi con la
musica 27

registrare programmi
radiofonici 28

svegliarsi con la musica
25

U, V, W, X, Y, Z

Uso del display 13

