

Guida alla connessione ad Internet

Personal Entertainment Organizer
PEG-TJ37

CLIE™



© 2004 Sony Corporation


3-088-729-51

Introduzione

Nel presente manuale vengono illustrate le modalità di connessione del palmare CLIE ad Internet. Consultare “Operazioni preliminari (Istruzioni per l’uso)” e “Manuale delle istruzioni” (formato PDF) insieme alla presente guida.

Tramite la funzione relativa alla rete LAN senza fili


Il palmare CLIE dispone di una funzione relativa alla rete LAN senza fili incorporata conforme allo standard IEEE 802.11b.

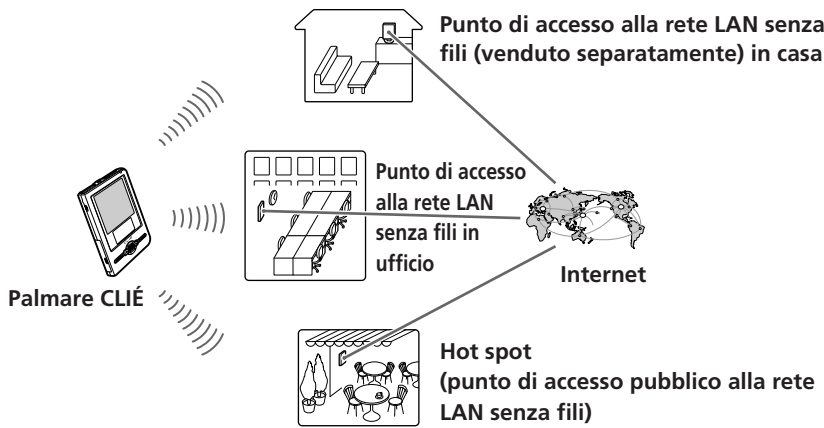

Per terminare una connessione alla rete LAN senza fili, spegnere il palmare CLIE.

Note

- Le prestazioni della comunicazione diminuiscono se l’antenna viene in contatto con un oggetto metallico.
- Durante l’uso della funzione relativa alla rete LAN senza fili, non coprire l’antenna con la mano onde evitare di causare l’interruzione della ricezione radio.

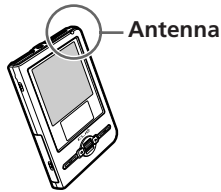

Procedura di connessione

Prima di stabilire la connessione a Internet, occorre effettuare alcune operazioni preliminari.

Per stabilire la connessione, seguire le procedure descritte di seguito:



Ricerca dei punti di accesso alla rete LAN senza fili per la connessione a Internet

Per stabilire la connessione a Internet utilizzando la funzione relativa alla rete LAN senza fili, potrebbe essere necessario confermare quanto riportato di seguito:

- SSID (denominato inoltre ESSID o nome della rete.)**
- chiave WEP (denominata inoltre chiave di codifica.)**

Una volta verificati i valori di cui sopra, è possibile stabilire la connessione del palmare CLIE a Internet:

- tramite il punto di accesso alla rete LAN senza fili (venduto separatamente) in casa** verificare i valori di impostazione del punto di accesso alla rete LAN senza fili per accertarsi che quest’ultimo sia connesso a Internet in modo corretto.
- tramite il punto di accesso alla rete LAN senza fili in ufficio** richiedere all’amministratore della rete dell’ufficio i valori di impostazione del punto di accesso alla rete LAN senza fili.
- tramite un Hot spot (punto di accesso pubblico alla rete LAN senza fili)** per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore del servizio Hot Spot (punto di accesso pubblico alla rete LAN senza fili).
Potrebbe essere necessario abbonarsi al servizio.

Note

- Il palmare CLIE utilizza i canali 1-11 (banda di frequenza pari a 2,4 GHz).
- Potrebbe essere necessario disporre di un ID utente o di una password, a seconda del punto di accesso alla rete LAN senza fili.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’amministratore di sistema della rete LAN senza fili o al fornitore di servizi.
- Il palmare CLIE dispone di una funzione relativa alla rete LAN senza fili incorporata conforme allo standard IEEE 802.11b.
Utilizzare esclusivamente un punto di accesso alla rete LAN senza fili conforme allo standard IEEE 802.11b.
- Per i clienti in Europa: prima di utilizzare la funzione relativa alla rete LAN senza fili, leggere la “Wireless LAN Regulations Guide” in dotazione con il palmare CLIE.
- La velocità di comunicazione varia in base alla distanza tra i dispositivi di comunicazione, alla presenza di eventuali ostacoli tra di essi, alla configurazione dei dispositivi, alle condizioni delle onde radio e al software in uso. Inoltre, è possibile che le comunicazioni vengano interrotte a seconda delle condizioni delle onde radio.
- La gamma delle comunicazioni varia in base alla distanza effettiva tra i dispositivi di comunicazione, alla presenza di eventuali ostacoli tra di essi, alle condizioni delle onde radio, all’ambiente circostante (inclusi pareti e materiali di edifici) e al software in uso.

Ricerca dei punti di accesso alla rete LAN senza fili e connessione a Internet

Per stabilire la connessione a Internet tramite un punto di accesso alla rete LAN senza fili, occorre impostare [Rete] nella schermata **Preferenze**. Seguire la procedura riportata di seguito.


- Accedere a **Preferenze** dalla schermata Home del palmare CLIE.
Viene visualizzata la schermata **Preferenze**.
- Toccare ▼ nella parte superiore destra dello schermo, quindi selezionare [Rete].
- Toccare [▼ Servizio:], quindi selezionare [Wireless LAN].



- Toccare [Dettagli...].
Viene visualizzata la schermata **Impostazione Wireless LAN**.



- Toccare [Esegui scansione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stato connessione**, quindi il palmare CLIE avvia la ricerca dei punti di accesso alla rete LAN senza fili.
Se viene individuato un punto di accesso alla rete LAN senza fili, viene visualizzata la schermata **Risultati rilevamento** contenente l’elenco dei risultati.

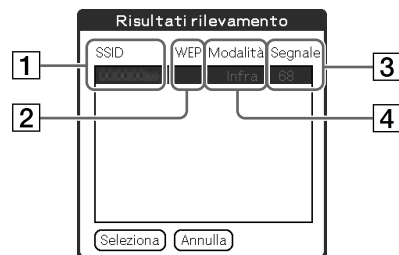

- SSID**
SSID di un punto di accesso alla rete LAN senza fili
Grigio: SSID attualmente non registrato
Nero: SSID registrato come profilo

- WEP**
* viene visualizzato al momento dell’impostazione di una chiave WEP.
- Segnale**
Viene visualizzato il livello di ricezione da 1 a 100%.
- Modalità**
Viene visualizzato come illustrato di seguito.
Infra: modalità infrastruttura
Adhoc: modalità personalizzata

Suggerimento


È possibile che il punto di accesso alla rete LAN senza fili esistente non venga rilevato durante la fase di ricerca a causa delle condizioni delle onde elettriche. Inoltre, il palmare CLIE non è in grado di rilevare un SSID se quest’ultimo è impostato in modo da non venire visualizzato in corrispondenza del punto di accesso alla rete LAN senza fili.
In tal caso, consultare “Impostazione manuale del punto di accesso alla rete LAN senza fili” nella presente guida.

- Selezionare un punto di accesso dall’elenco, quindi toccare [Seleziona].
Viene visualizzata la schermata **Impost. Wireless LAN** per un nuovo profilo.

Suggerimento

Durante la fase di ricerca, non appena viene individuato un SSID registrato sul palmare CLIE, viene selezionato il profilo relativo all’SSID, quindi visualizzato l’elenco dei profili nella schermata **Impostazione Wireless LAN**.

- Effettuare tutte le impostazioni.

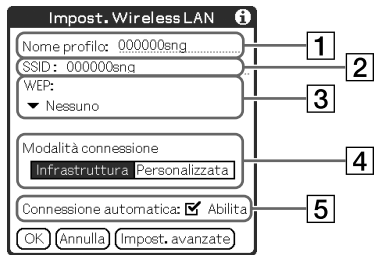

- Nome profilo:**
Immettere il nome del profilo desiderato.
- SSID:**
Viene visualizzato l’SSID individuato al punto 5.
- WEP:**
Toccare ▼, quindi selezionare l’opzione relativa a una chiave WEP (chiave di codifica).
Selezionando un’opzione diversa da [Nessuno], viene visualizzata la finestra di dialogo **Immissione chiave WEP**.
Immettere il codice della chiave WEP.

- Modalità connessione**
Selezionare [Infrastruttura] o [Personalizzata].

- Connessione automatica:**
Se sul palmare CLIE sono registrati più profili, viene automaticamente selezionato quello più appropriato per la sede corrente per la connessione ad un punto di accesso alla rete LAN senza fili. Se viene selezionato [Abilita], al momento dell’esecuzione della connessione automatica verrà impostato uno dei profili di destinazione.
Selezionando [Abilita], nella schermata **Impostazione Wireless LAN** contenente l’elenco dei profili, viene visualizzato il nome del profilo con “*”.*


Suggerimento

Sul palmare CLIE, è possibile registrare un massimo di 30 profili.

- Una volta effettuate le impostazioni, toccare [OK].
Nella schermata **Impostazione Wireless LAN** viene visualizzato l’elenco dei profili.
Il profilo impostato viene aggiunto all’elenco.

Suggerimento

Se sono registrati più profili e viene selezionato [-Connessione automatica-], i profili vengono selezionati in ordine a partire dalla parte superiore dell’elenco. Per modificare l’ordine dei profili all’interno dell’elenco, selezionare il profilo che si desidera spostare, quindi toccare [↑] o [↓] nella parte destra della schermata.

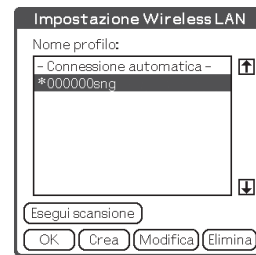

- Toccare [OK].
Viene visualizzata di nuovo la schermata **Preferenze** relativa a [Rete].


A questo punto, la configurazione della connessione a Internet utilizzando la funzione relativa alla rete LAN senza fili è completata. Per utilizzare Internet o la funzione di posta elettronica, seguire le istruzioni relative alla configurazione di NetFront v3.1 for CLIE e di CLIE Mail.

Impostazione manuale del punto di accesso alla rete LAN senza fili

Se non viene individuato alcun punto di accesso alla rete LAN senza fili, è possibile registrare manualmente un profilo sul palmare CLIE.
Seguire la procedura riportata di seguito.

- Accedere a **Preferenze** dalla schermata Home.
Viene visualizzata la schermata **Preferenze**.
- Toccare ▼ nella parte superiore destra della schermata, quindi selezionare [Rete].
- Toccare [▼ Servizio:], quindi selezionare [Wireless LAN].
- Toccare [Dettagli...].
Viene visualizzata la schermata **Impostazione Wireless LAN**.
- Toccare [Crea].
Viene visualizzata la schermata **Impost. Wireless LAN** per un nuovo profilo.

- Effettuare tutte le impostazioni.

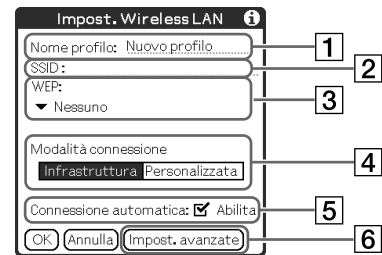

- Nome profilo:**
Immettere il nome del profilo desiderato.
- SSID:**
Immettere l’SSID del punto di accesso alla rete LAN senza fili in uso.
- WEP:**
Toccare ▼, quindi selezionare l’opzione relativa a una chiave WEP (chiave di codifica).
Selezionando un’opzione diversa da [Nessuno], viene visualizzata la finestra di dialogo **Immissione chiave WEP**. Immettere il codice della chiave WEP.

- Modalità connessione**
Se si effettua la connessione diretta ad un dispositivo compatibile con la rete LAN senza fili, toccare [Personalizzata] per selezionare la voce. Selezionare un canale dall’elenco visualizzato toccando ▼ accanto a [can].
- Connessione automatica:**
Se sul palmare CLIE sono registrati più profili, viene automaticamente selezionato quello più appropriato per la sede corrente per la connessione ad un punto di accesso alla rete LAN senza fili. Se viene selezionato [Abilita], al momento dell’esecuzione della connessione automatica verrà impostato uno dei profili di destinazione.

Suggerimento

Sul palmare CLIE, è possibile registrare un massimo di 30 profili.

- Impost. avanzate**
Nei casi riportati di seguito, effettuare le impostazioni seguendo le istruzioni a schermo visualizzate toccando [Impost. avanzate] nella schermata **Impostazione Wireless LAN**.

Se viene disattivato DHCP e vengono effettuate le seguenti impostazioni manualmente

Generalmente, non è necessario disattivare DHCP. Se il DHCP viene disattivato, rivolgersi all’amministratore della rete LAN senza fili.

- Ind. IP
- Masch. sottorete
- Indirizzo Gateway
- DNS primario
- DNS secondario

Se viene disattivato [Mod. risp. energia:]

Disattivare [Mod. risp. energia:] per ottimizzare la potenza delle comunicazioni nel caso in cui la rete LAN senza fili non sia stabile. Si noti tuttavia che in questo modo la carica della batteria si riduce rapidamente. Durante l’uso normale, selezionare [Mod. risp. energia:].

Se è necessario selezionare [Autenticazione:]

Se al punto 6 viene selezionata un’opzione diversa da [Nessuno] per [WEP:], potrebbe essere necessario selezionare [Sist. aperto] o [Chiave condivisa], a seconda del punto di accesso alla rete LAN senza fili.

- Toccare [OK].
Nella schermata **Impostazione Wireless LAN** viene visualizzato l’elenco dei profili. Il profilo impostato viene aggiunto all’elenco.



- Toccare [OK].
Viene visualizzata di nuovo la schermata **Preferenze** relativa a [Rete].

A questo punto, la configurazione della connessione a Internet utilizzando la funzione relativa alla rete LAN senza fili è completata. Per utilizzare Internet o la funzione di posta elettronica, seguire le istruzioni relative alla configurazione di NetFront v3.1 for CLIE e di CLIE Mail.

Verifica dell’indirizzo MAC

È possibile verificare l’indirizzo MAC del palmare CLIE in [Indirizzo MAC:] all’interno della schermata **Impostazione connessione** mediante la procedura descritta di seguito.

- Toccare ▼ nell’angolo superiore destro della schermata **Preferenze**, quindi selezionare [Rete].
Viene visualizzata la schermata **Preferenze** relativa a [Rete].
- Toccare [▼ Servizio:], quindi selezionare [Wireless LAN].
- Toccare [Dettagli...].
Viene visualizzata la schermata **Impostazione Wireless LAN**.
- Toccare [Menu].
Viene visualizzato il menu **Informazioni**.
- Toccare [Stato connessione].
Viene visualizzata la schermata **Impostazione connessione**.

Per tornare alla schermata **Impostazione Wireless LAN**, toccare [OK].

Suggerimento


Se l’indirizzo MAC non viene visualizzato, al punto 2 toccare [Collega], quindi [Annulla].

Navigazione nei siti Web


Per poter navigare all'interno dei siti Web, occorre configurare **NetFront v3.1 for CLIE**.

Configurazione di NetFront v3.1 for CLIE

- 1 Avviare **NetFront v3.1 for CLIE** dalla schermata Home. Viene visualizzata la schermata del browser.

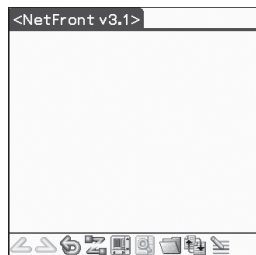

- 2 Toccare (Menu), quindi [Impostazioni di NetFront] da [Opzioni]. Viene visualizzata la prima pagina della schermata **Impostazioni di NetFront**.
- 3 Toccare nella parte inferiore destra dello schermo per visualizzare la seconda pagina della schermata **Impostazioni di NetFront**. Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di NetFront** relativa a [Connessioni].
- 4 Effettuare tutte le impostazioni.

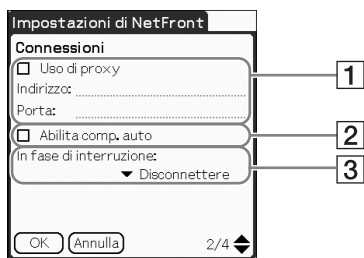

1 Uso di proxy

Se il fornitore dei servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) fornisce un indirizzo di server proxy, selezionare [Uso di proxy], quindi immettere l'indirizzo (o nome host) e il numero di porta del server proxy.

2 Abilita comp. auto

Se è selezionata l'opzione [Abilita comp. auto], è possibile accedere a Internet in modo automatico senza la necessità di visualizzare la finestra di dialogo **Messaggio**.

3 In fase di interruzione:

È possibile selezionare la modalità di chiusura di **NetFront v3.1 for CLIE**.

[Non disconnettere]: consente di mantenere attiva la connessione a Internet per utilizzarla con altre applicazioni.

[Disconnettere]: consente di effettuare la disconnessione da Internet al momento della chiusura di **NetFront v3.1 for CLIE** o dell'avvio di un'altra applicazione.

[Prompt]: consente di visualizzare la finestra di dialogo **Prompt**, in cui è possibile selezionare se mantenere o meno la connessione.

- 5 Toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata del browser.

Impostazione di un metodo per la comunicazione con la rete LAN senza fili

Se viene utilizzata la funzione relativa alla rete LAN senza fili

- 1 Avviare **NetFront v3.1 for CLIE** dalla schermata Home. Viene visualizzata la schermata del browser.
- 2 Toccare (Menu), quindi [Preferenze] da [Opzioni]. Viene visualizzata la schermata **Preferenze** relativa a [Rete].
- 3 Verificare che sia selezionata la voce [Wireless LAN].

Suggerimenti

- Se la voce [Wireless LAN] non è selezionata, toccare [Servizio:] per selezionarla.
- Se sono registrati più profili, selezionare [Dettagli...] e [-Connessione automatica-] all'interno della schermata **Impostazione Wireless LAN**. In questo modo, verrà selezionato automaticamente il profilo di connessione a Internet appropriato per la sede corrente.



- 4 Toccare [Chiudi].

Viene visualizzata la schermata del browser.

Navigazione nei siti Web

- 1 Avviare **NetFront v3.1 for CLIE** dalla schermata Home. Viene visualizzata la schermata del browser.
- 2 Toccare (non in linea). Viene visualizzata la finestra di dialogo **Messaggio**.

Suggerimento

Se nella seconda pagina della schermata **Impostazioni di NetFront** è selezionata la voce [Abilita comp. auto], la connessione viene avviata in modo automatico.

- 3 Toccare [OK]. Se il palmare CLIE è connesso a Internet, viene visualizzato l'indicatore (in linea).

Visualizzazione di un sito Web

- 1 Nella schermata del browser, toccare (Menu), quindi [Inserire indirizzo] da [Aprire]. Viene visualizzata la schermata **Inserire indirizzo**.
- 2 Immettere l'URL del sito Web che si desidera visualizzare.

Suggerimento

È possibile utilizzare le voci di scelta rapida toccando [Assistente].

- 3 Toccare [OK]. Viene visualizzato il sito Web di cui è stato digitato l'indirizzo.

Disconnessione

Per chiudere la connessione, toccare (in linea) all'interno della schermata del browser. (non in linea) viene visualizzato quando il palmare CLIE è disconnesso da Internet.

- ➔ Per ulteriori informazioni sulla connessione a Internet, consultare "Internet/Posta elettronica" all'interno del "Manuale delle applicazioni CLIE" installato sul computer.

Invio/ricezione di messaggi e-mail


Prima di poter inviare/ricevere messaggi e-mail, occorre configurare **CLIE Mail**.

Configurazione di CLIE Mail

- 1 Avviare **CLIE Mail** dalla schermata Home. Viene visualizzata la schermata **CLIE Mail**.



- 2 Toccare (Menu), quindi [Account] da [Opzioni]. Viene visualizzata la schermata **Account**.

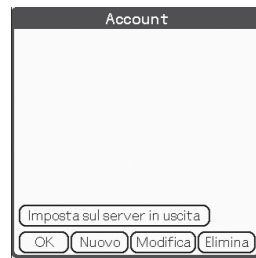

- 3 Toccare [Nuovo]. Viene visualizzata la schermata **Nuovo account** relativa a [Nome].
- 4 Immettere il nome che si desidera visualizzare al momento dell'invio di un messaggio e-mail, quindi toccare [Avanti]. Viene visualizzata la schermata **Nuovo account** relativa a [Indirizzo di posta elettronica].
- 5 Immettere il proprio indirizzo e-mail, quindi toccare [Avanti]. Viene visualizzata la schermata **Nuovo account** relativa a [Nomi dei server di posta].
- 6 Immettere l'indirizzo del server nei campi [Server posta in arrivo (POP3):] e [Server posta in uscita (SMTP):], quindi toccare [Avanti]. Viene visualizzata la schermata **Nuovo account** relativa a [Accesso posta Internet].
- 7 Immettere il nome dell'account e-mail/nome utente in [Nome account (ad es. rossi)] e la password dell'account e-mail/password utente in [Password:], quindi toccare [Avanti]. Viene visualizzata la schermata **Nuovo account** relativa a [Congratulazioni].
- 8 Toccare [Fine]. Viene visualizzata la schermata **Account**.
- 9 Toccare [OK]. Viene visualizzata la schermata **CLIE Mail**.

Impostazione di un metodo per la comunicazione con la rete LAN senza fili

Se viene utilizzata la funzione relativa alla rete LAN senza fili:

- 1 Avviare **CLIE Mail** dalla schermata Home. Viene visualizzata la schermata **CLIE Mail**.
- 2 Toccare (Menu), quindi [Reti] da [Opzioni]. Viene visualizzata la schermata **Preferenze** relativa a [Rete].
- 3 Verificare che sia selezionata la voce [Wireless LAN].

Suggerimenti

- Se la voce [Wireless LAN] non è selezionata, toccare [Servizio:] per selezionarla.
- Se sono registrati più profili, selezionare [Dettagli...] e [-Connessione automatica-] all'interno della schermata **Impostazione Wireless LAN**. In questo modo, verrà selezionato automaticamente il profilo di connessione a Internet appropriato per la sede corrente.




- 4 Toccare [Chiudi]. Viene visualizzata la schermata **CLIE Mail**.

Invio di messaggi e-mail

È possibile inviare messaggi e-mail utilizzando **CLIE Mail**.

- 1 Avviare **CLIE Mail** dalla schermata Home. Viene visualizzata la schermata **CLIE Mail**.
- 2 Toccare (Nuovo). Viene visualizzata la schermata **Modifica**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, un oggetto e il testo del messaggio.

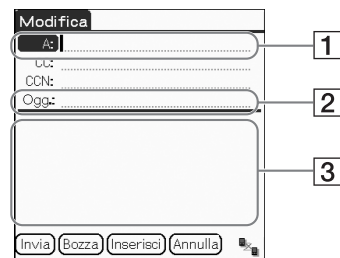

- 1 **A:** Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
- 2 **Ogg.:** Immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
- 3 Immettere il testo del messaggio e-mail.

- 4 Toccare [Invia] e [Invia adesso]. Una volta stabilita la connessione a Internet, viene visualizzata la schermata **Stato connessione** e il messaggio e-mail viene inviato.

Suggerimento

Toccando [Invia in seguito], il messaggio e-mail viene momentaneamente salvato in [Posta in uscita].

Il messaggio e-mail salvato verrà inviato toccando (Invio).

- 5 Toccare [OK]. Viene visualizzata la schermata **CLIE Mail**.
- 6 Toccare (in linea).

(non in linea) viene visualizzato quando la connessione non è attiva.

Ricezione di messaggi e-mail


È possibile ricevere messaggi e-mail utilizzando **CLIE Mail**.

- 1 Toccare (Ricezione) all'interno della schermata **CLIE Mail**. Una volta stabilita la connessione a Internet, viene visualizzata la schermata **Stato connessione** ed è possibile ricevere i messaggi e-mail.
- 2 Toccare [OK]. Il messaggio e-mail ricevuto viene visualizzato in [Posta in arrivo] all'interno della schermata **CLIE Mail**.
- 3 Toccare (in linea). (non in linea) viene visualizzato quando la connessione non è attiva.
- 4 Toccare il messaggio e-mail ricevuto. Viene visualizzato il testo del messaggio e-mail ricevuto.

- ➔ Per ulteriori informazioni su configurazione, invio o ricezione dei messaggi e-mail, consultare "Internet/Posta elettronica" all'interno del "Manuale delle applicazioni CLIE" installato sul computer.


Verifica delle informazioni sulla funzione relativa alla rete LAN senza fili

L'indicatore della rete LAN senza fili viene attivato durante ogni operazione.

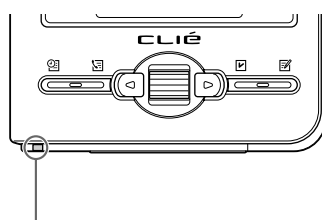

Indicatore della rete LAN senza fili

L'icona della rete LAN senza fili viene inoltre visualizzata nella schermata **Preferenze** relativa a [Info sullo stato].

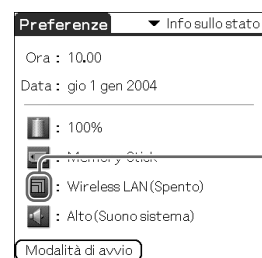

viene visualizzato durante l'uso della funzione relativa alla rete LAN senza fili.

È inoltre possibile toccare ciascuna icona per visualizzare la finestra di dialogo **Informazioni wireless**. In tale finestra di dialogo sono contenute informazioni dettagliate sulla connessione.

Se viene utilizzata la funzione relativa alla rete LAN senza fili



1 Livello di ricezione

Durante la connessione a Internet tramite la rete LAN senza fili, vengono visualizzati vari livelli di ricezione, come illustrato di seguito.

- : disattivato
- : 1–35%
- : 36–70%
- : 71–100%

2 SSID

Viene visualizzato l'SSID correntemente utilizzato per il punto di accesso alla rete LAN senza fili.

<http://www.sony.net/>

Printed in Japan



Stampato su carta 100% riciclata con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).