

# Guía de conexión a Internet

Personal Entertainment Organizer  
PEG-TH55

CLIE™

© 2004 Sony Corporation


## Introducción

Deben llevarse a cabo algunas operaciones de preparación antes de conectarse a Internet mediante el CLIE handheld.

En este manual se explica cómo conectarse a Internet mediante las funciones LAN inalámbrica y Bluetooth® del CLIE handheld. Consulte los documentos “Lea este documento en primer lugar (Manual de instrucciones)” y “Guía práctica” (formato PDF) junto con este manual.


## Conexión a Internet mediante la función LAN inalámbrica

El CLIE handheld incorpora una función LAN inalámbrica que cumple con las directivas IEEE802.11b. Al conectarse a Internet mediante un punto de acceso a LAN inalámbrica, podrá navegar por sitios Web o enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde su casa, oficina o un hot spot (punto de acceso público a LAN inalámbrica).

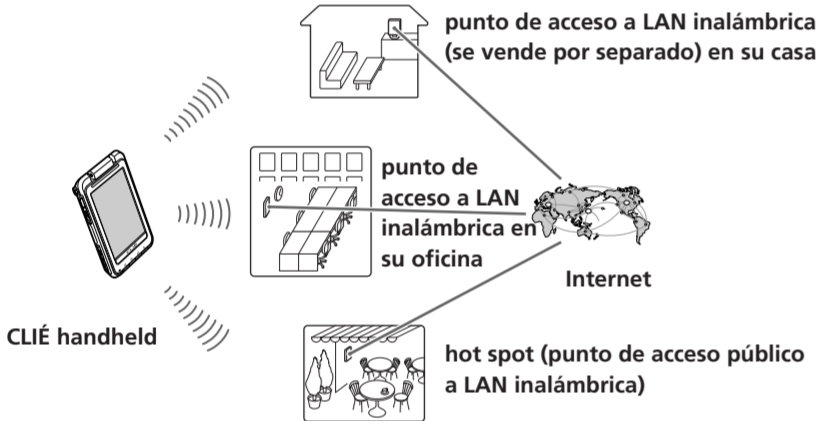

## Conexión a Internet mediante la función Bluetooth®

(sólo para los modelos que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth®)\*\*

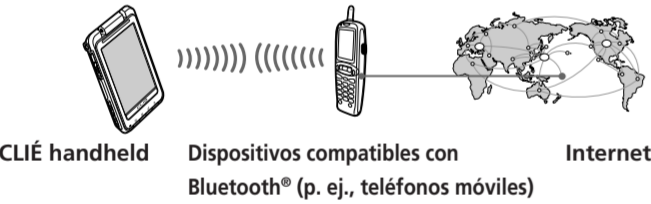

\* La función Bluetooth® que se cita en este manual sólo está disponible para los modelos con tecnología Bluetooth®.


http://www.sony.net/

Printed in Japan

Impreso en papel 100% reciclado utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

## Procedimiento de conexión

Antes de conectarse a Internet, se requieren algunos preparativos. Siga el procedimiento que se describe en este manual.

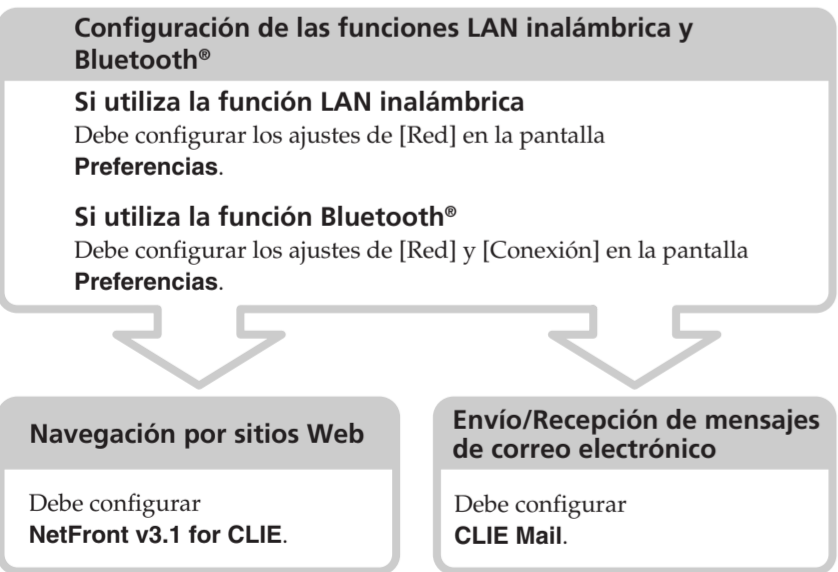

# Conexión a Internet mediante la función LAN inalámbrica

Para conectarse a Internet mediante la función LAN inalámbrica, debe comprobar lo siguiente:

- **SSID (también denominado ESSID o Nombre de red).**
- **Clave WEP (también llamada Clave de cifrado).**

Compruebe los valores anteriores de los modos siguientes:

- **a través del punto de acceso a LAN inalámbrica (se vende por separado) en su casa,** compruebe los valores de configuración del punto de acceso a LAN inalámbrica (se vende por separado) de su hogar. El punto de acceso a LAN inalámbrica debe estar correctamente conectado a Internet.
- **a través del punto de acceso a LAN inalámbrica en su oficina,** solicite al administrador de red de la oficina los valores de configuración del punto de acceso a LAN inalámbrica.
- **a través de un hot spot (punto de acceso público a LAN inalámbrica),** solicite la información al proveedor del servicio hot spot (punto de acceso público a LAN inalámbrica). Es posible que deba suscribirse a dicho servicio.

## Notas

- El CLIE handheld utiliza los canales 1-11 (banda de frecuencia de 2,4 GHz).
- Es posible que necesite un ID de usuario o una contraseña, dependiendo del punto de acceso a LAN inalámbrica. Para obtener más información, pregunte al administrador del sistema de la red LAN inalámbrica o al proveedor de servicios.
- El CLIE handheld incorpora una función LAN inalámbrica que cumple con las directivas IEEE802.11b. Utilícelo solamente con un punto de acceso a LAN inalámbrica que también cumpla con las directivas IEEE802.11b.
- Los clientes europeos deben leer la “Wireless LAN Regulations Guide” que se suministra con el CLIE handheld antes de utilizar la función LAN inalámbrica.

## Exploración de los puntos de acceso a LAN inalámbrica

Para conectarse a Internet a través del punto de acceso a LAN inalámbrica, debe configurarse [Red] en la pantalla **Preferencias**. Realice los pasos siguientes:

- 1 Toque (Inicio). Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- 2 Toque (Prefer). Toque en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].
- 3 Toque en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red]. Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- 4 Toque y seleccione [LAN inalámbrica].



- 5 Toque [Detalles...]. Se muestra la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.



- 6 Toque [Explorar]. Se muestra el cuadro de diálogo **Progreso de la conexión** y el CLIE handheld inicia la búsqueda de puntos de acceso a LAN inalámbrica. Si se encuentra algún punto de acceso a LAN inalámbrica, se muestra la pantalla **Resultado de la exploración** con una lista de los resultados.



- 1 **SSID**  
Se muestra un SSID de un punto de acceso a LAN inalámbrica que se ha encontrado. Gris: Cuando dicho SSID no está registrado en ese momento en el CLIE handheld. Negro: Cuando dicho SSID ya está registrado en el CLIE handheld como un perfil.
- 2 **WEP (cifrado)**  
“\*” se muestra cuando se necesita una clave WEP.
- 3 **Señal**  
El nivel de recepción se muestra como un porcentaje (del 1 al 100%).
- 4 **Modo**  
El modo se muestra de la siguiente manera.  
Infr.: Modo Infraestructura  
Ad hoc: Modo Ad hoc

## Sugerencia


Es posible que el punto de acceso a LAN inalámbrica no se detecte por culpa de las condiciones de recepción. Asimismo, el CLIE handheld no puede detectar un SSID si se ha establecido que dicho SSID se oculte en el lado del punto de acceso a LAN inalámbrica. En tal caso, consulte el apartado “Creación manual de una conexión a los puntos de acceso a LAN inalámbrica” de este manual.

- 7 Seleccione un punto de acceso de la lista y toque [Seleccionar]. Se muestra la pantalla **Config. LAN inalámbrica** del perfil seleccionado.

## Sugerencia

Si el SSID ya está registrado en el CLIE handheld, aparecerá la pantalla **Configuración LAN inalámbrica** al seleccionarlo en la lista de perfiles.

- 8 Configure los ajustes.

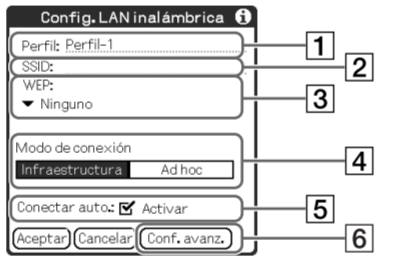

- 1 **Perfil:**  
Introduzca el nombre de perfil que prefiera.
- 2 **SSID:**  
Se muestra el SSID localizado en el paso 6.
- 3 **WEP:**  
Si se muestra “\*” en la opción [WEP] de la pantalla **Resultado de la exploración**, será necesario especificar una opción de clave WEP (cifrado) y el código de clave WEP. Toque para seleccionar una opción de clave WEP (cifrado) e introducir el código de clave WEP cuando aparezca el cuadro de diálogo **Entrada de CLAVE de WEP**.
- 4 **Modo de conexión**  
[Infraestructura]: Seleccione esta opción si se conecta a Internet a través de un punto de acceso a LAN inalámbrica. Selecciónela en caso de un uso normal.  
[Ad hoc]: Seleccione esta opción si se conecta directamente a un dispositivo compatible con LAN inalámbrica.  
Toque [Ad hoc] para seleccionar dicha opción y seleccione un canal de la lista que aparece al tocar junto a [canal].

- 5 **Conectar auto.:**  
Cuando se registran varios perfiles en el CLIE handheld, el perfil adecuado para su ubicación se selecciona automáticamente para conectarse a un punto de acceso a LAN inalámbrica. Si selecciona [Activar], el perfil será uno de los destinos cuando se realice la conexión automática. Si selecciona [Activar], se mostrará el nombre de perfil con “\*” en la lista de perfiles de la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.
- 6 **Conf. avanz.**  
Si toca [Conf. avanz.] podrá cambiar los ajustes siguientes. Toque [Aceptar] para volver a la pantalla **Config. LAN inalámbrica**.  
**Cuándo debe desactivarse el protocolo DHCP y configurarse los siguientes ajustes manualmente**  
No es necesario que desactive DHCP para un uso normal. Si desea desactivar DHCP, consulte con el administrador de la red LAN inalámbrica.
  - Dirección IP
  - Máscara subred
  - Dirección gateway
  - DNS primario
  - DNS secundario

**Cuándo debe desactivarse [Ahorro energía]:**  
Desactive [Ahorro energía] para comunicarse con la máxima energía cuando la LAN inalámbrica sea inestable. Sin embargo, la energía de la batería se consumirá rápidamente. Seleccione [Ahorro energía:] para un uso normal.

**Cuándo debe seleccionarse [Autenticación]:**  
Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno] para [WEP] en el punto del paso 8, es posible que deba seleccionarse [Sist.abierto] o [CLAVE comp.], dependiendo del punto de acceso a LAN inalámbrica. En tal caso, seleccione [Sist.abierto] o [CLAVE comp.].

## Sugerencia

Se pueden registrar hasta 30 perfiles en el CLIE handheld.

- 9 Toque [Aceptar] después de configurar los ajustes.

Se muestra la lista de perfiles en la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**. El perfil que ha configurado se añade a la lista.

## Sugerencia

Si se han registrado varios perfiles y se selecciona [-Conexión automática-], los perfiles se seleccionarán en orden descendente de la lista. Para reorganizar el orden de la lista, seleccione un perfil que deseé mover y toque o en la parte derecha de la pantalla.

- 10 Toque [OK]. Se vuelve a mostrar la pantalla **Preferencias** de [Red].


La configuración de la conexión a Internet mediante la función LAN inalámbrica ha finalizado.

Siga las instrucciones para utilizar NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

## Creación manual de una conexión a los puntos de acceso a LAN inalámbrica

Si no se encuentra ningún punto de acceso a LAN inalámbrica, puede registrarse manualmente un perfil en el CLIE handheld. Realice los pasos siguientes:

- 1 Toque (Inicio). Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- 2 Toque (Prefer).
- 3 Toque en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red]. Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- 4 Toque y seleccione [LAN inalámbrica].
- 5 Toque [Detalles...]. Se muestra la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.
- 6 Toque [Crear]. Se muestra la pantalla **Config. LAN inalámbrica** de un perfil nuevo.
- 7 Configure los ajustes.

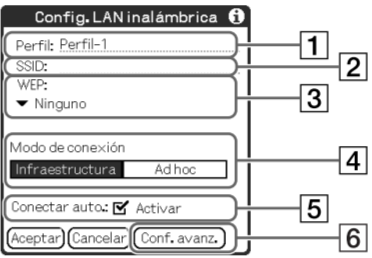

- 1 **Perfil:**  
Introduzca el nombre de perfil que prefiera.
- 2 **SSID:**  
Introduzca el SSID del punto de acceso a LAN inalámbrica al que se conecte.
- 3 **WEP:**  
Toque y seleccione una opción de clave WEP (cifrado). Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno], se mostrará el cuadro de diálogo **Entrada de CLAVE de WEP**. Introduzca el código de clave WEP.
- 4 **Modo de conexión**  
[Infraestructura]: Seleccione esta opción si se conecta a Internet a través de un punto de acceso a LAN inalámbrica. Selecciónela en caso de un uso normal.  
[Ad hoc]: Seleccione esta opción si se conecta directamente a un dispositivo compatible con LAN inalámbrica.  
Toque [Ad hoc] para seleccionar dicha opción y seleccione un canal de la lista que aparece al tocar junto a [canal].

- 5 **Conectar auto.:**  
Cuando se registran varios perfiles en el CLIE handheld, el perfil adecuado para su ubicación se selecciona automáticamente para conectarse a un punto de acceso a LAN inalámbrica. Si selecciona [Activar], el perfil será uno de los destinos cuando se realice la conexión automática. Si selecciona [Activar], se mostrará el nombre de perfil con “\*” en la lista de perfiles de la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.
- 6 **Conf. avanz.**  
Si toca [Conf. avanz.] podrá cambiar los ajustes siguientes. Toque [Aceptar] para volver a la pantalla **Config. LAN inalámbrica**.  
**Cuándo debe desactivarse el protocolo DHCP y configurarse los siguientes ajustes manualmente**  
No es necesario que desactive DHCP para un uso normal. Si desea desactivar DHCP, consulte con el administrador de la red LAN inalámbrica.
  - Dirección IP
  - Máscara subred
  - Dirección gateway
  - DNS primario
  - DNS secundario

## Cuándo debe desactivarse [Ahorro energía]:

Desactive [Ahorro energía] para comunicarse con la máxima energía cuando la LAN inalámbrica sea inestable. Sin embargo, la energía de la batería se consumirá rápidamente. Seleccione [Ahorro energía:] para un uso normal.

**Cuándo debe seleccionarse [Autenticación]:**  
Cuando se seleccione una opción distinta de [Ninguno] para [WEP] en el punto del paso 7, es posible que deba seleccionarse [Sist.abierto] o [CLAVE comp.], dependiendo del punto de acceso a LAN inalámbrica. En tal caso, seleccione [Sist.abierto] o [CLAVE comp.].

## Sugerencia

Se pueden registrar hasta 30 perfiles en el CLIE handheld.

- 8 Toque [Aceptar] después de configurar los ajustes. Se muestra la lista de perfiles en la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**. El perfil que ha configurado se añade a la lista.

## Sugerencia

Si se han registrado varios perfiles y se selecciona [-Conexión automática-], los perfiles se seleccionarán en orden descendente de la lista. Para reorganizar el orden de la lista, seleccione un perfil que deseé mover y toque o en la parte derecha de la pantalla.

- 9 Toque [OK]. Se vuelve a mostrar la pantalla **Preferencias** de [Red].

La configuración de la conexión a Internet mediante la función LAN inalámbrica ha finalizado.

Siga las instrucciones para utilizar NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.

## Comprobación de la dirección MAC

La dirección MAC es una dirección que sólo se asigna al CLIE handheld. Si necesita saber la dirección MAC del CLIE handheld, compruébela en [Direc.MAC:] de la pantalla **Configuración de conexión** llevando a cabo los pasos siguientes.

- 1 Toque (Inicio). Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- 2 Toque (Prefer).
- 3 Toque en la parte superior derecha de la pantalla **Preferencias** y seleccione [Red]. Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- 4 Toque y seleccione [LAN inalámbrica].
- 5 Toque [Detalles...]. Se muestra la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**.
- 6 Toque (Menú).
- 7 Toque [Estado de la conexión] de [Información]. La dirección MAC se muestra en la pantalla **Configuración de conexión**. Para volver a la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**, toque [Aceptar].

## Sugerencia

Si no aparece la dirección MAC, toque [Conectar] tras seleccionar [LAN inalámbrica] en el paso 4 (puede desconectarse rápidamente) y toque [Detalles...].

# Conexión a Internet mediante la función Bluetooth® (sólo para los modelos que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth®)

Para conectarse a Internet mediante dicha función, deben realizarse los preparativos siguientes:

- **Disponer de dispositivos compatibles con Bluetooth®**
- **Suscribirse previamente a una compañía de telecomunicaciones y a un proveedor de servicios de Internet (ISP).**

Para conectarse a Internet debe disponer de los ajustes siguientes:

- el nombre de usuario otorgado por el ISP
- la contraseña otorgada por el ISP
- el número de teléfono del punto de acceso del ISP

A continuación se explica a modo de ejemplo cómo configurar la conexión a Internet mediante un teléfono móvil compatible con Bluetooth®.

## Notas

- Dependiendo de las condiciones de la recepción, el envío de archivos mediante la función Bluetooth® podría presentar anomalías si se envía continuamente un gran número de archivos de forma sucesiva o bien un archivo de gran tamaño.
- Los clientes europeos deben leer la “Bluetooth® Regulations Guide” que se suministra con el CLIE handheld antes de utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

## 1 Activación de la función Bluetooth®

- 1 Active la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible con Bluetooth. Si desea más información sobre la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible con dicha función, consulte el manual del teléfono en cuestión.

- 2 Toque (Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.

- 3 Toque (Prefer).

- 4 Toque en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Bluetooth]. Aparece la pantalla **Preferencias** de [Bluetooth].



- 5 Toque junto a [Bluetooth:] y seleccione [Activado]. Se encenderá el LED de Bluetooth y en la barra de estado aparecerá (Bluetooth). Si desea más información sobre el LED de Bluetooth y (Bluetooth), consulte el apartado “Verificación de la información de las funciones LAN inalámbrica y Bluetooth®” de este manual.

- 6 Toque (Inicio) para volver a la pantalla Inicio. Aparecerá la pantalla Inicio.

## 2 Configuración del registro de vinculación

Debe configurar la comunicación Bluetooth® y la vinculación en la pantalla **Preferencias** de [Conexión].

## Sugerencias

### ¿Qué es la vinculación?

Para activar la comunicación Bluetooth® entre el CLIE handheld y el teléfono móvil compatible con Bluetooth®, ambos dispositivos deben identificarse. Para vincularlos se emplea una clave de acceso común. A este proceso se le denomina vinculación y es necesario para evitar el acceso de dispositivos compatibles con Bluetooth® no autorizados.

### ¿Qué es una clave de acceso?

Una clave de acceso es un código secreto que introduce un usuario para activar la comunicación entre dos dispositivos compatibles con Bluetooth®. Cuando se introduce la misma cadena alfanumérica en ambos dispositivos, se hace posible la comunicación. La clave de acceso se puede cambiar para cada sesión de comunicación, siempre que se use la misma para ambos dispositivos. Una vez que se ha establecido un enlace válido, es posible la comunicación sin necesidad de volver a introducir la clave de acceso durante un período preestablecido.


- 1 Toque (Inicio).

Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.

- 2 Toque (Prefer).


- 3 Toque en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Conexión]. Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Conexión].

- 4 Toque [Nueva]. Se muestra la pantalla **Editar conexión**.

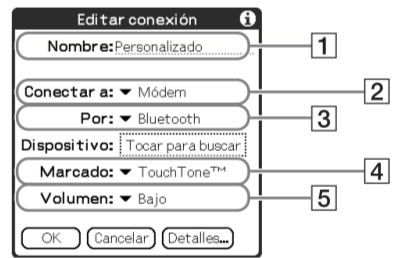


- 1 **Nombre:**  
Introduzca el nombre que prefiera.
- 2 **Conectar a:**  
Toque y seleccione [Módem].
- 3 **Por:**  
Toque y seleccione [Bluetooth].
- 4 **Marcado:**  
Toque y seleccione el tipo de circuito telefónico que utilice. Seleccione [TouchTone™] para un uso normal.
- 5 **Volumen:**  
Toque y seleccione el volumen del altavoz para la conexión.

- 5 Toque [Tocar para buscar] junto a [Dispositivo:]. Se iniciará la búsqueda de los dispositivos compatibles con Bluetooth® que se encuentren cerca del CLIE handheld. Cuando la localización haya finalizado, los dispositivos compatibles con Bluetooth® (en este caso, teléfonos móviles) que se hayan localizado cerca del CLIE handheld se mostrarán en la pantalla **Resultado de la detección**.

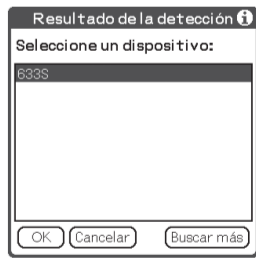

- 6 Seleccione el teléfono móvil que deseé vincular al CLIE handheld y toque [OK]. Aparecerá el cuadro de diálogo **Añadir disp. de confianza**.

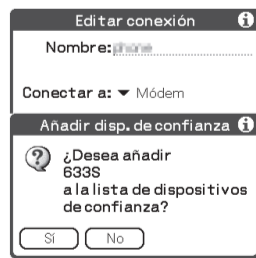

- 7 Toque [Si]. Aparecerá la pantalla **Entrada de clave** en la pantalla del teléfono móvil. Introduzca una clave de acceso en el teléfono móvil y haga clic en [OK]. Aparecerá la pantalla **Autenticación** en el CLIE handheld.

- 9 Introduzca la misma clave de acceso que en el paso 8 y toque [OK] en el CLIE handheld. El método de comunicación configurado se añadirá a la lista [Configuraciones disponibles:] con el nombre especificado en la opción [Nombre:] del paso 4.

## Sugerencias

- El momento en que aparece el cuadro de diálogo **Entrada de clave** varía en función del teléfono móvil y, en el caso de determinados dispositivos, no se muestra el cuadro de diálogo **Entrada de clave**. En todo caso, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla o el cuadro de diálogo e introduzca una clave de acceso cuando se le solicite.
- Según las condiciones de las ondas de radio, es posible que la búsqueda de dispositivos compatibles con Bluetooth® y el establecimiento de la comunicación tarden algunos minutos en completarse.
- Si la búsqueda de un dispositivo tarda demasiado, toque [Cancelar] en el cuadro de diálogo **Detección de Bluetooth** y vuelva a empezar.
- Si la búsqueda no detecta ningún dispositivo, inicie de nuevo.


## Nota

Introduzca una clave de acceso para activar la seguridad. Si la seguridad está desactivada y accede a Internet desde el CLIE handheld a través de un teléfono móvil compatible con Bluetooth®, existe la posibilidad de que se le cobre por el uso de la línea telefónica cuando en realidad debería pagarlo otra persona si ésta hace un uso indebido de dicha línea telefónica.

## 3 Configuración de la conexión de red

Debe configurar los ajustes del proveedor en la pantalla **Preferencias** de [Red].

- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque ⚙ (Prefer).
- Toque ▼ en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Red].
  - Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- Introduzca la información relativa a su proveedor de servicios de Internet (ISP).

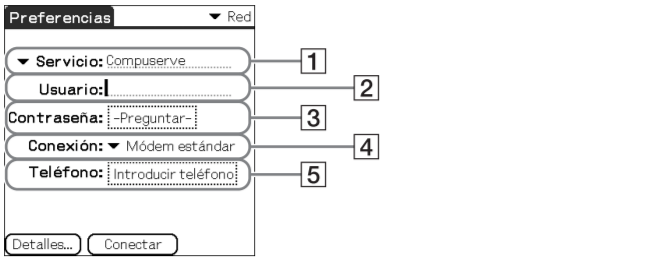

- Servicio:**
  - Seleccione el servicio (nombre del ISP) que va a utilizar.
  - Si un servicio que desea utilizar no aparece en la lista, toque 📄 (Menú) y seleccione [Nuevo] en [Servicio] para añadir el nombre del servicio a la lista.
- Usuario:**
  - Introduzca el nombre de usuario otorgado por el proveedor.
- Contraseña:**
  - Introduzca la contraseña otorgada por el proveedor.
- Conexión:**
  - Seleccione el nombre especificado en el paso 4 del apartado “🔌 Configuración del registro de vinculación” de este manual.
- Teléfono:**
  - Introduzca el número de teléfono del punto de acceso especificado por el proveedor.

### Sugerencia

En función del teléfono móvil, es posible que deba introducir una extensión tras el número de teléfono. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o compañía telefónica.

**La configuración de la conexión a Internet mediante la función Bluetooth® ha finalizado.**


**Siga las instrucciones para utilizar NetFront v3.1 for CLIE y CLIE Mail.**

# Navegación por sitios Web

En esta sección se explica cómo configurar **NetFront v3.1 for CLIE** para navegar por sitios Web.

## Configuración de NetFront v3.1 for CLIE

- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque 🌐 (NetFront 3.1).
  - Se muestra la pantalla del navegador.
- Toque ☰ (Menú) y seleccione [Ajustes de NetFront] en [Opciones].
  - Se muestra la primera página de la pantalla **Ajustes de NetFront**.
- Toque ▼ en la parte inferior derecha de la pantalla para mostrar la segunda página de la pantalla **Ajustes de NetFront**.
  - Se muestra la pantalla **Ajustes de NetFront** de [Conexiones].
- Configure el método de conexión.

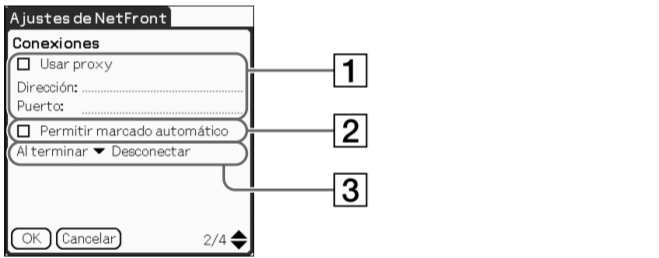

- Usar proxy**
  - Si su proveedor de servicios de Internet (ISP) le proporciona una dirección de servidor proxy, seleccione [Usar proxy] e introduzca la dirección (o nombre de host) y número de puerto del servidor proxy.
- Permitir marcado automático**
  - Si [Permitir marcado automático] está seleccionado, se puede acceder a Internet automáticamente sin necesidad de mostrar el cuadro de diálogo **Preguntar**.
- Al terminar**
  - Puede seleccionar cómo se cierra **NetFront v3.1 for CLIE**. [No desconectar]: Mantiene abierta la conexión a Internet para utilizarla con otras aplicaciones. [Desconectar]: Se desconecta de Internet cuando se cierra **NetFront v3.1 for CLIE** o cuando se inicia otra aplicación. [Preguntar]: Muestra el cuadro de diálogo **Preguntar** para desconectarse o para seguir conectado.
- Toque [OK].
  - Se muestra la pantalla del navegador.

## Selección de un método de comunicación

Para poder llevar a cabo los procedimientos descritos en esta sección, debe haber completado los procedimientos indicados en “Conexión a Internet mediante la función LAN inalámbrica” o “Conexión a Internet mediante la función Bluetooth®” (sólo para los modelos que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth®).

**Si utiliza la función LAN inalámbrica:**

- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque 🌐 (NetFront 3.1).
  - Se muestra la pantalla del navegador.
- Toque ☰ (Menú) y seleccione [Preferencias] en [Opciones].
  - Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- Verifique que la opción [LAN inalámbrica] esté seleccionada.

### Sugerencias

- Si la opción [LAN inalámbrica] no está seleccionada, toque ▼ [Servicio:] para seleccionarla.
- Si se han registrado varios perfiles, seleccione [Detalles...] y [-Conexión automática-] en la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**. El perfil adecuado para su ubicación se selecciona automáticamente para la conexión a Internet.

- Toque [Hecho].
  - Se muestra la pantalla del navegador.

**Si utiliza la función Bluetooth®:**

- Active la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible con Bluetooth.
  - Si desea más información sobre la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible con dicha función, consulte el manual del teléfono en cuestión.
- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque ⚙ (Prefer).
- Toque ▼ en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Bluetooth].
  - Aparece la pantalla **Preferencias** de [Bluetooth].

- Toque junto a [Bluetooth:] para seleccionar [Activado].
  - Se encenderá el LED de Bluetooth y en la barra de estado aparecerá 📶 (Bluetooth).

### Sugerencia

También puede tocar 📶 (Bluetooth) en la barra de estado para que aparezca el cuadro de diálogo **Info. inalámbrica**.

- Toque [Encendido (Esperando señal)] para activar la función Bluetooth®.

- Toque ▼ [Servicio:] en la pantalla **Preferencias de [Red]** y seleccione el proveedor de servicios (nombre del proveedor de servicios de Internet) que desee utilizar.

## Navegación por sitios Web

- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque 🌐 (NetFront 3.1).
  - Se muestra la pantalla del navegador.
- Toque ☰ (Desconexión).
  - Se muestra el cuadro de diálogo **Preguntar**.
- Sugerencia**
  - Si se selecciona la opción [Permitir marcado automático] en la segunda página de la pantalla **Ajustes de NetFront**, se iniciará la conexión automáticamente.
- Toque [OK].
  - Cuando el CLIE handheld se encuentra conectado a Internet, se muestra 🌐 (Conexión).

**Visualización de un sitio Web**

- En la pantalla del navegador, toque ☰ (Menú) y seleccione [Escribir dirección] en [Abrir].
  - Se muestra la pantalla **Escribir dirección**.
- Introduzca la URL del sitio Web que desee visualizar.
  - Sugerencia**
    - Puede utilizar las entradas de acceso directo tocando ▼ [Asistente].
- Toque [OK].
  - Se muestra el sitio Web que ha introducido.

**Desconexión**

Toque 🌐 (Conexión) en la pantalla del navegador para desconectar la conexión.

- Se muestra ☰ (Desconexión) cuando el CLIE handheld se encuentra desconectado de Internet.

- ➔ Para obtener más información sobre la conexión a Internet, consulte “Internet/Correo electrónico” en el “Manual de la aplicación CLIE” (formato HTML).

# Envío/Recepción de mensajes de correo electrónico

En esta sección se explica cómo configurar **CLIE Mail** para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

## Configuración de CLIE Mail

- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque 📧 (CLIE Mail).
  - Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.
- Toque ☰ (Menú) y seleccione [Cuentas] en [Opciones].
  - Se muestra la pantalla **Cuentas**.
- Toque [Nuevo].
  - Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Nombre].
- Introduzca el nombre que desea que aparezca en pantalla cuando envíe mensajes de correo electrónico y toque [Siguiente].
  - Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Dirección de correo].
- Introduzca su dirección de correo electrónico y toque [Siguiente].
  - Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Nombres de servidor].
- Introduzca la dirección del servidor en [Servidor de correo entrante (POP3)] y [Servidor de correo saliente (SMTP):] y, a continuación, toque [Siguiente].
  - Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Inicio de correo de Internet].
- Introduzca el nombre de cuenta de correo/nombre de usuario en [Nombre de cuenta: (p. ej. Perez)] y la contraseña de cuenta de correo/contraseña de usuario en [Contraseña:] y, a continuación, toque [Siguiente].
  - Se muestra la pantalla **Cuenta nueva** de [Enhorabuena].
- Toque [Finalizar].
  - Se muestra la pantalla **Cuentas**.
- Toque [Aceptar].
  - Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.

## Selección de un método de comunicación

Para poder llevar a cabo los procedimientos descritos en esta sección, debe haber completado los procedimientos indicados en “Conexión a Internet mediante la función LAN inalámbrica” o “Conexión a Internet mediante la función Bluetooth®” (sólo para los modelos que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth®).

**Si utiliza la función LAN inalámbrica:**

- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque 📧 (CLIE Mail).
  - Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.
- Toque ☰ (Menú) y seleccione [Redes] en [Opciones].
  - Se muestra la pantalla **Preferencias** de [Red].
- Verifique que la opción [LAN inalámbrica] esté seleccionada.

### Sugerencias

- Si la opción [LAN inalámbrica] no está seleccionada, toque ▼ [Servicio:] para seleccionarla.
- Si se han registrado varios perfiles, seleccione [Detalles...] y [-Conexión automática-] en la pantalla **Configuración LAN inalámbrica**. El perfil adecuado para su ubicación se selecciona automáticamente para la conexión a Internet.

- Toque [Hecho].
  - Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.

**Si utiliza la función Bluetooth®:**

- Active la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible con Bluetooth.
  - Si desea más información sobre la función Bluetooth® del teléfono móvil compatible con dicha función, consulte el manual del teléfono en cuestión.
- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque ⚙ (Prefer).
- Toque ▼ en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Bluetooth].
  - Aparece la pantalla **Preferencias** de [Bluetooth].

- Toque junto a [Bluetooth:] para seleccionar [Activado].
  - Se encenderá el LED de Bluetooth y en la barra de estado aparecerá 📶 (Bluetooth).

### Sugerencia

También puede tocar 📶 (Bluetooth) en la barra de estado para que aparezca el cuadro de diálogo **Info. inalámbrica**.


- Toque [Encendido (Esperando señal)] para activar la función Bluetooth®.

- Toque ▼ [Servicio:] en la pantalla **Preferencias de [Red]** y seleccione el proveedor de servicios (nombre del proveedor de servicios de Internet) que desee utilizar.

## Envío de mensajes de correo electrónico

En esta sección se explica cómo enviar mensajes de correo electrónico mediante **CLIE Mail**.

- Toque 🏠 (Inicio).
  - Toque [Aplicaciones] si utiliza **CLIE Organizer**.
- Toque 📧 (CLIE Mail).
  - Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.
- Toque ✉ (Nuevo).
  - Se muestra la pantalla **Editar**.
- Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, un asunto y el texto.

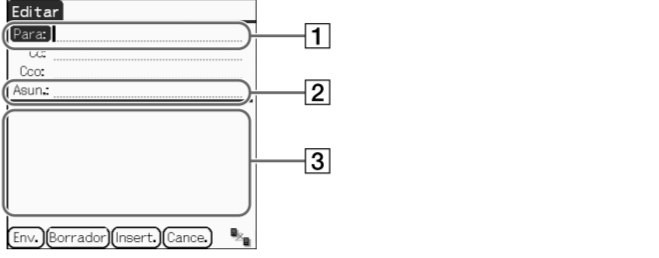

- Para:**
  - Introduzca la dirección de correo del destinatario.
- Asun.:**
  - Introduzca un asunto para el correo electrónico.
- Introduzca el texto del correo electrónico.

- Toque [Env.] y [Enviar ahora].
  - Una vez conectado a Internet, se muestra la pantalla **Progreso de conexión** y se envía el mensaje de correo electrónico.

### Sugerencia

Si toca [Enviar más tarde], el mensaje de correo electrónico se guardará temporalmente en [Salida].

- El mensaje de correo electrónico guardado se enviará cuando toque 📧 (Enviar).

- Toque [Aceptar].
  - Se muestra la pantalla **CLIE Mail**.
- Toque ☰ (Conexión).
  - ☰ (Desconexión) se muestra cuando el CLIE handheld se encuentra desconectado.

- ➔ Para obtener más información sobre la configuración, el envío o la recepción de mensajes de correo electrónico, consulte “Internet/Correo electrónico” en el “Manual de la aplicación CLIE” (formato HTML).

## Recepción de mensajes de correo electrónico

En esta sección se explica cómo recibir mensajes de correo electrónico mediante **CLIE Mail**.

- Toque 📧 (Recibir) en la pantalla **CLIE Mail**.
  - Una vez conectado a Internet, se muestra la pantalla **Progreso de conexión** y puede recibir mensajes de correo electrónico.
- Toque [Aceptar].
  - El mensaje recibido se muestra en [Entrada] en la pantalla **CLIE Mail**.
- Toque ☰ (Conexión).
  - ☰ (Desconexión) se muestra cuando el CLIE handheld se encuentra desconectado.
- Toque el mensaje recibido.
  - Se muestra el texto de dicho mensaje.


- ➔ Para obtener más información sobre la configuración, el envío o la recepción de mensajes de correo electrónico, consulte “Internet/Correo electrónico” en el “Manual de la aplicación CLIE” (formato HTML).

# Verificación de la información de las funciones LAN inalámbrica y Bluetooth®

### Nota

No es posible utilizar simultáneamente las funciones Bluetooth® y LAN inalámbrica. (**La función Bluetooth® sólo está disponible para los modelos con tecnología Bluetooth®.**)


El indicador luminoso de LAN inalámbrica y de Bluetooth se enciende durante cada operación. (El indicador luminoso de Bluetooth parpadea cuando la función Bluetooth® está en espera.)

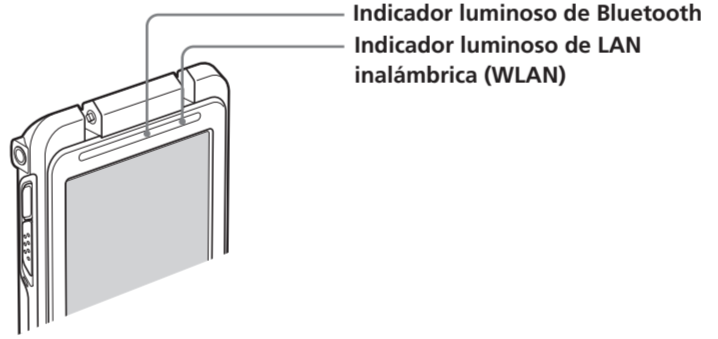

Asimismo, en la barra de estado aparece 🌐 (LAN inalámbrica) o 📶 (Bluetooth) para indicar la función que se utiliza en cada momento.

### Nota

🌐 (LAN inalámbrica) y 📶 (Bluetooth) no se muestran simultáneamente.

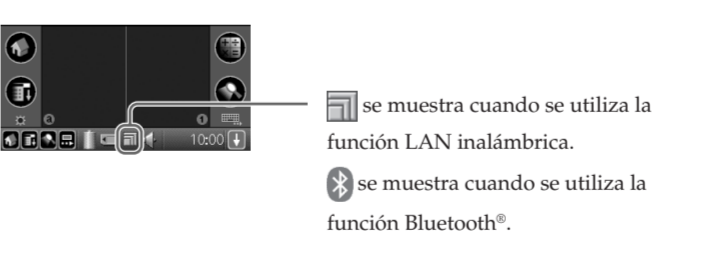

También puede tocar 🌐 (LAN inalámbrica) y 📶 (Bluetooth) en la barra de estado para que aparezca el cuadro de diálogo **Info. inalámbrica**.

- En el cuadro de diálogo encontrará información detallada sobre la conexión.


**Si utiliza la función LAN inalámbrica:**

- Nivel de recepción**
  - Si se conecta a Internet a través de la LAN inalámbrica, se mostrarán varios niveles de recepción, como se indica a continuación.
    - 📶: Desconectado
    - 📶: del 1 al 35%
    - 📶: del 36 al 70%
    - 📶: del 71 al 100%
- SSID**
  - Se muestra el SSID que se utiliza en ese momento para el punto de acceso a LAN inalámbrica.

### Nota

Al cambiar el ajuste de la función Bluetooth® o al intentar utilizar dicha función mientras el CLIE handheld está conectado a la red LAN inalámbrica, se mostrará el cuadro de diálogo **Bluetooth** para confirmar que desea desconectar el CLIE handheld de la red LAN inalámbrica. Toque [Sí] si desea desconectarlo de la red LAN inalámbrica o [No] si no desea realizar dicha operación (en tal caso, no podrá utilizar la función Bluetooth®).

**Si utiliza la función Bluetooth®:**

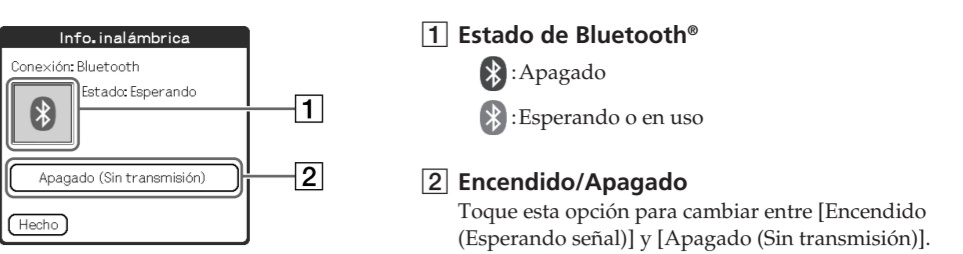

- Estado de Bluetooth®**
  - 📶: Apagado
  - 📶: Esperando o en uso
- Encendido/Apagado**
  - Toque esta opción para cambiar entre [Encendido (Esperando señal)] y [Apagado (Sin transmisión)].

### Sugerencia

Si desea desactivar la función de cambio, siga los pasos que se indican a continuación.

- Toque ☰ (Menú) en el cuadro de diálogo **Info. inalámbrica**.
- Toque [Opciones avanzadas...] en [Opción].
- Deseleccione [Cuando LAN inalámbrica está desconectada, el dispositivo vuelve al método de conexión anterior a la conexión LAN inalámbrica.] en la pantalla **Configuración avanzada**.

## Notas sobre el uso

- El rendimiento de la comunicación disminuye si la antena entra en contacto con un objeto metálico.
- Evite cubrir la antena con la mano mientras utiliza las funciones LAN inalámbrica y Bluetooth®, ya que podría interrumpirse la recepción de radio.
- Para desactivar completamente la función Bluetooth®, Seleccione [Desactivado] junto a [Bluetooth:] en la pantalla **Preferencias de [Bluetooth]**.
  - ➔ Para obtener más información, consulte “Personalización del CLIE™ handheld (Preferencias): Ajuste de la función Bluetooth® (sólo para los modelos que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth®)” en el manual “Guía práctica” (formato PDF).

- Para desactivar la función LAN inalámbrica:
  - Apague el CLIE handheld.
- La velocidad de comunicación varía dependiendo de la distancia entre los dispositivos de comunicación, la existencia de obstáculos entre dichos dispositivos, la configuración de éstos, el estado de las ondas de radio y el software que se utiliza. Además, las comunicaciones pueden interrumpirse dependiendo del estado de las ondas de radio.
- El rango de comunicación varía dependiendo de la distancia real entre los dispositivos de comunicación, la existencia de obstáculos entre dichos dispositivos, el estado de las ondas de radio, el entorno (incluyendo paredes y materiales de construcción) y el software que se utiliza.

