

# Anleitung zur Internet-Verbindung

Personal Entertainment Organizer  
PEG-TH55

CLIE™


© 2004 Sony Corporation

## Einführung


Bevor Sie mit dem CLIE Handheld eine Verbindung zum Internet herstellen können, sind einige Vorbereitungen erforderlich. In dieser Anleitung wird erläutert, wie Sie mit der drahtlosen LAN-Funktion bzw. mit der Bluetooth®-Funktion eine Verbindung vom CLIE Handheld zum Internet herstellen. Schlagen Sie dazu außer in dieser Anleitung auch in „Bitte unbedingt zuerst lesen (Benutzerhandbuch)“ und im „Handbuch“ (PDF-Format) nach.

## Herstellen einer Verbindung zum Internet mit der drahtlosen LAN-Funktion

Der CLIE Handheld ist mit einer eingebauten drahtlosen LAN-Funktion ausgestattet, die dem Standard IEEE802.11b entspricht. Wenn Sie über den drahtlosen LAN-Zugriffspunkt eine Internet-Verbindung herstellen, können Sie zu Hause, im Büro oder über einen Hot Spot (öffentlicher drahtloser LAN-Zugriffspunkt) Websites anzeigen lassen und E-Mails senden oder empfangen.

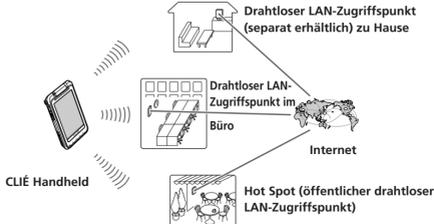


## Herstellen einer Verbindung zum Internet mit der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie\*)



\* Die in dieser Anleitung genannte Bluetooth®-Funktion steht nur bei Modellen zur Verfügung, die mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie ausgestattet sind.

http://www.sony.net/  
Printed in Japan



## Verfahren zum Herstellen einer Verbindung

Bevor Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können, sind einige Vorbereitungen erforderlich. Gehen Sie dazu wie in dieser Anleitung erläutert vor.



## Herstellen einer Verbindung zum Internet mit der drahtlosen LAN-Funktion

Wenn Sie über die drahtlose LAN-Funktion eine Verbindung zum Internet herstellen wollen, benötigen Sie möglicherweise folgende Angaben:

- **SSID (wird auch als ESSID oder Netzwerkname bezeichnet)**
- **WEP-Schlüssel (wird auch als Verschlüsselungsschlüssel bezeichnet)**

Sie haben folgende Möglichkeiten, diese Angaben in Erfahrung zu bringen:

- **über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt (separat erhältlich) zu Hause**  
Überprüfen Sie die Konfigurationsdaten zu Ihrem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt (separat erhältlich) zu Hause. Außerdem muss der drahtlose LAN-Zugriffspunkt korrekt mit dem Internet verbunden sein.
- **über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt im Büro**  
Erkundigen Sie sich beim Netzwerkadministrator in Ihrem Büro nach den Konfigurationseinstellungen für den drahtlosen LAN-Zugriffspunkt.
- **über einen Hot Spot (öffentlicher drahtloser LAN-Zugriffspunkt)**  
Weitere Informationen erhalten Sie beim Dienstanbieter für den Hot Spot (öffentlicher drahtloser LAN-Zugriffspunkt). Unter Umständen müssen Sie bei einem Anbieter angemeldet sein.

### Hinweise

- Der CLIE Handheld arbeitet mit Kanal 1-11 (2,4-GHz-Frequenzbereich).
- Bei einigen drahtlosen LAN-Zugriffspunkten ist eine Benutzer-ID oder ein Kennwort erforderlich. Einzelheiten dazu erfahren Sie beim Systemadministrator des drahtlosen LAN-Netzwerks oder beim Dienstanbieter.
- Der CLIE Handheld ist mit einer eingebauten drahtlosen LAN-Funktion ausgestattet, die dem Standard IEEE802.11b entspricht. Verwenden Sie ausschließlich einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt, der ebenfalls dem Standard IEEE802.11b entspricht.
- Kunden in Europa lesen bitte vor der Inbetriebnahme der drahtlosen LAN-Funktion im mit dem CLIE Handheld gelieferten „Wireless LAN Regulations Guide“ nach.

## Suchen nach den drahtlosen LAN-Zugriffspunkten

Wenn Sie eine Verbindung zum Internet über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herstellen wollen, müssen Sie [Netzwerk] im Bildschirm **Einstellungen** konfigurieren. Gehen Sie dazu wie in den folgenden Schritten erläutert vor.


- 1 Tippen Sie auf (Start).  
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf (Einstellen).
- 3 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf und wählen Sie [Netzwerk].  
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf [Dienst:] und wählen Sie [Drahtloses LAN].



- 5 Tippen Sie auf [Details...].  
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.



- 6 Tippen Sie auf [Suchen].  
Das Dialogfeld **Verbindungsvorgang** wird angezeigt und der CLIE Handheld startet die Suche nach drahtlosen LAN-Zugriffspunkten. Wenn ein drahtloser LAN-Zugriffspunkt gefunden wird, erscheint der Bildschirm **Suchergebnis** mit einer Liste der Ergebnisse.

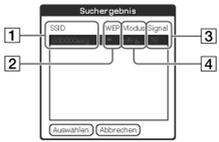

- 1 **SSID**  
Die SSID eines gefundenen drahtlosen LAN-Zugriffspunktes wird angezeigt.  
Grau: Wenn die SSID auf dem CLIE Handheld momentan nicht registriert ist.  
Schwarz: Wenn die SSID auf dem CLIE Handheld bereits als Profil registriert ist.
- 2 **WEP (Verschlüsselung)**  
„-“ wird angezeigt, wenn ein WEP-Schlüssel erforderlich ist.
- 3 **Signal**  
Der Empfangspegel wird als Prozentsatz angezeigt (1-100 %).
- 4 **Modus**  
Der Modus wird wie folgt angegeben.  
Infra.: Infrastrukturmodus  
Adhoc: Adhoc-Modus

### Tipps

Bei ungünstigen Empfangsbedingungen wird auch ein vorhandener drahtloser LAN-Zugriffspunkt unter Umständen nicht gefunden. Außerdem kann der CLIE Handheld eine SSID nicht finden, wenn diese am drahtlosen LAN-Zugriffspunkt als versteckt definiert wurde. Schlagen Sie in diesem Fall unter „Manuelles Herstellen einer Verbindung zu drahtlosen LAN-Zugriffspunkten“ in dieser Anleitung nach.

- 7 Wählen Sie einen Zugriffspunkt aus der Liste aus und tippen Sie auf [Auswählen].  
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** für das ausgewählte Profil wird angezeigt.

### Tipps

Ist die SSID bereits auf dem CLIE Handheld registriert, so wird der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt, wenn Sie diese SSID in der Profilliste auswählen.



- 1 **Profilname:**  
Geben Sie einen beliebigen Profilnamen ein.
- 2 **SSID:**  
Die in Schritt 6 gefundene SSID wird angezeigt.
- 3 **WEP:**  
Wenn für [WEP] auf dem Bildschirm **Suchergebnis** das Zeichen „-“ angezeigt wird, sind ein WEP-Schlüssel (Verschlüsselungsschlüssel) und ein WEP-Schlüsselcode erforderlich. Tippen Sie auf und wählen Sie einen WEP-Schlüssel (Verschlüsselungsschlüssel) aus. Geben Sie den WEP-Schlüsselcode ein, wenn das Dialogfeld **WEP-Schlüsseleingabe** angezeigt wird.
- 4 **Verbindungsmodus**  
[Infrastruktur]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung zum Internet über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herstellen. Dies ist die Einstellung für den normalen Betrieb.  
[Adhoc]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem Gerät herstellen wollen, das die drahtlose LAN-Funktion unterstützt.  
Tippen Sie zum Auswählen auf [Adhoc] und wählen Sie einen Kanal aus der angezeigten Liste aus, indem Sie auf neben [Kanal:] tippen.
- 5 **Autom. Verbindung:**  
Wenn auf dem CLIE Handheld mehrere Profile registriert sind, wird automatisch ein für Ihren Standort geeignetes Profil ausgewählt, um die Verbindung zu einem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herzustellen. Wenn Sie [Aktivieren] auswählen, ist das Profil eins der Ziele, wenn die Verbindung automatisch hergestellt wird. Wenn Sie [Aktivieren] ausgewählt haben, wird neben dem Profilnamen ein „-“ auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** mit der Profilliste angezeigt.
- 6 **Erweiterter Setup**  
Durch Tippen auf [Erweiterter Setup] können Sie die folgenden Einstellungen ändern. Wenn wieder der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt werden soll, tippen Sie auf [OK].  
**Wenn Sie DHCP deaktivieren und die folgenden Einstellungen manuell konfigurieren**  
Für den normalen Betrieb brauchen Sie DHCP nicht zu deaktivieren. Wenn Sie DHCP deaktivieren wollen, wenden Sie sich an den Administrator des drahtlosen LAN-Netzwerks.
  - IP-Adresse
  - Subnetzmaske
  - Gateway-Adr.
  - Primäre DNS
  - Sekundäre DNS**Wenn Sie [Energiesparmodus:] deaktivieren**  
Deaktivieren Sie [Energiesparmodus.], um bei maximaler Stromversorgung zu kommunizieren, wenn das drahtlose LAN nicht stabil ist. In diesem Fall wird jedoch der Akku schnell leer.  
Aktivieren Sie bei normalem Betrieb [Energiesparmodus:].  
**Wenn Sie [Authentifizierung:] auswählen müssen**  
Wenn in Schritt 8 unter Schritt 8 eine andere Option als [Kein] für [WEP:] ausgewählt wird, müssen Sie möglicherweise je nach dem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt die Option [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] auswählen. Wählen Sie in diesem Fall entweder [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] aus.

### Tipps

Sie können bis zu 30 Profile auf dem CLIE Handheld registrieren.

- 9 Tippen Sie nach dem Konfigurieren der Einstellungen auf [OK].  
Die Profilliste wird auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt. Das von Ihnen konfigurierte Profil wird zur Liste hinzugefügt.



### Tipps

Wenn mehrere Profile registriert sind und [-Autom. Verbindung-] ausgewählt ist, werden die Profile der Reihe nach von oben nach unten in der Liste ausgewählt. Wenn Sie die Reihenfolge der Liste ändern wollen, wählen Sie das zu verschiebende Profil aus und tippen auf oder rechts auf dem Bildschirm.

- 10 Tippen Sie auf [OK].  
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird wieder angezeigt.


## Die Konfiguration zum Herstellen einer Internet-Verbindung über die drahtlose LAN-Funktion ist damit abgeschlossen.

Gehen Sie nach den Anweisungen zu **NetFront v3.1 for CLIE** und **CLIE Mail vor**.

## Manuelles Herstellen einer Verbindung zu drahtlosen LAN-Zugriffspunkten

Wenn kein drahtloser LAN-Zugriffspunkt gefunden wird, können Sie manuell ein Profil auf dem CLIE Handheld registrieren. Gehen Sie dazu wie in den folgenden Schritten erläutert vor.

- 1 Tippen Sie auf (Start).  
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf (Einstellen).
- 3 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf und wählen Sie [Netzwerk].  
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf [Dienst:] und wählen Sie [Drahtloses LAN].
- 5 Tippen Sie auf [Details...].  
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf [Erstellen].  
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** für ein neues Profil wird angezeigt.
- 7 Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor.

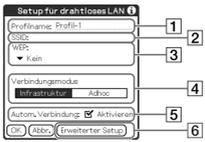

- 1 **Profilname:**  
Geben Sie einen beliebigen Profilnamen ein.
- 2 **SSID:**  
Geben Sie die SSID für den drahtlosen LAN-Zugriffspunkt ein, den Sie für die Verbindung verwenden wollen.
- 3 **WEP:**  
Tippen Sie auf und wählen Sie einen WEP-Schlüssel (Verschlüsselungsschlüssel) aus. Wenn eine andere Option als [Kein] ausgewählt wird, erscheint das Dialogfeld **WEP-Schlüsseleingabe**. Geben Sie den WEP-Schlüsselcode ein.  
[Adhoc]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem Gerät herstellen wollen, das die drahtlose LAN-Funktion unterstützt.  
Tippen Sie zum Auswählen auf [Adhoc] und wählen Sie einen Kanal aus der angezeigten Liste aus, indem Sie auf neben [Kanal:] tippen.
- 4 **Verbindungsmodus**  
[Infrastruktur]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung zum Internet über einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herstellen. Dies ist die Einstellung für den normalen Betrieb.  
[Adhoc]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem Gerät herstellen wollen, das die drahtlose LAN-Funktion unterstützt.  
Tippen Sie zum Auswählen auf [Adhoc] und wählen Sie einen Kanal aus der angezeigten Liste aus, indem Sie auf neben [Kanal:] tippen.
- 5 **Autom. Verbindung:**  
Wenn auf dem CLIE Handheld mehrere Profile registriert sind, wird automatisch ein für Ihren Standort geeignetes Profil ausgewählt, um die Verbindung zu einem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herzustellen. Wenn Sie [Aktivieren] auswählen, ist das Profil eins der Ziele, wenn die Verbindung automatisch hergestellt wird. Wenn Sie [Aktivieren] auswählen, wird neben dem Profilnamen ein „-“ auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** mit der Profilliste angezeigt.
- 6 **Erweiterter Setup**  
Durch Tippen auf [Erweiterter Setup] können Sie die folgenden Einstellungen ändern. Wenn wieder der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt werden soll, tippen Sie auf [OK].  
**Wenn Sie DHCP deaktivieren und die folgenden Einstellungen manuell konfigurieren**  
Für den normalen Betrieb brauchen Sie DHCP nicht zu deaktivieren. Wenn Sie DHCP deaktivieren wollen, wenden Sie sich an den Administrator des drahtlosen LAN-Netzwerks.
  - IP-Adresse
  - Subnetzmaske
  - Gateway-Adr.
  - Primäre DNS
  - Sekundäre DNS**Wenn Sie [Energiesparmodus:] deaktivieren**  
Deaktivieren Sie [Energiesparmodus.], um bei maximaler Stromversorgung zu kommunizieren, wenn das drahtlose LAN nicht stabil ist. In diesem Fall wird jedoch der Akku schnell leer.  
Aktivieren Sie bei normalem Betrieb [Energiesparmodus:].  
**Wenn Sie [Authentifizierung:] auswählen müssen**  
Wenn in Schritt 3 unter Schritt 7 eine andere Option als [Kein] für [WEP:] ausgewählt wird, müssen Sie möglicherweise je nach dem drahtlosen LAN-Zugriffspunkt die Option [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] auswählen. Wählen Sie in diesem Fall entweder [Offenes Sys.] oder [Gem. Schlüssel] aus.

### Tipps

Sie können bis zu 30 Profile auf dem CLIE Handheld registrieren.

- 8 Tippen Sie nach dem Konfigurieren der Einstellungen auf [OK].  
Die Profilliste wird auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt. Das von Ihnen konfigurierte Profil wird zur Liste hinzugefügt.



### Tipps

Wenn mehrere Profile registriert sind und [-Autom. Verbindung-] ausgewählt ist, werden die Profile der Reihe nach von oben nach unten in der Liste ausgewählt. Wenn Sie die Reihenfolge der Liste ändern wollen, wählen Sie das zu verschiebende Profil aus und tippen auf oder rechts auf dem Bildschirm.

- 9 Tippen Sie auf [OK].  
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird wieder angezeigt.

## Die Konfiguration zum Herstellen einer Internet-Verbindung über die drahtlose LAN-Funktion ist damit abgeschlossen.

Gehen Sie nach den Anweisungen zu **NetFront v3.1 for CLIE** und **CLIE Mail vor**.

## Überprüfen der MAC-Adresse

Die MAC-Adresse ist eine Adresse, die eindeutig einem bestimmten CLIE Handheld zugeordnet ist. Wenn Sie die MAC-Adresse des CLIE Handhelds wissen müssen, schauen Sie folgendermaßen unter [MAC-Adresse:] auf dem Bildschirm **Verbindungseinstellung** nach.

- 1 Tippen Sie auf (Start).  
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf (Einstellen).
- 3 Tippen Sie auf oben rechts im Bildschirm **Einstellungen** und wählen Sie [Netzwerk].  
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf [Dienst:] und wählen Sie [Drahtloses LAN].
- 5 Tippen Sie auf [Details...].  
Der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf (Menü).
- 7 Tippen Sie unter [Informationen] auf [Verbindungsstatus].  
Die MAC-Adresse wird auf dem Bildschirm **Verbindungseinstellung** angezeigt. Wenn wieder der Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** angezeigt werden soll, tippen Sie auf [OK].

### Tipps

Wenn die MAC-Adresse nicht angezeigt wird, tippen Sie auf [Verbinden], nachdem Sie in Schritt 4 [Drahtloses LAN] ausgewählt haben (Sie können die Verbindung bald trennen), und tippen Sie auf [Details...].

## Herstellen einer Verbindung zum Internet mit der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)

Wenn Sie über die Bluetooth®-Funktion eine Verbindung zum Internet herstellen wollen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- **Bluetooth®-kompatible Geräte**
- **Ein bestehender Vertrag mit einer Telekommunikationsgesellschaft und einem Internetdienstanbieter (ISP).**

Folgende Angaben sind zum Herstellen einer Internet-Verbindung erforderlich:

- ein Benutzername, den Sie vom Internetdienstanbieter (ISP) erhalten
- ein Kennwort, das Sie vom Internetdienstanbieter (ISP) erhalten
- die Telefonnummer des Zugriffspunktes für den Internetdienstanbieter (ISP)

Im Folgenden wird als Beispiel die Konfiguration einer Internet-Verbindung über ein Bluetooth®-kompatibles Mobiltelefon erläutert.

### Hinweise

- Beim Senden von Dateien mithilfe der Bluetooth®-Funktion kann es je nach Empfangsbedingungen zu einem Fehler kommen, wenn Sie eine sehr große Datei oder viele Dateien ohne Unterbrechung hintereinander senden.
- Kunden in Europa lesen bitte vor der Inbetriebnahme der drahtlosen Bluetooth®-Funktion im mit dem CLIE Handheld gelieferten „Bluetooth® Regulations Guide“ nach.

## 1 Aktivieren der Bluetooth®-Funktion

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefons.  
Erläuterungen zur Bluetooth®-Funktion des Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefons finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Mobiltelefon.
- 2 Tippen Sie auf (Start).  
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 3 Tippen Sie auf (Einstellen).
- 4 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf und wählen Sie [Bluetooth].  
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth] wird angezeigt.



- 5 Tippen Sie auf neben [Bluetooth:] und wählen Sie [Ein].  
Die Bluetooth-LED leuchtet auf und in der Statusleiste wird (Bluetooth) angezeigt.  
→ Erläuterungen zur Bluetooth-LED und zu (Bluetooth) finden Sie unter „Überprüfen von Informationen zur drahtlosen LAN- und zur Bluetooth®-Funktion“ in dieser Anleitung.
- 6 Rufen Sie wieder den Startbildschirm auf, indem Sie auf (Start) tippen.  
Der Startbildschirm wird angezeigt.

## 2 Einrichten der Registrierung für das Koppeln

Im Bildschirm **Einstellungen** für [Verbindung] müssen Sie die Bluetooth®-Kommunikation und das Koppeln einrichten.

### Tipps


#### Was bedeutet Koppeln?

Damit eine Bluetooth®-Kommunikation zwischen dem CLIE Handheld und dem Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon möglich ist, müssen beide Geräte identifiziert werden. Dies geschieht anhand eines Kennschlüssels, der für beide Geräte gleich ist und anhand dessen beide Geräte miteinander gekoppelt werden können. Dieser Vorgang wird als Koppeln oder Pairing bezeichnet und ist erforderlich, um den Zugriff von unbefugten Bluetooth®-kompatiblen Geräten zu verhindern.

#### Was ist ein Kennschlüssel?

Ein Kennschlüssel ist ein geheimes Code, der vom Benutzer eingegeben wird, damit zwei Bluetooth®-kompatible Geräte miteinander kommunizieren können. Wenn dieselbe alphanumerische Zeichenfolge an beiden Geräten eingegeben wird, ist eine Kommunikation möglich. Der Kennschlüssel kann für jede Kommunikationssitzung geändert werden, solange bei beiden Geräten derselbe Kennschlüssel verwendet wird. Sobald eine gültige Verbindung hergestellt wurde, ist für eine bestimmte Zeit lang die Kommunikation ohne weitere Kennschüsseleingabe möglich.

- 1 Tippen Sie auf (Start).  
Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- 2 Tippen Sie auf (Einstellen).
- 3 Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf und wählen Sie [Verbindung].  
Der Bildschirm **Einstellungen** für [Verbindung] wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf [Neu].  
Der Bildschirm **Konfiguration bearbeiten** wird angezeigt.

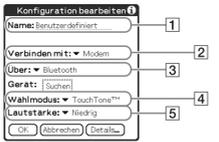

- 1 **Name:**  
Geben Sie einen beliebigen Namen ein.
- 2 **Verbinden mit:**  
Tippen Sie auf und wählen Sie [Modem].
- 3 **Über:**  
Tippen Sie auf und wählen Sie [Bluetooth].
- 4 **Wahlmodus:**  
Tippen Sie auf und wählen Sie das verwendete Telefonwahlverfahren aus. Aktivieren Sie bei normalem Betrieb [TouchTone™].
- 5 **Lautstärke:**  
Tippen Sie auf und wählen Sie die Lautsprecherlautstärke, die bei der Verbindung gelten soll.

- 5 Tippen Sie auf [Suchen] neben [Gerät:].  
Die Suche nach Bluetooth®-kompatiblen Geräten in unmittelbarer Nähe des CLIE Handhelds beginnt. Wenn die Suche abgeschlossen ist, werden die Bluetooth®-kompatiblen Geräte (in diesem Beispiel Mobiltelefone) in der Nähe des CLIE Handhelds auf dem Bildschirm **Suchergebnis** angezeigt.



- 6 Wählen Sie das Mobiltelefon aus, das Sie mit dem CLIE Handheld koppeln wollen, und tippen Sie auf [OK].  
Das Dialogfeld **Autor. Gerät hinzufügen** wird angezeigt.



- 7 Tippen Sie auf [Ja].  
Der Bildschirm **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** wird im Display des Mobiltelefons angezeigt.
- 8 Geben Sie am Mobiltelefon einen Kennschlüssel ein und klicken Sie auf [OK].  
Der Bildschirm **Authentifizierung** wird am CLIE Handheld angezeigt.
- 9 Geben Sie am CLIE Handheld denselben Kennschlüssel wie in Schritt 8 ein und tippen Sie auf [OK].  
Die eingestellte Kommunikationsmethode wird zur Liste [Verfügbare Konfigurationen:] hinzugefügt, und zwar unter dem Namen, den Sie in Schritt 4 für [Name:] eingegeben haben.

### Tipps

- In welchem Schritt das Dialogfeld **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** angezeigt wird, hängt vom Mobiltelefon ab und bei einigen Geräten wird das Dialogfeld **Eingeben des Autorisierungsschlüssels** gar nicht angezeigt. Gehen Sie auf jeden Fall nach den Anweisungen auf dem Bildschirm bzw. im Dialogfeld vor und geben Sie, falls erforderlich, einen Kennschlüssel ein.
- Je nach den Empfangsbedingungen kann es etwas dauern, bis die Suche nach Bluetooth®-kompatiblen Geräten abgeschlossen oder die Kommunikationsverbindung hergestellt ist.
- Wenn die Gerätesuche zu lange dauert, tippen Sie im Dialogfeld **Bluetooth®-Geräteerkennung** auf [Abbrechen] und führen Sie eine neue Suche aus.
- Wenn bei der Suche kein Gerät gefunden wird, starten Sie eine neue Suche.

### Hinweis

Geben Sie zum Aktivieren der Sicherheitsfunktion einen Kennschlüssel ein. Wenn die Sicherheitsfunktion ausgeschaltet ist und Sie mit dem CLIE Handheld über ein Bluetooth®-kompatibles Mobiltelefon auf das Internet zugreifen, werden Ihnen möglicherweise Kosten für Telefongebühren berechnet, die eigentlich jemand anderes bezahlen müsste.

**Fortsetzung auf der Rückseite**

## 3 Konfigurieren der Netzwerkverbindung

Sie müssen die Einstellungen für den ISP auf dem Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] konfigurieren.


- Tippen Sie auf **(Start)**.

Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.

- Tippen Sie auf **(Einstellen)**.

- Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf **▼** und wählen Sie [Netzwerk]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.

- Geben Sie die Informationen zu Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) ein.

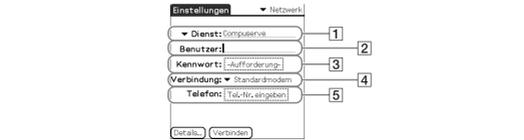

- Dienst:** Wählen Sie den zu verwendenden Dienst (ISP-Namen) aus. Wenn der gewünschte Dienst nicht aufgelistet ist, wählen Sie unter [Dienst] die Option [Neu] aus, indem Sie auf **(Menü)** tippen, und fügen Sie den Dienstenamen zur Liste hinzu.
- Benutzer:** Geben Sie den vom Internetdienstanbieter angegebenen Benutzernamen ein.
- Kennwort:** Geben Sie das vom Internetdienstanbieter angegebene Kennwort ein.
- Verbindung:** Geben Sie den Namen ein, den Sie in Schritt 4 unter **(Einrichten der Registrierung für das Koppeln)** in dieser Anleitung eingegeben haben.
- Telefon:** Geben Sie die vom ISP angegebene Telefonnummer des Zugriffspunktes ein.

#### Tipps

Bei einigen Mobiltelefonen ist nach der Telefonnummer noch eine Erweiterungsnummer erforderlich. Wenn Sie dazu weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder die Telefongesellschaft.

**Die Konfiguration zum Herstellen einer Internet-Verbindung über die Bluetooth®-Funktion ist damit abgeschlossen.**

**Gehen Sie nach den Anweisungen zu NetFront v3.1 for CLIE und CLIE Mail vor.**

# Anzeigen von Websites

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie **NetFront v3.1 for CLIE** zum Anzeigen von Websites konfigurieren.

## Konfigurieren von NetFront v3.1 for CLIE

- Tippen Sie auf **(Start)**. Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- Tippen Sie auf **(NetFront 3.1)**. Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **(Menü)** und wählen Sie unter [Opt.] die Option [NetFront-Einstellungen]. Die erste Seite des Bildschirms **NetFront-Einstellungen** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **▼** unten rechts auf dem Bildschirm, um die zweite Seite des Bildschirms **NetFront-Einstellungen** anzuzeigen. Der Bildschirm **NetFront-Einstellungen** für [Verbindungen] wird angezeigt.
- Richten Sie die Verbindungsmethode ein.



- Proxy verwenden** Wenn Sie von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) eine Proxy-Server-Adresse erhalten haben, wählen Sie [Proxy verwenden] und geben die Adresse (bzw. den Hostnamen) und die Anschlussnummer für den Proxy-Server ein.
  - Autom. Wählen akt.** Sie können automatisch auf das Internet zugreifen, ohne das Dialogfeld **Bericht** aufrufen zu müssen, wenn [Autom. Wählen akt.] ausgewählt ist.
  - Anschl. hergest.** Sie können festlegen, wie **NetFront v3.1 for CLIE** beendet werden soll. [Nie unterbr.] Die Verbindung zum Internet bleibt für die Verwendung mit anderen Anwendungen bestehen. [Unterbrechen:] Die Verbindung zum Internet wird getrennt, wenn **NetFront v3.1 for CLIE** beendet wird oder eine andere Anwendung startet. [Eingabeauff.]: Das Dialogfeld **Bericht** wird angezeigt und Sie werden gefragt, ob die Verbindung getrennt oder beibehalten werden soll.
- Tippen Sie auf [OK]. Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.

## Auswählen einer Kommunikationsmethode

Sie können die Anweisungen in diesem Abschnitt erst ausführen, nachdem Sie die Anweisungen unter „Herstellen einer Verbindung zum Internet mit der drahtlosen LAN-Funktion“ oder „Herstellen einer Verbindung zum Internet mit der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)“ ausgeführt haben.

**Wenn die drahtlose LAN-Funktion verwendet wird:**

- Tippen Sie auf **(Start)**. Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- Tippen Sie auf **(NetFront 3.1)**. Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **(Menü)** und wählen Sie unter [Opt.] die Option [Einstellen]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.
- Vergewissern Sie sich, dass [Drahtloses LAN] ausgewählt ist.

#### Tipps

• Wenn [Drahtloses LAN] nicht ausgewählt ist, tippen Sie zum Auswählen auf **▼ Dienst:**.
• Wenn mehrere Profile registriert sind, wählen Sie [Details...] und [-Autom. Verbindung-] auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** aus. Ein für Ihren Standort geeignetes Profil wird automatisch ausgewählt, um die Verbindung zum Internet herzustellen.

- Tippen Sie auf [Fertig].

Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.

**Wenn die Bluetooth®-Funktion verwendet wird:**

- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefons. Erläuterungen zur Bluetooth®-Funktion des Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefons finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Mobiltelefon.
- Tippen Sie auf **(Start)**. Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- Tippen Sie auf **(Einstellen)**.
- Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf **▼** und wählen Sie [Bluetooth]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth] wird angezeigt.

- Tippen Sie neben [Bluetooth:] und wählen Sie [Ein]. Die Bluetooth-LED leuchtet auf und in der Statusleiste wird **(Bluetooth)** angezeigt.

#### Tipps

Sie können auch auf **(Bluetooth)** in der Statusleiste tippen, um das Dialogfeld **Info zur drahtlosen Verb.** aufzurufen. Tippen Sie auf [Energie ein (Signal wird abgewartet)], um die Bluetooth®-Funktion zu aktivieren.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] auf **▼ Dienst:** und wählen Sie den Namen des gewünschten Internetdienstanbieters (ISP) aus.

## Anzeigen von Websites

- Tippen Sie auf **(Start)**. Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- Tippen Sie auf **(NetFront 3.1)**. Der Browser-Bildschirm wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **(offline)**. Das Dialogfeld **Bericht** wird angezeigt.
- Tipps** Wenn [Autom. Wählen akt.] auf der zweiten Seite des Bildschirms **NetFront-Einstellungen** ausgewählt ist, wird die Verbindung automatisch gestartet.
- Tippen Sie auf [OK]. Wenn der CLIE® Handheld mit dem Internet verbunden ist, wird **(online)** angezeigt.

**Anzeigen einer Website**

- Tippen Sie auf dem Browser-Bildschirm auf **(Menü)** und wählen Sie unter [Öffnen] die Option [Adresse eingeben]. Der Bildschirm **Adresse eingeben** wird angezeigt.
- Geben Sie den URL für die anzuzeigende Website ein.
- Tipps** Sie können Abkürzungen eingeben, indem Sie auf **▼ Assistent** tippen.
- Tippen Sie auf [OK]. Die angegebene Website wird angezeigt.

**Trennen der Verbindung**

Tippen Sie auf **(online)** auf dem Browser-Bildschirm, um die Verbindung zu trennen. **(offline)** wird angezeigt, wenn der CLIE® Handheld nicht mehr mit dem Internet verbunden ist.

→ Einzelheiten zur Internet-Verbindung finden Sie unter „Internet/E-mail“ im „CLIE® Anwendungshandbuch“ (HTML-Format).

# Senden/Empfangen von E-Mails

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie **CLIE Mail** zum Senden bzw. Empfangen von E-Mails konfigurieren.

## Konfigurieren von CLIE Mail

- Tippen Sie auf **(Start)**. Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- Tippen Sie auf **(CLIE Mail)**. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **(Menü)** und wählen Sie unter [Optionen] die Option [Konten]. Der Bildschirm **Konten** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf [Neu]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [Name] wird angezeigt.
- Geben Sie den Namen ein, der angezeigt wird, wenn Sie E-Mails senden, und tippen Sie auf [Weiter]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [E-Mail-Adresse] wird angezeigt.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf [Weiter]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [E-Mail-Servernamen] wird angezeigt.
- Geben Sie die Server-Adresse in [Posteingangsserver (POP3):] und [Postausgangssever (SMTP):] ein und tippen Sie auf [Weiter]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [Internetmail-Anmeldung] wird angezeigt.
- Geben Sie den Mailkontonamen/Benutzernamen in [Kontoname (z.B. Schwarz):] und das Mailkontokenwort/Benutzerkennwort in [Kennwort:] ein und tippen Sie auf [Weiter]. Der Bildschirm **Neues Konto** für [Herzlichen Glückwunsch] wird angezeigt.
- Tippen Sie auf [Beenden]. Der Bildschirm **Konten** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf [OK]. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.

## Auswählen einer Kommunikationsmethode

Sie können die Anweisungen in diesem Abschnitt erst ausführen, nachdem Sie die Anweisungen unter „Herstellen einer Verbindung zum Internet mit der drahtlosen LAN-Funktion“ oder „Herstellen einer Verbindung zum Internet mit der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)“ ausgeführt haben.

**Wenn die drahtlose LAN-Funktion verwendet wird:**

- Tippen Sie auf **(Start)**. Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- Tippen Sie auf **(CLIE Mail)**. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **(Menü)** und wählen Sie unter [Optionen] die Option [Netzwerke]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] wird angezeigt.
- Vergewissern Sie sich, dass [Drahtloses LAN] ausgewählt ist.

#### Tipps

• Wenn [Drahtloses LAN] nicht ausgewählt ist, tippen Sie zum Auswählen auf **▼ Dienst:**.
• Wenn mehrere Profile registriert sind, wählen Sie [Details...] und [-Autom. Verbindung-] auf dem Bildschirm **Setup für drahtloses LAN** aus. Ein für Ihren Standort geeignetes Profil wird automatisch ausgewählt, um die Verbindung zum Internet herzustellen.

- Tippen Sie auf [Fertig].

Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.

**Wenn die Bluetooth®-Funktion verwendet wird:**

- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefons. Erläuterungen zur Bluetooth®-Funktion des Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefons finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Mobiltelefon.
- Tippen Sie auf **(Start)**. Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- Tippen Sie auf **(Einstellen)**.
- Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf **▼** und wählen Sie [Bluetooth]. Der Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth] wird angezeigt.

- Tippen Sie neben [Bluetooth:] und wählen Sie [Ein]. Die Bluetooth-LED leuchtet auf und in der Statusleiste wird **(Bluetooth)** angezeigt.

#### Tipps


Sie können auch auf **(Bluetooth)** in der Statusleiste tippen, um das Dialogfeld **Info zur drahtlosen Verb.** aufzurufen. Tippen Sie auf [Energie ein (Signal wird abgewartet)], um die Bluetooth®-Funktion zu aktivieren.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen** für [Netzwerk] auf **▼ Dienst:** und wählen Sie den Namen des gewünschten Internetdienstanbieters (ISP) aus.

## Senden von E-Mails

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie mit **CLIE Mail** E-Mails versenden können.

- Tippen Sie auf **(Start)**. Tippen Sie auf [Anwendungen], wenn Sie **CLIE Organizer** verwenden.
- Tippen Sie auf **(CLIE Mail)**. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **(Neu)**. Der Bildschirm **Bearbeiten** wird angezeigt.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und den Text für die E-Mail ein.

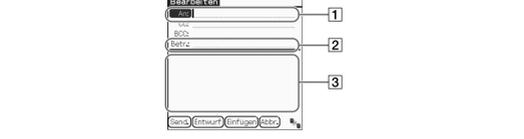

- An:** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- Betr.:** Geben Sie den Betreff für die E-Mail ein.
- Geben Sie den Text für die E-Mail ein.

- Tippen Sie auf [Send.] und [Jetzt senden]. Wenn Sie die Verbindung zum Internet hergestellt haben, erscheint der Bildschirm **Verbindungsstatus** und die E-Mail wird gesendet.

#### Tipps

Wenn Sie auf [Später senden] tippen, wird die E-Mail vorübergehend in [Ausgang] gespeichert. Die gespeicherte E-Mail wird gesendet, wenn Sie auf **(Senden)** tippen.

- Tippen Sie auf [OK]. Der Bildschirm **CLIE Mail** wird angezeigt.
- Tippen Sie auf **(online)**. **(offline)** wird angezeigt, wenn die Verbindung getrennt wurde.

## Empfangen von E-Mails

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie mit **CLIE Mail** E-Mails empfangen können.

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **CLIE Mail** auf **(Empfangen)**. Wenn Sie die Verbindung zum Internet hergestellt haben, erscheint der Bildschirm **Verbindungsstatus** und Sie können E-Mails empfangen.
- Tippen Sie auf [OK]. Empfangene E-Mails werden in [Eingang] auf dem Bildschirm **CLIE Mail** angezeigt.
- Tippen Sie auf **(online)**. **(offline)** wird angezeigt, wenn die Verbindung getrennt wurde.
- Tippen Sie auf die empfangene E-Mail. Der Text der empfangenen E-Mail wird angezeigt.


→ Einzelheiten zur Konfiguration sowie zum Senden oder Empfangen von E-Mails finden Sie unter „Internet/E-mail“ im „CLIE® Anwendungshandbuch“ (HTML-Format).

# Überprüfen von Informationen zur drahtlosen LAN- und zur Bluetooth®-Funktion

#### Hinweis

Sie können die Bluetooth®- und die drahtlose LAN-Funktion nicht gleichzeitig verwenden. **(Die Bluetooth®-Funktion steht nur bei Modellen zur Verfügung, die mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie ausgestattet sind.)**


Die LED für drahtloses LAN und die Bluetooth-LED schalten sich bei jeder Nutzung ein. Wenn sich die Bluetooth®-Funktion im Wartestatus (Waiting) befindet, blinkt die Bluetooth-LED.

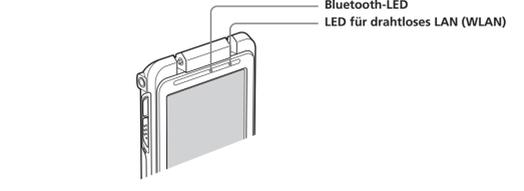

Außerdem wird in der Statusleiste **(Drahtloses LAN)** oder **(Bluetooth)** angezeigt. So wird angegeben, welche Funktion gerade verwendet wird.

#### Hinweis

**(Drahtloses LAN)** und **(Bluetooth)** werden nie gleichzeitig angezeigt.

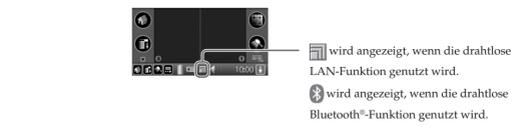

Sie können auch auf **(Drahtloses LAN)** und **(Bluetooth)** tippen, um das Dialogfeld **Info zur drahtlosen Verb.** aufzurufen. Das Dialogfeld enthält ausführliche Informationen zur Verbindung.


**Wenn die drahtlose LAN-Funktion verwendet wird:**

- Empfangspegel** Bei einer Verbindung zum Internet über ein drahtloses LAN wird der Empfangspegel wie im Folgenden dargestellt angezeigt.
  - : Aus
  - : 1–35 %
  - : 36–70 %
  - : 71–100 %
- SSID** Die aktuell verwendete SSID des drahtlosen LAN-Zugriffspunktes wird angezeigt.

#### Hinweis

Wenn Sie die Einstellungen der Bluetooth®-Funktion ändern oder versuchen, die Bluetooth®-Funktion zu verwenden, während der CLIE Handheld mit dem drahtlosen LAN verbunden ist, wird das Dialogfeld **Bluetooth** angezeigt. In diesem Dialogfeld werden Sie gefragt, ob die Verbindung zwischen dem CLIE® Handheld und dem drahtlosen LAN getrennt werden soll. Tippen Sie auf [Ja], wenn die Verbindung zum drahtlosen LAN getrennt werden soll, bzw. auf [Nein], wenn sie nicht getrennt werden soll. Wenn Sie auf [Nein] tippen, können Sie die Bluetooth®-Funktion nicht verwenden.

**Wenn die Bluetooth®-Funktion verwendet wird:**

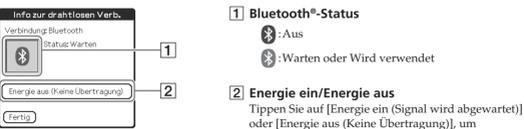

#### Tipps

Wenn Sie die Umschaltfunktion deaktivieren möchten, gehen Sie wie unten erläutert vor.

- Tippen Sie im Dialogfeld **Info zur drahtlosen Verb.** auf **(Menü)**.
- Tippen Sie unter [Option] auf [Erweiterte Einstellungen...].
- Deaktivieren Sie auf dem Bildschirm **Erweiterte Einstellungen** die Option [Wird die drahtlose LAN-Verbindung unterbrochen, verwendet das Gerät die drahtlose Verbindungsart, die vor dem drahtlosen LAN verwendet wurde].

## Hinweise zur Benutzung

- Die Übertragungsleistung verringert sich, wenn die Antenne mit einem Metallgegenstand in Berührung kommt.
- Decken Sie die Antenne nicht mit der Hand ab, während Sie die drahtlose LAN- oder die Bluetooth®-Funktion nutzen. Andernfalls wird der Empfang möglicherweise unterbrochen.
- So deaktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion vollständig: Wählen Sie im Bildschirm **Einstellungen** für [Bluetooth] die Option [Aus] neben [Bluetooth:].
  - Erläuterungen dazu finden Sie unter „Anpassen des CLIE™ Handhelds (Einstellungen): Einstellen der Bluetooth®-Funktion (nur bei Modellen mit drahtloser Bluetooth®-Funktion)“ im „Handbuch“ (PDF-Format).
- So deaktivieren Sie die drahtlose LAN-Funktion: Schalten Sie den CLIE® Handheld aus.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit variiert je nach der Entfernung zwischen den Kommunikationsgeräten, dem Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geräten, der Gerätekonfiguration, den Empfangsbedingungen und der verwendeten Software. Außerdem kann die Übertragung je nach den Empfangsbedingungen auch abbrechen.
- Die Kommunikationsreichweite variiert je nach tatsächlicher Entfernung zwischen den Kommunikationsgeräten, dem Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geräten, den Empfangsbedingungen, der unmittelbaren Umgebung (Wänden und Baustoffen) und der verwendeten Software.



**Eingebaute Antenne für drahtloses LAN und Bluetooth**