

Theatre Stand System

HDMI CONTROL Guide _____ **US**

HDMI CONTROL Guide _____ **FR**

Guía sobre HDMI CONTROL _____ **ES**



RHT-G800

Using the HDMI CONTROL function for 'BRAVIA' Theatre Sync

To use 'BRAVIA' Theatre Sync, set the HDMI CONTROL function as explained below.

By connecting Sony components that are compatible with the HDMI CONTROL function with an HDMI cable (not supplied), operation is simplified as below:

- **One-Touch Play:** When you play back a component such as a DVD/Blu-ray Disc player, the stand and the TV are turned on automatically and switch to the appropriate HDMI input.
- **System Audio Control:** While watching TV, you can select to output the sound from the TV speaker or the speakers of the stand.

HDMI CONTROL is a mutual control function standard used by HDMI CEC (Consumer Electronics Control) for HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

The HDMI CONTROL function will not operate in the following cases:


- When you connect this stand to a component which is not correspond with Sony's HDMI CONTROL function.
- When you connect the stand and components using other than HDMI connection.

We recommend that you connect this stand to products featuring 'BRAVIA' Theatre Sync.

Notes

- **Do not use the Input SYNC function while the HDMI CONTROL function is active. For details, see the operating instructions of the stand.**
- Depending on the connected component, the HDMI CONTROL function may not work. See the operating instructions of the component.

Connecting the TV and the other component

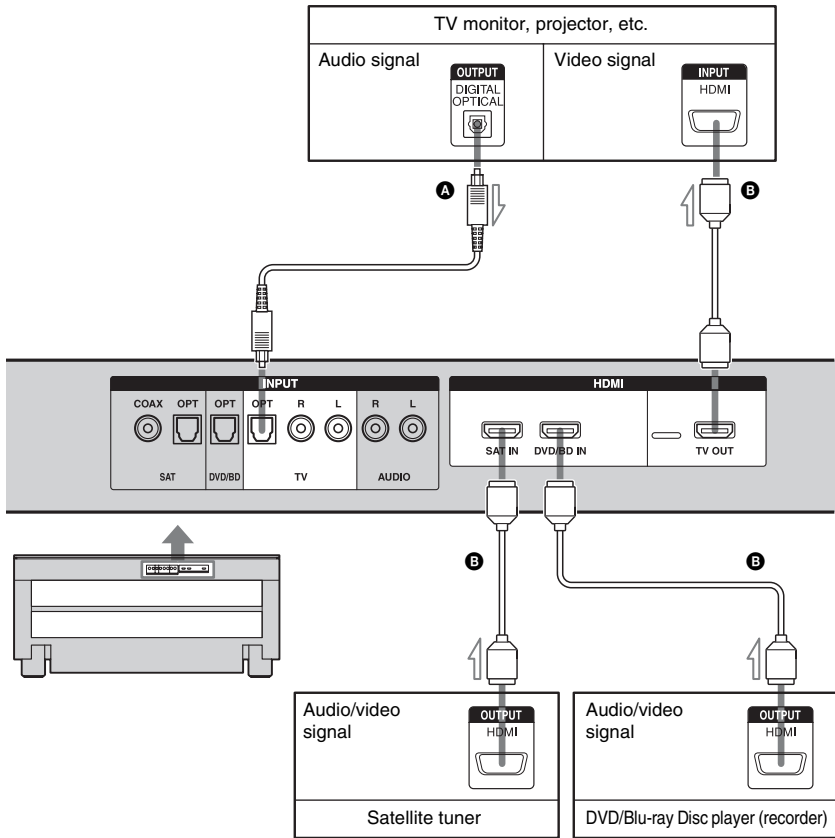

US

A Optical cable (supplied)

Make this connection to listen to the high quality sound of the TV.

B HDMI cable (not supplied)

We recommend that you use a Sony HDMI cable.

Note

- We recommend that you do not use components which have an HDMI output jack and components which do not have an HDMI output jack at the same time. If you do so, the HDMI CONTROL function may not work.


We recommend you use the Input SYNC function (Programming the remote for TV operation) if you use components which have an HDMI output jack,

and components which do not have the HDMI output jack at the same time.

Preparing for the HDMI CONTROL functions

Before you use the HDMI CONTROL function, be sure you have performed the following procedures.

For details on setting the TV and connected component, see the operating instructions of them.

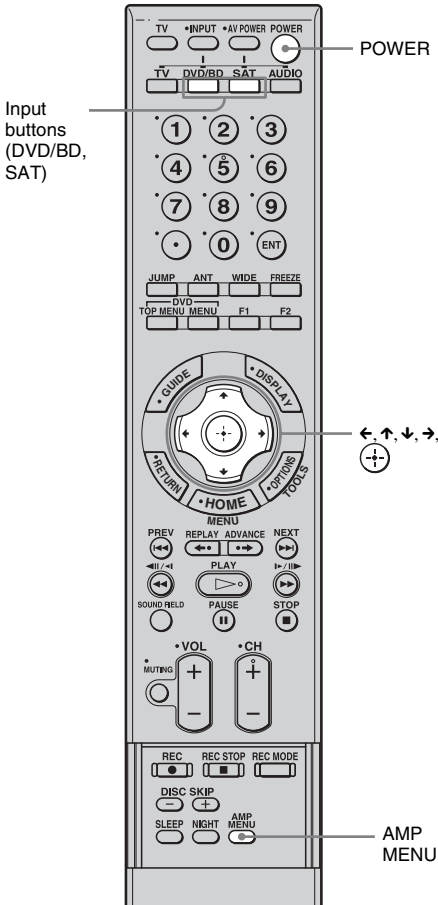

1 Make sure that the stand is connected to the TV and connected component (which should be compatible with the HDMI CONTROL functions) using a HDMI cable (not supplied).

2 Turn on the TV, and set the HDMI CONTROL to “ON,” then switch to the HDMI input connected to the stand.

3 Press POWER to turn on the stand, and then set HDMI CONTROL to “ON” as follows.

① Press AMP MENU.

“LEVEL” appears on the display.

② Press ↓ to select “CUSTOMIZE,” then press \oplus or →.

“HDMI CTRL” appears on the display.

③ Press \oplus or →, and then press ↑.

“CTRL ON” flashes on the display.

④ Press \oplus .

“CTRL ON” appears on the display for a few seconds, and then the menu return to the normal display. HDMI CONTROL function is set to ON.

4 Turn on the connected component.

5 Select the input connected to the component you want to watch (DVD/BD, SAT, etc.,) of the stand and TV, so that an image from the connected component is displayed. Set the HDMI CONTROL of the connected component to “ON.”

6 Repeat steps 4 and 5 for each connected component you want to use the HDMI CONTROL function.

Reconnecting components

Perform step 5 on this page, then output video signals to the TV.

Watching a DVD

(One-Touch Play)

Play back a connected component.

The stand and the TV are turned on automatically and switch to the appropriate HDMI input.

Note

- Depending on the TV, the start of the content may not be output.


Tip

- You can enjoy the DVD player (recorder) connected to the stand, even if you turn the stand off. The power indicator lights up in orange at this time.

Enjoying the TV sound from the speakers in this stand

(System Audio Control)

You can enjoy the TV sound from the speakers of the stand by means of a simple operation. For details, see the operating instructions of the TV.

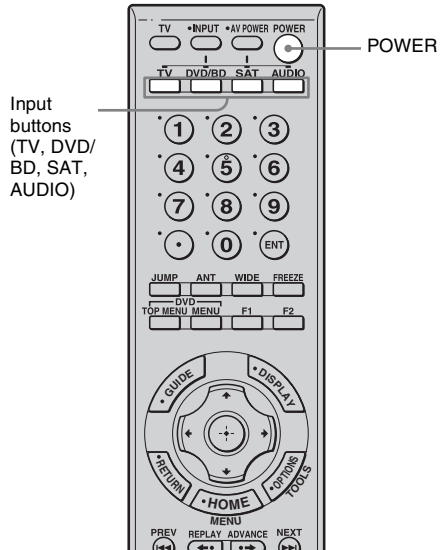

Press POWER to turn on the stand.

The sound is output from the speaker of the stand. The sound is output from the TV's speaker when you turn the stand off.

Tip

- You can adjust the volume and mute the sound of the stand using the TV remote.

Notes

- When the TV is turned on before this stand is turned on, the TV sound will not be output for a moment.
- When you connect a TV that does not have System Audio Control function, the System Audio Control function does not work.

continued

Using the input buttons of the remote of the stand

The input buttons (TV (white), DVD/BD, SAT, AUDIO) work as follows when the HDMI CONTROL is set to “ON.”

- DVD/BD, SAT: Since the input of the TV is also switched automatically, you can watch the image of the selected component on the TV simply by pressing the buttons.
- TV, AUDIO: The input of the TV does not switch automatically.


Watching a TV program

Press TV (white) or TV (orange), then select the program you want to watch using the number buttons or CH+/-.

Turning off the stand with the TV

(System Power Off)

When you turn the TV off by using the POWER button on the TV’s remote, the stand and the connected components turns off automatically.

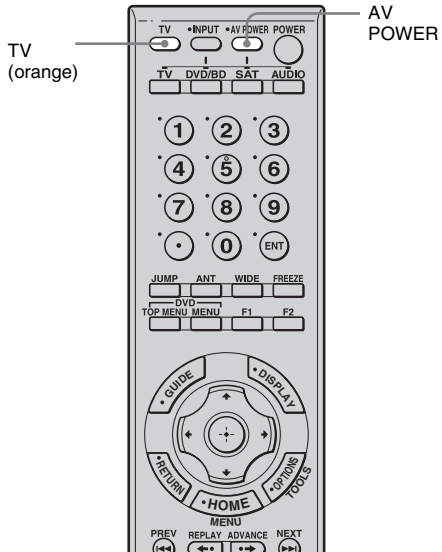

1 Press TV (orange) on the remote.

2 Press AV POWER.

The TV, the stand and the connected component are turned off.

Note

- Depending on the status, the connected components may not be turned off. For details, see operating instructions supplied with the connected components.

Troubleshooting

If you experience any of the following difficulties while using the HDMI CONTROL function, use this troubleshooting guide to help you remedy the problem.

The HDMI CONTROL function does not work.

- Check the HDMI connection (page 3).
- Make sure “HDMI CTRL” is set to “CTRL ON” in AMP menu.
- Make sure the connected component is compatible with the HDMI CONTROL function.
- Check the HDMI CONTROL settings on the connected component. See the operating instructions supplied of the connected component.
- If you change the HDMI connection, connect/disconnect the AC power cord (main lead), or there is a power failure, repeat the procedures of “Preparing for the HDMI CONTROL functions” (page 4).
- The stand may not work correctly if you select a component that is not compatible with the HDMI CONTROL function on the TV side.

No sound is output from the stand and TV speaker.

- Check the volume of the stand and the TV.
- Select the input of the stand correctly.

The sound is output from both the stand and the TV.

- Mute the sound of the stand or the TV.

The System Power Off function does not work.

- Change the setting of the TV to turn connected components off automatically when you turn off the TV. For details, refer to the operating instructions of the TV.

An image does not appear on the TV.

- Check whether HDMI IN and HDMI OUT are connected in reverse.

The TV program does not appear on the TV.

- Press TV (white) or TV (orange), then select the program you want to watch using the number buttons or CH+/-.

Utilisation de la fonction HDMI CONTROL pour 'BRAVIA' Theatre Sync

Pour utiliser 'BRAVIA' Theatre Sync, réglez la fonction HDMI CONTROL de la manière expliquée ci-dessous.

En connectant à l'aide d'un câble HDMI (non fourni) des composants Sony compatibles avec la fonction HDMI CONTROL, vous simplifiez leur utilisation de la manière suivante :

- Lecture une Touche : Si vous utilisez un composant tel qu'un lecteur DVD/Blu-ray Disc pour la lecture, le meuble et le téléviseur sont automatiquement mis sous tension et sélectionnent l'entrée HDMI appropriée.
- Commande du son du système : Pendant que vous regardez la télévision, vous pouvez décider de reproduire le son par l'intermédiaire des enceintes du téléviseur ou des enceintes du meuble.

La fonction HDMI CONTROL répond à une norme de fonction de contrôle mutuel définie par HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour l'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

La fonction HDMI CONTROL est sans effet dans les cas suivants :


- Lorsque vous raccordez à ce meuble un composant qui ne correspond pas à la fonction HDMI CONTROL de Sony.
- Lorsque vous raccordez le meuble et les composants à l'aide d'une connexion différente de la connexion HDMI.

Il est recommandé de raccorder ce meuble avec des produits compatibles 'BRAVIA' Theatre Sync.

Remarques

- N'utilisez pas la fonction Input SYNC quand la fonction HDMI CONTROL est active. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du meuble.
- Selon le composant raccordé, il est possible que la fonction HDMI CONTROL ne fonctionne pas. Reportez-vous au mode d'emploi du composant.

Raccordement du téléviseur et de l'autre composant

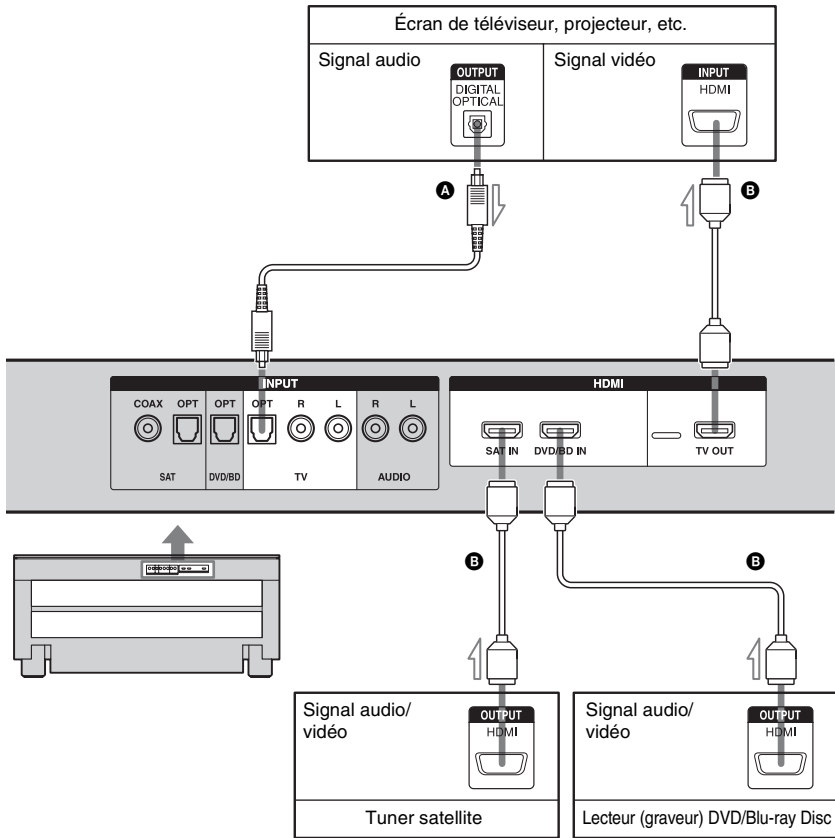

FR

A Câble optique (fourni)

Effectuez ce raccordement pour écouter le son de haute qualité du téléviseur.

B Câble HDMI (non fourni)

Nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI Sony.

Remarque

- Nous vous recommandons de ne pas utiliser simultanément des composants qui possèdent une prise de sortie HDMI avec des composants qui en sont dépourvus. En effet, cela risque d'empêcher le fonctionnement de HDMI CONTROL.


Nous vous recommandons d'utiliser la fonction Input SYNC (Programmation de la télécommande pour le fonctionnement du téléviseur) si vous utilisez

simultanément des composants équipés d'une prise de sortie HDMI et des composants qui en sont dépourvus.

Préparation de la fonction HDMI CONTROL

Avant d'utiliser la fonction HDMI CONTROL, n'oubliez pas d'exécuter les procédures qui suivent.

Pour plus d'informations sur le réglage du téléviseur et du composant à raccorder, reportez-vous à leurs modes d'emploi.

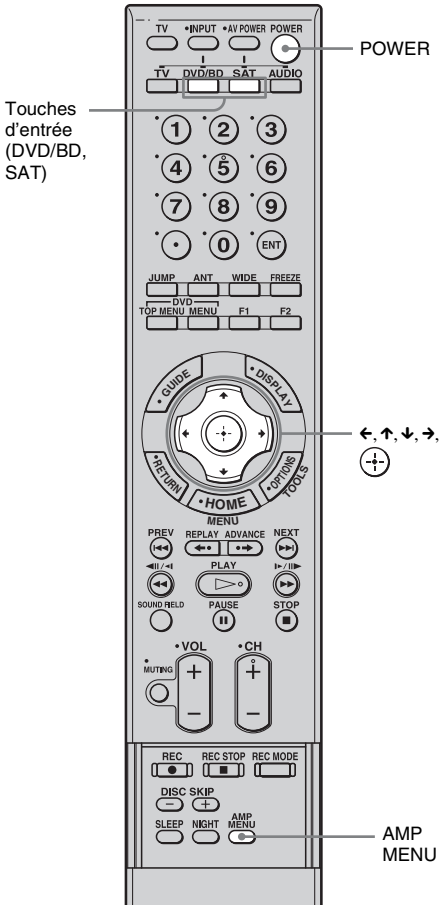

1 Assurez-vous que le meuble est raccordé à l'aide d'un câble HDMI (non fourni) au téléviseur et au composant connecté (qui doit être compatible avec la fonction HDMI CONTROL).

2 Mettez le téléviseur sous tension, puis réglez la fonction HDMI CONTROL sur « ON », puis basculez vers l'entrée HDMI raccordée au meuble.

3 Appuyez sur POWER pour mettre le meuble sous tension, puis réglez HDMI CONTROL sur « ON » de la manière suivante.

① Appuyez sur AMP MENU.

« LEVEL » apparaît sur l'affichage.

② Appuyez sur ↓ pour sélectionner « CUSTOMIZE », puis appuyez sur ⊕ ou →.

« HDMI CTRL » apparaît sur l'affichage.

③ Appuyez sur ⊕ ou →, puis sur ↑.

« CTRL ON » clignote sur l'affichage.

④ Appuyez sur ⊕.

« CTRL ON » s'affiche à l'écran pendant quelques secondes, puis le menu revient à l'affichage normal. La fonction HDMI CONTROL est réglée sur ON.

4 Mettez le composant raccordé sous tension.

5 Sélectionnez l'entrée raccordée au composant que vous souhaitez regarder (DVD/BD, SAT, etc.) à l'aide du meuble et du téléviseur, afin que l'image de ce composant apparaisse à l'écran.

Réglez la fonction HDMI CONTROL du composant raccordé sur « ON ».

6 Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque composant raccordé avec lequel vous souhaitez utiliser la fonction HDMI CONTROL.

Rebranchement des composants

Exécutez l'étape 5 de cette page, puis reproduisez les signaux vidéo sur le téléviseur.

Visionnage d'un DVD

(Lecture une Touche)

Mettez en mode de lecture un composant raccordé.

Le meuble et le téléviseur se mettent automatiquement sous tension et basculent vers l'entrée HDMI appropriée.

Remarque

- Il est possible que le début du contenu ne s'affiche pas. Cela dépend du téléviseur.


Conseil

- Vous pouvez profiter du lecteur (graveur) DVD raccordé au meuble, même si celui-ci est mis hors tension. Le témoin d'alimentation est alors de couleur orange.

Ecoute du son du téléviseur à partir des enceintes du meuble

(Commande du son du système)

Une simple opération permet d'écouter le son du téléviseur par l'intermédiaire des enceintes du meuble. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

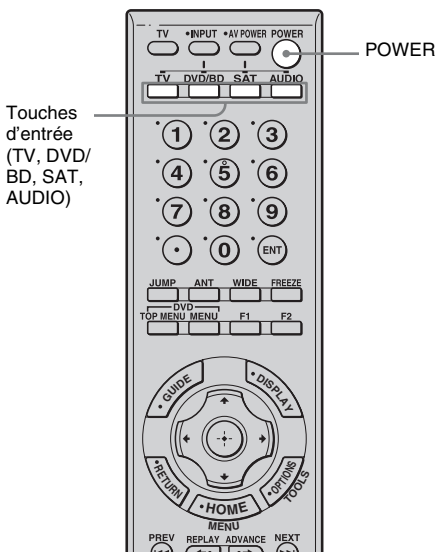

Appuyez sur **POWER** pour mettre le meuble sous tension.

Aucun son n'est reproduit par les enceintes du meuble. Le son est reproduit par les enceintes du téléviseur lorsque vous mettez le meuble hors tension.

Conseil

- Vous pouvez régler le volume et couper le son du meuble à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Remarques

- Lorsque le téléviseur est mis sous tension avant le meuble, quelques instants s'écoulent avant que vous entendiez le son du téléviseur.
- Lorsque vous raccordez un téléviseur qui ne possède pas la fonction de Commande du son du système, celle-ci ne fonctionne pas.

suite

Utilisation des touches d'entrée de la télécommande du meuble

Les touches d'entrée (TV (blanche), DVD/BD, SAT, AUDIO) fonctionnent de la manière suivante lorsque la fonction HDMI CONTROL est réglée sur « ON ».

- DVD/BD, SAT : Comme l'entrée du téléviseur est également commutée automatiquement, il vous suffit d'appuyer sur les touches pour regarder sur le téléviseur l'image du composant sélectionné.
- TV, AUDIO : L'entrée du téléviseur n'est pas commutée automatiquement.


Visionnage d'un programme de télévision

Appuyez sur la touche TV (blanche) ou TV (orange), puis sélectionnez le programme que vous souhaitez regarder, à l'aide des touches numériques ou des touches CH+/-.

Mise hors tension du meuble et du téléviseur

(Mise hors tension du système)

Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension à l'aide de la touche POWER de sa télécommande, le meuble et les composants raccordés sont mis hors tension automatiquement.

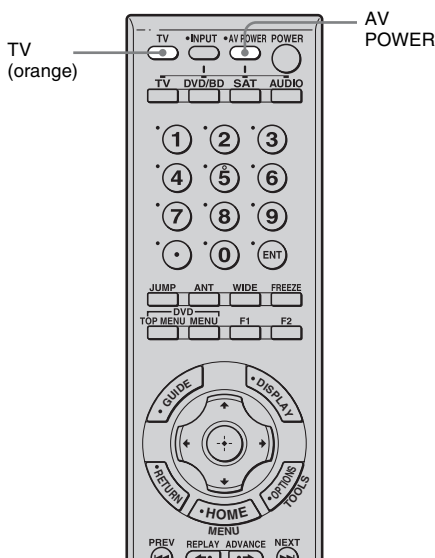

1 Appuyez sur la touche TV (orange) de la télécommande.

2 Appuyez sur AV POWER.

Le téléviseur, le meuble et le composant raccordé sont mis hors tension.

Remarque

- Selon l'état, il est possible que les composants raccordés soient également mis hors tension. Pour plus d'informations, reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec les composants raccordés.

Dépannage

Si vous rencontrez l'une des difficultés suivantes lors de l'utilisation de la commande HDMI CONTROL, consultez ce guide de dépannage pour vous aider à remédier au problème.

La fonction HDMI CONTROL n'est pas disponible.

- Vérifiez la connexion HDMI (page 3).
- Assurez-vous que « HDMI CTRL » est réglé sur « CTRL ON » dans le menu AMP.
- Vérifiez que le composant raccordé est compatible avec la fonction HDMI CONTROL.
- Vérifiez les paramètres HDMI CONTROL sur le composant raccordé. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le composant raccordé.
- Si vous modifiez la connexion HDMI, branchez/débranchez le cordon d'alimentation secteur, ou en cas de panne de courant, répétez les procédures de la section « Préparation de l'utilisation de la fonction HDMI CONTROL » (page 4).
- Le meuble risque de ne pas fonctionner correctement si vous sélectionnez un composant qui n'est pas compatible avec la fonction HDMI CONTROL du téléviseur.

Le meuble et le haut-parleur du téléviseur ne reproduisent aucun son.

- Vérifiez le volume du meuble et du téléviseur.
- Sélectionnez correctement l'entrée du meuble.

Le meuble et le téléviseur reproduisent le son.

- Coupez le son du meuble ou du téléviseur.

La fonction de mise hors tension automatique du système est sans effet.

- Modifiez le réglage du téléviseur afin que tous les composants raccordés s'éteignent automatiquement lorsque vous le mettez hors tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur.

- Vérifiez si les raccordements HDMI IN et HDMI OUT ne sont pas inversés.

Le programme de télévision n'apparaît pas sur le téléviseur.

- Appuyez sur la touche TV (blanche) ou TV (orange), puis sélectionnez le programme que vous souhaitez regarder, à l'aide des touches numériques ou des touches CH+/-.

Uso de la función HDMI CONTROL para 'BRAVIA' Theatre Sync

Para utilizar 'BRAVIA' Theatre Sync, ajuste la función HDMI CONTROL como se indica a continuación.

Al conectar componentes Sony compatibles con la función HDMI CONTROL mediante un cable HDMI (no suministrado), el funcionamiento se simplificará como se describe a continuación:

- Reproducción mediante una pulsación: al realizar operaciones de reproducción en un componente como un reproductor de DVD/Blu-ray Disc, el soporte y el televisor se encienden automáticamente y cambian a la entrada HDMI pertinente.
- Control de audio del sistema: mientras mira la televisión, puede seleccionar si desea que el sonido se emita a través del altavoz del televisor o de los altavoces del soporte.

HDMI CONTROL es un estándar de función de control mutuo que utiliza HDMI CEC (Consumer Electronics Control) para HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

La función HDMI CONTROL no funcionará en los casos siguientes:


- Al conectar el soporte a un componente que no se corresponde con la función HDMI CONTROL de Sony.
- Al conectar el soporte y los componentes mediante una conexión distinta de HDMI.

Se recomienda conectar este soporte a productos que dispongan de la función 'BRAVIA' Theatre Sync.

Notas

- No utilice la función Input SYNC mientras la función HDMI CONTROL se encuentre activa. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del soporte.
- En función del componente conectado, es posible que la función HDMI CONTROL no se encuentre disponible. Consulte el manual de instrucciones del componente conectado.

Conexión del televisor y otro componente

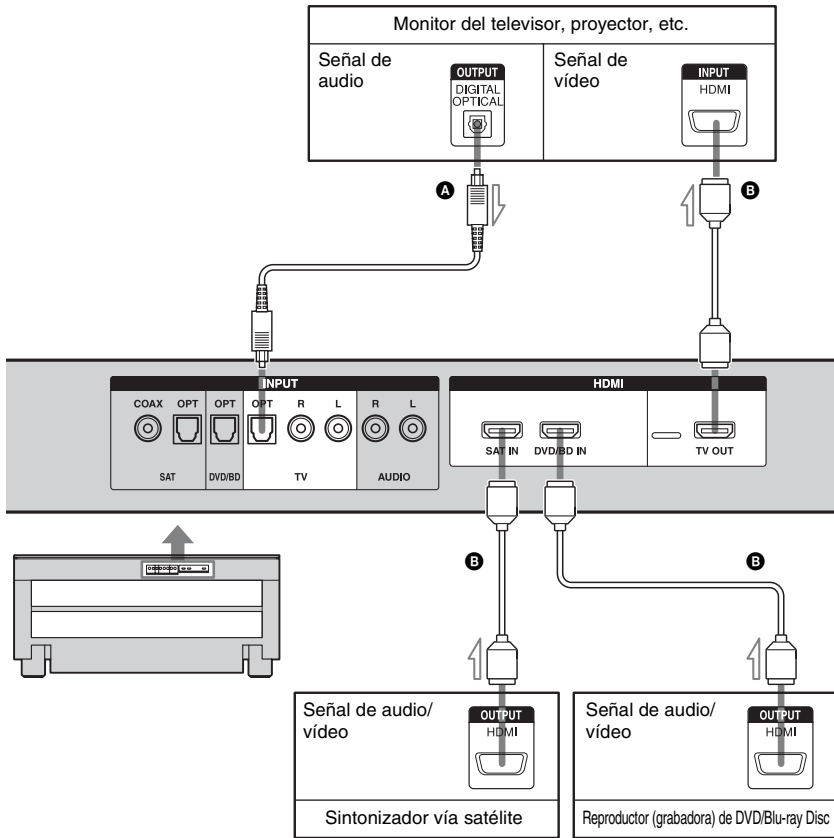

ES

A Cable óptico (suministrado)

Realice esta conexión para escuchar el sonido de alta calidad del televisor.

B Cable HDMI (no suministrado)

Se recomienda utilizar un cable HDMI de Sony.

Nota

- Se recomienda no utilizar al mismo tiempo componentes que dispongan de una toma de salida HDMI y componentes que no dispongan de una toma de salida HDMI. Si lo hace, es posible que la función HDMI CONTROL no funcione.


Se recomienda utilizar la función Input SYNC (programación del mando a distancia para controlar el televisor) si utiliza componentes que dispongan de

una toma de salida HDMI y componentes que no dispongan de una toma de salida HDMI al mismo tiempo.

Preparativos para utilizar la función HDMI CONTROL

Antes de utilizar la función HDMI CONTROL, asegúrese de haber realizado los procedimientos siguientes.

Para obtener más información acerca del ajuste del televisor y el componente conectado, consulte los manuales de instrucciones de ambos dispositivos.

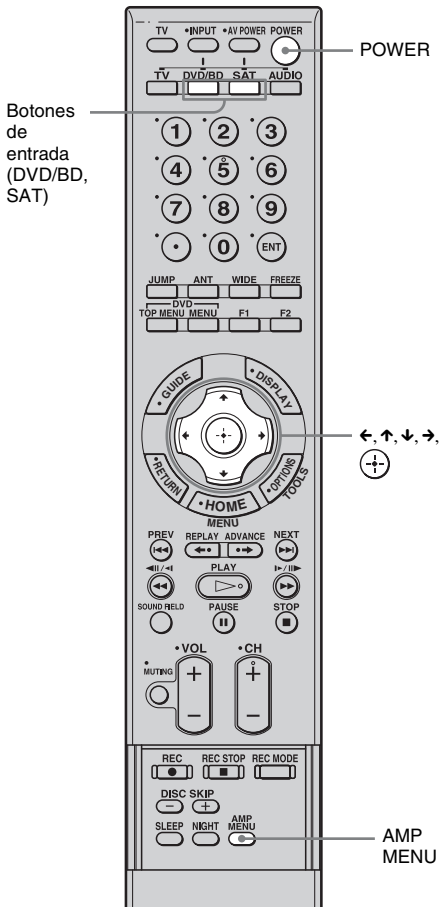

1 Asegúrese de que el soporte se encuentra conectado al televisor y al componente conectado (que deberá ser compatible con las funciones HDMI CONTROL) mediante un cable HDMI (no suministrado).

2 Encienda el televisor, ajuste la función HDMI CONTROL en "ON" y, a continuación, cambie a la entrada HDMI conectada al soporte.

3 Pulse POWER para encender el soporte y, a continuación, ajuste la función HDMI CONTROL en "ON" como se indica a continuación.

① Pulse AMP MENU.

Aparece "LEVEL" en el visor.

② Pulse ↓ para seleccionar "CUSTOMIZE" y, a continuación, pulse (+) o (-).

Aparece "HDMI CTRL" en el visor.

③ Pulse (+) o (-) → y, a continuación, pulse ↑.

"CTRL ON" parpadea en el visor.

④ Pulse (+) o (-).

Aparece "CTRL ON" en el visor durante unos segundos y, a continuación, el menú vuelve a la visualización normal. La función HDMI CONTROL se ha ajustado en ON.

4 Encienda el componente conectado.

5 Seleccione la entrada conectada al componente que desea ver (DVD/BD, SAT, etc.) del soporte y el televisor, para que se muestre una imagen del componente conectado. Ajuste la función HDMI CONTROL del componente conectado en "ON".

6 Repita los pasos 4 y 5 para cada componente conectado con el que desea utilizar la función HDMI CONTROL.

Reconexión de los componentes

Realice el paso 5 de esta página y, a continuación, emita las señales de vídeo al televisor.

Utilización de los botones de entrada del mando a distancia del soporte

Los botones de entrada (TV (blanco), DVD/BD, SAT, AUDIO) funcionan como se indica a continuación cuando la función HDMI CONTROL está ajustada en "ON".

- DVD/BD, SAT: debido a que la entrada del televisor también se cambia automáticamente, podrá visualizar en el televisor la imagen del componente seleccionado sólo con pulsar los botones.
- TV, AUDIO: la entrada del televisor no cambiará automáticamente.


Visualización de un programa de televisión

Pulse los botones TV (blanco) o TV (naranja) y, a continuación, seleccione el programa que desea ver mediante los botones numéricos o CH+/-.

Desconexión del soporte con el televisor

(Desconexión del sistema)

Si apaga el televisor mediante el botón POWER del mando a distancia del televisor, el soporte y los componentes conectados se apagarán automáticamente.

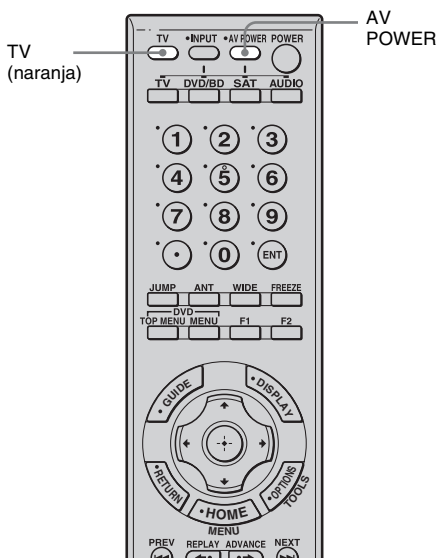

1 Pulse TV (naranja) en el mando a distancia.

2 Pulse AV POWER.

El televisor, el soporte y el componente conectado se apagarán.

Nota

- En función del estado, es posible que los componentes conectados no se apaguen. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones suministrados con los componentes conectados.

Solución de problemas

Si experimenta cualquiera de los siguientes problemas mientras utiliza la función HDMI CONTROL, utilice esta guía de solución de problemas para resolverlo.

La función HDMI CONTROL no funciona.

- Compruebe la conexión HDMI (página 3).
- Asegúrese de que "HDMI CTRL" está ajustado en "CTRL ON" en el menú AMP.
- Asegúrese de que el componente conectado es compatible con la función HDMI CONTROL.
- Compruebe los ajustes de HDMI CONTROL del componente conectado. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el componente conectado.
- Si cambia la conexión HDMI, conecta o desconecta el cable de alimentación de ca o se produce un corte del suministro eléctrico, repita los procedimientos del apartado "Preparativos para utilizar la función HDMI CONTROL" (página 4).
- Es posible que el soporte no funcione correctamente si selecciona en el televisor un componente que no sea compatible con la función HDMI CONTROL.

No se emite ningún sonido desde el soporte ni desde el altavoz del televisor.

- Compruebe el volumen del soporte y del televisor.
- Seleccione la entrada del soporte correctamente.

Se emite el sonido desde el soporte y desde el altavoz del televisor a la vez.

- Silencie el sonido del soporte o del televisor.

La función de desconexión del sistema no funciona.

- Cambie el ajuste del televisor para apagar los componentes conectados automáticamente cuando apague el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.

No aparece ninguna imagen en el televisor.

- Compruebe que la conexión de HDMI IN y HDMI OUT no esté invertida.

No aparece el programa de televisión en el televisor.

- Pulse los botones TV (blanco) o TV (naranja) y, a continuación, seleccione el programa que desea ver mediante los botones numéricos o CH+/-.



* 3 0 9 3 2 2 8 1 2 * (1)