



IC Recorder




Návod k obsluze

ICD-B500




Pro zákazníky v Evropě

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodrženíem této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

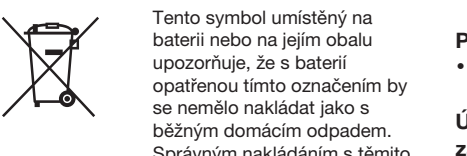

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenoú tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.

Předáte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.

Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.


Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.

Výrobem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně elektromagnetické kompatibility EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland GmbH, Heddelfinger Strasse 61.70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se obračtejte na adresy uváděné v servisních a záručních dokumentech.

IC rekordér nepracuje správně.

- Vyměňte baterie a znovu je vložte.

Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou být uložené záznamy vymazány.

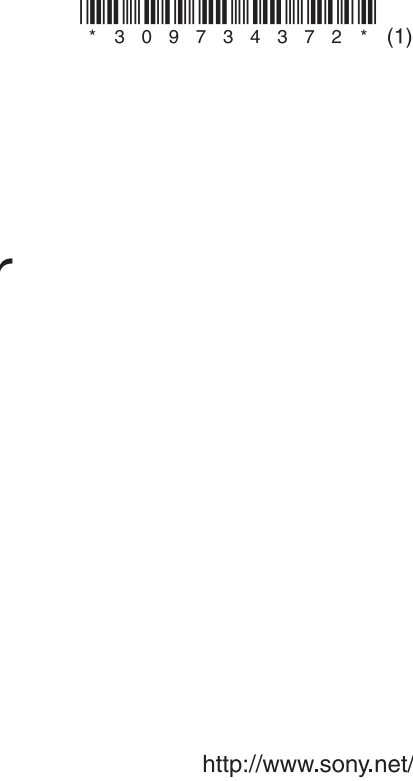


http://www.sony.net/




Pro zákazníky v Evropě

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodrženíem této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

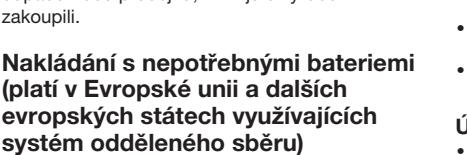

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenoú tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.

Předáte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.

Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.

Nelze požítovat záznamy až do maximální doby nahrávání.

• Pokud záznamy pořízujete kombinované v režimech HQ, SP a LP, dostupná doba záznamu se pohybuje od maximální doby záznamu pro režim HQ až po maximální dobu záznamu pro režim LP.
• Jestliže bylo do složky zaznamenáno 99 záznamů, nelze již pořítovat žádné další.
• Z důvodů omezení IC záznamového systému zaznamenává tato zařízení v nejmenší záznamové jednotce. Jestliže nelze délku každého záznamu vydělit nejmenší záznamovou jednotkou, může se zbývající čas záznamu snížit o více než celkovou délku záznamů.

IC rekordér nepracuje správně.

- Vyměňte baterie a znovu je vložte.

Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou být uložené záznamy vymazány.

►**Začínáme**

Krok 1: Vložení baterií

1 Vysuňte a zvedněte kryt prostoru baterie.

Indikátor baterie na displeji ukazuje stav baterie. Jestliže bliká „“, vyměňte baterie za nové. Jestliže bliká „“, baterie jsou vybité a IC rekordér přestane fungovat.

Životnost baterie*(při nepřetřítém používání)
V režimu HQ
Nahrávání: Přibl. 11 hod.
Přehrávání**: Přibl. 7,5 hod.

V režimech SP a LP
Nahrávání: Přibl. 22 hod.
Přehrávání**: Přibl. 11 hod.
(hod.: hodiny)
* Při použití alkalických baterií Sony LR03 (velikost AAA)
** Při přehrávání pomocí vnitřního reproduktoru a při střední úrovni hlasitosti
Životnost baterie může být podle způsobu použití IC rekordéru kratší.

Poznámky
• Nepoužívejte v IC rekordéru manganové baterie.
• Jestliže vyměňte baterie za nové, zobrazí se displej nastavení hodin. V takovém případě znovu nastavte datum a čas. Pořízené záznamy a nastavení budiku nicméně zůstávají zachovány.
• Při výměně baterií nezapomeňte nahradit novými obě dvě baterie.
• Nenabíjete suché baterie.
• Jestliže IC rekordér nebudete po delší dobu používat, vyměňte baterie, abyste zabránili poškození způsobenému jejich vtečením nebo korozi.

• Jestliže se na displeji zobrazí „ACCESS“ IC rekordér přistupuje k datům. V průběhu zpřístupňování nevyjímejte baterie. V opačném případě může dojít k poškození dat.
• Během nahrávání jste prstem nebo jinak náhodně škrábali nebo se otřeli o IC rekordér, a proto byl zaznamenan í šum.
• IC rekordér byl během nahrávání nebo přehrávání umístěn do blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu.
• Při nahrávání byl znečištěn konektor připojeného mikrofonu. Vycištěte konektor.
• Je znečištěn konektor sluchátka/sluchátke. Vycištěte konektor.

Jakmile poprvé vložíte baterie nebo je vyměníte za nové, zobrazí se nastavení hodin. Při nastavení data a času se prosím řiďte Kroky 2 až 3 v oddílu „Krok 2: Nastavení hodin“.





Jakmile poprvé vložíte baterie nebo je vyměníte za nové, zobrazí se displej nastavení hodin. V tomto případě pokračujte krokem 2.
Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii z displeje.

Krok 2: Nastavení hodin

Jakmile poprvé vložíte baterie nebo je vyměníte za nové, zobrazí se displej nastavení hodin. V tomto případě pokračujte krokem 2.
Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii z displeje.

1 Zobrazte obrazovku nastavení hodin.

① Na dobu delší než 1 vteřinu stiskněte **DISPLAY/MENU**, dokud se na displeji nezobrazí „MODE“. IC rekordér vstoupí do režimu menu.
② Stiskem – nebo , zobrazíte „SET DATE“.
③ Stiskněte  **PLAY/STOP**. Rozblikají se číslice označující rok.

Úroveň záznamu je nízká.

- V menu nastavte citlivost mikrofonu na „H (vysoká)“.

Přeruší se nahrávání.

- Je aktivována pokročilá funkce VOR. Nastavte VOR do pozice „OFF“.

Úroveň záznamu je nestabilní (při záznamu hudby, atd.).

- IC rekordér je navržen tak, aby automaticky nastavil úroveň záznamu při zaznamenávání jednáni, atd. a není vhodný pro zaznamenávání hudby.
- Je zobrazeno „-Y--Y--M--D“ nebo „---:--:“, Nenastavili jste hodiny.

Na displeji REC DATE se zobrazuje „-Y--Y--M--D“ nebo „---:--:“.

- Datum a čas záznamu se nezobrazí, pokud jste přidělili záznam a nebyly nastaveny hodiny.

Záznam nelze rozdělit.

- Nemůžete rozdělit záznam ve složce, která má 99 záznamů.
- Pokud často rozděľujete záznamy, IC rekordér může ztratit schopnost rozděľovat záznam.
- Nemůžete rozdělit záznam v jeho první nebo poslední vteřině.

Spuštění IC rekordéru trvá déle.

- Pokud rozděľujete záznamy příliš často, zatímco je IC rekordér zaznamenává, může se vyskytnout následující jev: Indikátor OPR zůstává blikat a s IC rekordérem nelze po určitou dobu pracovat. Nejedná se o závadu. Počkejte, až indikátor OPR přestane blikat.

Nelze požítovat záznamy až do maximální doby nahrávání.

- Pokud záznamy pořízujete kombinované v režimech HQ, SP a LP, dostupná doba záznamu se pohybuje od maximální doby záznamu pro režim HQ až po maximální dobu záznamu pro režim LP.
• Jestliže bylo do složky zaznamenáno 99 záznamů, nelze již pořítovat žádné další.
• Z důvodů omezení IC záznamového systému zaznamenává tato zařízení v nejmenší záznamové jednotce. Jestliže nelze délku každého záznamu vydělit nejmenší záznamovou jednotkou, může se zbývající čas záznamu snížit o více než celkovou délku záznamů.

IC rekordér nepracuje správně.

- Vyměňte baterie a znovu je vložte.

Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou být uložené záznamy vymazány.

Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.

Životnost baterie*(při nepřetřítém používání)
V režimu HQ
Nahrávání: Přibl. 11 hod.
Přehrávání**: Přibl. 7,5 hod.

V režimech SP a LP
Nahrávání: Přibl. 22 hod.
Přehrávání**: Přibl. 11 hod.
(hod.: hodiny)
* Při použití alkalických baterií Sony LR03 (velikost AAA)
** Při přehrávání pomocí vnitřního reproduktoru a při střední úrovni hlasitosti
Životnost baterie může být podle způsobu použití IC rekordéru kratší.

Poznámky
• Nepoužívejte v IC rekordéru manganové baterie.
• Jestliže vyměňte baterie za nové, zobrazí se displej nastavení hodin. V takovém případě znovu nastavte datum a čas. Pořízené záznamy a nastavení budiku nicméně zůstávají zachovány.
• Při výměně baterií nezapomeňte nahradit novými obě dvě baterie.
• Nenabíjete suché baterie.
• Jestliže IC rekordér nebudete po delší dobu používat, vyměňte baterie, abyste zabránili poškození způsobenému jejich vtečením nebo korozi.

• Jestliže se na displeji zobrazí „ACCESS“ IC rekordér přistupuje k datům. V průběhu zpřístupňování nevyjímejte baterie. V opačném případě může dojít k poškození dat.
• Během nahrávání jste prstem nebo jinak náhodně škrábali nebo se otřeli o IC rekordér, a proto byl zaznamenan í šum.
• IC rekordér byl během nahrávání nebo přehrávání umístěn do blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu.
• Při nahrávání byl znečištěn konektor připojeného mikrofonu. Vycištěte konektor.
• Je znečištěn konektor sluchátka/sluchátke. Vycištěte konektor.

Jakmile poprvé vložíte baterie nebo je vyměníte za nové, zobrazí se nastavení hodin. Při nastavení data a času se prosím řiďte Kroky 2 až 3 v oddílu „Krok 2: Nastavení hodin“.

►**Základní činnosti**

Nahrávání záznamů

Do každé ze čtyř složek (A, B, C a D) můžete nahrát až 99 záznamů. Jelikož nové nahrany záznam se automaticky ukládá za poslední nahrany záznam, můžete začít nahrávat rychle, aniž byste nejprve museli vyhledat konec poslední nahrávky.

např.

Záznam 1	Záznam 2	Nově nahrany záznam	Prázdný úsek
----------	----------	---------------------	--------------

Poznámka
Před nahráváním dlouhého záznamu vložte nové baterie a zkontrolujte indikátor stavu baterie.

1 Zvolte režim nahrávání.

Viz „Změna režimu nahrávání“ na zadní straně.

2 Vyberte složku.

Viz „Výběr složky“.

3 Spusťte nahrávání.

① Stiskněte  **I/REC/PAUSE**
Aktuální číslo záznamu
Režim nahrávání
Displej počítadla*
Indikátor OPR (v průběhu nahrávání svítí červeně.)
Indikátor OPR (v průběhu nahrávání svítí červeně.)
* Zobrazí se displej zvolený tlačítkem DISPLAY/MENU.
② Mluvte do vestavěného mikrofonu.
Displej počítadla*
Indikátor OPR (v průběhu nahrávání svítí červeně.)
* Zobrazí se displej zvolený tlačítkem DISPLAY/MENU.
Indikátor OPR (v průběhu nahrávání svítí červeně.)
* Zobrazí se displej zvolený tlačítkem DISPLAY/MENU.








Není nutné držet  **I/REC/PAUSE** během nahrávání stisknuté.

Displej počítadla*
Indikátor OPR (v průběhu nahrávání svítí červeně.)
* Zobrazí se displej zvolený tlačítkem DISPLAY/MENU.

4 Ukončení nahrávání.

 **I/REC/PAUSE**
 **PLAY/STOP**
Stiskněte  **STOP**. IC rekordér se zastaví na začátku aktuálního záznamu.
 **(Review)**

Pokud po ukončení nahrávání nezměníte složku, budete přístě nahrávat opět do téže složky.

Za účelem pozastavení nahrávání*	Potřebné kroky
ukončení režimu pozastavení a obnovení nahrávání	Stiskněte  I/REC/PAUSE . V režimu pozastavení nahrávání bliká indikátor OPR červeně a na displeji bliká hlášení „PAUSE“. Stiskněte  I/REC/PAUSE . Nahrávání se obnoví od aktuálního místa. (Chcete-li nahrávání po pozastavení ukončit úplně, stiskněte tlačítko  STOP .)
poslechu aktuální nahrávky	Pro ukončení nahrávání stiskněte  STOP , poté stiskněte  PLAY/STOP .
okamžitého poslechu aktuálního záznamu	Během nahrávání stiskněte  PLAY/STOP .
rychlého přeusnu vzad v průběhu nahrávání (Vyhledávání vzad)	Během nahrávání nebo pozastavení nahrávání podržte  (Review) . Režim nahrávání se uvolní a spustí se vyhledávání od aktuálního záznamu. Jakmile tlačítko uvolníte, spustí se přehrávání od daného místa.
volby citlivosti mikrofonu	V menu můžete zvolit citlivost mikrofonu. Viz „Výběr citlivosti mikrofonu“. H (vysoká): Slouží k nahrávání během jednání nebo v tichém či rozměrném prostoru. L (nízká): Slouží pro diktovány nebo záznam pořítovaný na hlučném místě.

* Přibližně hodinu poté, co je aktivován režim pozastavení nahrávání, se tento režim automaticky zruší a IC rekordér přejde do režimu zastavení.




Výběr složky

1 Na dobu delší než 1 vteřina stiskněte DISPLAY/MENU, dokud se na displeji nezobrazí „MODE“.

2 Pro výběr „FOLDER“ stiskněte – nebo  a poté stiskněte  PLAY/STOP.

3 Abyste vybrali požadovanou složku, stiskněte – nebo  a poté stiskněte  PLAY/STOP.

4 Pro opuštění režimu menu stiskněte  STOP.

Aktuální složka
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**
 **HO**

Výběr citlivosti mikrofonu




1 Na dobu delší než 1 vteřina stiskněte DISPLAY/MENU, dokud se na displeji nezobrazí „MODE“.

2 Pro výběr „SENS“ stiskněte – nebo  a poté stiskněte  PLAY/STOP.

3 Pro výběr „H (vysoká citlivost)“ nebo „L (nízká citlivost)“ stiskněte – nebo  a poté stiskněte  PLAY/STOP.

4 Pro opuštění režimu menu stiskněte  STOP.

5 Pro výběr „H (vysoká citlivost)“ nebo „L (nízká citlivost)“ stiskněte – nebo  a poté stiskněte  PLAY/STOP.

6 Pro výběr „H (vysoká citlivost)“ nebo „L (nízká citlivost)“ stiskněte – nebo  a poté stiskněte  PLAY/STOP.

7 Pro výběr „H (vysoká citlivost)“ nebo „L (nízká citlivost)“ stiskněte – nebo  a poté stiskněte  PLAY/STOP.





Přehrávání záznamů

Při přehrávání dříve nahraného záznamu začnete Krokem 1. Při přehrávání záznamu, jehož nahrávání jste právě dokončili, začnete Krokem 3.

1 Vyberte složku.

Viz „Výběr složky“.

2 Vyberte číslo záznamu.

Stiskněte  nebo , čímž zobrazíte číslo požadovaného záznamu.
 **pro nižší číslo záznamu**
 **vyšší číslo záznamu**

Nepřetříté přehrávání všech záznamů ve složce – Nepřetříté přehrávání
V menu můžete pomocí „CONT“ zvolit režim nepřetřítého přehrávání. Když nastavíte „CONT“ na „ON“, můžete přehrávat veskeré záznamy ve složce nepřetřítě.

Rychlý přesun vpřed/vzad během přehrávání (Vyhledávání vpřed/vzad)
Pro přesun vpřed podržte tlačítko  během přehrávání stisknuté a uvolněte jej v místě, kde si přejete obnovit přehrávání. Pro přesun vzad podržte tlačítko  během přehrávání stisknuté a uvolněte jej v místě, kde si přejete obnovit přehrávání.

Rychlý přesun vpřed/vzad během přehrávání (Vyhledávání vpřed/vzad)
Pro přesun vpřed podržte tlačítko  během přehrávání stisknuté a uvolněte jej v místě, kde si přejete obnovit přehrávání. Pro přesun vzad podržte tlačítko  během přehrávání stisknuté a uvolněte jej v místě, kde si přejete obnovit přehrávání.

Rychlý přesun vpřed/vzad během přehrávání (Vyhledávání vpřed/vzad)
Pro přesun vpřed podržte tlačítko  během přehrávání stisknuté a uvolněte jej v místě, kde si přejete obnovit přehrávání. Pro přesun vzad podržte tlačítko

Mazání záznamů

Uložené záznamy lze smazat postupně nebo je možno smazat najednou všechny záznamy ve složce. Mějte na paměti, že po smazání záznamu jej již nelze obnovit.

Postupné mazání záznamů

Po smazání záznamu se zbývající záznamy posunou a budou přechíslovány tak, aby se mezi jednotlivými záznamy nenacházely mezery.

Před mazáním

Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	Záznam 4	Záznam 5
Smažte Záznam 3				
Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	Záznam 4	

Po mazání

Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	Záznam 4	
----------	----------	----------	----------	--

Zbývle záznamy jsou přechíslovány.

1 Stiskněte ERASE v průběhu přehrávání záznamu, který chcete smazat nebo stiskněte ERASE na déle než 1 vteřinu v průběhu režimu stop. Ozve se pípnutí, číslo záznamu a „ERASE“ se 10 krát rozblíká, zatímco celý záznam je přehrán.

2 Zatímco je záznam přehráván, stiskněte ERASE. Záznam je smazán a zbývající záznamy jsou přechíslovány. (Například když smažete Záznam 3, Záznam 4 bude přechíslován jako Záznam 3. Jakmile je mazání dokončeno, IC rekordér se zastaví na začátku následujícího záznamu.)

Zrušit mazání
Před krokem **2** stiskněte **■**STOP.

Smazání dalších záznamů
Zopakujte kroky **1** a **2**.

Částečné smazání záznamu
Nejprve rozdělte záznam a poté se řiďte kroky pro smazání záznamu.

Mazání všech záznamů ve složce

např.

Složka A				Složka B		
Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	Prázdný úsek	Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3
Prázdný úsek				Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3

1 Pomocí DISPLAY/MENU zvolte složku, kterou chcete smazat. (Viz „Výběr složky“ na předchozí straně.)







2 Zatímco držíte stisknuté **■**STOP, stiskněte na dobu delší než 1 vteřina ERASE. Na 10 vteřin se rozblíká „ALL ERASE“.

3 Zatímco displej bliká, stiskněte ERASE.

Zrušit mazání
Před krokem **3** stiskněte **■**STOP.

Přehled součástí a ovládacích prvků

Přední strana

MIC (vestavěný mikrofon) Konektor  (sluchátka) Konektor  (mikrofon) Indikátor OPR (provoz) Displej ERASE DISPLAY/MENU Ovladač VOL (hlasitost)* DIVIDE Ovladač VOL (hlasitost)* **■**STOP HOLD **●**I/REC (nahrávat)/PAUSE **▶**■PLAY/STOP(ENTER)**   (vyhledávání vzad/rychlý přesun vzad)**▶**  (vyhledávání vpřed/rychlý přesun vpřed) (SELECT) Reproduktor

* Vedle ovladače je dotykový bod, který ukazuje směr zesílení hlasitosti.

**Tlačítko je vybaveno dotykovým bodem.

Zadní strana

Prostor baterie Háček na pásek na ruku (není součástí dodávky)

Displej

Zobrazení složky Indikátor zbývající kapacity baterie Citlivost mikrofonu Zobrazení režimu nahrávání Indikátor budíku Zobrazení REC (nahrávání) Číslo zvoleného záznamu Indikátor opakovaného přehrávání Zobrazení REC DATE (zaznamenané datum) Počet záznamů ve složce/ Zobrazení menu/Počítadlo /Zobrazení zbývajicicho času /Zobrazení zaznamenaného data / Zobrazení reálného času/ Záznamy Indikátor REMAIN Zobrazení zbývajcí paměti

►Různé způsoby nahrávání

Přidání nahrávání k dříve nahranému záznamu

K přehranému záznamu můžete přidat nahrávku. Přidaná nahrávka bude umístěna za stávající záznam a počítána jako součást záznamu.

V průběhu přehrání
Záznam 3 Záznam 4

↓

Po přidání nahrávky

Záznam 3	Záznam 4
----------	----------

↓

Jednáni ve 2 hodiny 1. prosince. Přidané nahrávání v konferenční místnosti A


1 V průběhu přehrávání stiskněte na dobu delší než 1 vteřina **●**I/REC/ PAUSE. Na displeji se zobrazí indikátor „REC“ a po dobu 3 vteřin bude blikat „ADD“. Indikátor OPR se rozsvítí červeně. Nová nahrávka bude přidána na konec stávajícího záznamu.

2 Nahrávání ukončíte stisknutím **■**STOP.


Poznámky

- Pokud není zbývající paměť dostatečně dlouhá, nemůžete přidat nahrávku.
- Přidaná část záznamu bude zaznamánena ve stejném režimu záznamu (HQ, SP nebo LP).

Záznam pomocí externího mikrofonu nebo z jiného zařízení

1 Připojte do zástrčky  (mikrofon) zástrčkový typ mikrofonu nebo jiné zařízení.



Nahrávání z jiného zařízení

konektor mini (monofoonni)  (mikrofon) Externí mikrofon (není součástí dodávky)

Jakmile připojíte externí mikrofon, vestavěný mikrofon se automaticky odpojí. Je-li připojen zásuvný napájený mikrofon, je mikrofon automaticky napájen z IC rekordéru.

Nahrávání z jiného zařízení

Propojovací audiokabely se zeslabovačem (nejsou součástí dodávky)

konektor mini (monofoonni) EAR, EARPHONE,  nebo REC OUT  (zástrčka mini (stereo nebo monofoonni) Páskový magnetofon, TV, rádio, atd.

2 Pro nahrávání záznamu následujte kroky v oddílu „Nahrávání záznamů“ na předchozí straně.

Poznámky




- Ubezpečte se, zda jsou zástrčky bezpečně připojeny.
- Doporučujeme, abyste provedli kžešební nahrávku, čímž zkontrolujete zapojení a ovládání hlasitosti.
- Zapojení jiného zařízení než Sony viz návod k obsluze zařízení.




Spuštění automatického nahrávání při zjištění zvuku – doporučená funkce VOR

VOR ON: Je aktivována funkce VOR (Nahrávání aktivované hlaslem). Nahrávání se spustí, jakmile IC rekordér zaregistruje zvuk a zastaví se, pokud není slyšitelný žádný zvuk, díky čemuž je vyloučeno nahrávání tichého úseku.

VOR OFF: Funkce VOR není k dispozici. Je zvolena funkce standardního nahrávání.

1 Na dobu delší než 1 vteřina stiskněte DISPLAY/MENU, dokud se na displeji nezobrazí „MODE“.

2 Pro zobrazení „VOR“ stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a stiskněte** **▶**  **PLAY/STOP**. Rozblíká se „OFF (nebo ON)“.

3 Pro výběr „ON“ nebo „OFF“ stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a** **▶**  **PLAY/ STOP**. Tím je nastavení dokončeno.

4 Pro opuštění režimu menu stiskněte **■**STOP.

►Ostatní funkce

Rozdělení záznamu

V průběhu nahrávání nebo přehrávání můžete záznam rozdělit, čímž je záznam rozdělen na dva a rozdělenému záznamu je přiděleno nové číslo záznamu. Pokud použijete dlouhý záznam, jako například jednání, můžete rozdělení záznamu snáze nalézt bod, který chcete přehrát. Záznam můžete rozdělovat, dokud počet záznamů ve složce nedosáhne počtu 99.

V průběhu nahrávání nebo přehrávání záznamu stiskněte DIVIDE v místě, kde jej chcete rozdělit.



- Když stisknete DIVIDE v průběhu nahrávání: V místě, kde jste stiskli tlačítko je přidáno nové číslo záznamu a na 3 vteřiny se rozblíká nové číslo záznamu a „DIVIDE“. Záznam bude rozdělen na dvě části; nicméně záznamy budou nahrávány bez přerušení.

Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3
A záznam je rozdělen.		
→ Pokračování nahrávání		

Tip
Záznam můžete rozdělit během pozastavení nahrávání.

- Když stisknete DIVIDE v průběhu přehrávání: V místě, kde jste stiskli tlačítko je záznam rozdělen na dvě části a na 3 vteřiny se rozblíká nové číslo záznamu a „DIVIDE“. Počet záznamů následujících záznamů se zvýší o jeden.

Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	
Záznam je rozdělen.			
Záznam 1	Záznam 2	Záznam 3	Záznam 4
Zvyšší se čísla záznamů.			

Přehrávání rozděleného záznamu
Pro zobrazení čísla záznamu stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **, jeližko každý rozdělený záznam má čísla záznamu.**

☞ Přehrát rozdělené záznamy nepřetržitě
Zvolte „ON“ pro „CONT“ v menu jak je popsáno v „Zpětné nepřetržitě přehrát veškeré záznamy ve složce“.

Poznámky




- Pokud bylo do složky nahráno 99 záznamů, nelze záznam rozdělit. V takovém případě snižte před rozdělením záznamu počet záznamů na 98 nebo méně smazáním nepotřebných záznamů nebo přesunutím některého ze záznamů do jiné složky.
- Jestliže rozdělte zprávu nastavením budíku, nastavení budíku zůstane pouze v předchozí rozdělené zprávy.
- Nemůžete rozdělit záznam v jeho první nebo poslední vteřině.
- Pokud často rozdělujete záznamy, IC rekordér může ztratit schopnost rozdělovat záznam.
- Jakmile je záznam jednou rozdělen, nemůžete kombinovat rozdělené záznamy s IC rekordérem.
- Pokud rozdělujete záznamy příliš často, zatímco je IC rekordér zaznamenaná, může se vyskytnout následující jev: Indikátor OPR zůstává blikat a s IC rekordérem nelze po určitou dobu pracovat. Nejedná se o závadu. Počkejte, až indikátor OPR přestane blikat.




Přesunutí záznamu do jiné složky – funkce přesunutí


Nahrané záznamy můžete přesunout do jiné složky.
Příklad: Přesunutí záznamu 3 ze složky A do složky C

1 Když je IC rekordér vypnutý, vyberte záznam, který chcete přesunout.

2 Na dobu delší než 1 vteřina stiskněte DISPLAY/MENU, dokud se na displeji nezobrazí „MODE“.

3 Pro výběr „MOVE“ stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a poté stiskněte** **▶**  **PLAY/STOP**. Bliká zobrazení cílové složky.

4 Pro výběr složky, do které chcete přesunout záznam (v tomto případě C) stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a** **▶**  **PLAY/STOP**. Záznam je přemístěn do cílové složky.

5 Stiskněte **▶**  **PLAY/ STOP**. Záznam je přemístěn do cílové složky.

6 Pro opuštění režimu menu stiskněte **■**STOP.

6 Pro opuštění režimu menu stiskněte **■**STOP.

Pro zrušení přesunutí záznamu(ů) stiskněte před krokem **5** **■**STOP.




Poznámka
Funkce přesunutí nevytváří kopii záznamu v jiné složce. Pokud přesunete záznam do jiné složky, bude smazán původní záznam v předchozí složce.


Přehrávání záznamu v požadovaném čase s budíkem




Rekordér lze nastavit tak, aby se v požadovaném čase spustil budík a začal přehrávat vybraný záznam. Pokud v kroku 6 zvolíte „B-ONLY“, spustí se pouze zvuk budíku a nikoli přehrávání.


1 Zvolte složku (viz „Výběr složky“ na předchozí straně) a zobrazte záznam, který chcete přehrát s budíkem.

2 Přejděte do režimu nastavení budíku.
1 Na dobu delší než 1 vteřina stiskněte DISPLAY/MENU, dokud se na displeji nezobrazí „MODE“.


2 Pro volbu „ALARM OFF“ stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a stiskněte** **▶**  **PLAY/ STOP**. Rozblíká se „OFF“.




3 Stiskněte **▶**  **PLAY/ STOP**. Rozblíká se „OFF“.




4 Pro výběr „ON“ stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a stiskněte** **▶**  **PLAY/ STOP**. Rozblíká se „ON“.



5 Stiskněte **▶**  **PLAY/ STOP**. Na displeji se rozblíká „DATE“.



3 Nastavte datum budíku.
Pro přehráni v požadovaném datu (záznam bude přehrán každý rok ve stejném čase a datum, dokud záznam nevymažete)



1 Stiskněte **▶**  **PLAY/ STOP**, zatímco bliká „DATE“. Rozblíknají se číslice označující rok.


2 Pro výběr číslic roku stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a poté stiskněte** **▶**  **PLAY/STOP**. Rozblíknají se číslice označující měsíc.




3 Pro výběr číslic označujících měsíc stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a poté stiskněte** **▶**  **PLAY/STOP**. Rozblíknají se číslice označující den.



4 Stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **, čímž zvolíte číslice pro den.**




Pro přehráni jednou týdně
Stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **, čímž zvolíte den v týdnu.**

Pro přehráni ve stejném čase každý den
Stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **, čímž zvolíte možnost „DAILY“.**

4 Stiskněte **▶**  **PLAY/ STOP**. Rozblíknají se číslice označující hodinu.

5 Nastavte čas budíku.
1 Pro výběr číslic označujících hodinu stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a poté stiskněte** **▶**  **PLAY/STOP**. Rozblíknají se číslice označující minutu.

2 Pro výběr číslic označujících minutu stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a poté stiskněte** **▶**  **PLAY/STOP**. Zobrazí se „B-PLAY“.

6 Nastavte zvuk budíku.
1 Pro výběr zvuku budíku buďto z „B-PLAY“ (záznam je přehrán po zaznění budíku) nebo „B-ONLY“ (pouze budík) stiskněte **–**  **nebo** **▶**  **a** **▶**  **PLAY/STOP**. Zobrazí se „ALARM ON“.

7 Pro opuštění režimu menu stiskněte **■**STOP.

Jakmile je vybráno číslo záznamu s nastavením budíku, zobrazí se „**☞**“. Když nastane určený čas, spustí se přibližně na 10 vteřin budík a zahájí se přehrávání vybraného záznamu. V průběhu přehrávání na displeji bliká „ALARM“. Po ukončení přehrávání se IC rekordér automaticky zastaví na začátku tohoto záznamu.

Opakovaný poslech stejného záznamu
Stiskněte **▶**  **PLAY/STOP**. Spustí se přehrávání stejného záznamu od začátku.

Zrušení nastavení budíku před zahájením přehrávání
Během doby, kdy je vydáván zvuk budíku, stiskněte tlačítko **■**STOP. Přehrávání budíku můžete zastavit, i když je aktivní funkce HOLD.


Poznámky



- Budík nelze nastavit, jestliže nejsou nastaveny hodiny nebo zvolena složka neobsahuje žádný záznam (po stisknutí DISPLAY/MENU v kroku 2 IC rekordér nemožní režim nastavení budíku).
- Jestliže se pokusíte nastavit budík pro přehráni záznamu v čase nastaveném dříve pro jiný záznam, zobrazí se „PRE SET“, zabraňující novému nastavení.
- Jestliže se pokusíte nastavit budíku na čas před skutečným časem, zobrazí se na displeji „BACK-D“ a nebudete moci nastavit budík.
- Jestliže se čas budíku bude shodovat s časem, kdy bude přehráván jiný záznam s budíkem, přehrávání se zastaví a bude přehráván nový záznam.
- Pokud čas spuštění budíku nastane během nahrávání, budík zazní na 10 vteřin po ukončení nahrávání a spustí se přehrávání. Jakmile nastane čas budíku, bude na displeji blikat „**☞**“.
- Jestliže se v průběhu nahrávání spustí více než jeden budík, bude přehrán pouze první záznam.
- Nastane-li čas budíku a IC rekordér je v režimu menu, spustí se budík a režim menu se zruší.
- Jestliže smažete záznam, který jste nastavili pro přehrávání s budíkem, nastavení budíku bude zrušeno.
- Jestliže rozdělte přávu s nastaveným budíkem přehrávání, přehrávání se zruší v místě, kde jste záznam rozdělili.
- Můžete nastolit hlasitost přehrávání pomocí ovladače VOL.
- Pokud čas spuštění budíku nastane během mazání budík zazní na 10 vteřin po ukončení mazání a spustí se přehrávání.
- Nastavení budíku se nezruší ukončením budíku přehrávání. Zrušení nastaveného budíku viz níže.

Zrušení nebo změna nastavení budíku

1 Zvolte záznam, který chcete, aby budík přehrával, a stiskem DISPLAY/MENU na dobu delší než 1 vteřina vstupte do režimu menu.

2 Stiskem **–**  **or** **▶**  **a zvolte „ALARM ON“.**

3 Stiskem **▶**  **PLAY/STOP** bliká „ON“.

4 **Zrušení nastavení budíku:** Stiskněte **▶**  **PLAY/STOP**. Stiskněte **▶**  **PLAY/STOP**. Po zobrazení data budíku postupujte podle pokynů v bodech 3 až 6 „Přehrávání záznamu v požadovaném čase s budíkem“ a změňte nastavení budíku.

5 Pro opuštění režimu menu stiskněte **■**STOP.

Předcházení neumyslěnému ovládání – funkce HOLD

Posuňte spínač HOLD do polohy ON. Na 3 sekundy se objeví „HOLD“, čímž jste upozorněni na skutečnost, že všechny funkce tlačítek jsou uzamčeny. Když je funkce HOLD aktivována při zastavení, displej se po zobrazení „HOLD“ vypne.

Zrušení funkce HOLD
Posuňte spínač HOLD do polohy OFF.

Poznámka
Když je funkce HOLD aktivována v průběhu nahrávání, musíte před zastavením nahrávání funkci HOLD zrušit.

Tip
Přehrávání budíku můžete zastavit, i když je aktivní funkce HOLD. Pro ukončení přehrávání stiskněte **■**STOP.

Volba režimu zobrazení

Máte možnost si zvolit režim zobrazení pro režim zastavení, nahrávání a přehrávání. Po každém stisknutí DISPLAY/MENU se režim displeje změní tak, jak je uvedeno níže:

☞ Zobrazení aktuálního času
Jestliže IC rekordér zůstane nepoužívaný déle než 3 vteřiny v režimu stop, displej bude ukazovat aktuální čas bez ohledu na nastavení režimu zobrazení.

Počítadlo:
B Uplynulá doba přehrávání/čas nahrávání v jednom záznamu.

Zbývajcí čas (REMAIN):
V režimu přehrávání: Indikace zbývajicicho času jednoho záznamu. V režimech stop a nahrávání: Indikace zbývajicicho času nahrávání.

Nahrané datum (REC DATE)*:
Datum, kdy byl aktuální záznam pořízen.

Zaznamenaný čas (REC DATE):**
Čas, kdy byl aktuální záznam pořízen.

Vypnutí tónů.

BEEP ON: Přijatou operaci bude signalizovat pípnutí.