

Car Connecting Cable

Bedienungsanleitung


Istruzioni per l'uso



DCC-NWC1


© 2007 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

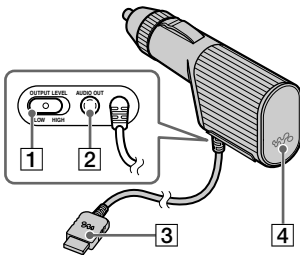

- 1 **Schalter OUTPUT LEVEL**
- 2 **Buchse AUDIO OUT**
- 3 **Anschluss WM-PORT**
- 4 **Anzeige**


A

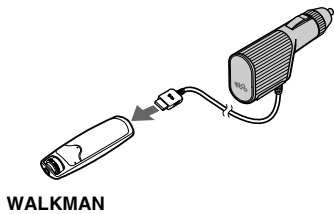


WALKMAN

B


Stecken Sie das Gerät fest hinein, so dass die Anzeige aufleuchtet.

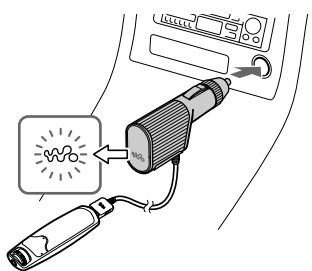

C

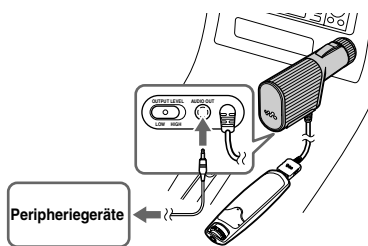

D

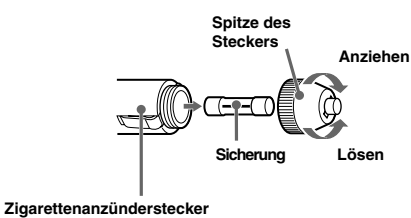

Zigarettenanzünderstecker

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten
Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan.
Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist die Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.
Für Fragen im Zusammenhang mit Kundendienst oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten Kundendienst- oder Garantieunterlagen genannten Adressen.



Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im EWR (europäischen Wirtschaftsraum).

Merkmale

Unterstützt Walkman mit WM-PORT (22 Pin)

Dient zum Aufladen des Walkman* in einem Auto
Dieses Gerät überträgt Strom von der Zigarettenanzünderbuchse zum Walkman.

* Ob der Walkman während des Ladens benutzt werden kann, hängt vom Walkman ab.

Ausgestattet mit Buchse AUDIO OUT

Über diese Buchse wird das Audiosignal an andere Audiogeräte im Auto übertragen, zum Beispiel einen UKW-Transmitter für das Autoradio, einen Kassettenadapter für die Autoanlage, die Buchse AUX IN an der Autoanlage usw., so dass Sie den Ton des angeschlossenen Walkman über diese anderen Audiogeräte im Auto wiedergeben lassen können.

Ausgestattet mit Schalter für Audioausgangspegel

Der Ausgangspegel der Buchse AUDIO OUT kann auf HIGH oder auf LOW geschaltet werden.

Hinweis

Dieses Gerät kann ausschließlich an eine Autobatterie mit 12 V Gleichstrom (nur für negativ ⊖ geerdete Fahrzeuge) angeschlossen werden.

An eine Autobatterie mit 24 V Gleichstrom darf das Gerät nicht angeschlossen werden.

Gebrauch

Laden Sie das Gerät unbedingt bei laufendem Motor. Wenn das Gerät bei abgestelltem Motor in die Zigarettenanzünderbuchse eingesteckt bleibt, wird der Autobatterie möglicherweise Strom entzogen.

Hinweise

- Installieren Sie das Gerät unbedingt so, dass das Gaspedal und die Gangschaltung problemlos betätigt werden können.
- Schließen Sie das Gerät während der Fahrt nicht an und bedienen Sie es auch nicht.
- Erläuterungen zum angeschlossenen Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung zu dem betreffenden Gerät.

Installieren des Geräts

- 1 Verbinden Sie den Anschluss WM-PORT mit dem WM-PORT am Walkman (siehe Abb. **A**).
- 2 Stecken Sie dieses Gerät in die Zigarettenanzünderbuchse (siehe Abb. **B**).
Die Anzeige leuchtet auf.
Wenn Sie das Gerät nicht weit genug in die Buchse hineinstecken, leuchtet die Anzeige nicht auf.

Hinweis

Wenn sich um die Zigarettenanzünderbuchse herum Hindernisse befinden, drehen Sie dieses Gerät beim Anschließen so, dass diese nicht im Weg sind.

Wiedergeben des Tons vom Walkman

Wenn Sie die Buchse AUDIO OUT an diesem Gerät über ein gesondert erhältliches Audiokabel an ein Peripheriegerät anschließen, können Sie den Ton vom Walkman über die Autoanlage wiedergeben lassen.

Peripheriegeräte:
UKW-Transmitter für das Autoradio, Kassettenadapter für die Autoanlage, Autoanlage mit Aux-Eingang usw.

- 1 Schließen Sie die Buchse AUDIO OUT an diesem Gerät über ein gesondert erhältliches Audiokabel an ein Peripheriegerät an (siehe Abb. **C**).
Einzelheiten zum Anschließen schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu dem anderen Gerät nach.
- 2 Stellen Sie den Schalter OUTPUT LEVEL dem angeschlossenen Gerät entsprechend ein.
 - Autoanlage mit AUX-Eingang: HIGH
 - Andere Geräte: LOW
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am Walkman.

Hinweis

Solange der Walkman mit diesem Gerät verbunden ist, können Sie die Lautstärke am Walkman nicht einstellen. Stellen Sie die Lautstärke an der Autoanlage ein.

Laden des Walkman

Ob der Walkman während des Ladens benutzt werden kann, hängt vom Walkman ab.

- 1 Stellen Sie am Walkman den Ladevorgang ein.
Bei einigen Walkman-Modellen ist es nicht erforderlich, den Ladevorgang einzustellen. Schlagen Sie dazu bitte im Bedienungshandbuch zum Walkman nach.
- 2 Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie den Walkman von diesem Gerät.

Hinweise

- Stecken Sie das Gerät fest in die Zigarettenanzünderbuchse.
- Je nach Lage und Form der Zigarettenanzünderbuchse lässt sich das Gerät möglicherweise nicht anschließen.
- Achten Sie beim Verlegen der Kabel unbedingt darauf, dass diese:
 - beim Fahren nicht hinderlich sind.
 - für Kinder nicht erreichbar sind.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass es bei einem Unfall dem Airbag nicht im Weg ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Schützen Sie das Gerät und den Walkman vor sehr hohen Temperaturen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Wenn Sie dieses Gerät nicht verwenden

Damit der Autobatterie nicht unnötig Strom entzogen wird, trennen Sie das Gerät von der Zigarettenanzünderbuchse, wenn es nicht verwendet wird.

Wenn Sie den Motor abstellen

Trennen Sie das Gerät von der Zigarettenanzünderbuchse, wenn der Motor nicht läuft. Je nach Automodell schaltet sich die Stromversorgung bei abgestelltem Motor möglicherweise nicht automatisch aus. In diesem Fall könnte der Autobatterie unnötig Strom entzogen werden.

Austauschen der Sicherung

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert (wenn die Anzeige nicht aufleuchtet), überprüfen Sie die Sicherung im Zigarettenanzünderstecker. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, wechseln Sie sie aus (siehe Abb. **D**).

- 1 Ziehen Sie das Gerät aus der Zigarettenanzünderbuchse.
- 2 Drehen Sie die Spitze des Steckers gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab.
- 3 Nehmen Sie die Sicherung heraus.
- 4 Überprüfen Sie die Sicherung.
Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Wenn die Sicherung nicht durchgebrannt ist, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- 5 Setzen Sie eine neue Sicherung ein.
Verwenden Sie eine Sicherung mit dem richtigen Ampere-Wert. Dieser ist im Sicherungsfach des Geräts angegeben (1 A, 125 V, 20 mm).
- 6 Setzen Sie die Sicherung ein.
- 7 Bringen Sie die Steckerspitze wieder an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn gut fest.

Hinweise

- Bei einer Sicherung mit einem höheren Ampere-Wert kann es zu schweren Schäden kommen und es besteht Feuergefahr.
- Verwenden Sie auf keinen Fall ein Stück Draht anstelle einer Sicherung.
- Wenn die neue Sicherung erneut durchbrennt, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät, eine Autoanlage oder ein tragbares Gerät anzuschließen oder zu bedienen, während Sie fahren oder an einer Ampel warten. Parken Sie zuerst an einem sicheren Ort.
- Trennen Sie das Gerät von der Zigarettenanzünderbuchse, wenn der Motor nicht läuft. Je nach Automodell schaltet sich die Stromversorgung bei ausgeschalteter Zündung möglicherweise nicht automatisch aus. In diesem Fall könnte der Autobatterie unnötig Strom entzogen werden.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, trennen Sie es von der Zigarettenanzünderbuchse und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, an dem es beim Fahren nicht hinderlich ist und die Benutzung von Teilen im Fahrzeuginneren (Sitze, Türen usw.) nicht beeinträchtigt. Ziehen Sie zum Trennen des Geräts am Gerät selbst. Ziehen Sie auf keinen Fall an dem Kabel, das an das Gerät angeschlossen ist.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, trennen Sie es von der Zigarettenanzünderbuchse und von dem angeschlossenen Gerät. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Installationsort

- Schützen Sie das Gerät vor folgenden Bedingungen:
 - extremer Hitze
 - direktem Sonnenlicht oder einer nahen Wärmequelle
 - mechanischen Erschütterungen oder Stößen
 - übermäßiger Staubbildung
- Sichern Sie das an dieses Gerät angeschlossene Gerät so, dass es beim Bremsen liegen bleibt.

Betrieb

- Ziehen Sie auf keinen Fall an den Kabeln. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und die Kabeladern können abreißen.
- Um das Gerät vor Schäden zu bewahren, lassen Sie es nicht fallen und stoßen Sie nicht dagegen. Andernfalls kann es durch die mechanische Erschütterung zu Fehlfunktionen am Gerät kommen.
- Das Gerät kann sich im Betrieb erwärmen. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Lösen Sie das Gerät nach Gebrauch von der Zigarettenanzünderbuchse und dem angeschlossenen Gerät.

Hinweise zum Laden

- Achten Sie darauf, dass die Stromstärke und die Spannung des aufladbaren Walkman denen der Stromquelle entsprechen.
- Wenn die Eingangsstromstärke zu hoch ist, schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch aus.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Kontakte und der Stecker des Geräts nicht mit einem Metallgegenstand in Berührung kommen.
- Wenn Sie den Motor anlassen oder abstellen, solange dieses Gerät in die Zigarettenanzünderbuchse eingesteckt ist, können Daten auf dem angeschlossenen Walkman verloren gehen oder beschädigt werden.

Störungsbehebung

Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Der Ton vom Walkman ist über die Autoanlage nicht zu hören.

- Die Anzeige leuchtet nicht auf.
- Dieses Gerät ist nicht ordnungsgemäß an die Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen.
 - Schließen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß an.
- Vom angeschlossenen Walkman wird kein Ton ausgegeben.
 - Starten Sie die Wiedergabe am Walkman.
 - Stellen Sie den Lautstärkeregel an der Autoanlage so hoch wie möglich ein, jedoch nicht so hoch, dass das Audiosignal dadurch verzerrt wird.

Die Lautstärke ist zu niedrig.

- Die Lautstärke des Walkman ist zu niedrig.
 - Stellen Sie den Lautstärkeregel an der Autoanlage so hoch wie möglich ein, jedoch nicht so hoch, dass das Audiosignal dadurch verzerrt wird.
- Der Schalter OUTPUT LEVEL an diesem Gerät steht auf LOW.
 - Stellen Sie den Schalter OUTPUT LEVEL auf HIGH.

Der Ton ist verzerrt.

- Der Schalter OUTPUT LEVEL an diesem Gerät steht auf HIGH.
 - Stellen Sie den Schalter OUTPUT LEVEL auf LOW.

Die Anzeige an diesem Gerät leuchtet nicht auf.

- Dieses Gerät ist nicht ordnungsgemäß an die Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen.
 - Schließen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß an.
- Je nach Autotyp muss der Motor laufen, damit die Zigarettenanzünderbuchse mit Strom versorgt wird.
 - Starten Sie den Motor.
- Die Sicherung ist durchgebrannt.
 - Tauschen Sie die Sicherung aus.

Technische Daten

Betriebsspannung

12 V Gleichstrom (nur für negativ ⊖ geerdete Fahrzeuge)

Nennausgangsspannung

5,0 V Gleichstrom (WM-PORT)

Maximale Ausgangsstromstärke

800 mA (WM-PORT)


Audioausgang

AUDIO OUT: ø 3,5 mm (Stereoministecker)

Ausgangspegel

Umschaltbar zwischen HIGH und LOW

Abmessungen (ca.)

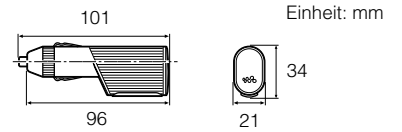


Kabellänge

ca. 1,5 m

Gewicht


ca. 40 g (ohne Kabel)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

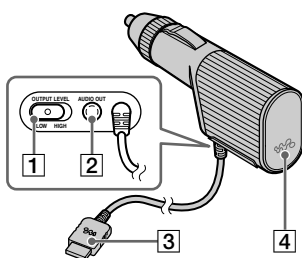

- 1 Interruttore OUTPUT LEVEL
- 2 Presa AUDIO OUT
- 3 Connettore WM-PORT
- 4 Indicatore


A

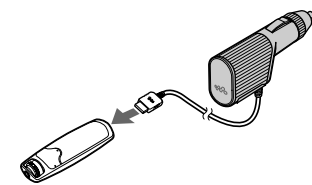


WALKMAN

B


Inserire saldamente il presente apparecchio, in modo che l'indicatore si illumini.

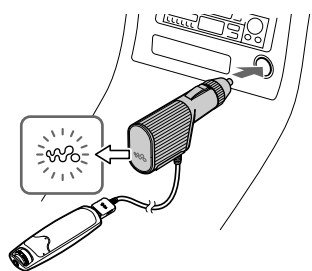

C

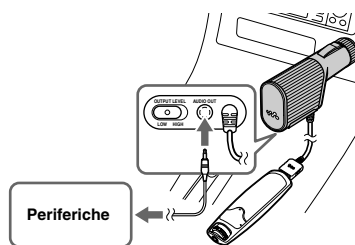

D

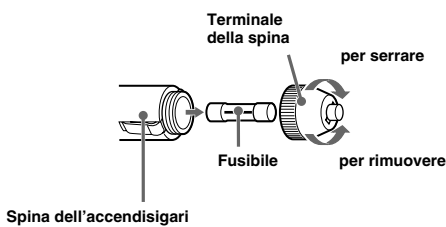

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Nota per i clienti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE
Il fabbricante del prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone.

Il responsabile autorizzato per la sicurezza del prodotto e la compatibilità elettromagnetica è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stoccarda, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.



La validità del contrassegno CE è limitata solo ai paesi in cui è legalmente in vigore, principalmente nei paesi SEE (spazio economico europeo).

Caratteristiche

Supporto di un Walkman dotato di connettore WM-PORT (22 piedini)

Carica del Walkman* in auto

Il presente apparecchio viene alimentato dalla presa dell'accendisigari e fornisce alimentazione al Walkman.

* Il funzionamento del Walkman durante la carica varia in base al Walkman stesso.

Presenza AUDIO OUT

Il presente apparecchio trasmette il segnale audio ad altri dispositivi audio dell'auto, quali un trasmettitore FM per auto, un adattatore audio a cassetta per auto, il terminale AUX IN dell'autoradio e così via, in modo da ascoltare l'audio dal Walkman collegato in un'auto.

Interruttore per la regolazione del livello di uscita audio

È possibile impostare il livello di uscita dalla presa AUDIO OUT sulla posizione HIGH o LOW.

Nota

Consente di effettuare il collegamento solo ad una batteria per auto da 12 V CC (solo per auto con messa a terra negativa ⊖).

Non è possibile collegare il presente apparecchio ad una batteria per auto da 24 V CC.

Modalità d'uso

Accertarsi di utilizzare il presente apparecchio con il motore dell'auto acceso. Se l'apparecchio viene lasciato collegato alla presa dell'accendisigari quando il motore è spento, si potrebbe verificare un consumo della batteria dell'auto.

Note

• Assicurarsi che il presente apparecchio sia installato in modo sicuro affinché non interferisca con il funzionamento dell'acceleratore o del cambio.

• Non eseguire in nessun caso le operazioni di collegamento e di uso durante la guida dell'auto.

• Per ulteriori informazioni sul dispositivo collegato, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo stesso.

Installazione dell'apparecchio

- 1 Collegare il connettore WM-PORT al connettore WM-PORT del Walkman (vedere la fig. **A**).
- 2 Collegare l'apparecchio alla presa dell'accendisigari (vedere la fig. **B**).
L'indicatore si illumina.
Se l'apparecchio non viene inserito completamente, l'indicatore non si illumina.

Nota

In caso di ostacoli presenti in prossimità della presa dell'accendisigari, una volta installato, ruotare l'apparecchio per evitarli.

Ascolto dell'audio riprodotto sul Walkman

Collegando una periferica alla presa AUDIO OUT dell'apparecchio mediante un cavo audio opzionale, è possibile ascoltare l'audio riprodotto sul Walkman attraverso l'autoradio.

Periferiche:
Trasmettitore FM per autoradio, adattatore audio a cassetta per auto, autoradio dotata di ingresso ausiliario e così via.

- 1 Collegare una periferica alla presa AUDIO OUT dell'unità utilizzando un cavo audio opzionale (vedere la fig. **C**).
Per ulteriori informazioni sul collegamento, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- 2 Impostare l'interruttore OUTPUT LEVEL in base al dispositivo collegato.
 - Autoradio dotata di ingresso AUX: HIGH
 - Altri dispositivi: LOW
- 3 Avviare la riproduzione sul Walkman.

Nota

Non è possibile regolare il volume del Walkman mentre è collegato all'unità. Regolare il volume sull'autoradio.

Carica del Walkman

Il funzionamento del Walkman durante la carica varia in base al Walkman stesso.

- 1 Impostare il Walkman per la ricarica.
Potrebbe non essere necessario impostare l'apparecchio Walkman per la ricarica (consultare le Istruzioni per l'uso del Walkman).
- 2 Una volta terminata la carica, scollegare il Walkman dall'apparecchio.

Note

- Effettuare il collegamento in modo saldo nella presa dell'accendisigari.
- A seconda della posizione e della forma della presa dell'accendisigari, è possibile che il presente apparecchio non sia utilizzabile.
- Prestare attenzione a sistemare correttamente tutti i cavi in modo che:
 - non interferiscano con le operazioni di guida.
 - siano fuori dalla portata dei bambini.
- Installare il presente apparecchio in modo che non ostacoli il funzionamento dell'airbag in caso di emergenza.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi soggetti a umidità o presenza di liquidi, onde evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non collocare il presente apparecchio o il Walkman in luoghi soggetti a temperature estremamente elevate, onde evitare di causare danni.

Se l'apparecchio non è in uso

Onde evitare inutili consumi della batteria dell'auto, quando non viene utilizzato, scollegare il presente apparecchio dalla presa dell'accendisigari.

Quando il motore dell'auto viene spento

Scollegare il presente apparecchio dalla presa dell'accendisigari ogni volta che il motore dell'auto viene spento. A seconda del tipo di auto, anche se il motore è spento, è possibile che l'alimentazione non venga interrotta automaticamente. In tal caso, si potrebbe verificare un inutile consumo della batteria dell'auto.

Sostituzione del fusibile

Se il presente apparecchio non funziona correttamente (se l'indicatore non si illumina), controllare il fusibile nella spina dell'accendisigari. Se il fusibile è bruciato, sostituirlo (vedere la fig. **D**).

- 1 Estrarre il presente apparecchio dalla presa dell'accendisigari.
- 2 Rimuovere il terminale della spina ruotandolo in senso antiorario.
- 3 Estrarre il fusibile.
- 4 Controllare il fusibile.
Se il fusibile è bruciato, passare al punto 5.
Se il fusibile non è bruciato, passare al punto 6.
- 5 Installare un nuovo fusibile.
Utilizzare un fusibile con amperaggio appropriato, in base a quanto specificato sullo scomparto del fusibile della presente unità (1 A, 125 V, 20 mm).
- 6 Inserire il fusibile.
- 7 Riapplicare il terminale della spina ruotandolo saldamente in senso orario.

Note

- L'uso di un fusibile con amperaggio superiore a quanto specificato potrebbe provocare gravi danni o incendi.
- Non utilizzare un pezzo di filo al posto del fusibile.
- Se il fusibile sostituito si brucia di nuovo, rivolgersi ad un rivenditore.

Precauzioni

Sicurezza

- Non collegare o utilizzare il presente apparecchio, un'autoradio o dispositivo portatile durante la guida né durante la sosta ad un semaforo. Parcheggiare prima l'auto in un luogo sicuro.
- Scollegare il presente apparecchio dalla presa dell'accendisigari ogni volta che il motore dell'auto viene spento. A seconda del tipo di auto, anche se il motore è spento, è possibile che l'alimentazione non venga interrotta automaticamente. In tal caso, si potrebbe verificare un inutile consumo della batteria dell'auto.
- Se non viene utilizzato, scollegare il presente apparecchio dalla presa dell'accendisigari e conservarlo in un luogo sicuro, dove non interferisca con la guida o rimanga incastrato nelle parti mobili dell'abitacolo (sedili, portiere e così via). Per scollegare l'apparecchio, afferrarlo ed estrarre. Non tirare mai il cavo collegato all'apparecchio.
- Se sostanze liquide o oggetti solidi dovessero penetrare all'interno dell'apparecchio, scollegarlo dalla presa dell'accendisigari e dall'apparecchiatura e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.

Installazione

- Non collocare il presente apparecchio in luoghi soggetti a:
 - temperature estremamente elevate.
 - luce solare diretta o presenza di una fonte di calore.
 - vibrazioni o urti di tipo meccanico.
 - polvere eccessiva.
- Accertarsi di bloccare correttamente il dispositivo collegato al presente apparecchio, onde evitare che cada quando l'auto viene arrestata.

Operazione

- Non tirare i cavi. Diversamente, si potrebbero verificare problemi di funzionamento o rotture dei fili.
- Per evitare danni, assicurarsi di non fare cadere o colpire l'apparecchio, onde evitare di causare vibrazioni meccaniche o problemi di funzionamento dell'apparecchio.
- Il presente apparecchio potrebbe scaldarsi durante l'uso. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio dalla presa dell'accendisigari e dal dispositivo.

Carica

- Assicurarsi che la corrente e la tensione del dispositivo di carica del Walkman corrispondano a quelle della presa.
- Per motivi di sicurezza, se la corrente in ingresso è eccessivamente elevata, l'apparecchio di spegne automaticamente.
- Per evitare cortocircuiti, evitare che i terminali dell'apparecchio o il connettore entrino in contatto con oggetti metallici.
- È possibile che i dati memorizzati nel Walkman collegato al presente apparecchio vengano persi o danneggiati se il motore viene avviato o arrestato mentre l'apparecchio è collegato alla presa dell'accendisigari.

Soluzione dei problemi

Se eventuali problemi persistono anche dopo avere controllato quanto segue, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Il Walkman non trasmette alcun suono all'autoradio.

- L'indicatore non si illumina.
- L'apparecchio non è completamente inserito nella presa dell'accendisigari.
 - Inserire l'apparecchio nel modo corretto e completamente.
- Dal Walkman collegato non viene emesso alcun suono.
 - Avviare la riproduzione sul Walkman.
 - Impostare il comando del volume dell'autoradio sul livello più alto possibile, che non implichi tuttavia alcuna distorsione del segnale audio.

Il volume è basso.

- Il volume del Walkman è eccessivamente basso.
 - Impostare il comando del volume dell'autoradio sul livello più alto possibile, che non implichi tuttavia alcuna distorsione del segnale audio.
- L'interruttore OUTPUT LEVEL del presente apparecchio è impostato su LOW.
 - Impostare l'interruttore OUTPUT LEVEL su HIGH.

L'audio risulta distorto.

- L'interruttore OUTPUT LEVEL del presente apparecchio è impostato su HIGH.
 - Impostare l'interruttore OUTPUT LEVEL su LOW.

L'indicatore del presente apparecchio non si illumina.

- Il presente apparecchio non è stato completamente inserito nella presa dell'accendisigari.
 - Inserire l'apparecchio nel modo corretto e completamente.
- A seconda del tipo di auto, è necessario avviare il motore affinché la corrente elettrica alimenti la presa dell'accendisigari.
 - Avviare il motore.
- Si è bruciato il fusibile.
 - Sostituire il fusibile.

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione

12 V CC (solo per auto con messa a terra negativa ⊖)

Tensione di uscita nominale

5,0 V CC (WM-PORT)

Tensione di uscita massima

800 mA (WM-PORT)


Uscita audio

AUDIO OUT: ø3,5 mm (minispina stereo)

OUTPUT LEVEL

HIGH/LOW commutabile

Dimensioni (approssimative)

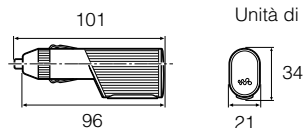

Unità di misura: mm

Lunghezza del cavo

Circa 1,5 m

Massa

Circa 40 g (senza cavo)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.