

Precauzioni

Sicurezza

- Utilizzare la stampante unicamente con alimentazione a 120 V CA, 60 Hz per il modello degli Stati Uniti o da 220 a 240 V CA 50/60 Hz per i modelli degli altri paesi.
- Fare attenzione a non collocare né far cadere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e non danneggiarlo in alcun modo. Non utilizzare mai la stampante con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Se un oggetto o del liquido vengono a contatto con la parte interna del rivestimento, scollegare la stampante e farla controllare da personale specializzato prima di utilizzarla di nuovo.
- Non smontare mai la stampante.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, estrarlo tirandolo dalla spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Non maneggiare bruscamente la stampante.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, prima di effettuare operazioni di assistenza o di pulizia scollegare sempre la stampante dalla presa di rete.

Collocazione

- Evitare di collocare la stampante in luoghi soggetti a:
 - vibrazioni
 - elevata umidità
 - polvere eccessiva
 - luce solare diretta
 - temperature estremamente elevate o basse
- Non utilizzare apparecchiature elettriche in prossimità della stampante. La stampante non funziona correttamente se all'interno di campi elettromagnetici.
- La stampante è stata progettata per funzionare in posizione orizzontale. Non tentare di utilizzarla in posizione inclinata.
- Non collocare oggetti pesanti sulla stampante.
- Lasciare spazio a sufficienza attorno alla stampante in modo da non bloccare le prese di ventilazione, diversamente si potrebbe causare il surriscaldamento interno all'apparecchio.

Formazione di condensa

Se la stampante viene portata direttamente da un ambiente freddo ad uno caldo o se viene collocata in una stanza estremamente calda o umida, al suo interno potrebbe crearsi della condensa. In tal caso, la stampante non funziona correttamente e l'utilizzo continuato potrebbe danneggiarla. Se si è formata della condensa, disattivare l'alimentazione e non utilizzare la stampante per almeno un'ora.

Trasporto

Prima di spostare la stampante, rimuovere dall'interno la cartuccia di stampa, il vassoio della carta, la "Memory Stick" o la scheda PC. Collocare quindi la stampante e le relative periferiche nella confezione originale utilizzando il materiale di imballaggio originale. Se non si dispone più della confezione originale, durante il trasporto utilizzare del materiale di imballaggio simile onde evitare danni alla stampante.

Pulizia

Pulire il rivestimento, il pannello e i comandi con un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito con una soluzione detergente leggera. Non utilizzare alcun tipo di solvente quali alcol o benzene che potrebbero danneggiare la finitura.


Limitazioni sulla duplicazione

Se vengono duplicati dei documenti tramite la stampante, porre particolare attenzione ai seguenti punti:

- La duplicazione di banconote, monete o titoli è proibita dalla legge.
- La duplicazione di certificati in bianco, licenze, passaporti, titoli privati, o francobolli non utilizzati è proibita dalla legge.
- I programmi televisivi, i film, le videocassette ed altri prodotti o materiali potrebbero essere protetti da copyright. La stampa video non autorizzata di tali materiali potrebbe contravvenire alle leggi di copyright.

Note

- Non è possibile utilizzare schede PC con requisiti di alimentazione di soli 3 V.
- Non inserire altri tipi di schede PC nello slot della stampante onde evitare di danneggiarla.
- Non fare cadere, piegare o sottoporre a vibrazioni esterne la "Memory Stick" o la scheda PC.
- Non smontare né modificare la "Memory Stick" o la scheda PC.
- Evitare di bagnare la "Memory Stick" o la scheda PC.
- Evitare di utilizzare o conservare la "Memory Stick" o la scheda PC in ambienti soggetti a:
 - temperature estremamente elevate, quali all'interno di una macchina, in un ambiente assolato o in prossimità di radiatori.
 - luce solare diretta
 - elevata umidità
 - sostanze corrosive
 - polvere eccessiva
 - disturbi elettronici o elettrostatici
 - campi magnetici
- Evitare di toccare il connettore della "Memory Stick" o di metterlo a contatto con oggetti metallici.
- Se viene applicata un'etichetta alla "Memory Stick" come specificato nell'illustrazione, utilizzare unicamente l'etichetta in dotazione con la "Memory Stick". Non utilizzare altri tipi di etichette.
- Durante il trasporto o la conservazione della "Memory Stick" o della scheda PC, utilizzare la custodia originale per assicurare la protezione dei dati importanti.
- Evitare di rimuovere la "Memory Stick" o la scheda PC dallo slot o di disattivare l'alimentazione della stampante durante la lettura della "Memory Stick" o della scheda PC onde evitare di rendere illeggibili i dati.
- Per l'utilizzo di una scheda ausiliaria compatta o di una Smart Media, utilizzare un adattatore per schede PC disponibile in commercio compatibile con la scheda. Applicare la scheda all'adattatore, quindi inserirla nella stampante. Per l'installazione della scheda e dell'adattatore, fare riferimento alle istruzioni dell'adattatore per schede PC.
- Evitare di inserire o rimuovere la scheda ausiliaria compatta o Smart Media dentro o fuori dall'adattatore per schede PC quando questo si trova inserito nella stampante. I dati potrebbero diventare illeggibili o venire danneggiati.

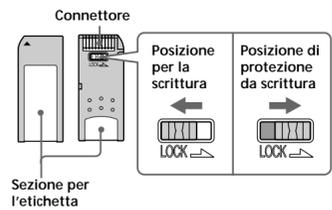

Guida alla soluzione dei problemi


Se durante l'utilizzo della stampante vengono riscontrati dei problemi, utilizzare la tabella che segue per risolverli. Se il problema persiste, consultare il rivenditore Sony.

La stampante non funziona dopo che è stata accesa.

- Collegare saldamente il cavo di alimentazione CA alla presa di rete CA. Sul televisore non appaiono immagini.
- Impostare il selettore di ingresso del televisore su "VIDEO".
- Collegare la stampante e il televisore in modo appropriato, quindi accenderli.
- Inserire a fondo la "Memory Stick" o la scheda PC. Controllare che vi siano immagini registrate.
- Premere INPUT SELECT per attivare l'indicatore adatto.
- Non è possibile rimuovere la cartuccia di stampa.
- Spegnere e accendere di nuovo la stampante. Quando il suono del motore si arresta, cercare di rimuovere la cartuccia. È impossibile stampare.
- Inserire il kit corretto di carta di stampa e cartuccia di stampa.
- Controllare che nel vassoio sia presente della carta.

Se la carta si inceppa

Se la carta si inceppa, l'indicatore si illumina e viene visualizzato un messaggio di errore. Il processo di stampa si arresta. Spegnere e accendere di nuovo la stampante e rimuovere la carta inceppata dall'uscita della carta o estrarre il vassoio della carta per rimuovere la carta inceppata.

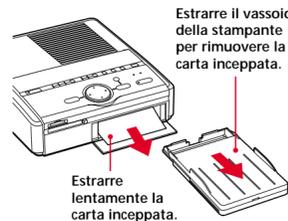

Nota

Se non è possibile rimuovere la carta inceppata, contattare il rivenditore Sony.

Caratteristiche tecniche

Sistema di stampa

Stampa a colori a sublimazione (giallo/magenta/ciano 3 pass)

Risoluzione

403 (O) x 403 (V) dpi
Elaborazione dell'immagine
256 livelli (8 bit per ciascun giallo/magenta/ciano), circa 16.770.000 colori

Dimensioni di stampa

152,4 (O) x 101,6 (V) mm (massimo, carta formato cartolina, senza bordi) (6 x 4 pollici)

Tempo di stampa

Circa 90 secondi per foglio (carta formato cartolina)
Circa 60 secondi per foglio (carta formato piccolo)

(escluso il tempo di elaborazione e trasferimento dei dati dal computer, dalla "Memory Stick" o dalla scheda PC)

Connettori ingresso/uscita

- Connettore USB (1)
- Connettore VIDEO OUTPUT (presa fono x 1)
- 1 Vp-p, 75 ohm (non bilanciato), sincronizzazione negativa

Slot

- Slot per "Memory Stick" (1)
- Slot per schede PC (PCMCIA II) (1)

Formati di file di immagine compatibili
JPEG: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (baseline JPEG)

BMP: colori a 24 bit, formato Windows (si noti che alcune versioni dei formati di file non sono compatibili)

Numero massimo di file gestibili
999 file

La testina termica potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la testina e attendere che la stampante riprenda la stampa.

Rimuovere la carta inceppata se presente. Un'immagine nell'elenco delle miniature non viene visualizzata correttamente o non viene stampata.

Se l'immagine viene visualizzata, ma non viene stampata, significa che il file di stampa è danneggiato.

Se un'immagine non è compatibile con il sistema DCF (Design rule for Camera File system), potrebbe non venire stampata dalla stampante nonostante venga visualizzata sul monitor del computer.

Alcuni tipi di adattatori di schede PC non compatibili con PCMCIA ATA non possono essere utilizzati con la presente stampante.

Viene emesso un segnale acustico.




Accertarsi di avere eseguito la procedura corretta.

Gli indicatori o si illuminano o viene visualizzato un messaggio di errore.

Seguire le istruzioni a schermo.


Identificazione delle parti

Stampante

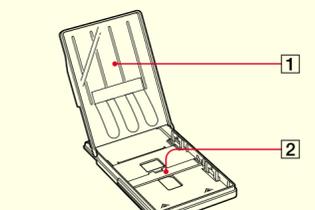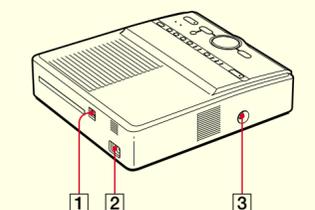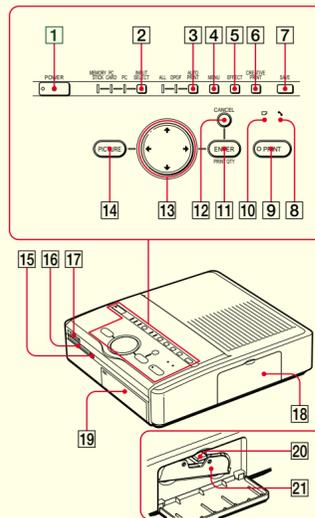


Schermo

Elenco delle miniature

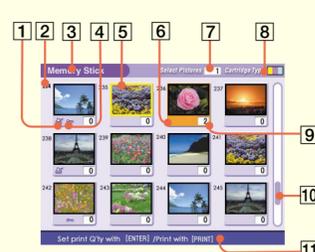

Anteprima dell'immagine

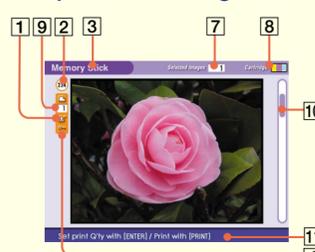

Lato anteriore

- Interruttore POWER
- Tasto INPUT SELECT
Seleziona il segnale di ingresso tra "MEMORY STICK", "PC CARD" o "PC" (l'indicatore del segnale selezionato si illumina).
- Tasto AUTO PRINT
Seleziona la stampa automatica delle immagini secondo le modalità "ALL" o "DPOF" (l'indicatore di stampa selezionato si illumina).
- Tasto MENU
Visualizza il menu per modificare le impostazioni della stampante.
- Tasto EFFECT
Visualizza il menu per aggiungere effetti alle immagini.
- Tasto CREATIVE PRINT
Visualizza il menu per effettuare stampe creative.
- Tasto SAVE
Salva un'immagine da una "Memory Stick" o da una scheda PC.
- Indicatore di errore della cartuccia
- Tasto PRINT
- Indicatore di errore della carta
- Tasto ENTER/PRINT QTY
- Tasto CANCEL
- Tasti direzionali (←/→/↑/↓)
- Tasto PICTURE
Passa dall'elenco delle miniature all'immagine con dimensioni reali e viceversa.
- Tasto di espulsione della scheda PC
- Slot per PC CARD
- Slot per "MEMORY STICK"
- Coperchio della cartuccia di stampa
- Coperchio dello scomparto vassoio della carta
- Leva di espulsione dello scomparto cartuccia
- Cartuccia di stampa

Rear

- Connettore USB
- Connettore AC IN
- Connettore VIDEO OUT

Vassoio della carta

- Coperchio
- Partizione

- Indicatore della preselezione di stampa (DPOF)
Indica che l'immagine è stata preselezionata nel modo DPOF per la stampa da una macchina fotografica digitale ferma o da una videocamera.
- Numero dell'immagine
- Indicatore "Memory Stick"/PC Card
Indica il tipo di supporto corrente.
- Indicatore di protezione
Indica che l'immagine è protetta tramite una macchina fotografica digitale ferma o da una videocamera.
- Cursore (Cornice gialla)
Indica le immagini tramite il cursore.
- Selezione (arancione)
Indica l'immagine selezionata.
- Indicatore di qualità dell'immagine
Mostra la qualità di tutte le immagini contenute nella scheda quando non viene selezionata alcuna immagine. Mostra la quantità delle immagini selezionate quando vengono selezionate le immagini.
- Indicatore della cartuccia di stampa
Indica il tipo cartuccia di stampa caricata (S: formato piccolo)
- Barra di scorrimento
Indica la posizione dell'immagine correntemente visualizzata o selezionata rispetto al numero totale delle immagini.
- Indicatore della quantità di stampa
Indica la quantità di stampa specificata tramite la pressione del tasto ENTER.
- Istruzioni a schermo
Visualizza le istruzioni semplificate per il punto successivo.

Stampante per fotografie digitali

Istruzioni per l'uso - Guida del software/Informazioni aggiuntive

Nel presente manuale sono descritte le informazioni aggiuntive e le operazioni di base e di installazione del software fornito con la stampante per fotografie digitali Sony DPP-SV55. Dopo aver letto le istruzioni contenute in "Operazioni di base", consultare il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Per le funzioni avanzate della stampante, fare inoltre riferimento a "Istruzioni per l'uso - Funzioni avanzate".



DPP-SV55

© 2000 Sony Corporation

Avviso per gli utenti

Programma ©2000 Sony Corporation
Documentazione ©2000 Sony Corporation

Tutti i diritti riservati. Sono vietate la riproduzione, la traduzione o la riduzione in qualsiasi supporto informatico del presente manuale e del software qui descritto o di una loro parte previa approvazione scritta di Sony Corporation.
IN NESSUN CASO SONY CORPORATION SI RITIENE RESPONSABILE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI, BASATI SU ATTI ILLECITI O DERIVANTI DALL'UTILIZZO O IN CONNESSIONE CON IL PRESENTE MANUALE, IL SOFTWARE E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE.

Togliendo i sigilli della confezione del CD-ROM vengono accettati tutti i termini e le condizioni del presente contratto. Se tali termini e condizioni non vengono accettati, restituire immediatamente al rivenditore la confezione del disco senza averla aperta assieme al resto del pacchetto.

Sony Corporation si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica a questo manuale e alle informazioni in esso contenute in qualsiasi momento e senza preavviso. Il software qui descritto potrebbe sottostare ai termini di un contratto di licenza utente separato.

Registrazione dell'utente

Compilare e spedire la scheda di registrazione inclusa nel pacchetto per poter usufruire del servizio di assistenza clienti.

Le immagini contenute nel presente software, quali ad esempio le immagini modello non possono essere modificate né duplicate se non per uso personale. La duplicazione non autorizzata del presente software è proibita dalle leggi sul copyright.

La duplicazione non autorizzata o la modifica di prodotti protetti da copyright potrebbe contravvenire ai diritti riservati dei rispettivi proprietari.

Utilizzo della stampante con Windows

Il software in dotazione consente di stampare un'immagine dal disco fisso del computer tramite la stampante per fotografie digitali DPP-SV55. È inoltre possibile visualizzare, copiare o trasferire dal monitor del computer le immagini memorizzate su una "Memory Stick" o su una scheda PC inserita nella stampante. Per stampare un'immagine dal computer, è necessario disporre di un software applicativo di stampa disponibile in commercio.

Requisiti di sistema

Per utilizzare il software in dotazione, è necessario un computer dotato dei seguenti requisiti di sistema:

SO:	È necessario preinstallare i sistemi Microsoft Windows 98/Windows 98SE/Windows Me. Il funzionamento su computer su cui sono installati i sistemi Windows 3.1, Windows 95 aggiornato a Windows 98 o Windows 98 aggiornato a Windows Me non è garantito.
CPU:	MMX Pentium da 200 MHz o superiore consigliato.
RAM:	da 32 MB o superiore (da 64 MB o superiore consigliata.)
Spazio libero sul disco fisso:	50 MB o superiore, variabile in base al numero di copie stampate.
Porta:	Porta USB installata come standard
Unità	Unità CD-ROM (per l'installazione del software)

Note

• Se viene utilizzato un hub o se vengono collegati due o più periferiche USB al computer, il funzionamento della stampante non può essere garantito.

• Non è possibile utilizzare la stampante se vengono collegate al computer due o più stampanti DPP-SV55.
 • Non è possibile utilizzare la stampante se due o più periferiche USB vengono utilizzate contemporaneamente.

Installazione del software

Installare nel disco fisso del computer il driver della stampante e il software per la lettura della Memory Stick/scheda PC contenuti nel CD-ROM in dotazione.

Installazione del driver USB

1 Accendere il computer e la stampante.

2 Avviare Windows, quindi collegare il computer e la stampante.

Non appena il computer rileva la stampante, viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware".

Per ulteriori informazioni sui collegamenti, fare riferimento alla sezione "Collegamento della stampante" in "Istruzioni per l'uso - Operazioni di base".

Nota

Prima di eseguire il programma di installazione, chiudere tutte le applicazioni.

3 Fare clic su "Avanti".

Viene visualizzata la finestra di dialogo tramite cui selezionare il metodo di ricerca.



Nota

Le schermate e le finestre di dialogo contenute in questo manuale potrebbero non corrispondere a quelle effettivamente visualizzate.

4 Selezionare "Cerca il miglior driver per la periferica (scelta consigliata)", quindi fare clic su "Avanti".

Viene visualizzata la finestra di dialogo per specificare il percorso del driver.



5 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM e selezionare "Unità CD-ROM". Quindi fare clic su "Avanti".

Viene avviata l'installazione. Una volta terminata l'installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo "Completare l'installazione".

Nota

Durante l'installazione, potrebbe venire richiesto di inserire il CD-ROM di Windows OS.

6 Fare clic su "Fine".

Il driver USB Sony DPP-SV55 è stato installato.

Per verificare l'installazione

1 Fare clic su "Start", scegliere "Impostazioni", quindi fare clic su "Pannello di controllo".


Viene visualizzata la finestra "Pannello di controllo".

2 Fare doppio clic su "Sistema".

Viene visualizzata la finestra "Proprietà di sistema".

3 Fare clic sulla scheda "Gestione periferiche".

Se la voce "Sony DPP-SV55 USB Digital Photo Printer" appare nell'elenco sotto "Controller USB (Universal serial bus)", l'installazione è stata effettuata correttamente.

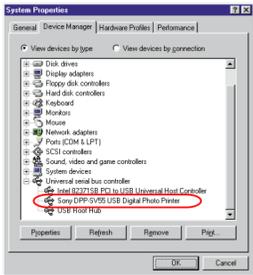

Installazione dei software del driver della stampante e di lettura

1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM, fare clic su "Start", quindi fare clic su "Esegui".

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Esegui".

2 Digitare "D:\Setup.exe" (se l'unità CD-ROM corrisponde all'unità D:), quindi fare clic su "OK".


Se l'unità CD-ROM non è un'unità D:, digitare il relativo nome dell'unità. È inoltre possibile digitare la locazione del programma di installazione facendo clic sul pulsante "Sfoglia". Il programma di installazione si avvia automaticamente, quindi viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione della lingua.

3 Selezionare la lingua per l'applicazione, quindi fare clic su "OK".

Viene visualizzata la finestra di dialogo di benvenuto.

4 Fare clic su "Avanti".

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Scegli percorso di destinazione". I file sono installati per impostazione predefinita nella cartella "C:\Program Files\Sony\DPPSV55". Se si desidera installare il software in un'altra cartella, digitare la cartella di destinazione oppure specificarla facendo clic sul pulsante "Sfoglia".

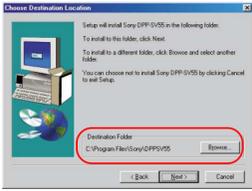


5 Fare clic su "Avanti".

Viene avviata la finestra "Installazione guidata stampante".

6 Fare clic su "Avanti".

Viene visualizzata la finestra di dialogo tramite cui selezionare il collegamento della stampante.

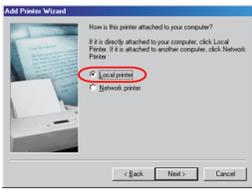


7 Selezionare "Stampante locale", quindi fare clic su "Avanti".

Viene visualizzata la finestra di dialogo tramite cui selezionare la marca e il modello della stampante.

8 Fare clic su "Disco driver".

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione da disco floppy".

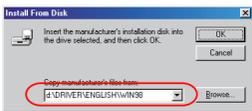


9 Digitare "D:\DRIVER\ENGLISH\WIN98" (D: indica l'unità CD-ROM/ENGLISH indica la lingua), quindi fare clic su "OK".

Viene visualizzata la finestra di dialogo tramite cui selezionare il nome del modello. È inoltre possibile immettere la posizione facendo clic sul pulsante "Sfoglia".

10 Selezionare "Sony DPP-SV55", quindi fare clic su "Avanti".


È stata avviata la copia dei file. Viene visualizzata la finestra di dialogo tramite cui selezionare la porta.

Nota
Durante l'installazione, potrebbe venire richiesto di inserire il CD-ROM di Windows OS.

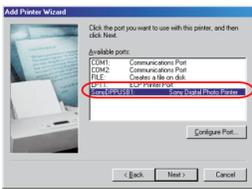

11 Selezionare "Sony DPPUSB1: Sony Digital Photo Printer" dall'elenco, quindi fare clic su "Avanti".

Viene visualizzata la finestra di dialogo tramite cui selezionare il nome della stampante denominata per impostazione predefinita "Sony DPP-SV55". Se si utilizza un nome diverso, immettere il nome nella casella di testo.

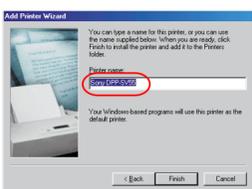

12 Fare clic su "Fine".

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione completata".

13 Fare clic su "Fine".

Il programma di utilità e il driver della stampante sono stati installati. Viene visualizzato il file readme. "Sony DPP-SV55" viene aggiunto nella finestra "Stampanti".



Disinstallazione del software

Quando il software non è più necessario, occorre rimuoverlo dal disco fisso del computer. Per disinstallare il software seguire la procedura riportata di seguito:

Disinstallazione del programma di utilità della stampante

1 Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer.


2 Fare clic su "Start", scegliere "Impostazioni", quindi fare clic su "Pannello di controllo".

3 Fare doppio clic su "Installazione applicazioni" nella finestra "Pannello di controllo".

4 Nella scheda "Installa/Rimuovi" della finestra "Proprietà-Installazione applicazioni", selezionare "Sony DPP-SV55", quindi fare clic su "Aggiungi/Rimuovi". Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.

Utilizzo del software di lettura

È possibile visualizzare sullo schermo del computer la "Memory Stick" o la scheda PC inserita nella stampante quale unità. Nella finestra "Risorse del computer" o "Windows Explorer", selezionare "Sony DPP-SV55", quindi l'icona della "Memory Stick" o della scheda PC per visualizzare le immagini memorizzate. È possibile copiare, trasferire e memorizzare le immagini contenute nella "Memory Stick" o nella scheda PC come gli altri file di Windows.

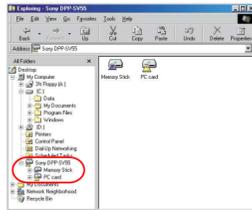

Nota

Il software non utilizza il modello DPP-SV55 quale apparecchio del tutto rimovibile. Se si utilizza il software, fare attenzione dunque alle seguenti restrizioni:

• Prima di modificare un'immagine contenuta nella "Memory Stick" o nella scheda PC inserita nella stampante, memorizzarla nel disco fisso del computer.

Se facendo doppio clic viene aperto il file della stampante con la relativa applicazione e si

5 Fare clic su "Sì".

Il programma di utilità della stampante viene rimosso dal disco fisso del computer.

Disinstallazione di "Sony DPP-SV55"

1 Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer.

2 Fare clic su "Start", scegliere "Impostazioni", quindi fare clic su "Stampanti".

3 Con il pulsante destro del mouse fare clic su "Sony DPP-SV55" nella finestra "Stampanti", quindi selezionare "Elimina" dal menu di scelta rapida.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.

4 Fare clic su "Sì". I relativi file vengono rimossi dal disco fisso del computer.


modifica con l'applicazione, non è possibile salvare la modifica sulla "Memory Stick" o sulla scheda PC mediante il comando di salvataggio dell'applicazione.

• Non è possibile visualizzare né aprire il file della stampante mediante il comando "Apri" di un'applicazione diversa da quella del software di lettura.

• Non è possibile eseguire un file di esecuzione contenuto nella "Memory Stick" o nella scheda PC.

Stampa da un software applicativo

È possibile utilizzare il comando "Stampa" di un software applicativo per stampare le immagini contenute nel disco fisso del computer mediante la stampante DPP-SV55 Digital Photo Printer. Selezionare "Stampa" dal menu "File". Nella finestra di dialogo "Stampa", selezionare "Sony DPP-SV55" come stampante, impostare la gamma e il numero di copie, quindi stampare le immagini.

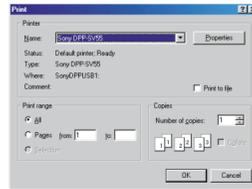

Per effettuare impostazioni avanzate della stampante

Nella finestra di dialogo "Stampa", fare clic su "Proprietà" per visualizzare la finestra "Proprietà". Effettuare le impostazioni avanzate della stampante in ogni scheda:

Scheda Foglio

① Impostare "Paper size" (Formato).

Scegliere	Se si effettuano
Post Card (no margin)	stampe senza bordi nel formato cartolina
Post Card	stampe con bordi nel formato cartolina
Small	stampe di piccole dimensioni

② Impostare "Orientation" (Orientamento).

Per stampare nel formato verticale, selezionare "Portrait" (Verticale). Per stampare nel formato orizzontale, selezionare "Landscape" (Orizzontale).

Nota

A seconda dell'applicazione, è possibile impostare la stampante nella finestra di dialogo "Imposta pagina" o "Imposta stampante" dal menu "File".

Scheda Grafica

È possibile impostare la risoluzione durante la stampa di un'immagine. Non è tuttavia possibile specificare la retinatura, l'intensità e il colore.

Scheda Opzioni periferica

È possibile selezionare "Finish" (Fine) da "Glossy" o da "Texture".

Nota

Per effettuare una stampa nel modo desiderato, si consiglia di utilizzare un software applicativo che consenta il controllo dell'anteprima di stampa. Se si utilizza l'applicazione priva di controllo

dell'anteprima, impostare le dimensioni dell'immagine nel formato 1664 (puntos) x 2466 (puntos) e la risoluzione su 403 dpi.

Utilizzo della stampante con Macintosh

Il software in dotazione consente di stampare un'immagine dal Macintosh tramite la stampante per fotografie digitali DPP-SV55. Per stampare un'immagine dal computer, è necessario disporre di un software applicativo di stampa disponibile in commercio.

Requisiti di sistema

Per utilizzare il software in dotazione è necessario disporre di un computer Macintosh con i seguenti requisiti di sistema.

SO:	Deve essere preinstallato il sistema Mac OS 8.5.1/8.6/9.0.
Porta:	Porta USB installata come standard.
RAM:	da 32 MB o superiore (da 64 MB o superiore consigliata)
Spazio libero sul disco:	50 MB o superiore variabile in base al numero di copie stampate.
Unità	Unità CD-ROM (per l'installazione del software)

Note

• Se viene utilizzato un hub o se vengono collegati due o più periferiche USB al computer, il funzionamento non può essere garantito.

• Non è possibile utilizzare la stampante se vengono collegate al computer due o più stampanti DPP-SV55.
 • Non è possibile utilizzare la stampante da un'altra periferica USB utilizzata contemporaneamente.

Installazione del driver della stampante

Installare sul computer Macintosh il software del driver della stampante Sony DPP-SV55 per Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 Ver. 1.0 ("driver della stampante" nel presente manuale).

1 Collegare il Macintosh e la stampante.

Per ulteriori informazioni sui collegamenti, fare riferimento alla sezione "Collegamento della stampante" nelle Istruzioni per l'uso – Operazioni di base.

Nota

Prima di eseguire il programma di installazione, chiudere tutti i programmi.

2 Accendere la stampante, quindi avviare il Macintosh.

3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM, quindi selezionare la lingua del software facendo doppio clic sulla cartella corrispondente del CD-ROM.



La cartella della lingua selezionata si apre.

4 Fare doppio clic su "Setup Program".

5 Fare clic su "Install".

Viene avviata l'installazione. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.

Disinstallazione del driver della stampante

Se il software non è più necessario, occorre rimuoverlo dal disco fisso del computer come descritto di seguito: Fare clic su "Uninstall".

Stampa da un software applicativo

È possibile utilizzare un software applicativo per stampare le immagini contenute nel disco fisso del computer tramite la stampante per fotografie digitali DPP-SV55.

1 Selezionare "Chooser" (selezionatore) dal menu Apple, quindi fare clic su "Sony DPP-SV55" in "Chooser".

2 Chiudere "Chooser" e dal menu "File" selezionare "Imposta stampante", quindi effettuare le impostazioni avanzate della stampa.

Paper/Margin	Per le stampe senza bordi nel formato cartolina, fare clic su "Post Card" e sull'icona relativa alla stampa senza bordi. Per le stampe con i bordi nel formato cartolina, fare clic su "Post Card" e sull'icona relativa alla stampa con i bordi. Per le stampe di piccole dimensioni, fare clic su "Small".
Orientation	Per stampare in senso orizzontale, fare clic sull'icona relativa alla stampa orizzontale. Per stampare in senso verticale, fare clic sull'icona relativa alla stampa verticale.
Overcoat	Selezionare il tipo di protezione ("Glossy"/"Texture").
Enlarge/Reduce	Selezionare la dimensione di ingrandimento o riduzione da stampare.

3 Fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo, quindi dal menu "File" selezionare "Stampa" per avviare la stampa.

Specificare la gamma e il numero di copie da stampare. Quindi fare clic su "Preview" per visualizzare l'anteprima di stampa oppure su "Print" per avviare la stampa.



Nota

Per ottenere le stampe come desiderato, si consiglia di utilizzare un software applicativo che permetta di

controllare l'anteprima di stampa. Diversamente, impostare le dimensioni della stampa su 1664 (puntos) x 2466 (puntos) e la risoluzione su 403 dpi.