






## Další úkony

### Vytvoření vlastního programu přehrávání CD (Programové přehrávání)

Pomocí tlačítka na dálkovém ovladači si vytvoříte vlastní program.

- Stisknutím CD ↵ vyberete funkci CD.
- Při zastavení přehrávání opakovaně stiskněte **PLAY MODE** ⌂, dokud se nezobrazí „PGM“.
- Stiskněte opakovaně ◀▶ ⏮ ⏭ ⏱, dokud se nezobrazí číslo požadované sklady.
- Při programování souborů MP3 vyberete opakovaním stisknutím ◀▶ +/- (vybrat sločku) ⏱ požadovanou sločku a potom vyberete požadovaný soubor.

Vybrané číslo sklady nebo souboru

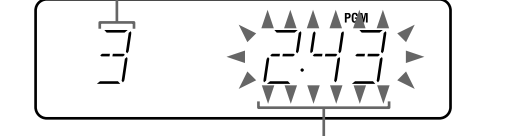

Celková doba přehrávání programu (včetně vybrané sklady nebo souboru)

- Stisknutím **ENTER** ⏻ přidáte skladu nebo soubor do seznamu.
    - „-“ - se zobrazí, když celková doba přesáhne 100 minut pro CD, nebo když vyberete soubor MP3.
  - Opakováním kroků 3 a 4 naprogramujete další sklady nebo soubory, celkem až 25 skladeb nebo souborů.
  - Naprogramované sklady nebo soubory přehrajete stisknutím ▶ (přehrát) ⏻.
- Program zůstává k dispozici, dokud neotevřete příhrádku pro CD. Chcete-li přestat stíný program znovu, vyberte funkce CD a stiskněte ▶ (přehrát) ⏻.

#### Zrušení naprogramované přehrávání

Opakovaně stiskněte **PLAY MODE** ⌂, dokud při zastaveném přehrávání nezobrazí „PGM“ a „SHUF“.

#### Vymazání poslední sklady nebo souboru programu


Stiskněte při zastaveném přehrávání **CLEAR** ⏻.

**Pokud chcete zobrazit informace o programu, například celkový počet skladeb v programu**
Stiskněte opakovaně **DISPLAY** ⏻.

### Předvolba rozhlasových stanic

Své oblíbené rozhlasové stanice si můžete předvolit a okamžitě je naladit zvolením příslušného čísla předvolby. Stanice předvolíte pomocí tlačítka na dálkovém ovladači.

- Naladíte požadovanou stanicí (viz „Pozice rádía“).
- Stiskněte **TUNER MEMORY** ⏻.

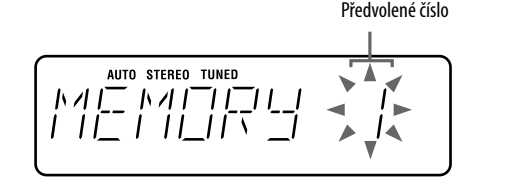

- Opakovaně stisknutím +/- ⏱ vyberete požadované číslo předvolby.
  - Amikor MP3 fájlokat programbe, akkor nyomja meg ismételtetlen a **PLAY MODE**-et ⌂ a „PGM” meg nem jelenik, miközben a lejátszás meg van állítva.

- Stiskněte **ENTER** ⏻.
- Zopakujte kroky 1 až 4, chcete-li uložít další stanice.
  - Předvolené stanice zůstávají po odpojení napájecí šňůry nebo při vypnutí elektrického proudu uloženy ještě asi půl dne.
- Chcete-li vytvořit předvolenou rozhlasovou stanici, stiskněte opakovaně **TUNING MODE** ⌂, dokud se nezobrazí „PŘESET“, a potom opakovaným stisknutím +/- ⏱ vyberete požadované číslo předvolby.


### Egyéb műveletek

### Sajt CD programjának elkészítése (Program lejátszás)

A távvezérlő levő gombokat használja, hogy a saját programját elkészítse.

- Nyomja meg a **CD** + ↵, hogy kiválassza a CD funkciót.
- Addig nyomja ismételtelen a **PLAY MODE**-ot ⌂, amíg a „PGM” meg nem jelenik, miközben a lejátszás meg van állítva.
- Addig nyomja ismételtlen a ◀▶ ⏮ ⏭ ⏱ + ⏱ + ⏱ amíg a **CD** lejátszás ismételtelen a **PLAY MODE**-ot ⌂, hogy kiválassza a kívánt mappát, amíg a kívánálissa a kívánt fájlát, amíg a kívánálissa a kívánt mappát.

Kiválasztott műsorszám- vagy fájljorzám

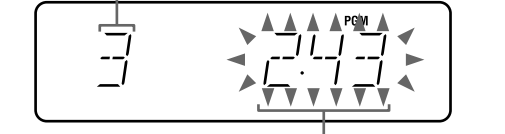

A program teljes jótérképje (a kiválasztott műsorszámmal illeszkedik meg)

- Nyomja meg az **ENTER** ⏻, hogy hozzáadjon egy műsorszámot vagy fájljt a programhoz.
  - „-“ - megjelenik, amikor a teljes CD program idő meghaladja a 100 percet, vagy amikor MP3 fájlát választja.
- Ismételtje a 3. – 4. lépést, hogy további műsorszámokat vagy fájlakat, legfeljebb 25 műsorszámot vagy fájljt programozzon be.

- Hogy lejátszza a műsorszámok vagy fájljok programját, nyomja meg a ▶ + (lejátszás) ⏻.

A program mindaddig elérhető marad, amíg ki nem nyitja a CD tartót. Hogy ismét lejátszosa ugyanazt a programot, válassza ki a fenti funkciót, és nyomja meg a ▶ + (lejátszás) ⏻.

**Hogy visszaivonja a Program lejátszást**
Addig nyomja ismételtlen a **PLAY MODE**-ot ⌂, amíg mind a „PGM,” mind a „SHUF” eltűnik, miközben a lejátszás meg van állítva.

**Hogy törölje a program utolsó műsorszámát vagy fájlját**
Nyomja meg a **CLEAR** + ⏻, miközben a lejátszó meg van állítva.


**Hogy megtekintse a program információk, úgymint a program összes műsorszám sorszámat**
Nyomja meg ismételtlen a **DISPLAY** + ⏻.

### Rádióadók tárolása

Eltárolhatja a kedvenc rádióadóit, és azonnal behangozhatja azokat a megfelelő tárhely sorszámmal.

A távvezérlő levő gombokat használja, hogy tárolja az adókat.

- Hangozba be a kívánt adót (lásd „Rádío hallgatása”).
- Nyomja meg a **TUNER MEMORY** ⏻.

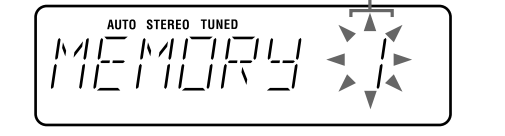

- Nyomja meg ismételtlen a +/- ⏱ hogy kiválassza a kívánt tárhely sorszámat.
  - Ha a kiválasztott tárhely sorszámhhoz már van egy másik adó rendelve, akkor az adót lecseréli az új adóra.
- Nyomja meg az **ENTER** ⏻.

Ismételtje az 1. – 4. lépést, hogy más adókat tároljon.

Legfeljebb 20 FM és 10 AM adót tárolhat. A tárolt adókat kb. félnapig meg akkor is megemléti, ha kihúzza a tápkábelt, vagy áramszünet van.

- Hogy behívjon egy tárolt rádióadót, addig nyomja ismételtlen a **TUNING MODE**-ot ⌂, amíg a „PŘESET” meg nem jelenik, és utána nyomja meg ismételtlen a +/- ⏱ hogy kiválassza a kívánt tárhely sorszámat.

### Nahrávání na kazetu

Můžete nahrávat na kazetu TYPE I (normál) dvěma způsoby:

**Nahrávání CD Synchron:**
Můžete na kazetu nahrávat celý CD disk.

**Ruční nahrávání:**
Ze zdroje zvuku včetně příjmových audio součástí můžete nahrát pouze libovolně část.

K ovládání nahrávání na kazetu použijte tlačítka na přístroji.

**K ovládání nahrávání na kazetu použíjte tlačítka, otočenou k sobě.**

- Vložte kazetu stranou, na kterou chcete nahrávat, otočenou k sobě.
- Připravte zdroj nahrávání.

Nahrávání CD Synchron:
Stisknutím CD na dálkovém ovladači ↵ vyberete funkci CD.
Vložte disk, který chcete nahrávat.
Při nahrávání sločky a disky MP3 vyberete opakovaným stisknutím **PLAY MODE** ⌂ a potom vyberete opakovaným stisknutím ◀▶ +/- (vybrat sločku) ⏱ požadovanou sločku.
Pokud chcete nahrávat pouze své oblíbené sklady v požadovaném pořadí, postupujte podle kroků 2 až 5 postupu „Vytvoření vlastního programu přehrávání CD”.
- Ruční nahrávání:
Vyberete požadovaný zdroj nahrávání.

- Připravte kazetový magnetofon k nahrávání.

Nahrávání CD Synchron:
Stiskněte CD SYNC ⌂.

Ruční nahrávání:
Stiskněte ⊞ **PAUSE/START** ⌂.

- Začněte nahrávat.

V průběhu nahrávání nemůžete poslouchat jiné zdroje.

Nahrávání CD Synchron:
Stiskněte ⊞ **PAUSE/START** ⌂. Po dokončení nahrávání se CD přehrává a kazetový magnetofon automaticky zastaví. Pokud nahráváte na kazetu a pásek se dotouchá na konec uprostřed přehrávání sklady nebo souboru, zobrazí se na displeji text „TURN TAPE”. Otočte kazetu, znovu ji vložte a na displeji se zobrazí „PUSH REC.”. Stiskněte ⊞ **PAUSE/START** ⌂.

Ruční nahrávání:
Stiskněte ⊞ **PAUSE/START** ⌂ a potom spusťte přehrávání požadovaného zdroje nahrávání.

Je-li během nahrávání z tuneru slyšet šum, posuňte příslušnou anténu, aby se šum snížil.

#### Nahrávání ukončete

Stiskněte ■ (zastavit) ⏻.

**Poznamka**
Pokud zvolíte jinou funkci, nahrávání se zastaví.

### Použití časovačů

Systém nabízí tři funkce časovače. Časovače zapnutí a časovač nahrávání nelze zapnout současně. Pokud použijete kterýkoli z časovačů s časovačem vypnutí, časovač vypnutí má přednost.

**Časovač vypnutí:**
Při posledhu hudby můžete usnout. Tato funkce funguje, i když nejsou nastaveny hodiny.

Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně **SLEEP** ⏻. Pokud nastavíte možnost „AUTO”, dojde k automatickému vypnutí systému po skončení přehrávání aktuálního disku či kazety, nebo po 100 minutách.

Nevolte „AUTO” během synchronního nahrávání na kazetu.

**Časovač zapnutí:**
V přednastavený čas se můžete probouzet posledchem CD disku, kazety nebo tuneru.

**Časovač nahrávání:**
Můžete v zadaný čas začít nahrávat z předvolené rozhlasové stanice.

K ovládání časovače zapnutí a časovače nahrávání použijte tlačítka na dálkovém ovladači. Ujistěte se, že jte nastavili hodiny.

- Připravte zdroj zvuku.

Časovač zapnutí:
Připravte zdroj zvuku a potom stisknutím **VOLUME +/-** ⏻ upravte hlaslost.

Chcete-li začít od konkrétní sklady CD nebo souboru MP3, vytvořte vlastní program.

Časovač nahrávání:
Naladte předvolenou rozhlasovou stanici.

- Stiskněte **CLOCK/TIMER SET** ⏻.
- Opakovaným stisknutím ◀▶ ⏮ ⏭ ⏱ + ⏱ vyberete „PLAY SET” nebo „REC SET” a stiskněte **ENTER** ⏻.
  - Zobrazí se „ON TIME” a bude blikat hodinový údaj.

- Nastavte čas, kdy má začít přehrávání nebo nahrávání.

Opakováním stisknutím ◀▶ ⏮ ⏭ ⏱ ⏱ nastavte hodinu a potom stiskněte **ENTER** ⏻.

Bude blikat minitový údaj. Stejným postupem nastavte minuty.

- Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte čas ukončení přehrávání nebo nahrávání.

- Zvolte zdroj zvuku nebo přípravte kazetu.

Časovač zapnutí:
Opakovaně stiskněte ◀▶ ⏮ ⏭ ⏱ ⏱, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stiskněte **ENTER** ⏻. Na displeji se zobrazí nastavení časovače.

Časovač nahrávání:
Vložte kazetu, na kterou lze nahrávat. Na displeji se zobrazí nastavení časovače.

- Stisknutím **L/O** (vypnutí) ⏱ vypněte systém.
  - Systém se zapíná 15 sekund před přednastaveným časem. Pokud je systém v přednastavenou dobu zapnutý, časovač zapnutí (časovač nahrávání) nespustí přehrávání (nahrávání).

**Pokud chcete časovač znovu aktivovat nebo zkontrolovat**
Stiskněte **CLOCK/TIMER SELECT** ⏻, opakovaně stiskněte ◀▶ ⏮ ⏭ ⏱ ⏱, dokud se nezobrazí „PLAY SEL” nebo „REC SEL”, a stiskněte **ENTER** ⏻.

#### Vypnutí časovače

Postupujte stejně jako je popsáno výše, dokud se na displeji nezobrazí „OFF”, a stiskněte **ENTER** ⏻.

#### Chcete-li změnit nastavení

Začněte znovu od kroku 1.

**Tipy**

- Nastavení časovače zapnutí zůstávají platné tak dlouho, dokud ho neurazíte nulou.
- Během použití časovače nahrávání je hlaslost snížena na minimum.
- Časovač nahrávání je po aktivaci automaticky vypnut.

## Odstraňování problémů

**1** Ujistěte se, že napájecí šňůra a kabely reproduktoru jsou správně a pevně zapojené.

- Najděte danou potůč v uvedeném seznamu a proveďte popsaný nápravný úkon.

Pokud použítě nepřerávy, obraťte se na nejbližší prodejce Sony.

<b>Když bliká kontrolka STANDBY</b>
<b>NO TAPE<span> </span>:</b> V mechanice není žádná kazeta.
<b>NO DISC<span> </span>:</b> V přehrávací není vložen disk, nebo jste vložili disk, který nelze přehrát.
<b>NO STEP<span> </span>:</b> Všechny naprogramované sklady byly vymazány.
<b>NO TAB<span> </span>:</b> Na kazetu nelze nahrávat, protože z ní byla odlomena pojistka.
<b>NO TAPE<span> </span>:</b> V mechanice není žádná kazeta.
<b>NO USED<span> </span>:</b> Stiskli jste nesprávné tlačítka.
<b>OVER<span> </span>:</b> Během přehrávání či pauzy jste drželi stisknuté tlačítko <span>▶▶</span> (rychlé dopředu) <span><span>⏱</span></span> , až jste dosáhli konce disku.
<b>PUSH SELECT<span> </span>:</b> Během operace časovače jste se pokusili nastavit hodiny nebo časovač.
<b>PUSH STOP<span> </span>:</b> Během přehrávání jste stiskli <b>PLAY MODE</b> <span><span>⌂</span></span> .

**SET CLOCK :** Pokusili jste se vybrat časovač, aniž bys nastavený hodiny.

**SET TIMER :** Pokusili jste se zvolit časovač, aniž by byl nastaven časovač zapnutí nebo časovač nahrávání.
**TIME MG :** Cas časování a ukončení časovače zapnutí a časovače nahrávání je nastaven na stejnou hodnotu.

**Příklady zobrazení**

Zobrazení displejí	Význam
<span><span>☾</span></span>	2 (dvě)
<span><span>☽</span></span>	5 (pět)
<span><span>☼</span></span>	6 (šest)
<span><span>☿</span></span>	8 (osm)
<span><span>♁</span></span>	0 (míla)
<span><span>♂</span></span>	A
<span><span>♀</span></span>	B
<span><span>♃</span></span>	G
<span><span>♄</span></span>	D
<span><span>♅</span></span>	H
<span><span>♆</span></span>	K
<span><span>♇</span></span>	M
<span><span>♈</span></span>	O
<span><span>♉</span></span>	Q
<span><span>♊</span></span>	R
<span><span>♋</span></span>	S
<span><span>♌</span></span>	Z
<span><span>♍</span></span>	
<span><span>♎</span></span>	
<span><span>♏</span></span>	
<span><span>♐</span></span>	
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙
<span><span>♈</span></span>	⊙
<span><span>♉</span></span>	⊙
<span><span>♊</span></span>	⊙
<span><span>♋</span></span>	⊙
<span><span>♌</span></span>	⊙
<span><span>♍</span></span>	⊙
<span><span>♎</span></span>	⊙
<span><span>♏</span></span>	⊙
<span><span>♐</span></span>	⊙
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙
<span><span>♈</span></span>	⊙
<span><span>♉</span></span>	⊙
<span><span>♊</span></span>	⊙
<span><span>♋</span></span>	⊙
<span><span>♌</span></span>	⊙
<span><span>♍</span></span>	⊙
<span><span>♎</span></span>	⊙
<span><span>♏</span></span>	⊙
<span><span>♐</span></span>	⊙
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙
<span><span>♈</span></span>	⊙
<span><span>♉</span></span>	⊙
<span><span>♊</span></span>	⊙
<span><span>♋</span></span>	⊙
<span><span>♌</span></span>	⊙
<span><span>♍</span></span>	⊙
<span><span>♎</span></span>	⊙
<span><span>♏</span></span>	⊙
<span><span>♐</span></span>	⊙
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙
<span><span>♈</span></span>	⊙
<span><span>♉</span></span>	⊙
<span><span>♊</span></span>	⊙
<span><span>♋</span></span>	⊙
<span><span>♌</span></span>	⊙
<span><span>♍</span></span>	⊙
<span><span>♎</span></span>	⊙
<span><span>♏</span></span>	⊙
<span><span>♐</span></span>	⊙
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙
<span><span>♈</span></span>	⊙
<span><span>♉</span></span>	⊙
<span><span>♊</span></span>	⊙
<span><span>♋</span></span>	⊙
<span><span>♌</span></span>	⊙
<span><span>♍</span></span>	⊙
<span><span>♎</span></span>	⊙
<span><span>♏</span></span>	⊙
<span><span>♐</span></span>	⊙
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙
<span><span>♈</span></span>	⊙
<span><span>♉</span></span>	⊙
<span><span>♊</span></span>	⊙
<span><span>♋</span></span>	⊙
<span><span>♌</span></span>	⊙
<span><span>♍</span></span>	⊙
<span><span>♎</span></span>	⊙
<span><span>♏</span></span>	⊙
<span><span>♐</span></span>	⊙
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙
<span><span>♈</span></span>	⊙
<span><span>♉</span></span>	⊙
<span><span>♊</span></span>	⊙
<span><span>♋</span></span>	⊙
<span><span>♌</span></span>	⊙
<span><span>♍</span></span>	⊙
<span><span>♎</span></span>	⊙
<span><span>♏</span></span>	⊙
<span><span>♐</span></span>	⊙
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙
<span><span>♈</span></span>	⊙
<span><span>♉</span></span>	⊙
<span><span>♊</span></span>	⊙
<span><span>♋</span></span>	⊙
<span><span>♌</span></span>	⊙
<span><span>♍</span></span>	⊙
<span><span>♎</span></span>	⊙
<span><span>♏</span></span>	⊙
<span><span>♐</span></span>	⊙
<span><span>♑</span></span>	⊙
<span><span>♒</span></span>	⊙
<span><span>♓</span></span>	⊙

**Tuner**

**Výrazné bručení či šum, není příjem signálu stanice.**