

# Portable CD Player

## Bruksanvisning

### Angående modellbeteckning

CD-spelarens modellbeteckning finns överst till vänster på förpackningens streckkodsetikett. Vilka tillbehör som följer med din modell beskrivs under "Medföljande tillbehör" i slutet av bruksanvisningen.



"WALKMAN" är ett varumärke som ägs av Sony Corporation.

D-E353

Sony Corporation ©2001 Printed in China

## VARNING

För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte utsätter enheten för regn eller fukt.

Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.

Täck inte över ventilationsöppningarna på stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl., eftersom det kan försäkra brand. Placera heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.

Placera inte föremål fyllda med vätska, som till exempel vaser, ovanpå stereon, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar.

I vissa länder finns system för insamling av kasserade batterier som används till den här produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.


### Varning!

- ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING
- TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT


# Spela upp en CD-skiva på en gång!

Om du direkt vill spela upp en CD-skiva kan du låta spelaren få ström via hushålls nätet. Spelaren kan också drivas med uppladdningsbara batterier och torrbatterier (se "Strömkällor" på andra sidan).

## 1 Anslutningar

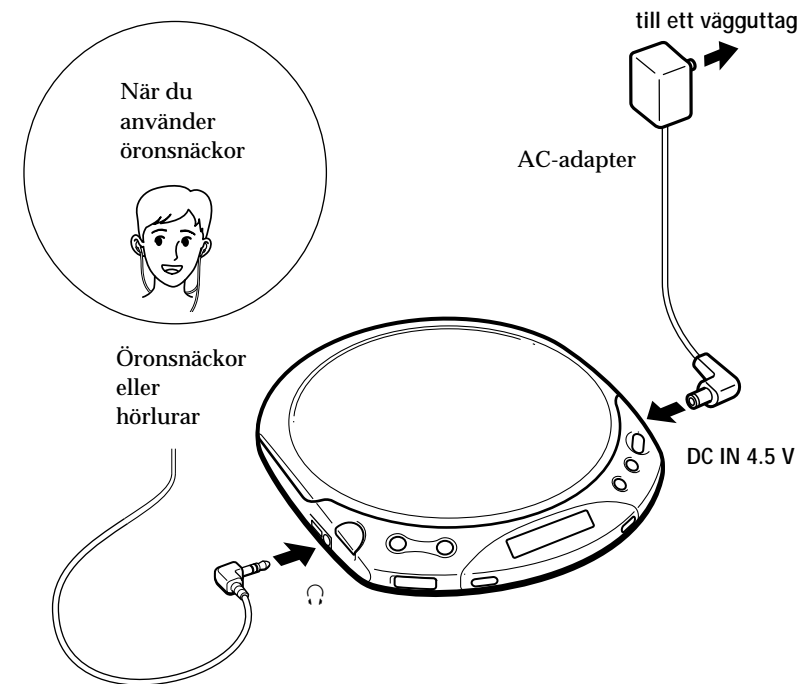


## 2 Sätt i en CD-skiva

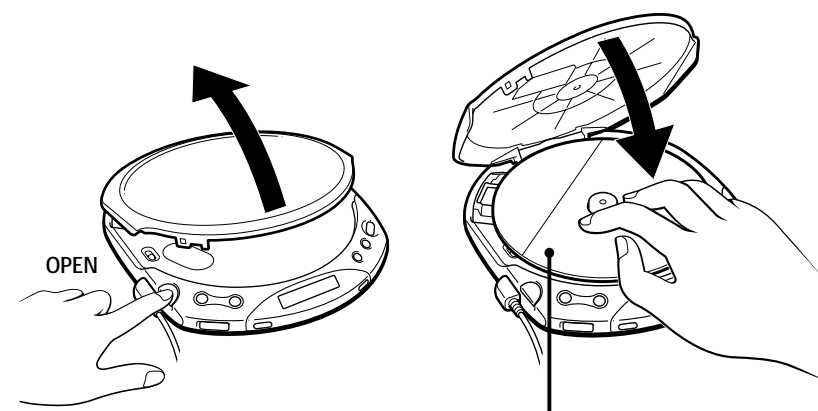

- 1 Tryck på OPEN för att öppna luckan.
- 2 Placera CD-skivan med hålet runt upphöjningen på skivtallriken.
- 3 Stäng locket.

## 3 Spela upp CD-skiva

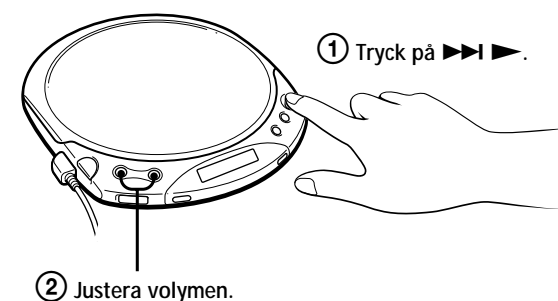

- 2 Justera volymen.

Avbryt uppspelningen genom att trycka på ■/CHG.


För att	Tryck på
Spela upp (från den punkt där du stoppade uppspelningen)	>>>>
Spela upp (från det första spåret)	>>>> under 2 sekunder eller mer
Stoppa uppspelningen	■/CHG
Söka efter början av aktuellt spår (AMS*)	<<<< en gång
Söka efter början av föregående spår (AMS)	<<<< upprepade gånger*2
Söka efter början av nästa spår (AMS)	>>>> en gång*2
Söka efter början av efterföljande spår (AMS)	>>>> upprepade gånger*2
Gå snabbt framåt	Tryck ner >>>>
Gå snabbt bakåt	Tryck ner <<<<

\*1 AMS = Automatisk musiksökning (Automatic Music Sensor)

\*2 När du spelat upp det sista spåret kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka på >>>>. På samma sätt kan du från det första spåret komma till det sista genom att trycka på <<<<.

### Ta ur CD-skivan

Ta ur CD-skivan medan du trycker ned den upphöjda delen i mitten på skivtallriken.

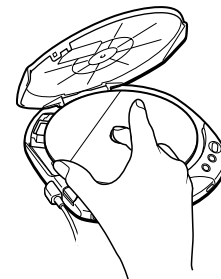

### Teckenfönstret

- När du trycker på >>>> visas antalet spår på CD-skivan samt den totala speltiden.
- Under uppspelning visas det aktuella spårets spårnummer den tid av spåret som spelats upp hittills.

### Om volymen inte ökar

Om "AVLS" blinkar i teckenfönstret håller du ned SOUND tills "AVLS" sloknar. Mer information finns under "Skydda hörseln (AVLS)".

### Om CD-R/CD-RW-skivor

Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA\*. Däremot beror möjligheten till uppspelning på skivans kvalitet och den utrustning som den spelats in med.


\* CD-DA är förkortningen för Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud). Det är en inspelningsstandard som används för vanliga CD-skivor med ljudinformation.

### När du stänger locket på CD-spelaren och strömkällan är ansluten

När "disc" blinkar i teckenfönstret börjar CD-skivan rotera och stannar när CD-spelaren har läst skivinformation. Det förkortar väntetiden innan uppspelningen börjar.

### Viktigt om CD-skivor

- Vidrör endast skivan genom att hålla den i kanterna. Vidrör inte skivans yta.
- Sätt inte papper eller tejp på skivans yta.
- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller varma källor såsom varmluftsutsläpp. Förvara den inte heller i en bil som står parkerad i direkt solljus.




Inte så här


## ► Övriga funktioner

### Välja uppspelningsläge

Du kan använda följande fem uppspelningslägen: "Normal play" (normal uppspelning), "Repeat play — all the tracks" (upprepad uppspelning av samtliga spår), "Single track play" (uppspelning av enstaka spår), "Repeat play — a single track" (upprepad uppspelning av ett visst spår) och "Repeat shuffle play" (upprepad slumpvis uppspelning).

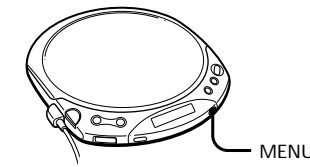

Tryck på MENU under uppspelning. Varje gång du trycker på knappen ändras spellägesindikatorn i teckenfönstret enligt:

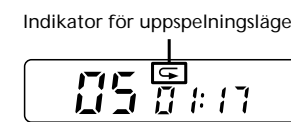

Indikator för uppspelningsläge

Ingen indikation (Normal uppspelning)  
Spelaren spelar alla spår på CD-skivan en gång.

"☞" (Upprepad uppspelning av samtliga spår)  
Spelaren spelar alla spår på CD-skivan upprepade gånger.

"1" (Uppspelning av enstaka spår)  
Spelaren spelar upp ett enskilt spår (som du själv har valt) en gång.

"☞ 1" (Upprepad uppspelning av ett visst spår)  
Spelaren spelar upprepade gånger upp ett enskilt spår som du valt.


"☞ SHUF" (Upprepad slumpvis uppspelning)  
Spelaren spelar upprepade gånger upp alla spår på CD-skivan i slumpvis ordning.

## Använda andra funktioner

### Maximera skyddet mot ljudavbrott (ESP MAX)


ESP-funktionen (Electronic Shock Protection) minimerar avbrott i ljudet genom att använda ett buffertminne, där ljuddata lagras och kan återspelas om uppspelningen avbryts på grund av en kraftig stöt. Systemet ESP MAX är konstruerat med ytterst sofistikerad teknik. Tack vare det optiska blockets låga vikt och stötsäkra konstruktion kan det här systemet mycket snabbare motverka ljudavbrott, jämfört med tidigare system, som ESP och ESP\*.\*

\* Trots att ESP MAX erbjuder ett utmärkt skydd mot ljudavbrott, kan ljudavbrott inträffa i vissa extrema lägen.

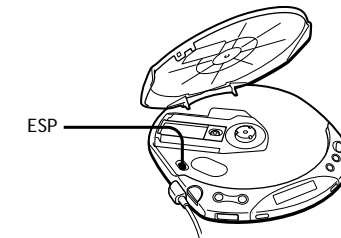

Ställ ESP på "ON".  
Indikeringen ESP visas.

Ställ ESP på "OFF", för att avaktivera funktionen ESP MAX.




### Observera


- Uppspelningen kan stoppas om CD-spelaren utsätts för en kraftig stöt, även om funktionen ESP MAX är aktiverad.
- Ljudet kan innehålla störningar eller det kan bli korta avbrott i ljudet:
  - när du lyssnar på en smutsig eller repad CD-skiva.
  - när du lyssnar på en CD-skiva som är avsedd för ljudtest.
  - när spelaren utsätts för upprepade stötar eller
  - när du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg kvalitet, eller om det är något problem med inspelningsenheten eller programvaran.

### Få ett mer kraftfullt basljud (Digital MEGA BASS)

Du kan göra det förstärkta basljudet tydligare.

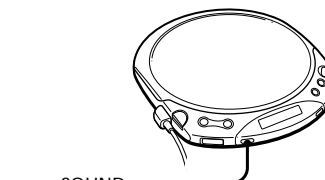

Tryck på SOUND för att välja "BASS ■ ■" eller "BASS ■ ■ ■".

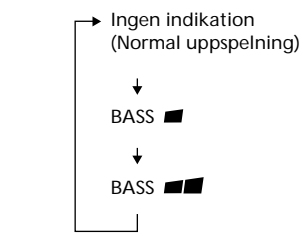

Det valda ljudläget visas.

"BASS ■ ■ ■" förstärker basljudet mer än "BASS ■ ■".

### Observera

- Om det uppstår distorsion när du använder SOUND-funktionen vrider du ned volymen.

### Stänga av ljudsignalerna

Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar CD-spelaren.


- 1 Koppla bort strömförsörjningen från CD-spelaren (AC-adaptar, uppladdningsbara batterier eller torrbatterier).
- 2 Anslut strömkällan samtidigt som du trycker på ■/CHG.

### Slå på ljudsignalen

Koppla först bort strömförsörjningen och anslut den sedan igen utan att du håller ■/CHG nedtryckt.

## Läsa knapparna

Du kan läsa din spelare för att förhindra oavsiktliga åtgärder.

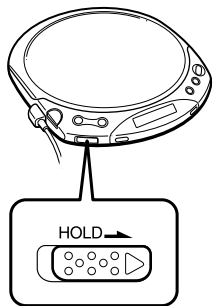


Skjut HOLD-omkopplaren i pilens riktning. När du trycker på någon av knapparna, visas "Hold" i teckenfönstret och du kan inte längre manövrera spelaren.


För att läsa upp skjuter du HOLD i pilens motsatta riktning.

### Skydda hörseln (AVLS)


Med AVLS-funktionen (Automatic Volume Limiter System) kan du begränsa CD-spelarens maxvolym för att skydda hörseln.

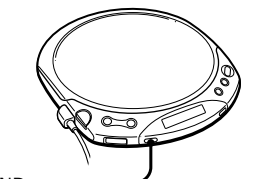

Håll SOUND nere tills "AVLS" visas i teckenfönstret.



Du kan som mest vrida upp volymen till "3-".



Om du vill vrida upp volymen till mer än "3-", håller du SOUND nertryckt tills "AVLS" försvinner från teckenfönstret.


\* För kunder i Frankrike  
Den här nivån är ställd på "5-".

### Observera

- Om du använder ljudfunktionen och AVLS-funktionen samtidigt kan resultatet bli att ljudet later illa. Vrid i så fall ned volymen.

## Anslutning till annan stereoutrustning

Du kan lyssna på en CD-skiva via annan stereoutrustning eller spela in en CD på kasset. Mer information finns i handboken till stereoutrustningen. Stäng av alla enskilda enheter innan du kopplar ihop dem.

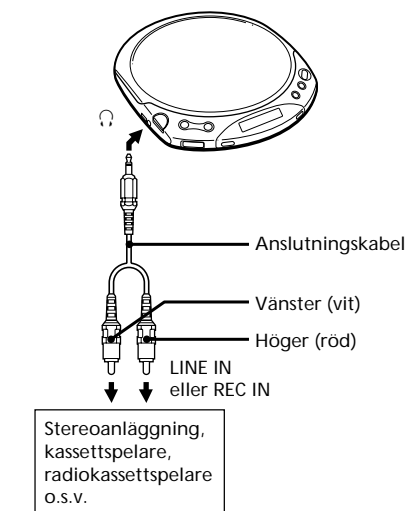

### Observera

- Innan du spelar upp CD-skivan, vrider du ned volymen på den anslutna utrustningen så att de anslutna högtalarna inte skadas.
- Om du vrider upp volymen till mer än "8-" kan ljudet börja låta illa.

Forsättning följer på nästa sida ►

