


Identificazione dei comandi

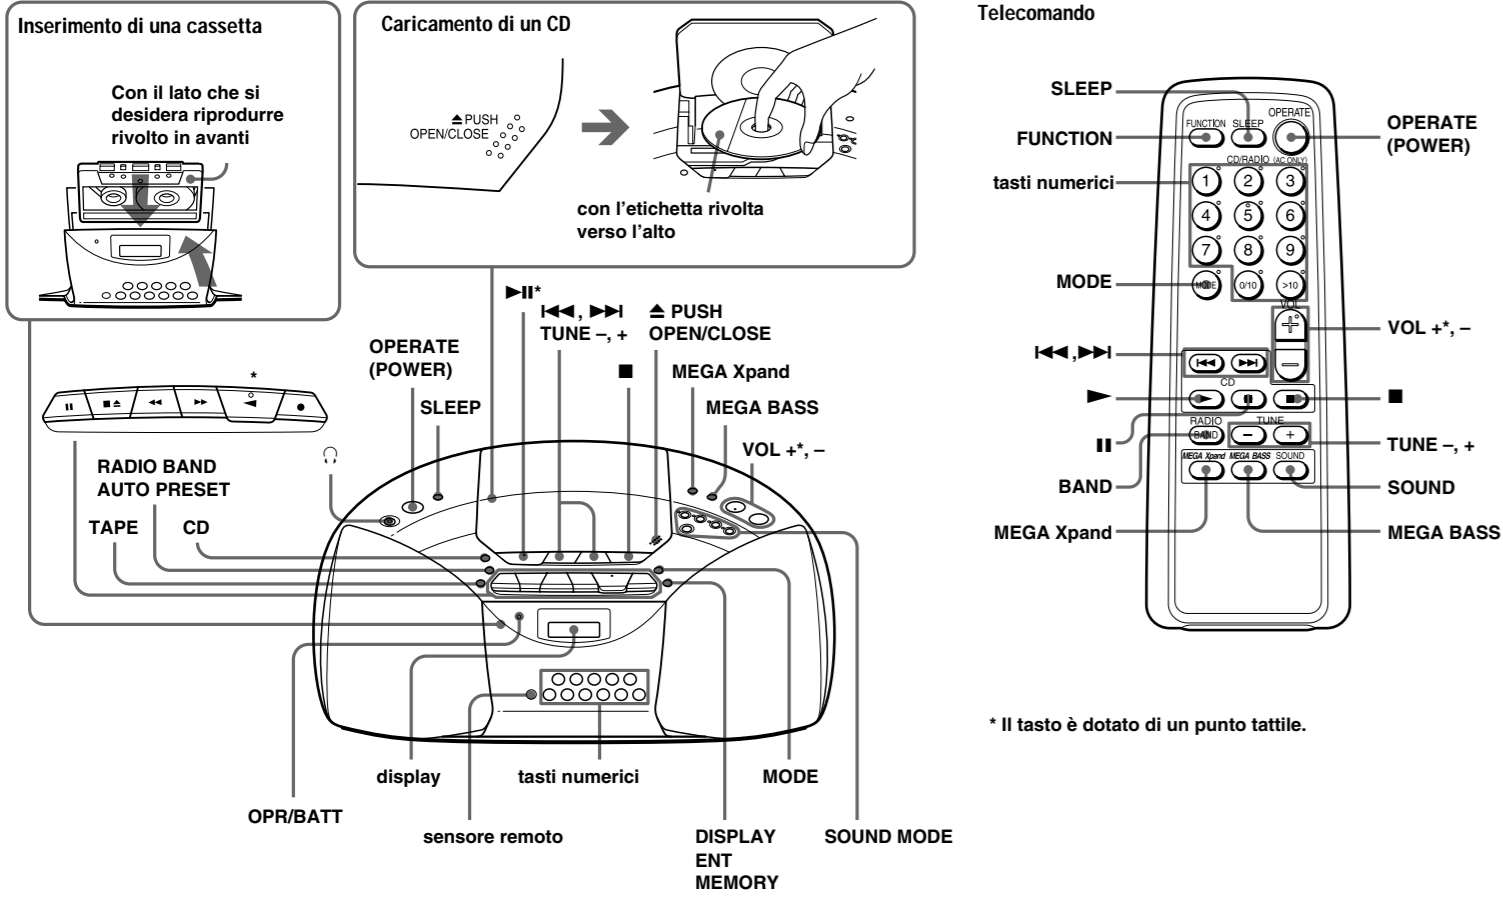

Display					
	numero totale dei brani		durata di riproduzione totale		brano programmato
					ordine di riproduzione

Per attivare/disattivare l'alimentazione	Per potenziare il suono dei bassi
CFD-S400L: premere OPERATE. CFD-S400: premere POWER.	Premere MEGA BASS. "MEGA BASS" appare nel display. Per ritornare al suono normale, premere nuovamente il tasto.
Per regolare il volume	Per ottenere l'effetto MEGA Xpand
Premere VOL +, -.	Premere MEGA Xpand. "MEGA Xpand" appare nel display. È possibile ottenere un effetto di espansione del campo sonoro. Per ritornare al suono normale, premere nuovamente il tasto.
Per ascoltare con le cuffie	
Collegare le cuffie alla presa (cuffie).	

Regolazione dell'enfasi audio

Per selezionare le caratteristiche audio

Premere uno dei tasti SOUND MODE per selezionare l'accentuazione dell'audio desiderata (oppure premere più volte SOUND sul telecomando).

Premere	Per ottenere
ROCK	suoni potenti e puliti che accentuano l'audio di gamma bassa e alta
POP	suoni leggeri e chiari che accentuano l'audio di gamma alta e media
JAZZ	suoni forti che accentuano i bassi
VOCAL	presenza di sequenze vocali che accentuano l'audio di gamma media
FLAT	intera gamma dinamica per l'ascolto di vari tipi di musica, quali ad esempio la musica classica

Riproduzione di un CD

- Premere CD (accensione diretta).
- Caricare un CD nel contenitore CD.
- Premere PUSH OPEN/CLOSE per chiudere il contenitore CD.
- Premere .

Il lettore riproduce tutti i brani una volta.

Per	Premere
interrompere la riproduzione	
effettuare una pausa nella riproduzione	
andare al brano successivo	
andare al brano precedente	
rimuovere il CD	PUSH OPEN/CLOSE
individuare un brano specifico direttamente*	un tasto numerico del brano.
individuare un punto durante l'ascolto del suono	(avanti) o (indietro) durante la riproduzione fino all'individuazione del punto.
individuare un punto osservando il display	4 (avanti) o (indietro) durante la pausa fino all'individuazione del punto.

* Non è possibile individuare un brano specifico se l'indicazione "SHUF" o "PGM" è illuminata nel display. Spegnerne l'indicazione premendo .

Suggerimento

Per individuare un brano con un numero superiore a 10, premere prima >10, quindi i tasti numerici corrispondenti.

Esempio: per riprodurre il numero di brano 23, premere prima >10, quindi 2 e 3.

Utilizzo del display

Per controllare il numero totale dei brani e la durata totale di riproduzione

Premere DISPLAY•ENT•MEMORY nel modo di arresto (vedere la figura

Per controllare il tempo residuo

Premere DISPLAY•ENT•MEMORY più volte durante la riproduzione di un CD. Il display cambia nel modo seguente:

	il numero del brano corrente e la durata della riproduzione
	il numero del brano corrente e il tempo residuo sul brano corrente*
	il numero di brani rimanenti e il tempo residuo sul CD

* Per i brani con un numero oltre il 20, il tempo residuo appare come "- :-" nel display.

Selezione del modo di riproduzione

Premere MODE fino a visualizzare "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" nel display. Quindi procedere come indicato:

Per	Selezionare	Quindi eseguire quanto segue
ripetere un singolo brano	"REP 1"	Premere il tasto numerico corrispondente al brano che si desidera ripetere.
ripetere tutti i brani	"REP ALL"	Premere
la riproduzione in ordine casuale	"SHUF"	Premere
ripetere brani in ordine casuale	"SHUF REP"	Premere
la riproduzione programmata	"PGM"	Premere i tasti numerici corrispondenti ai brani che si desidera programmare, fino a 20 brani, nell'ordine desiderato (vedere la figura <p>Quindi premere .</p>
ripetere i brani programmati	"PGM REP"	Premere i tasti numerici corrispondenti ai brani che si desidera programmare, fino a 20 brani, nell'ordine desiderato. Quindi premere .

Per cancellare il modo di riproduzione selezionato

Premere MODE fino a che il modo selezionato non scompare dal display.

Per controllare il brano programmato e l'ordine di riproduzione nel display

Per controllare l'ordine dei brani prima della riproduzione, premere DISPLAY•ENT•MEMORY.

Ogni volta che si preme questo tasto, il numero del brano viene visualizzato nell'ordine programmato.

Per modificare il programma corrente

Premere una volta se il CD è nel modo di arresto e due volte se il CD è nel modo di riproduzione. Il programma corrente viene cancellato. Quindi creare un nuovo programma seguendo la procedura di programmazione.

Suggerimento

È possibile registrare un programma personale. Dopo avere creato il programma, inserire un nastro vuoto e premere per avviare la registrazione.

Ascolto della radio

- Premere RADIO BAND•AUTO PRESET fino a visualizzare la banda desiderata nel display (accensione diretta). Ogni volta che si preme il tasto, l'indicazione cambia nel modo seguente: CFD-S400: "FM" → "AM" CFD-S400L: "FM" → "MW" → "LW".

- Tenere premuto TUNE + o – finché le cifre che indicano la frequenza non iniziano a cambiare nel display.

Il lettore passa automaticamente in scansione le frequenze radio e si ferma quando individua una stazione con un segnale chiaro.

Se non si riesce a sintonizzare una stazione, premere il tasto più volte per modificare la frequenza scatto dopo scatto.

Suggerimento

Se la trasmissione FM è disturbata, premere MODE fino a visualizzare "Mono" nel display; in tal modo la riproduzione della radio sarà monofonica.

Modifica dell'intervallo di sintonia AM/MW
L'intervallo di sintonia AM/MW è preimpostato in fabbrica come descritto di seguito: <p>Modello per l'Argentina: 10 kHz Altri modelli: 9 kHz</p> <p>Per modificare l'intervallo di sintonia AM/MW, eseguire quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">Tenendo premuti i tasti RADIO BAND•AUTO PRESET e , scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete. Tenendo premuti i tasti RADIO BAND•AUTO PRESET e , ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di rete. L'intervallo di sintonia viene modificato e "AM 9" "MW 9" o "AM 10" "MW 10" appare nel display per 2 secondi. <p>Dopo avere modificato l'intervallo di sintonia, è necessario impostare nuovamente le stazioni radiofoniche preselezionate.</p>

Preselezione delle stazioni radiofoniche

È possibile memorizzare stazioni radiofoniche nella memoria del lettore. È possibile preselezionare fino a 30 stazioni radiofoniche (CFD-S400), 20 per la banda FM e 10 per la banda AM in qualsiasi ordine, oppure 40 stazioni radiofoniche (CFD-S400L), 20 per la banda FM e 10 per le bande MW e LW in qualsiasi ordine.

- Premere RADIO BAND•AUTO PRESET per selezionare la banda.
- Tenere premuto RADIO BAND•AUTO PRESET per 2 secondi fino a che "AUTO" non lampeggia nel display.
- Premere DISPLAY•ENT•MEMORY. Le stazioni vengono memorizzate nella memoria, partendo dalle frequenze più basse a quelle più alte.

Se una stazione non può essere selezionata automaticamente

Le stazioni con un segnale debole devono essere preselezionate manualmente.

- Premere RADIO BAND•AUTO PRESET per selezionare la banda.
- Sintonizzare una stazione desiderata.
- Tenere premuti i tasti numerici su cui si desidera impostare la nuova stazione per circa 2 secondi.

Per selezionare un numero oltre il 10, premere prima >10, quindi i tasti numerici corrispondenti.

È necessario tenere premuto l'ultimo tasto numerico da inserire per circa 2 secondi. (Esempio: per selezionare 12, premere prima >10 e 1, quindi tenere premuto 2 per circa 2 secondi).

Riproduzione di stazioni radiofoniche preselezionate

- Premere RADIO BAND•AUTO PRESET per selezionare la banda.
- Premere i tasti numerici per sintonizzare la stazione memorizzata. Per sintonizzare una stazione preselezionata con un numero oltre il 10, premere prima >10, quindi i tasti numerici corrispondenti. (Esempio: per sintonizzare una stazione preselezionata con un numero oltre il 12, premere prima >10 e 1 e quindi premere 2).

Riproduzione di una cassetta

- Premere TAPE (accensione diretta).
- Premere per aprire lo scomparto cassetta e inserire una cassetta registrata. Chiudere lo scomparto. Utilizzare solo nastri TYPE I (normal).
- Premere .

Per	Premere
interrompere la riproduzione	
far avanzare o riavvolgere velocemente il nastro	
effettuare una pausa nella riproduzione	<p>Premere nuovamente il tasto per riprendere la riproduzione dopo la pausa.</p>
espellere la cassetta	

Registrazione

- Premere per aprire lo scomparto cassetta e inserire un nastro vuoto. Utilizzare solo cassette TYPE I (normal).
- Selezionare la sorgente del programma che si desidera registrare.

Per registrare dal lettore CD

Premere CD e inserire un CD (vedere la sezione "Riproduzione di un CD").

Per registrare dalla radio

Premere RADIO BAND•AUTO PRESET e sintonizzare la stazione desiderata (vedere la sezione "Ascolto della radio").
- Premere per avviare la registrazione. (viene premuto automaticamente).

Per	Premere
interrompere la registrazione	
effettuare una pausa nella registrazione	<p>Premere nuovamente il tasto per riprendere la registrazione.</p>

Suggerimenti

- La regolazione del volume o dell'enfasi audio non influisce sul livello di registrazione.
- Se il programma AM o MW/LW produce un sibilo dopo che è stato premuto al punto 3, premere MODE per selezionare la posizione del selettore ISS (Interference Suppress Switch, selettore per l'eliminazione delle interferenze) che diminuisce maggiormente il disturbo.
- Per ottenere risultati migliori, durante le registrazioni utilizzare l'alimentazione CA.
- Per cancellare una registrazione, procedere come indicato:
 - Inserire la cassetta contenente la registrazione che si desidera cancellare.
 - Premere TAPE.
 - Premere .

Addormentarsi con la musica

- Riprodurre la sorgente musicale desiderata.
- Premere SLEEP per visualizzare "SLEEP".
- Premere SLEEP per selezionare i minuti finché il lettore non si spegne automaticamente. Ogni volta che si preme il tasto, l'indicazione cambia nel modo seguente: "60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

Per cancellare la funzione di autospegnimento

Premere OPERATE (POWER) per disattivare l'alimentazione.

Nota

Quando si riproduce un nastro utilizzando questa funzione.

Se la lunghezza del nastro di un lato dura più a lungo dell'ora impostata, il lettore non si spegne fino a che il nastro non raggiunge la fine.