

Portable CD Player

Gebruiksaanwijzing

Betreffende de gebiedscode

De gebiedscode van de plaats waar u de CD-speler hebt gekocht, staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de streepjescode op de verpakking.

Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de gebiedscode van uw toestel en raadpleegt u de lijst van "Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren".



"WALKMAN" is een handelsmerk van Sony Corporation.

D-EJ775

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Installeer het apparaat niet in een krappe, omsloten ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast.

Om oververhitting en brandgevaar te vermijden, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met kranten, een tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een brandende kaars bovenop het apparaat.

Om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u nooit een met vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas, een glas of beker op het apparaat zetten.

In sommige landen gelden wettelijke voorschriften met betrekking tot de afvoer van de batterij waarmee dit toestel wordt gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale instanties.

OPGELET

- ONZICHTBARE LASERSTRALING
INDIEN GEOPEND
- NIET IN DE STRAAL KIJKEN OF
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN

Inhoudsopgave

Aan de slag

Bedieningselementen	4
---------------------------	---

Een CD afspelen

1. Sluit uw CD-speler aan.	6
2. Een CD inbrengen.	6
3. Een CD afspelen.	6

Weergavemogelijkheden 8

Beschikbare functies

G-PROTECTION functie	9
Bass-geluid versterken (SOUND)	9
Uw gehoor beschermen (AVLS)	10
De bedienings-elementen vergrendelen (HOLD)	10
De pieptoon uitschakelen	11

Uw CD-speler aansluiten

Aansluiting op een stereo-installatie	12
---	----

Aansluiting op een spanningsbron

Gebruik van oplaadbare batterijen	13
Gebruik van droge batterijen	15
Opmerkingen betreffende spanningsbronnen	15


Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen	16
Onderhoud	16
Verhelpen van storingen	17
Technische gegevens	19
Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren	Achterflap


Bedieningselementen

Meer details vindt u op de pagina's tussen haakjes.

CD-speler (voorkant)

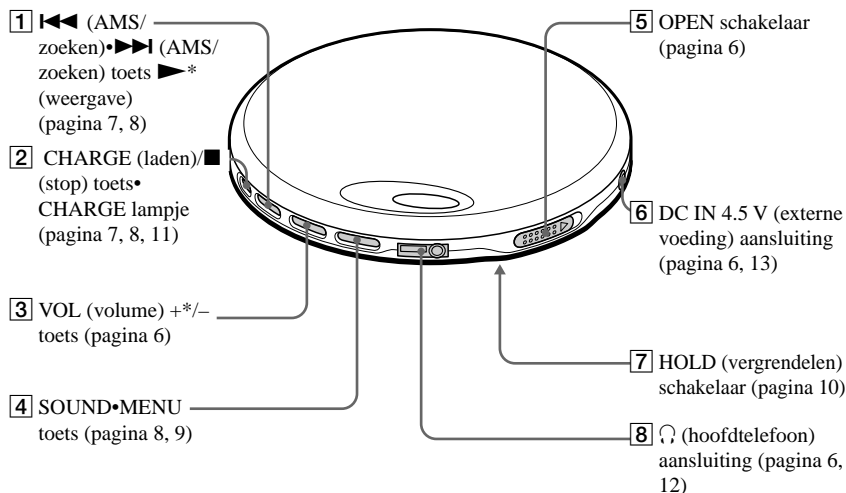


CD-speler (binnenin)

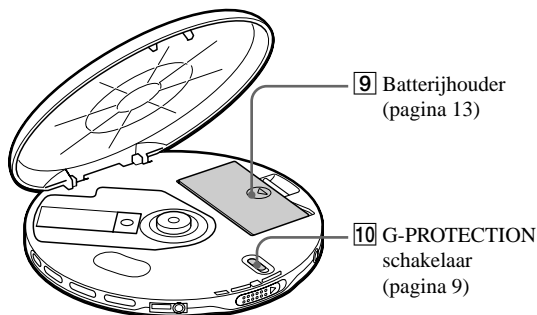

*Deze toets is voorzien van een voelstip.

Afstandsbediening

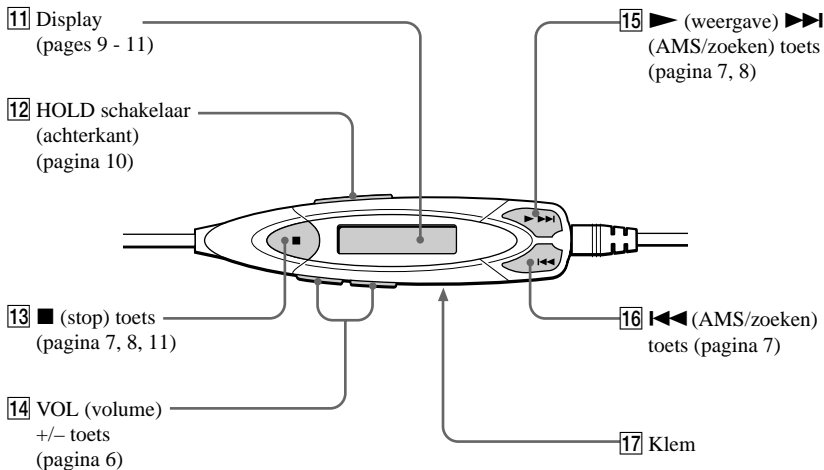

Opmerking

Gebruik uitsluitend de meegeleverde afstandsbediening. Deze CD-speler kan niet worden bediend met de afstandsbediening van andere CD-spelers.

Een CD afspelen


De CD-speler kan werken op oplaadbare batterijen en droge batterijen.

1. Sluit uw CD-speler aan.

- 1 Sluit de netspanningsadapter aan.
- 2 Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon aan met afstandsbediening.


Voor modellen met afstandsbediening

- Steek de stekker van de hoofdtelefoon/oortelefoon in de afstandsbediening.
- Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon stevig aan op de afstandsbediening. Een loszittende stekker kan ruis veroorzaken tijdens de weergave.

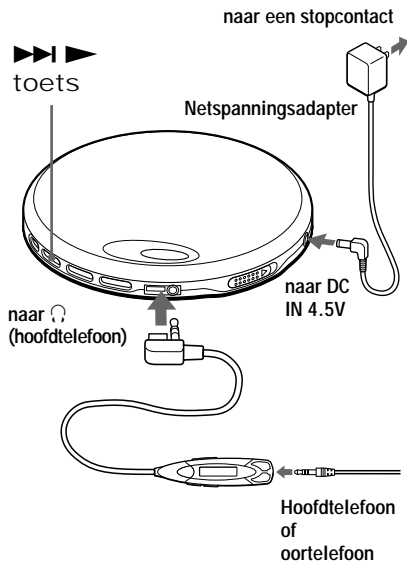


2. Een CD inbrengen.

- 1 Verschuif OPEN om het deksel te openen.

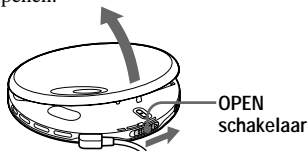


- 2 Leg de CD op de CD-lade en sluit het deksel.

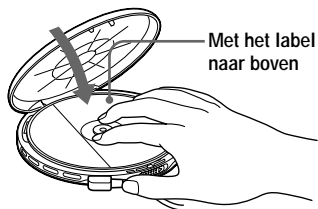

3. Een CD afspelen.

Druk op ►►►.

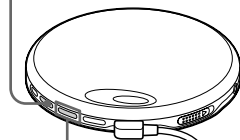

Regel het volume door op VOL +/- te drukken.

Om	Druk
Weergave (vanaf het punt waar u bent gestopt)	▶▶▶▶▶ (▶▶▶▶▶ voor de afstandsbediening)
Weergave (vanaf de eerste track)	▶▶▶▶▶ (▶▶▶▶▶ voor de afstandsbediening) gedurende minstens 2 seconden
Stoppen	CHARGE/■ (■ voor de afstandsbediening)*2
Het begin van het huidige muziekstuk te zoeken (AMS*1)	eenmaal snel op ◀◀◀◀*2
Het begin van vorige muziekstukken te zoeken (AMS)	herhaaldelijk op ◀◀◀◀*2, *3
Het begin van het volgende muziekstuk te zoeken (AMS)	eenmaal snel op ▶▶▶▶▶ (▶▶▶▶▶ voor de afstandsbediening)*2, *3
Het begin van volgende muziekstukken te zoeken (AMS)	herhaaldelijk op ▶▶▶▶▶ (▶▶▶▶▶ voor de afstandsbediening)*2, *3
Snel achteruit te gaan (zoeken)	permanent op ◀◀◀◀*2
Snel vooruit te gaan (zoeken)	permanent op ▶▶▶▶▶ (▶▶▶▶▶ voor de afstandsbediening)*2

*1 Automatic Music Sensor (Automatische muzieksensor)

*2 Deze handelingen kunnen gebeuren tijdens de weergave.

*3 Nadat de laatste track is afgespeeld, kunt u terugkeren naar het begin van de eerste track door op ▶▶▶▶▶ (▶▶▶▶▶ voor de afstandsbediening) te drukken. Op dezelfde manier kunt u vanaf de eerste track ook de laatste track zoeken door op ◀◀◀◀ te drukken.

Betreffende het uitleesvenster

- Als u op ▶▶▶▶▶ (▶▶▶▶▶ voor de afstandsbediening) drukt na het vervangen van de CD of het uit- en aanschakelen van de CD-speler, verschijnen het totale aantal muziekstukken op de CD en de totale speelduur gedurende ongeveer 2 seconden.
- Tijdens de weergave verschijnt het nummer en de verstreken speelduur van het huidige muziekstuk.

Als het volume niet kan worden verhoogd

- Indien "AVLS" knippert in het display, hou dan SOUND ingedrukt tot "AVLS" verdwijnt van het display. Voor details, zie "Uw gehoor beschermen (AVLS)".


Betreffende CD-R's/CD-RW's

Deze CD-speler kan CD-R's/CD-RW's opgenomen in CD-DA formaat* afspelen, maar de weergavecapaciteit varieert afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de toestand van de opname-apparaat.

* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamenvorm voor Audio CD's.

De CD verwijderen

Verwijder de CD terwijl u in het midden op de lade drukt.

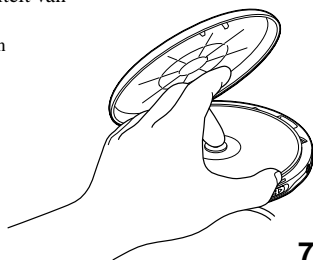


Weergavemogelijkheden

MENU biedt keuze uit diverse weergavemogelijkheden.

MENU toets

Bij elke druk op de toets kan de weergavestand worden gewijzigd.

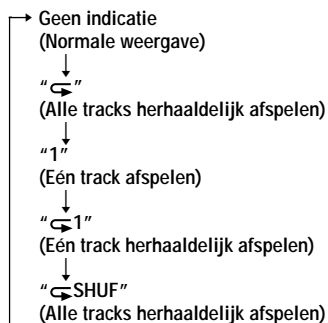


Display op de afstandsbediening

Display wanneer MENU is ingedrukt




■ toets

▶▶▶ toets



◀◀◀▶▶▶ toets

CHARGE/■ toets

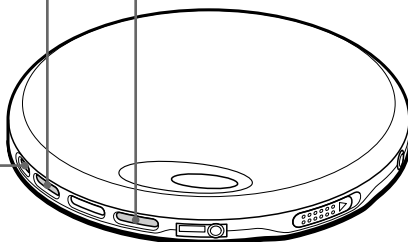

G-PROTECTION functie

De G-PROTECTION functie werd ontwikkeld voor optimale bescherming tegen verspringen van het geluid tijdens het joggen. Deze functie biedt meer bescherming tegen schokken dan de traditionele functie.

Zet G-PROTECTION (onder het deksel) op "ON."



Hou de CD-speler tijdens het joggen met de 0-aansluiting naar boven.

De functie G-PROTECTION afzetten

Zet G-PROTECTION op "OFF."

Opmerking


Het geluid kan verspringen:

- wanneer de CD-speler permanent bloot wordt gesteld aan sterke schokken,
- bij het afspelen van een gekraste CD of
- bij het gebruik van CD-R's/CD-RW's van slechte kwaliteit of bij een probleem met de opname-apparatuur of toepassingssoftware.

Bass-geluid versterken (SOUND)

U kunt genieten van een extra vol bass-geluid.

Druk op SOUND om "BASS 1" of "BASS 2" te selecteren.

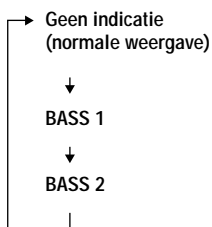

De geselecteerde weergavestand verschijnt.

"BASS 2" versterkt lage tonen meer dan "BASS 1".


Opmerking

Als het geluid vervormd is bij gebruik van de SOUND functie, moet u het volume lager zetten.

Uw gehoor beschermen (AVLS)

De AVLS (Automatic Volume Limiter System) functie beperkt het maximum volume om uw gehoor te beschermen.

Hou **SOUND** ingedrukt tot “AVLS” verschijnt in het display.



Knippert wanneer het volume boven een bepaald niveau uitkomt.

AVLS afzetten

Hou **SOUND** ingedrukt tot “AVLS” verdwijnt in het display.

De bedienings- elementen vergrendelen (HOLD)


U kunt het toestel beveiligen tegen ongewenste bediening.

Schuif **HOLD** in de richting van het pijltje.

CD-speler



Afstandsbediening

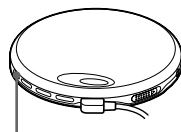

Het **CHARGE** lampje knippert wanneer de **HOLD** functie is geactiveerd.

De **HOLD**-functie werkt zowel op de CD-speler als op de afstandsbediening. Wanneer **HOLD** op de afstandsbediening af staat, kan de CD-speler nog altijd met de afstandsbediening worden bediend.

De bedieningselementen ontgrendelen

Schuif **HOLD** in de tegengestelde richting van het pijltje.

Opmerking

Er verschijnt niets in het display op de afstandsbediening, zelfs wanneer de **HOLD** functie is geactiveerd.

De pieptoon uitschakelen

U kunt de pieptoon uitschakelen die weerklinkt in de hoofdtelefoon/oortelefoon bij het bedienen van uw CD-speler.

1 Koppel de spanningsbron (netspanningsadapter, oplaadbare batterijen of droge batterijen) los van de CD-speler.

2 Sluit de spanningsbron aan terwijl u CHARGE/■ op de CD-speler of ■ op de afstandsbediening ingedrukt houdt.


De pieptoon aanzetten

Verwijder de spanningsbron en sluit vervolgens de spanningsbron aan zonder CHARGE/■ of ■ in te drukken.

Aansluiting op een stereo-installatie

U kunt CD's beluisteren via een stereo installatie en CD's opnemen met een cassettedeck. Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing van het aangesloten toestel.

Zet eerst alle aangesloten toestellen af alvorens aansluitingen te verrichten.

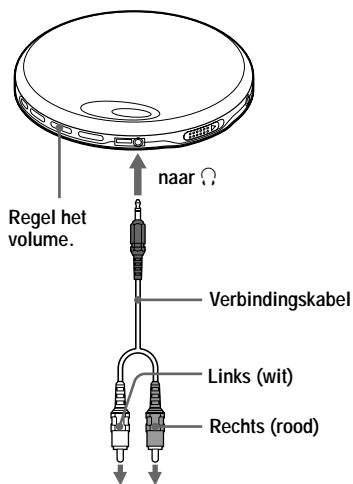

Opmerkingen

- Voor u een CD afspeelt moet u het volume van het aangesloten toestel verlagen om te voorkomen dat de aangesloten luidsprekers worden beschadigd.
- Gebruik de netspanningsadapter om op te nemen. Wanneer u hiervoor oplaadbare of droge batterijen gebruikt, kunnen die tijdens het opnemen uitgeput raken.
- Regel het volume op de CD-speler en het aangesloten toestel zodanig dat het geluid niet is vervormd noch gestoord.

Betreffende de G-PROTECTION functie bij gebruik van de verbindingkabel

- Zet de G-PROTECTION schakelaar op "OFF" om CD-geluid van hoge kwaliteit op te nemen.

► Aansluiting op een spanningsbron

U kunt de volgende spanningsbronnen gebruiken:

- Oplaadbare batterijen
- Netspanningsadapter (zie “Een CD afspelen”)
- LR6 (AA) alkalinebatterijen


Voor de levensduur van batterijen en de laadduur van oplaadbare batterijen, zie “Technische gegevens”.

Gebruik van oplaadbare batterijen


Laad oplaadbare batterijen altijd op vooraleer u ze de eerste maal gebruikt. De volgende oplaadbare batterijen zijn geschikt voor uw CD-speler.

- NC-WMAA
- NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)

1 Open het deksel van de batterijhouder in de CD-speler.

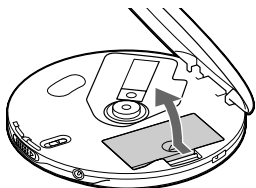


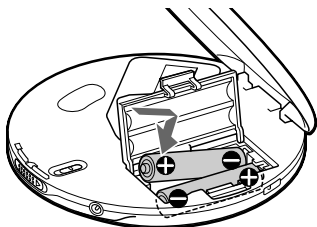

2 Plaats twee oplaadbare batterijen door ⊕ te laten samenvallen met de aanduiding in de batterijhouder en sluit het deksel tot het vastklikt.




Steek eerst de ⊖ kant in (voor beide batterijen)

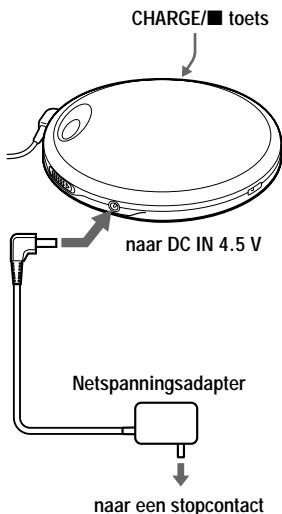3 Sluit de netspanningsadapter aan op DC IN 4.5 V van uw CD-speler en een stopcontact, en druk vervolgens op CHARGE/■ om het laden te starten.



De CD-speler laadt de batterijen op. De indicatorsegmenten van  in het display op de afstandsbediening lichten achtereenvolgens op. Het CHARGE lampje op de speler licht op. Het CHARGE lampje en de  indicator doven wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.

Indien u op CHARGE/■ drukt nadat het laden is voltooid, knippert de  indicator en verschijnt “Full” in het uitleesvenster.


4 Koppel de netspanningsadapter los.

(wordt vervolgd)

Gebruik van oplaadbare batterijen


De oplaadbare batterijen verwijderen

Verwijder de batterijen zoals hieronder afgebeeld.

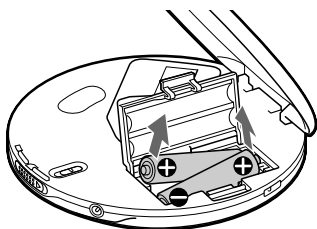



Wanneer moet u oplaadbare batterijen laden?

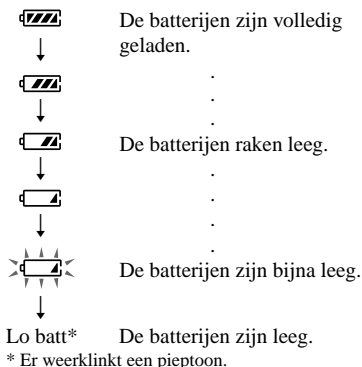U kunt de resterende batterijlading controleren in het uitleesvenster.



Om de originele batterijcapaciteit lang te behouden, mag u de batterijen pas laden wanneer ze volledig uitgeput zijn.

Opmerkingen

- De indicatorsegmenten  geven de resterende batterijlading bij benadering aan. Eén segment staat niet altijd voor een vierde van de batterijlading.
- Afhankelijk van de werkingomstandigheden kunnen meer of minder indicatorsegmenten  oplichten.

Wanneer oplaadbare batterijen vervangen?

Als de levensduur van de batterijen ongeveer is gehalveerd, moet u de oplaadbare batterijen vervangen door nieuwe.

Opmerking betreffende het transporteren van oplaadbare batterijen


Gebruik de meegeleverde batterijdraagtas om de batterijen te beschermen tegen onverwachte hitte. Als oplaadbare batterijen in contact komen met metalen voorwerpen, kan warmte worden geproduceerd nadat ze ontstaan door een kortsluiting.

Opmerking betreffende oplaadbare batterijen

Een nieuwe batterij of een batterij die gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan pas helemaal worden opgeladen nadat ze een aantal maal is opgeladen en ontladen.

Het deksel van het batterijvak bevestigen

Als het deksel is losgekomen door een val, forceren, enz. kan het opnieuw worden aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.

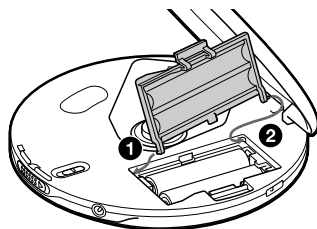

Gebruik van droge batterijen

Gebruik alleen een van de volgende types droge batterijen voor uw CD-speler:

- LR6 (AA) alkalinebatterijen

Opmerking

Verwijder altijd de netspanningsadapter wanneer u droge batterijen gebruikt.

1 Open het deksel van het batterijvak.


2 Plaats twee LR6 (AA) batterijen en hou daarbij rekening met de aanduiding ⊕ op het schema in het batterijvak. Steek eerst de ⊖ kant in (voor beide batterijen).

De batterijen verwijderen

Verwijder de batterijen op dezelfde manier als oplaadbare batterijen.

Wanneer moet u de batterijen vervangen?

U kunt de resterende batterijlading controleren in het uitleesvenster.

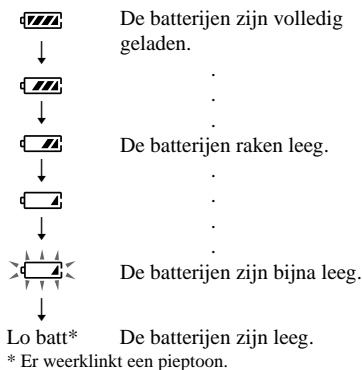

Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u beide batterijen door nieuwe vervangen.

Opmerkingen betreffende spanningsbronnen

Koppel alle spanningsbronnen los wanneer de CD-speler niet wordt gebruikt.

Betreffende de netspanningsadapter

- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter of de netspanningsadapter die vermeld staat onder “Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren”. Gebruik geen andere netspanningsadapter om te voorkomen dat de werking van het toestel wordt verstoord.

Polariteit van de stekker



- Trek voor het loskoppelen van de netspanningsadapter altijd aan de adapter zelf en nooit aan het snoer.
- Raak de netspanningsadapter niet aan met natte handen.

Betreffende oplaadbare batterijen en droge batterijen

- Laad geen droge batterijen op.
- Gooi geen batterijen in het vuur.
- Draag geen batterijen samen met muntstukken of andere metalen voorwerpen. Wanneer de positieve en negatieve klemmen van de batterij per ongeluk in contact komen met metalen voorwerpen kan warmte worden geproduceerd.
- Meng geen oplaadbare batterijen met droge batterijen.
- Meng geen nieuwe batterijen met oude batterijen.
- Gebruik geen verschillende types batterijen samen.
- Verwijder de batterijen wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
- Mocht er batterijlekkage optreden, maak dan het batterijvak helemaal schoon voor u nieuwe batterijen plaatst. Indien er vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel dat dan grondig af.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid


- Mocht er een klein voorwerp of vloeistof in de CD-speler terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en laat het toestel eerst door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN 4.5 V (externe voedingsingang) aansluiting.

De CD-speler

- Hou de lens van de CD-speler schoon en raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de lens beschadigd en de werking van het toestel verstoord raken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de CD-speler. De CD-speler en de CD kunnen hierdoor worden beschadigd.
- Zet de CD-speler niet op een plek waar hij is blootgesteld aan warmtebronnen, direct zonlicht, overdreven stof of zand, vocht, regen, mechanische schokken, oneffenheden of in een auto met gesloten ruiten.
- Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler afzetten en verder van de radio of de televisie af zetten.
- Discs met afwijkende vormen (b.v. hart, vierkant, ster) kunnen niet met deze CD-speler worden afgespeeld. Indien u dat toch doet, kan de CD-speler worden beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.

Behandeling van CD's

- Neem een CD altijd vast aan de rand en raak nooit het oppervlak aan.
- Kleef geen papier noch kleefband op een CD.

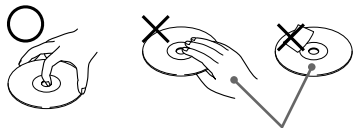

Niet zo

- Stel de CD niet bloot aan directe zonnestraling of warmtebronnen zoals heteluchtkanalen, en laat hem ook niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat.

Hoofdtelefoon/oortelefoon

Verkeersveiligheid

Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk verboden. Het kan bovendien gevaarlijk zijn muziek met een hoog volume te beluisteren als u zich op straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen. Let altijd heel goed op in potentieel gevaarlijke situaties en zet eventueel het toestel af.

Vorkom oorletsel

Zet de muziek in de hoofdtelefoon/oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het voortdurend en zonder onderbreking beluisteren van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai dan het volume omlaag of zet het toestel af.

Hou rekening met anderen

Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt met de mensen om u heen.

Onderhoud

De behuizing reinigen

Reinig de behuizing van de speler met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.

Verhelpen van storingen

Als het probleem na het uitvoeren van de onderstaande controles blijft bestaan, neem dan contact op met uw plaatselijke Sony dealer.

Symptoom	Oorzaak en/of oplossingen
Het volume verhoogt niet, ook al drukt u herhaaldelijk op de VOL + toets.	→ Hou SOUND ingedrukt tot "AVLS" verdwijnt in het display. (pagina 10)
Geen geluid noch ruis is hoorbaar.	→ Steek de stekkers goed vast. (pagina 6) → De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een droge doek.
De speelduur is te kort bij gebruik op droge batterijen.	→ Controleer of u alkalinebatterijen en geen mangaanbatterijen gebruikt. (pagina 15) → Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen. (pagina 15)
De speelduur is te kort bij gebruik op oplaadbare batterijen.	→ Laad en ontlad de oplaadbare batterijen enkele keren. (pagina 13, 14)
"Lo batt" of "00" verschijnt in het uitleesvenster. De CD speelt niet.	→ De oplaadbare batterijen zijn helemaal leeg. Laad de batterijen. (pagina 13) → Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen. (pagina 15)
"HI de In" verschijnt in het uitleesvenster.	→ Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter of de batterijkabel die vermeld staat onder "Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren". (pagina 20) → Koppel alle spanningsbronnen los en plaats vervolgens de batterijen terug of sluit de netspanningsadapter weer aan. (pagina 6, 13 - 15)
De CD speelt niet of "no DISC" verschijnt in het uitleesvenster wanneer een CD is ingebracht.	→ De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit. (pagina 10) → De CD is vuil of beschadigd. (pagina 16) → Controleer of de CD is ingebracht met het label naar boven. (pagina 6) → Er is condensvorming opgetreden. Wacht enkele uren tot het condensvocht is verdamp. Sluit het deksel van het batterijvak stevig. (pagina 13) → Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. (pagina 13 - 15) → Sluit de netspanningsadapter stevig aan op een stopcontact. (pagina 6) → De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd. Finaliseer de CD-R/CD-RW met het opnametoestel. → Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de toepassingssoftware.
Het CHARGE lampje op de speler knippert wanneer u op een toets drukt en de CD speelt niet.	→ De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit. (pagina 10)

(wordt vervolgd)

Verhelpen van storingen

Symptoom	Oorzaak en/of oplossingen
De CD-speler begint niet op te laden.	<ul style="list-style-type: none">→ Druk in de stopstand op CHARGE/■. (pagina 13)→ U hebt op ■ gedrukt op de afstandsbediening. Druk op CHARGE/■ op de CD-speler. (pagina 11)
De weergave begint vanaf het punt waar ze werd gestopt. (hervatfunctie)	→ De hervatfunctie werkt. Hou ►► ► (► ►► voor de afstandsbediening) minstens 2 seconden ingedrukt of open het deksel van de CD-speler om de weergave te starten vanaf de eerste track. Of verwijder alle spanningsbronnen en breng dan de batterijen opnieuw in of sluit de netspanningsadapter weer aan. (pagina 6, 7, 13, 15)
De CD ruist.	→ Sluit het deksel van de batterijhouder stevig. (pagina 13)
Wanneer u de klep van de CD-speler sluit, begint de CD te draaien.	→ De CD-speler leest de informatie op de CD. Dat is normaal.
U kunt de CD-speler niet correct bedienen met de afstandsbediening.	→ De toetsen op de CD-speler worden per ongeluk ingedrukt gehouden.
Het geluid is vervormd of gestoord wanneer een stereo installatie is aangesloten.	→ Regel het volume van de CD-speler en het aangesloten toestel. (pagina 12)

Technische gegevens

Systeem

Compact disc digital audiosysteem

Laserdiode-eigenschappen

Materiaal: GaAlAs

Golflengte: $\lambda = 780 \text{ nm}$

Emissieduur: continu

Laseruitgangsvermogen: minder dan $44,6 \mu\text{W}$

(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van 200 mm van het levensoppervlak van het optische blok met een opening van 7 mm).

D-A omzetting

1-bit quartz time-axis control

Frequentiebereik

40 - 20 000 Hz $_{-5}^{+1}$ dB (volgens JEITA CP-307)

Uitgangsniveau (bij een ingangsniveau van 4,5 V)

Oortelefoon (stereo miniaansluiting)

ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω

(ong. 0,5 mW + ong. 0,5 mW bij 16 Ω)*

*Voor klanten in Frankrijk

Voeding

Controleer de gebiedscode in de linker bovenhoek van de streepjescode op de verpakking.

- Twee Sony NC-WMAA oplaadbare batterijen: 2,4 V DC
- Sony NH-WM2AA oplaadbare batterijen: 2,4 V DC
- Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
- Netspanningsadapter (DC IN 4,5 V aansluiting):
U2/U/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 model: 120 V, 60 Hz
CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8/BR1 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK/3CE7 model: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3/KR4 model: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CNA model: 220 V, 50 Hz

Levensduur batterijen* (bij benadering in uren)

(met de CD-speler op een effen en stevige ondergrond)

De speelduur hangt af van de manier waarop de CD-speler wordt gebruikt.

Met	Met de functie G-PROTECTION aan uit	
Twee NC-WMAA (ong. 3 uur geladen**)	12	8
NH-WM2AA (ong. 5 uur geladen**)	22	17
Twee Sony alkalinebatterijen LR6(SG) (geproduceerd in Japan)	41	29

* Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

** De laadduur hangt af van de manier waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.

Werkings temperatuur

5°C - 35°C

Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en bedieningselementen)

ong. 136,0 × 19,8 × 136,0 mm

Gewicht (zonder toebehoren)

ong. 160 g

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren

Meegeleverde toebehoren

De gebiedscode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de streepjescode op de verpakking.


- Netspanningsadapter (1)
- Hoofdtelefoon/oortelefoon met afstandsbediening (1)
- Oplaadbare batterijen (2)
- Batterijdraagtas (1)
- Verloopstekker (1)*¹

*¹ Meegeleverd met modellen JE. W en E33


Los verkrijgbare toebehoren

Netspanningsadapter	AC-E45HG
Actieve luidsprekers	SRS-T55 SRS-Z500
Autobatterijkabel	DCC-E345
Autobatterijkabel met auto-aansluitset	DCC-E34CP
Auto-aansluitset	CPA-9C
Verbindingskabel	RK-G129 RK-G136
Oplaadbare batterij	NH-WM2AA
Oortelefoon	MDR-E848LP MDR-EX70LP
Hoofdtelefoon	MDR-A44L MDR-A110LP

Gebruik alleen een los verkrijgbare hoofdtelefoon met stereo ministekkers. Een hoofdtelefoon met microstekkers is niet geschikt.



Stereo ministekker



Microstekker

Het kan zijn dat uw dealer niet alle bovengenoemde toebehoren levert. Vraag uw dealer om meer informatie over verkrijgbare toebehoren.

<http://www.sony.net/>