

IC Recorder

Gebruiksaanwijzing

IC RECORDER

ICD-B5

Sony Corporation ©2002 Printed in Japan

Informatie

DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEVALLEN, VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT APPARAAT OF DOOR HET GEBRUIK VAN WELK PRODUCT DAN OOK.

Voorzorgsmaatregelen

Voeding

- Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V gelijkstroom.
- Gebruik twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen.

Veiligheid

- Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of het rijden met een motorvoertuig.

Behandeling

- Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraaling, overmatig stof of mechanische schokken.
- Mocht er een voorwerp of vloeistof in het toestel terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het toestel door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.

Ruis

- Wanneer het toestel tijdens het afspelen of opnemen in de buurt van een wisselstroombron, een fluorescentielamp of een mobilfoon wordt geplaatst, kan er ruis optreden.
- Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt gewreven, bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.

Onderhoud

- Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine noch thinner.
- Houd credit cards met magneetstrook of horloges met opwindmechanisme uit de buurt van de recorder om eventuele beschadiging door de luidsprekermagneet te voorkomen.

Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot de recorder, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.


Reservekopieën

Ter voorkoming van gegevensverlies door een bedieningsfout of een defect aan de IC recorder, raden wij u aan van uw opgenomen berichten een reservekopie te maken op een cassette recorder, enz.


►Aan de slag

Stap 1: De batterijen installeren

1 Verschuif het deksel van de batterijhouder en klap het open.

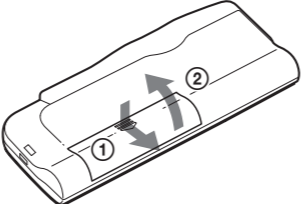



2 Plaats twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen met de juiste polariteit en sluit het deksel.

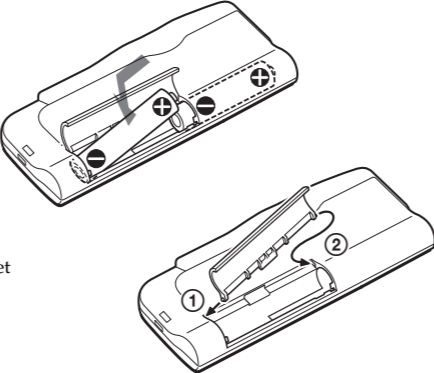

Maak het deksel van de batterijhouder vast indien het is losgekomen, zoals de afbeelding laat zien.

Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren verwijderd. Zie stap 2 tot 3 onder "Stap 2: De klok instellen" om datum en tijd in te stellen.

De batterijen vervangen

De batterij-indicator in het display geeft de staat van de batterijen aan. Wanneer  knippert om de batterijen vervangen door nieuwe. Wanneer  knippert zijn de batterijen leeg en werkt het toestel niet meer.

Levensduur batterijen*

Bij continuegebruik is ong. 10 uur opname/8 uur weergave mogelijk.

* Met Sony alkalinebatterijen LR03 (AAA)

* Bij weergave via de ingebouwde luidspreker met de VOL-regelaar ongeveer op 4

De batterij kan minder lang meegaan afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.


Opmerkingen

- Gebruik geen mangaanbatterijen met dit toestel.
- Plaats de nieuwe batterijen binnen de 3 minuten nadat u de lege hebt verwijderd. Indien u dat niet doet, kan het klokinsteldisplay of een verkeerde datum en tijd verschijnen wanneer u de batterijen plaatst.
- Datum en tijd moeten dan opnieuw worden ingesteld.
- Opgenomen berichten en alarminstelling blijven echter behouden.
- Vervang altijd beide batterijen door nieuwe.
- Laad geen droge batterijen op.
- Wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om beschadiging door batterijlekkage en corrosie te vermijden.

Stap 2: De klok instellen

Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren verwijderd. Volg in dat geval de procedure vanaf stap 2.

1 Laat het klokinsteldisplay verschijnen.

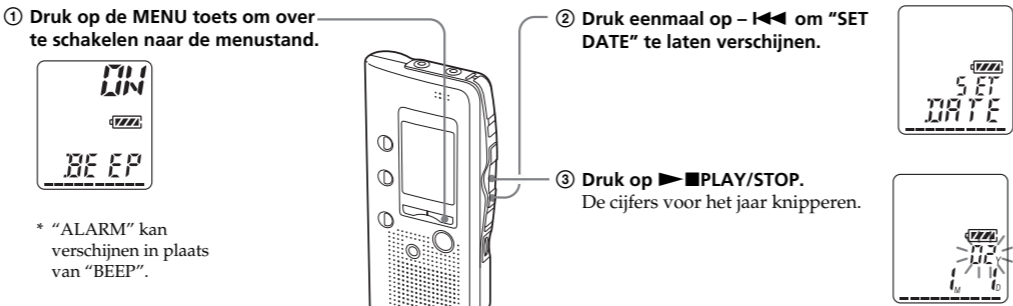

* "ALARM" kan verschijnen in plaats van "BEEP".


2 Stel de datum in.



☞ Tip

Om de datum in te stellen op het jaar 2002, met "02Y" verschijnen.

3 Stel de tijd in.

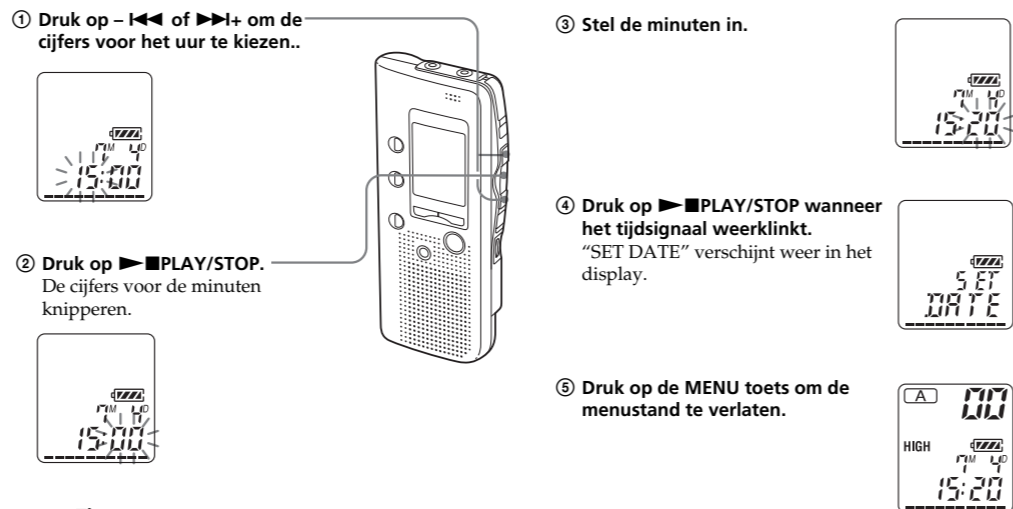

☞ Tip

Dit toestel heeft geen aan-/uitschakelaar. Het display is altijd zichtbaar.

►Basishandelingen

Berichten opnemen

U kunt maximum 99 berichten opnemen in elk van de twee mappen (A en B). Een nieuw opgenomen bericht wordt automatisch achter het laatst opgenomen bericht geplaatst, zodat u snel kunt beginnen opnemen zonder eerst het einde van de laatste opname te moeten zoeken.

Voorbeeld:	Bericht 1	Bericht 2	Nieuw opgenomen bericht	Blanco stuk
------------	-----------	-----------	-------------------------	-------------


Opmerking

Plaats nieuwe batterijen en controleer de batterij-indicator alvorens een lange opname te maken.

1 Kies de map.




2 Start de opname.




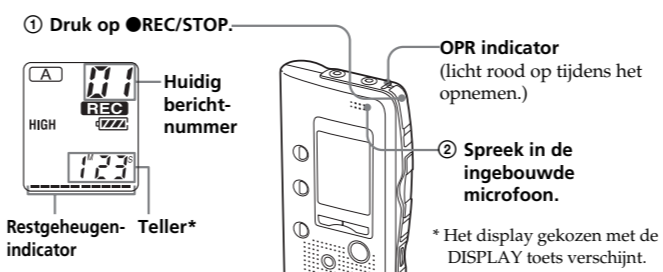


U hoeft ●REC/STOP niet ingedrukt te houden tijdens het opnemen.

3 Stoppen met opnemen.

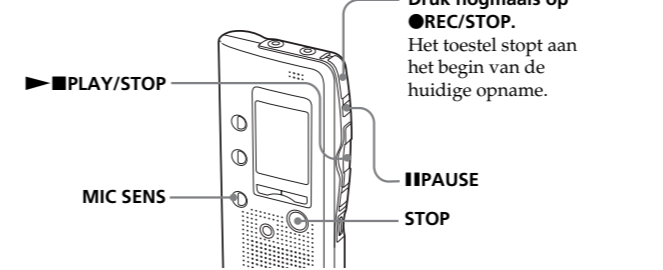

Wanneer u na het stoppen van de opname niet van map verandert, neemt u de volgende keer op in dezelfde map.

Om	Doe dit
de opname te stoppen	Druk op STOP in plaats van ●REC/STOP.
de opname tijdelijk te onderbreken	Druk op  PAUSE. In de opnamepauzezustand knippert de OPR indicator rood en knippert "PAUSE" in het uitleesvenster.
de pauzezustand te verlaten en de opname te hervatten	Druk op  PAUSE of ●REC/STOP. De opname wordt vanaf dat punt hervat. (Druk op STOP om te stoppen met opnemen nadat de opname tijdelijk werd onderbroken.)
de huidige opname te beluisteren	Druk op ●REC/STOP of STOP om de opname te stoppen en druk vervolgens op  PLAY/STOP.
de huidige opname meteen te beluisteren	Druk op  PLAY/STOP tijdens de opname.
de microfoongevoeligheid te kiezen	U kunt de microfoongevoeligheid kiezen en het volgende laten verschijnen door op MIC SENS te drukken. HIGH: voor opname in een stille en/of grote ruimte. LOW: voor dicteren of opname in een luidruchtige omgeving.

* Ongeveer 1 uur nadat de opname tijdelijk werd onderbroken, wordt de opnamepauzezustand automatisch verlaten en schakelt het toestel over naar de stopstand.

Opmerking bij de opname

Wanneer u tijdens de opname met bijvoorbeeld uw vinger tegen het toestel wrijft, kan er ruis worden opgenomen.

Maximum opnameduur

Er kan maximum 150 minuten worden opgenomen. U kunt de resterende opnameduur controleren door de resterende opnameduurweergave te kiezen.

Opmerkingen

Wegens de beperkingen van het IC-opnamesysteem neemt dit toestel altijd minimaal ong. 9 seconden op, wat het volgende met zich mee kan brengen:

- Wanneer een bericht korter is dan de minimum opname-eenheid, wordt het toch geteld als ong. 9 seconden, zodat de resterende opnameduur met meer dan de effectieve duur van het bericht vermindert.
- Wanneer het bericht langer is dan de minimum opname-eenheid, vermindert de resterende opnameduur met meer dan de effectieve lengte van het bericht indien het niet helemaal deelbaar is door de minimum opname-eenheid.
- De som van het cijfer op de teller (verstreken opnameduur) en de resterende opnameduur kan kleiner zijn dan de maximum opnameduur van het toestel (150 minuten).

Restgeheugenicindicatie

Tijdens het opnemen vermindert de restgeheugenicindicator segment per segment.



Wanneer de resterende opnameduur nog 5 minuten bedraagt, knippert het laatste segment. Wanneer de resterende opnameduur nog 1 minuut bedraagt, knipperen de gekozen weergavestand en "REMAIN" afwisselend in het uitleesvenster. Wanneer het geheugen vol is, stopt de opname automatisch en knippert "FULL" in het uitleesvenster terwijl er een alarmsignaal weerklinkt. Wis eerst enkele berichten alvorens door te gaan met opnemen.

Opmerkingen

- Indien u op ●REC/STOP drukt wanneer het geheugen vol is, knippert "FULL" en weerklinkt er een alarmsignaal. Wis enkele berichten alvorens u weer begint op te nemen.
- Indien u op ●REC/STOP drukt nadat u 99 berichten hebt opgenomen, knippert "FULL" en weerklinkt er een alarmsignaal. Kies een andere map of wis enkele berichten.


Berichten afspelen

Begin vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen. Begin vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.

1 Kies de map.




2 Kies het berichtnummer.

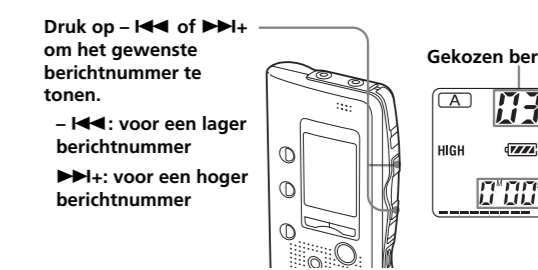

* Het display gekozen met de DISPLAY toets (zie achterkant) verschijnt.

3 Start de weergave.

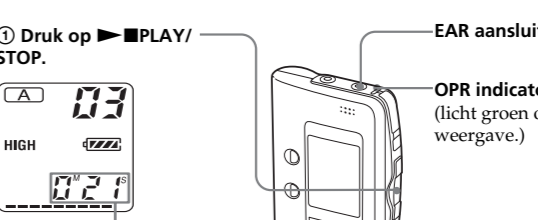







Teller (of de gekozen weergavestand)



Na het afspelen van een bericht stopt het toestel aan het begin van het volgende bericht. Wanneer de continu-weergavefunctie op "ON" staat (zie achterkant), stopt het toestel nadat alle berichten in een map zijn afgespeeld. Wanneer het laatste bericht in een map werd afgespeeld, stopt het toestel bij het begin van het laatste bericht.

Privé beluisteren


Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op EAR. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld. Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, produceert alleen het linker kanaal geluid. Wrijf de hoofdtelefoonstekker schoon wanneer er ruis hoorbaar is.

Bijkomende handelingen


Om	Doe dit
te stoppen bij het begin van het huidige bericht	Druk op STOP.
te stoppen in de huidige positie (weergavepauze functie)*	Druk op  PLAY/STOP. Om de weergave vanaf dat punt te hervatten, drukt u nogmaals op  PLAY/STOP.
naar het begin te gaan van het huidige bericht	Druk eenmaal op  .
naar het volgende bericht te gaan	Druk eenmaal op  .
naar vorige berichten te gaan/naar de volgende berichten te gaan	Druk herhaaldelijk op  of  . (Hou de toets in de stopstand ingedrukt om berichten te blijven overslaan.)

* U kunt de weergave ook tijdelijk onderbreken door op  PAUSE in plaats van  PLAY/STOP te drukken. De OPR indicator knippert groen. Na een uur schakelt het toestel in de huidige positie over naar de stopstand.



Een bericht herhaaldelijk afspelen — Repeat Play Druk  PLAY/STOP tijdens de weergave langer dan een seconde in.

"C" verschijnt en het gekozen bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld. Druk nogmaals op  PLAY/STOP om de normale weergave te hervatten. Druk op STOP om de weergave te stoppen.

Het begin van elk bericht afspelen — Scanning Play Druk  PLAY/STOP in de stopstand langer dan een seconde in.


"SCAN" verschijnt in het uitleesvenster en de eerste 5 seconden van elk bericht in de gekozen map worden afgespeeld. Druk op  PLAY/STOP wanneer u het volgende bericht hebt gevonden. Het bericht wordt volledig afgespeeld.



Vooruit/achteruit zoeken tijdens de weergave (Cue/Review)

Om vooruit te zoeken, houdt u  ingedrukt tijdens de weergave en laat u deze toets los wanneer u de weergave wilt hervatten. Om achteruit te zoeken, houdt u  ingedrukt tijdens de weergave en laat u deze toets los wanneer u de weergave wilt hervatten.

Wanneer u  of  langer dan 10 seconden ingedrukt houdt, begint het toestel sneller te zoeken. Tijdens de eerste 10 seconden van cue/review is het weergavegeluid versneld hoorbaar. Bij het zoeken met hogere snelheid is het weergavegeluid niet hoorbaar. Tijdens cue/review is de teller zichtbaar, ongeacht de weergavestand.

☞ Tip

Bij snelle weergave aan het eind van het laatste bericht, knippert "END" 3 keer. (Het weergavegeluid is niet hoorbaar.) Wanneer u  ingedrukt houdt terwijl "END" knippert, worden de berichten snel afgespeeld en wordt normale weergave hervat wanneer u de toets loslaat. Wanneer "END" stopt met knipperen en de OPR indicator dooft, stopt het toestel bij het begin van het volgende bericht.

Wanneer het laatste bericht te lang is en u de weergave later in het bericht wilt starten, houdt u  ingedrukt om het bericht volledig af te spelen en drukt u op  terwijl "END" knippert om terug te gaan naar het gewenste punt. (Voor andere berichten dan het laatste, gaat u naar het begin van het volgende bericht en speelt u achteruit tot het gewenste punt is bereikt.)


Berichten wissen

U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijk wissen.

Merk op dat eens een opname is gewist, deze niet meer kan worden hersteld.

Berichten afzonderlijk wissen


Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden ze hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten.

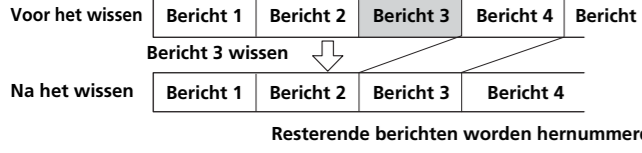

1 Druk op ERASE terwijl u het bericht afspeelt dat u wilt wissen of hou ERASE langer dan 1 seconde ingedrukt in de stopstand. Er weerklinkt een pieptoon en het berichtnummer en het "ERASE" knipperen terwijl de eerste en laatste 5 seconden van het bericht 10 keer worden afgespeeld.

2 Druk op ERASE terwijl het bericht wordt afgespeeld. Het bericht wordt gewist en de resterende berichten worden hernummerd. (Indien u bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt Bericht 4 hernummerd als Bericht 3. Na het wissen stopt het toestel aan het begin van het volgende bericht.)

Alle berichten in een map wissen

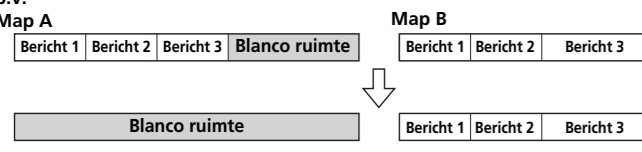


1 Druk op FOLDER om de map te kiezen die u wilt wissen.


2 Druk op STOP en hou ERASE langer dan 1 seconde ingedrukt. "ALL ERASE" knippert gedurende 10 seconden.

3 Druk op ERASE terwijl het display knippert.

Hoofdtoestel

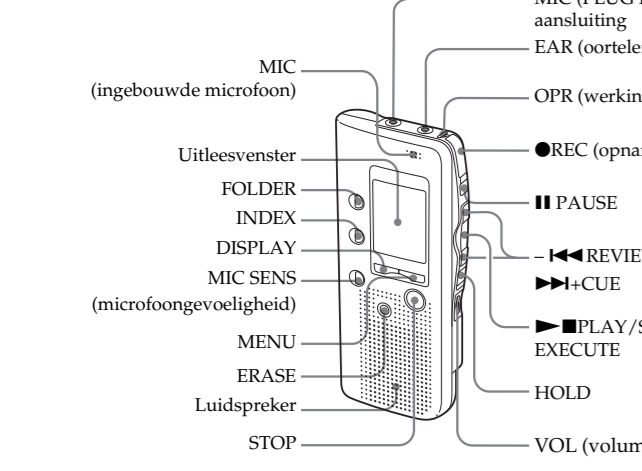


Achterkant

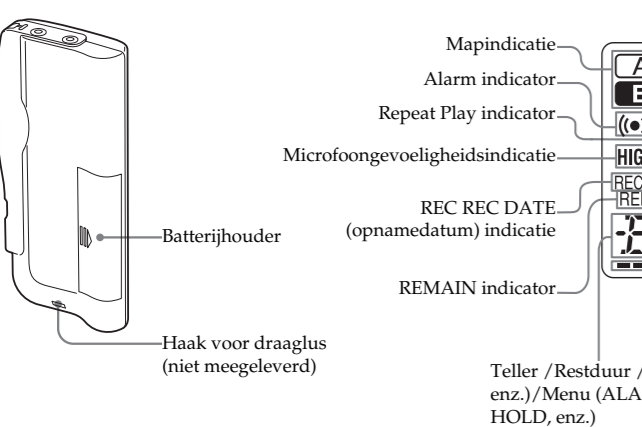

Verskillende manieren van opnemen

Een opname toevoegen aan een vooraf opgenomen bericht

U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld. De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht geplaatst en beschouwd als een onderdeel van een index worden gewist.

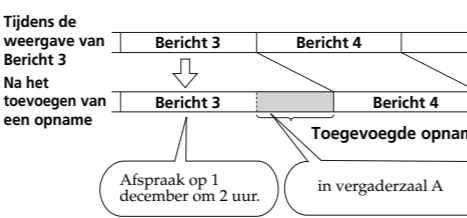


1 Druk op REC/STOP tijdens de weergave langer dan een seconde in. De REC indicator verschijnt en "PLUS" knippert drie keer in het uitleesvenster. De OPR indicator wordt rood. De nieuwe opname wordt toegevoegd aan het eind van het huidige bericht.

2 Druk op REC/STOP of STOP om de opname te stoppen.

Opnemen met een externe microfoon of andere apparatuur


1 Sluit een microfoon met stekkervoeding of andere apparatuur aan op MIC (PLUG IN POWER).

Bij het opnemen met een externe microfoon

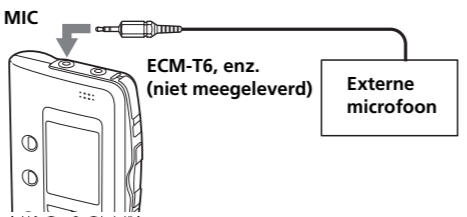

Wanneer een externe microfoon is aangesloten, wordt de ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld. Wanneer een microfoon met stekkervoeding is aangesloten, wordt de microfoon automatisch gevoed door de IC recorder.

Opnemen van andere apparatuur

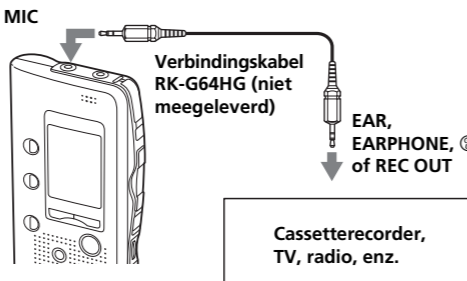

2 Volg de stappen onder "Berichten opnemen" om berichten op te nemen.

Opmerkingen

- Controleer of de stekkers vast zijn vastzitten.
- Wij raden u aan een proefopname te maken om de aansluitingen en de volumeregeling te controleren.
- Bij aansluiting van andere apparatuur dan Sony, moet u de betreffende gebruiksaanwijzing raadplegen.


Overige functies

Een bericht in twee splitsen/samenvoegen — Index functie


U kunt een bericht splitsen door een index toe te voegen of berichten samenvoegen door de index te wissen. U kunt een index toevoegen tijdens het opnemen/afspelen van berichten (zie hieronder). In de stopstand kan een index worden gewist.

Een bericht splitsen door een index toe te voegen

U kunt een index toevoegen aan een bericht tijdens opname of weergave. Door een bericht te splitsen, kunt u bij een lange opname van bijvoorbeeld een vergadering snel het punt vinden vanaf waar u de weergave wilt starten. Wanneer u een index toevoegt, verhogen de berichtnummers als volgt.

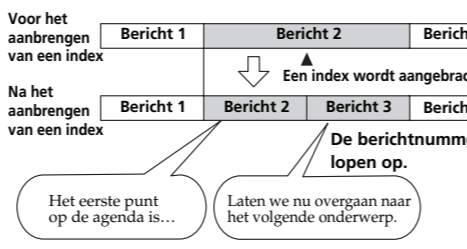

Een index aanbrengen tijdens het opnemen Druk tijdens het opnemen van een bericht op INDEX in het punt waar u het wilt splitsen. Het nieuwe berichtnummer knippert drie keer in het punt waar u op INDEX hebt gedrukt. Het bericht wordt in twee gesplitst maar niet onderbroken.

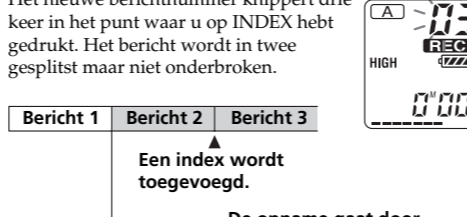

Bij het opnemen met een externe microfoon

Een index aanbrengen tijdens de weergave Druk tijdens het afspelen van een bericht op INDEX in het punt waar u het wilt splitsen. Het bericht wordt in twee gesplitst en het nieuwe berichtnummer knippert drie keer. Er wordt een indexmarkering aangebracht en de volgende indexnummers verhogen met één.

Opmerking

U kunt een index toevoegen nadat u de weergave tijdelijk hebt onderbroken met II PAUSE.

Een bericht gesplitst met een index afspeelen

Druk op II<< of >>II+ om het berichtnummer te tonen (deelberichten zijn apart genummerd).


Gesplitste berichten continu afspelen Kies "ON" voor "CONT" zoals beschreven onder "Alle berichten in een map continu afspelen".

Opmerkingen

- Wanneer een map 99 berichten bevat, kan geen index worden toegevoegd. Verminder in dat geval het aantal berichten tot 98 of minder door overbodige berichten te wissen of door sommige berichten te verplaatsen naar een andere map alvorens een index aan te brengen.
- Wanneer u een index toevoegt aan een bericht met alarminstelling, blijft de alarminstelling alleen bij het bericht dat voorheen is gedeeld.

Berichten samenvoegen door de index te wissen

U kunt twee berichten samenvoegen door de index te wissen.

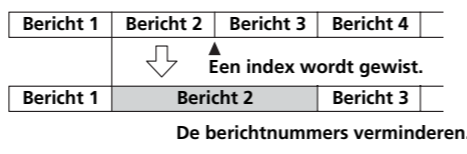

De berichtnummers verminderen.

1 Druk op II<< of >>II+ om het nummer van het tweede bericht te tonen dat u wilt samenvoegen met een ander.

2 Druk op INDEX en hou ERASE langer dan 1 seconde ingedrukt. "ID ERASE" knippert gedurende 10 seconden.

3 Druk op ERASE terwijl het display knippert. De twee berichten worden samen gevoegd en hernummerd zoals hierboven afgebeeld.

Wissen annuleren. Druk op STOP voor stap 3.

Opmerkingen bij het toevoegen/wissen van een index Bij opname met een IC recorder kunnen de volgende symptomen optreden wegens de systeembeperkingen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Wanneer u vaak indexen aanbrengt of wist, kunnen er eventueel geen indexen meer worden toegevoegd/gewist.
- Tijdens de eerste of laatste seconde kan geen index worden aangebracht.
- Na het samenvoegen van berichten door een index te wissen, wordt de alarminstelling van het tweede bericht gewist.

Berichten verplaatsen naar een andere map — Move functie

U kunt opgenomen berichten verplaatsen naar een andere map.

Voorbeeld: Bericht 3 in map A verplaatsen naar map B

1 Speel het bericht af dat u wilt verplaatsen.

2 Druk tijdens de weergave van het bericht op FOLDER om de indicatie van de map waarnaar u het bericht wilt verplaatsen (in dit geval B) te laten knipperen. De eerste en laatste 5 seconden van het bericht worden 10 keer herhaald, terwijl de mapindicatie en "MOVE" knipperen.

3 Druk op II<< PLAY/STOP. Het bericht wordt naar de doelmap verplaatst. Berichten worden gerangschikt in volgorde van opnamedatum en -tijd.

Het verplaatsen van berichten annuleren Druk op STOP voor stap 3.

Opmerking Bij het verplaatsen wordt het bericht niet naar een andere map gekopieerd. Wanneer u een bericht naar een andere map verplaatst, wordt het in de vorige map gewist.

Berichten op een bepaald tijdstip afspelen met alarm

U kunt een bepaald bericht op een bepaald moment laten afspelen en een alarmsignaal laten weerklinken.

1 Kies de map en het bericht dat u wilt afspelen met FOLDER en II<< >>II+.

2 Schakel over naar alarminstelling.

1 Druk op MENU. Het toestel schakelt over naar de menustand en "ALARM OFF" verschijnt in het uitleesvenster. (Als "ALARM ON" in het uitleesvenster staat, is het alarm ingesteld. Als u de instelling niet wilt wijzigen, druk dan op MENU en verlaat de menustand.)

Opmerking "ALARM OFF (of ON)" verschijnt niet en het alarm kan niet worden ingesteld wanneer de klok niet is ingesteld of de gekozen map geen bericht bevat.

2 Druk op II<< PLAY/STOP. "OFF" begint te knipperen.

3 Druk op II<< of >>II+ om "ON" te laten knipperen.

4 Druk op II<< PLAY/STOP. "DATE" knippert in het uitleesvenster.

3 Stel de alarmdatum in. **Voor weergave op een bepaalde datum** (het bericht wordt elk jaar op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip afgespeeld tot het wordt gewist)

1 Druk op II<< PLAY/STOP wanneer "DATE" knippert. De maandcijfers knipperen.

2 Druk op II<< of >>II+ om de maandcijfers te kiezen en druk op II<< PLAY/STOP. De dagcijfers knipperen.

3 Druk op II<< of >>II+ om de dagcijfers te kiezen.

Om eenmaal per week af te spelen Druk op II<< of >>II+ om de dag van de week te kiezen.

Om elke dag op hetzelfde tijdstip af te spelen Druk op II<< of >>II+ om "DAILY" te kiezen.

4 Druk op II<< PLAY/STOP. De uurcijfers knipperen.

5 Stel de alarmtijd in.

1 Druk op II<< of >>II+ om de uurcijfers te kiezen en druk op II<< PLAY/STOP. De minuutcijfers knipperen.

2 Druk op II<< of >>II+ om de minuutcijfers te kiezen en druk op II<< PLAY/STOP. "ALARM ON" en "00" verschijnen om aan te geven dat de instelling is voltooid.

6 Druk op MENU om de menustand te verlaten.

"00" verschijnt wanneer het bericht met de alarminstelling wordt gekozen. Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het alarmsignaal gedurende ongeveer 10 seconden en wordt het gekozen bericht afgespeeld. Tijdens het afspelen knippert "ALARM" in het uitleesvenster. Na de weergave stopt het toestel automatisch aan het begin van dat bericht.

Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren Druk op II<< PLAY/STOP. Het bericht wordt weer vanaf het begin afgespeeld.

De alarminstelling annuleren voor het afspelen begin Druk op STOP terwijl het alarmsignaal weerklinkt. U kunt zelfs stoppen wanneer de HOLD schakelaar op ON staat.

Opmerkingen

- U kunt het alarm niet instellen als u de klok niet gelijk hebt gezet of als het gekozen bestand geen bericht bevat (het toestel schakelt niet over naar de alarm-instelstand wanneer u op MENU drukt in stap 2).
- Als u het alarm inproeft in te stellen om een bericht af te spelen op een reeds ingesteld tijdstip, verschijnt "PRE SET" om nieuwe instellingen te voorkomen.
- Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het afspelen van een ander bericht met alarm, stopt het afspelen en wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
- Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het opnemen, weerklinkt het alarmsignaal gedurende 10 seconden na het einde van de opname en begint het afspelen. "00" knippert wanneer het alarmtijdstip is bereikt.
- Als er tijdens het opnemen meer dan één alarmtijdstip is bereikt, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld.
- Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in de menustand, weerklinkt het alarmsignaal en wordt de menustand verlaten.
- Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip hebt ingesteld wist, wordt de alarminstelling geannuleerd.
- Als u een index toevoegt aan het bericht dat is ingesteld voor alarmweergave, stopt de weergave bij de index.
- Als u de index van het bericht dat is ingesteld voor alarmweergave wist, wordt de alarminstelling geannuleerd.
- Het weergavevolume kan worden geregeld met de VOL regelaar.
- Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen, weerklinkt het alarm gedurende 10 seconden na het wissen en start de weergave.
- Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de alarminstelling niet geannuleerd. Zie hieronder om de alarminstelling te annuleren.

De alarminstelling annuleren of de alarmtijd wijzigen

1 Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt ingesteld en druk op MENU. "ALARM ON" verschijnt in het uitleesvenster.

2 Druk op II<< PLAY/STOP om "ON" te laten knipperen.

3 De alarminstelling annuleren: druk op II<< of >>II+ om "OFF" te laten knipperen en druk op II<< PLAY/STOP.

Alarmdatum en -tijd wijzigen: druk op II<< PLAY/STOP. Wanneer de alarmdatum verschijnt, volg dan stap 3 tot 5 om de alarmdatum en -tijd te wijzigen.

4 Druk op MENU om de menustand te verlaten.

Toevallige bediening voorkomen — HOLD functie


1 Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt ingesteld en druk op MENU. "ALARM ON" verschijnt in het uitleesvenster.

2 Druk op II<< PLAY/STOP om "ON" te laten knipperen.

3 De alarminstelling annuleren: druk op II<< of >>II+ om "OFF" te laten knipperen en druk op II<< PLAY/STOP.

Alarmdatum en -tijd wijzigen: druk op II<< PLAY/STOP. Wanneer de alarmdatum verschijnt, volg dan stap 3 tot 5 om de alarmdatum en -tijd te wijzigen.

4 Druk op MENU om de menustand te verlaten.

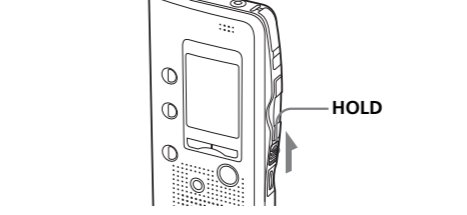


Schuif de HOLD schakelaar in de richting van het pijltje. "HOLD" knippert drie maal om aan te geven dat alle toetsfuncties zijn vergrendeld. Om de HOLD functie te annuleren, schuift u gewoon de HOLD schakelaar in de andere richting.

Opmerking Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd tijdens de opname, annuleer dan eerst de HOLD functie voor u de opname beëindigt.

Tip U kunt de alarmweergave stoppen, ook al is de HOLD functie geactiveerd. Om het alarm of de weergave te stoppen, drukt u op STOP.

Display mode selecteren

U kunt de display mode selecteren voor de stop-, opname- en weergavestand. (Als u het toestel langer dan 3 seconden in de stopstand laat staan, verschijnt de huidige tijd in het uitleesvenster, ongeacht de geselecteerde display mode.) Bij elke druk op DISPLAY verandert de display mode zoals hieronder afgebeeld:

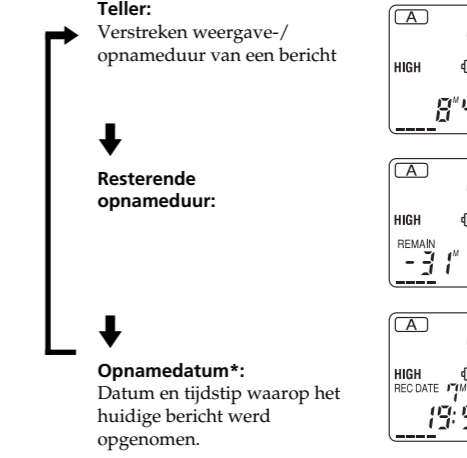

* Als de klok niet gelijk werd gezet, verschijnt "M-D-".

De pieptoon afzetten

BEEP ON: een pieptoon weerklinkt ter bevestiging van een handeling.

BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon, behalve voor het alarm en de timer.

1 Druk op MENU om naar de menustand te gaan.

2 Druk op II<< of >>II+ om "BEEP ON (of OFF)" te laten verschijnen en druk op II<< PLAY/STOP. "ON (of OFF)" knippert.

3 Druk op II<< of >>II+ om "ON" of "OFF" te kiezen en druk op II<< PLAY/STOP. De instelling is voltooid.

4 Druk op MENU om de menustand te verlaten.

Betekenis van de pieptoon

Pieppatroon	Betekenis
- (enkele toon)	Gewone stand
-- (dubbele toon)	Speciale stand in-/uitschakelen
--- (drie tonen)	Info*
---- (vier tonen)	Batterij leeg.
----- (continu toon)	Alarm- of timerinstelling bereikt.

* Dit betekent dat een verkeerde handeling werd verricht of geeft bijvoorbeeld te kennen dat:

- u probeert een bericht op te nemen terwijl de maximum opnameduur of het maximum aantal berichten is bereikt;
- het begin van het eerste bericht of het einde van het laatste bericht in een map is bereikt.

Alle berichten in een map continu afspelen

CONT ON: u kunt alle berichten in een map continu afspelen.

CONT OFF: de weergave stopt aan het eind van elk bericht.

1 Druk op MENU om naar de menustand te gaan.

2 Druk op II<< of >>II+ om "CONT" te laten verschijnen en druk op II<< PLAY/STOP. "OFF (of ON)" knippert.

3 Druk op II<< of >>II+ om "ON" of "OFF" te kiezen en druk op II<< PLAY/STOP. De instelling is nu voltooid.

4 Druk op MENU om de menustand te verlaten.

Technische gegevens

Opnamedia
Ingebouwd flashgeheugen, mono opname

Opnameduur
150 minuten

Frequentiebereik
150 Hz - 3 500 Hz

Luidspreker
diam. ong. 3,2 cm

Uitgangsvermogen
150 mW

Ingang/uitgang
•Oortelefoonaansluiting (mini) voor 8 - 300 ohm oortelefoon/hoofdtelefoon
•Microfoonaansluiting (mini, mono)
Stekkervoeding
Minimum ingangsniveau 0,6 mV
microfoon met een impedantie van 3 kohm of minder

Voeding
Twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen: 3 V DC

Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en bedieningselementen)
44,5 x 105,3 x 14,0 mm

Gewicht (incl. batterijen)
68 g

Los verkrijgbare toebehoren
Electret Condenser Microphone ECM-T6, ECM-Z6
Verbindingskabel RK-G64HG

Uw dealer beschikt mogelijk niet over al deze los verkrijgbare toebehoren. Vraag uw dealer meer gedetailleerde informatie.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.