

Portable CD Player

Käyttöohjeet



D-EJ760/EJ761/EJ765

Sony Corporation ©2002 Printed in Malaysia


http://www.sony.net/

Printed on 100 % recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.




“WALKMAN” on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki, joka edustaa kuulokestereotuotteita. “WALKMAN” on Sony Corporationin tavaramerkki.

CD-soitin (etuosa)

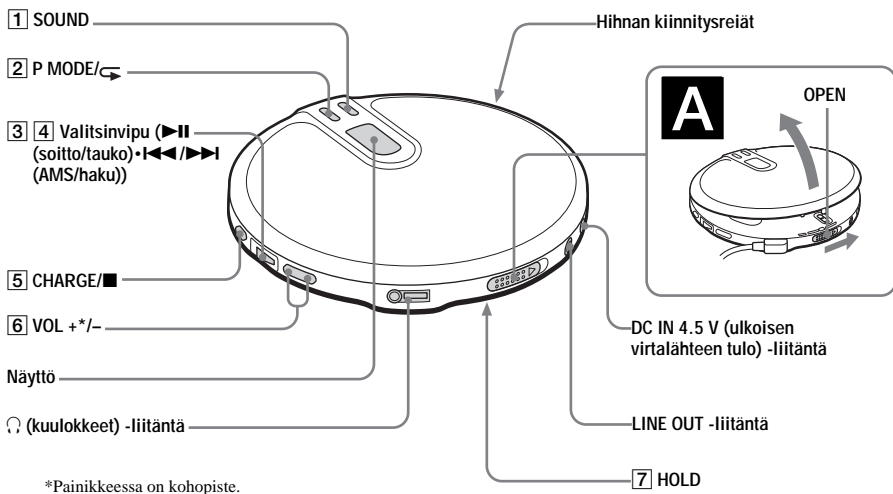


*Painikkeessa on kohopiste.

CD-soitin (sisäosa)

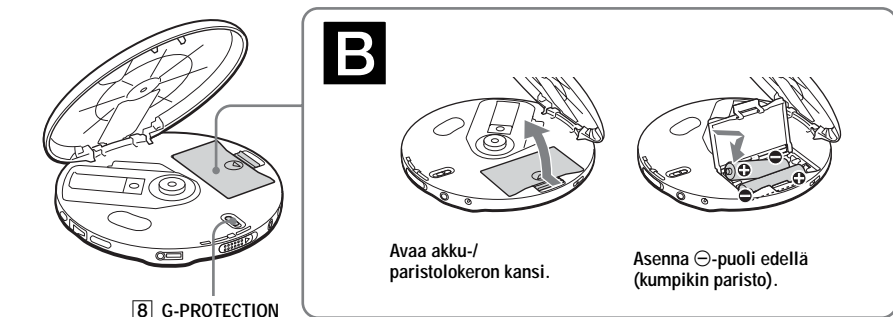


Kaukosäädin (vain D-EJ765)

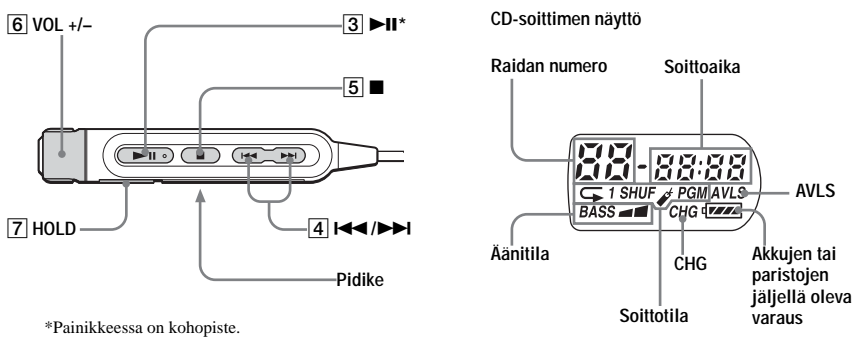



*Painikkeessa on kohopiste.

Huomautus

Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä. Et voi käyttää tätä CD-soitinta muiden CD-soittimien vakiovarusteisiin kuuluvilla kaukosäätimillä.

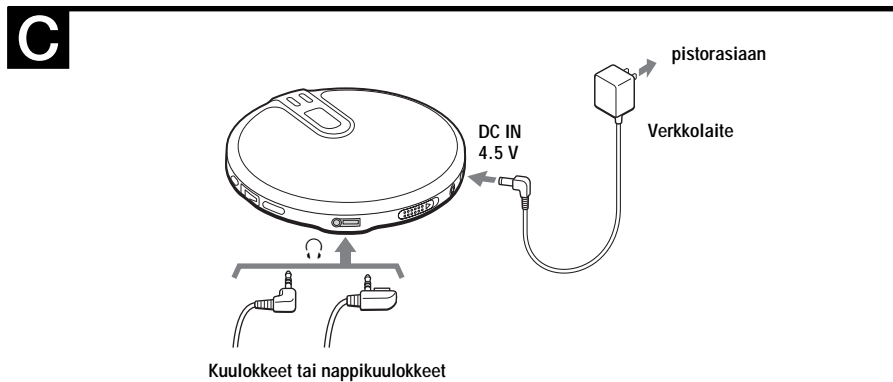

D E

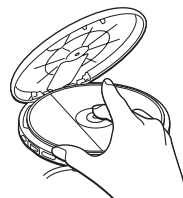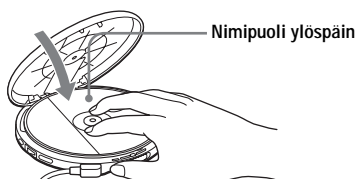

Suomi

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.

Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjakaappiin tms.

Tulipalovaaran estämiseksi laitteen ilmanvaihtokaukkoja ei saa peittää esim. sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne. Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa palavia kynttilöitä.

Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitteen päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita kuten esimerkiksi kukkamaljakoita.

Joissakin maissa voi olla voimassa tämän laitteen virtalähteenä käytettävän akun hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustelee asiaa paikallisilta viranomaisilta.

VAARA

- AVATTUNA SÄTEILEE NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
- ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA

CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin maihin, joissa se on lain nojalla voimassa, eli pääasiassa ETA (Euroopan talousalue) maihin.

Virtalähteet

Verkkolaitteen käyttäminen (C)

- 1 Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Akkujen tai paristojen käyttäminen (B)

Käytä vain seuraavia akkuja tai paristoja CD-soittimessa:

Akut

Lataa akut ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa.

- NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)

Kuivaparistot

- LR6 (koko AA) -alkaliparistot

Akkujen tai paristojen asentaminen

- 1 Avaa CD-soittimen sisällä oleva akku-/paristolokeron kansi.
- 2 Aseta kaksi akkua tai paristoa lokeroon oikein päin niin, että niissä oleva merkintä ⊕ tulee kohdakkoin lokeron sisällä olevan vastaavan merkinnän kanssa. Sulje sitten kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.
- 3 Kun käytät akkuja, liitä verkkolaite CD-soittimen DC IN 4.5 V -liitäntään ja pistorasiaan. Käynnistä lataus sitten painamalla CHARGE/■-painiketta. CD-soitin alkaa ladata akkuja. “CHG”-ilmaisim syttyy näyttöön, ja ilmaisimen osat ◻◻◻◻ syttyvät vuoron perään. Kun akut ovat täysin latautuneet, ilmaisimet “CHG” ja ◻◻◻◻ sammuvat. Jos painat CHARGE/■-painiketta, kun lataus on jo päättynyt, ◻◻◻◻-ilmaisim alkaa vilkkua ja sana “Full” (täynnä) tulee näyttöön.
- 4 Irrota verkkolaite.

Akkujen/paristojen varauksen kestoaika* (keskim. tuntia)

(Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla alustalla.) Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan mukaan.

	G-PROTECTION käytössä	pois käytöstä
Kaksi NH-7WMAA (ladattu noin 2 tuntia**)	15	10
NH-WM2AA (ladattu noin 4 tuntia**)	32	24
Kaksi Sony-alkali-paristoa LR6(SG) (valmistettu Japanissa)	50	35

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo.

** Latausaika riippuu akun käyttötavasta.

Akkujen tai paristojen jäljellä olevan varauksen tarkistaminen

Voit tarkistaa varauksen näytöstä. Vaihda paristot, kun “◻◻◻◻”-ilmaisim vilkkuu.

◻◻◻◻ → ◻◻◻ → ◻◻ → ◻ → ◻◻◻◻

⊕ → Lo batt*

* Laite antaa äänimerkin.

Painike/kytkin	Toiminto/käyttö
5 CHARGE/■ (■)	Paina, kun haluat lopettaa soiton. (pysäytys)
6 VOL +/-	Paina (tai käännä kaukosäätimen säädintä), kun haluat säätää äänenvoimakkuutta.
7 HOLD	Voit lukita CD-soittimen tai kaukosäätimen painikkeet niin, että et voi painaa niitä vahingossa. CD-soittimen HOLD-painike vaikuttaa vain soittimeen. Kaukosäätimen HOLD-painike vaikuttaa vain kaukosäätimeen.
8 G-PROTECTION	Äänen katkonaisuuden estäminen.*4

*1 AMS = Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku

*2 Jos ääni säröytyy SOUND-toiminnon käytön aikana, pienennä äänenvoimakkuutta.

*3 AVLS = Automatic Volume Limiter System

*4 Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos

- CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku.
- soitettava CD-levy on likaantunut tai naarmuuntunut
- CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.

CD-levyn poistaminen

Paina keskustaa ja poista CD-levy (E).

(Jatka kääntöpuolelle)

Huomautuksia

- ◻◻◻◻-ilmaisinosat näyttävät akuissa tai paristoissa jäljellä olevan varauksen suurin piirtein. Yksi ilmaisinosia ei aina välttämättä edusta akun kokonaisjännitteen neljäsosaa.
- Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan ◻◻◻◻-ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.

Milloin akut on vaihdettava?

Jos akkujen varauksen kestoaika lyhenee noin puoleen alkuperäisestä, korvaa akut uusilla akuilla.

Akkuja koskevia huomautuksia

- Jotta akkujen alkuperäisen kapasiteetti säilyy pitkään, lataa akut vasta, kun niiden varaus on täysin purkautunut.
- Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, se ei ehkä lataudu täyteen, ennen kuin olet ladannut ja purkanut varauksen useita kertoja.
- Kun kuljetat akkuja, käytä vakiovarusteisiin sisältyvää akkukoteloä akkujen odottamattoman kuumentumisen estämiseksi. Jos akut pääsevät koskettamaan metalliesineitä, voi siitä johtuva oikosulku aiheuttaa akkujen kuumentumisen tai tulipalon.

Kuivaparistojen käyttöä koskevia huomautuksia

- Irrota verkkolaite.
- Kun paristot ovat täysin purkautuneet, vaihda molemmat paristot uusiin.

CD-levyn soittaminen

CD-levyn asettaminen soittimeen

- 1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä (A).
- 2 Aseta CD-levy paikalleen ja sulje kansi (D).

Huomautuksia

- Tämä CD-soitin pystyy soittamaan Compact Disc Digital Audio (Audio CD) -muotoa käyttäen äänitetty CD-R- ja CD-RW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen käytetyn laitteen tilasta.
- Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

CD-soittimen käyttäminen

Painike/kytkin	Toiminto/käyttö
1 SOUND	• Voit korostaa äänen matalia taajuuksia. Valitse BASS ■ tai BASS ■■■, painamalla toistuvasti. BASS ■■■ korostaa voimakkaammin kuin BASS ■. *2
2 P MODE/⏪ (soittotila/jatkuvaa soitto)	Paina toistuvasti, kunnes haluamasi soittotila näkyy näytössä. Ei ilmaisinta: Normaali soitto “1”: Yhden raidan soitto “SHUF”: Satunnaissoitto “♫”: Kirjanmerkkejä sisältävien raitojen soitto “PGM”: Ohjelmoitu (PGM) soitto. Jos haluat soittaa jatkuvasti käyttäen valitsemaasi soittotilaa, pidä painiketta alas painettuna, kunnes “⏪” tulee näyttöön.
3 ▶ (soitto/tauko)	Paina, kun haluat aloittaa soiton. Kytke soitin taukotilaan painamalla uudelleen. Jos haluat aloittaa soiton ensimmäisestä raidasta, paina painiketta vähintään 2 sekuntia, kun CD-soitin on pysäytetty.
4 ◀◀▶▶ (AMS*1/haku)	Siirrä asentoon ◀◀ tai ▶▶ kerran (tai paina kaukosäätimestä ◀◀ tai ▶▶ kerran), jos haluat siirtyä nykyisen tai seuraavan raidan alkuun. Siirrä asentoon ◀◀ tai ▶▶ toistuvasti (tai paina kaukosäätimestä ◀◀ tai ▶▶ toistuvasti), jos haluat siirtyä edellisen tai sitä edellisten raitojen alkuun. Pidä asennossa ◀◀ tai ▶▶ (tai pidä kaukosäätimestä ◀◀ tai ▶▶ alas painettuna), jos haluat siirtyä nopeasti tai taakse- tai eteenpäin.

