

FM/AM Portable CD Player

Käyttöohjeet




D-FJ211

Sony Corporation ©2003 Printed in China

<http://www.sony.net/>


"WALKMAN" on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki, joka edustaa kuulokestereotuotteita. on Sony Corporationin tavaramerkki.

CD-soitin (etuosa)

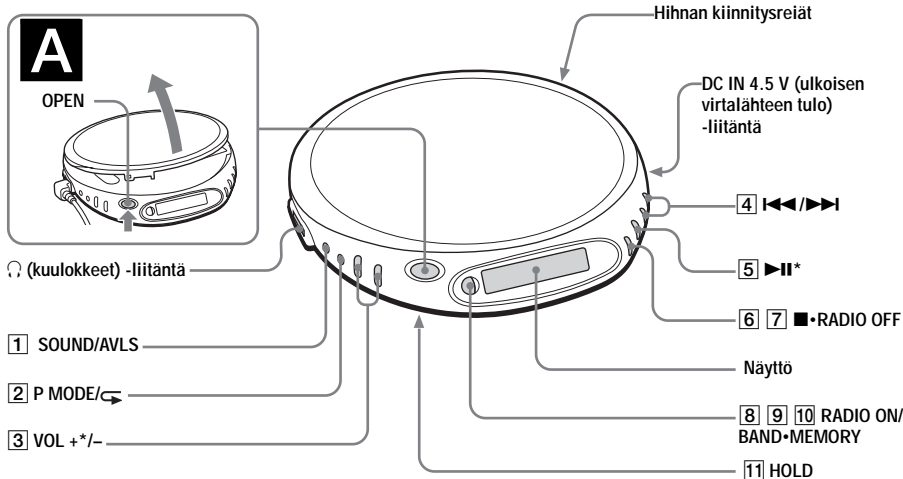


*Painikkeessa on kohopiste.

CD-soitin (sisäosa)

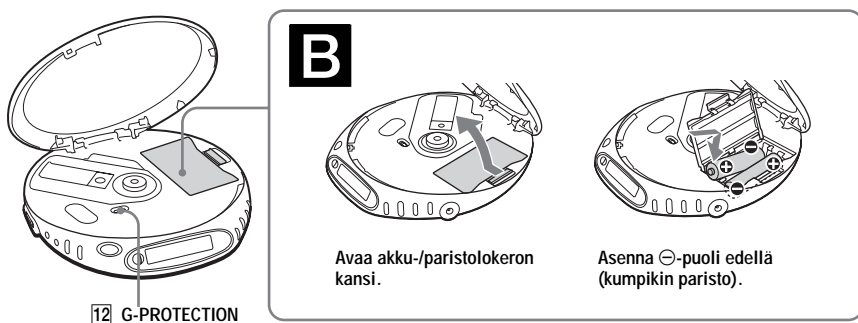


Näyttö

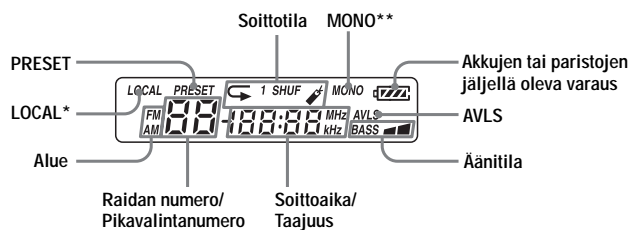


* Paitsi Euroopassa/Australiassa myytävät mallit

** Euroopassa/Australiassa myytävät mallit


C

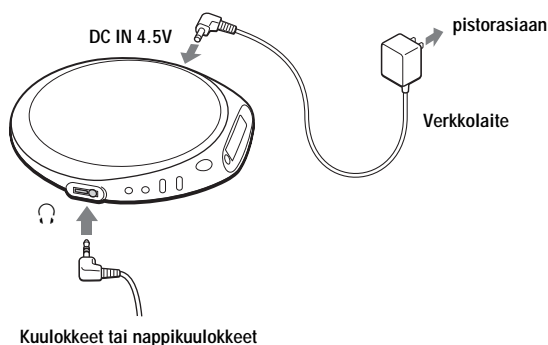

D

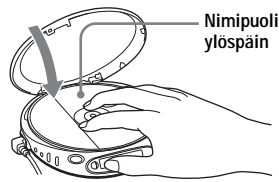

E

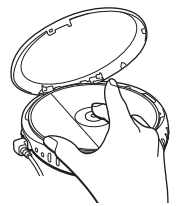

Suomi

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.

Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjakaappiin tms.

Tulipalovaaran estämiseksi laitteen ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim. sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne. Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa palavia kynttilöitä.

Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitteen päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita kuten esimerkiksi kukkamaljakoita.

Joissakin maissa voi olla voimassa tämän laitteen virtalähteenä käytettävän akun hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustele asiaa paikallisilta viranomaisilta.

VAARA

- AVATTUNA SÄTEILEE NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
- ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA

CE-merkin voimaaso rajoittuu vain niihin maihin, joissa se on lain nojalla voimassa, eli pääasiassa ETA (Euroopan talousalue) maihin.

Virtalähteet

Verkkolaitteen käyttäminen (C)

- 1 Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Akkujen tai paristojen käyttäminen (B)

Käytä vain seuraavia akkuja tai paristoja CD-soittimessa:

Kuivaparistot

- LR6 (koko AA) -alkaliparistot

Akkujen tai paristojen asentaminen

- 1 Avaa CD-soittimen sisällä oleva akku-/paristolokeron kansi.
- 2 Aseta kaksi akkuja tai paristoa lokeroon oikein päin niin, että niissä oleva merkintä ⊕ tulee kohdakkoin lokeron sisällä olevan vastaavan merkinnän kanssa. Sulje sitten kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.

Akkujen/paristojen varauksen kestoaika* (keskim. tuntia)


(Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla alustalla.)
Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan mukaan.

	G-PROTECTION ON	OFF	RADIO ON
Kaksi Sony-alkali-paristoa LR6(SG) (valmistettu Japanissa)	40	36	70

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo.

Akkujen tai paristojen jäljellä olevan varauksen tarkistaminen

Voit tarkistaa varauksen näytöstä. Vaihda paristot, kun "Lo batt*" -ilmaisimien viikkuu.



→ Lo batt*

* Laitte antaa äänimerkin.

Huomautuksia

- [Ilmaisimien] -ilmaisinosat näyttävät akuissa tai paristoissa jäljellä olevan varauksen suurin piirtein. Yksi ilmaisinosia ei aina välttämättä edusta akun kokonaisjännitteen neljäsosaa.
- Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan [Ilmaisimien] -ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.

Kuivaparistojen käyttöä koskevia huomautuksia

- Irrota verkkolaite.
- Kun paristot ovat täysin purkautuneet, vaihda molemmat paristot uusiin.

CD-levyn soittaminen

CD-levyn asettaminen soittimeen

- 1 Avaa kansi painamalla OPEN-painiketta (A).
- 2 Aseta CD-levy paikalleen ja sulje kansi (D).

Huomautuksia

- Tämä CD-soitin pystyy soittamaan Compact Disc Digital Audio (Audio CD) -muotoa käyttäen äänitettyjä CD-R- ja CD-RW levyjä, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen käytetyn laitteen tilasta.
- Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.

CD-soittimen käyttäminen

Painike/kytkin Toiminto/käyttö

1 SOUND/AVLS*	• Voit korostaa äänen matalia taajuuksia. Valitse BASS ■ tai BASS ■■■, painamalla toistuvasti. BASS ■■■ korostaa voimakkaammin kuin BASS ■. #2
2 P MODE/⏪	• Voit myös rajata suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden kuulon suojaamiseksi. Pidä alas painettuna, kunnes ilmaisin "AVLS" tulee näyttöön. AVLS-toiminto tulee käyttöön. Voit poistaa AVLS-toiminnon käytöstä pitämällä painiketta uudelleen alas painettuna, kunnes "AVLS" katoaa.
3 VOL +/-	CD-soitin: Paina toistuvasti, kunnes haluamasi soittotila näkyy näytössä. Ei ilmaisinta: Normaali soitto "1": Yhden raidan soitto "SHUF": Satunnaissoitto "⏪": Kirjanmerkkejä sisältävien raitojen soitto Jos haluat soittaa jatkuvasti käyttäen valitsemaasi soittotilaa, pidä painiketta alas painettuna, kunnes "⏪" tulee näyttöön. Radio: Paina, kun haluat siirtyä viritystilasta pikavalintatilaan tai päinvastoin.
4 ⏪/⏩ (AMS#3/haku)	Paina ⏪ tai ⏩ kerran, jos haluat siirtyä nykyisen tai seuraavan raidan alkuun. Paina ⏪ tai ⏩ toistuvasti, jos haluat siirtyä edellisten tai seuraavaa seuraavien raitojen alkuun. Pidä ⏪ tai ⏩ alas painettuna, jos haluat siirtyä nopeasti taakse- tai eteenpäin. Radio: Paina, kun haluat virittää aseman. Paina myös, kun haluat valita jonkin esiviritytyn aseman.
5 ⏪ (soitto/tauko)	Paina, kun haluat aloittaa soiton. Kytke soitin taukotilaan painamalla uudelleen. Jos haluat aloittaa soiton ensimmäisestä raidasta, paina painiketta vähintään 2 sekuntia, kun CD-soitin on pysäytetty.
6 ■ (pysäytys)	Paina, kun haluat lopettaa soiton.
7 RADIO OFF	Paina, kun haluat katkaista radiosta virran.
8 RADIO ON	Paina, kun haluat kytkeä radioon virran.
9 BAND	Paina, kun haluat vaihtaa taajuusalueita.
10 MEMORY	Pidä alas painettuna, kun haluat siirtyä pikavalintatilaan. Paina myös, kun haluat tallentaa aseman muistiin.
11 HOLD	Voit lukita painikkeet niin, ettei niitä voi painaa vahingossa.
12 G-PROTECTION	Aseta asentoon ON, kun haluat estää äänen katkonaisuutta.*4

*1 AVLS = Automatic Volume Limiter System

*2 Jos ääni säröytyy SOUND-toiminnon käytön aikana, pienennä äänenvoimakkuutta.

*3 AMS = Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku

*4 Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos
- CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku.
- soitettaava CD-levy on liikaantunut tai naarmuuntunut
- CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.

CD-levyn poistaminen

Paina keskustaa ja poista CD-levy (E).

(Jatka kääntöpuolelle)

