





## Painikkeiden ja säätimien sijainti

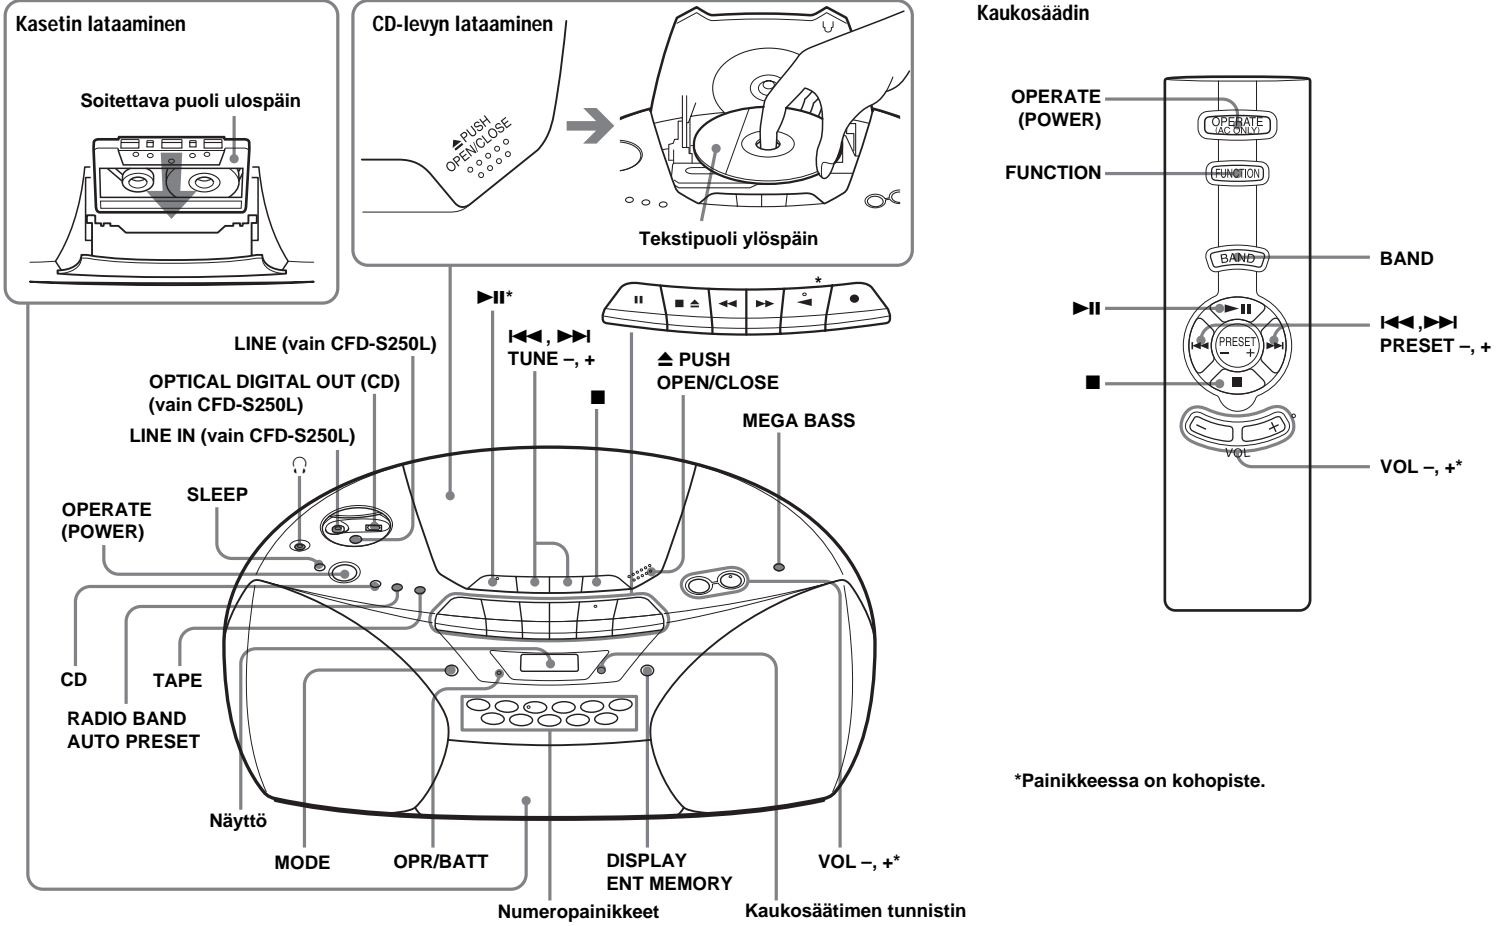

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina painiketta VOL +, -.

**Kuunteleminen kuulokkeilla**  
Liitä kuulokkeet 👂 (kuulokkeet) -liitäntään.

### Äänen esikorostuksen säätäminen

**Matalien äänen voimistaminen**

Paina MEGA BASS -painiketta.

”MEGA BASS” tulee näyttöön.

Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen.

## CD-levyn soittaminen

- Paina CD-painiketta (virran suorakytkentä). (Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes ”Cd” näkyy näyttössä.)
- Aseta CD-levylokeroon CD-levy.
- Sulje CD-levylokero painamalla ▲ PUSH OPEN/CLOSE -painiketta.
- Paina painiketta ►∥. Soitin soittaa kaikki raidat kerran.

Toiminto	Paina
Soiton keskeyttäminen	<span>■</span>
Soiton kytkeminen taukotilaan	<span>►∥</span>
	Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon jälkeen.
Siirtyminen seuraavaan raitaan	<span>►►</span>
Siirtyminen edelliseen raitaan	<span>◄◄</span>
CD-levyn poistaminen	<span>▲</span> PUSH OPEN/CLOSE
Siirtyminen suoraan tiettyyn raitaan*	Raitaa vastaavaa numeropainiketta.
Tietyn kohdan haku kuuntelun aikana	Painiketta <span>►►</span> (eteenpäin) tai <span>◄◄</span> (taaksepäin) soiton aikana, kunnes kohta löytyy.
Tietyn kohdan haku näytön avulla	Painiketta <span>►►</span> (eteenpäin) tai <span>◄◄</span> (taaksepäin) taukotilassa, kunnes kohta löytyy.

\* Et voi etsiä tiettyä raitaa, jos ”SHUF”- tai ”PGM”-ilmaisoin palaa näyttössä. Sammuta ilmaisoin painamalla painiketta ■.

**Vihje**

Jos etsit kappaleen, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten vastaavia numeropainikkeita.

Esimerkki: Jos haluat soittaa raidan 23, paina ensin >10-painiketta ja sitten numeropainikkeita 2 ja 3.


### Näytön käyttäminen

**Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan tarkistaminen**

Kun laite on pysäytettyinä, paina DISPLAY•ENT•MEMORY -painiketta (katso kuvaa D).

**Jäljellä olevan ajan tarkistaminen**

Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DISPLAY•ENT•MEMORY -painiketta. Näyttö muuttuu seuraavasti:

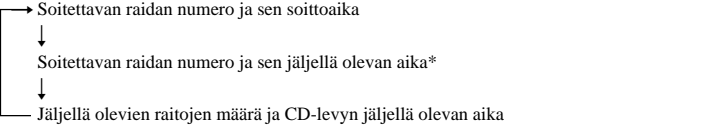

\* Jos raidan numero on suurempi kuin 20, jäljellä oleva aika näkyy näyttössä muodossa ”- -: -”.

### Soittotilan valinta

Paina MODE -painiketta toistuvasti, kunnes ”REP 1” ”REP ALL” ”SHUF” ”SHUF REP” ”PGM” ”PGM REP” tulee näyttöön. Toimi sitten seuraavasti:

Toiminto	Valitse	Toimi sitten näin
Yhden raidan jatkuva soitto	”REP 1”	Valitse jatkuvasti soitettava raita painamalla vastaavaa numeropainiketta.
Koko levyn jatkuva soitto	”REP ALL”	Paina <span>►∥</span> -painiketta.
Satunnaissoitto	”SHUF”	Paina <span>►∥</span> -painiketta.
Koko levyn satunnaissoitto	”SHUF REP”	Paina <span>►∥</span> -painiketta.
Ohjelmoitu soitto	”PGM”	Paina ohjelmoitavien raitojen numeropainikkeita haluamassasi järjestyksessä (enintään 20 raitaa) (katso kuvaa <span>E</span> ). Paina sitten <span>►∥</span> -painiketta.
Ohjelmoitujen raitojen jatkuva soitto	”PGM REP”	Paina ohjelmoitavien raitojen numeropainikkeita (enintään 20 raitaa). Paina sitten <span>►∥</span> -painiketta.

**Valitun soittotilan peruuttaminen**

Paina MODE-painiketta, kunnes valittuna olevan soittotilan ilmaisoin katoaa näytöstä.

**Ohjelmoitujen raitojen ja soittojärjestyksen tarkistaminen näytöstä**

Jos haluat tarkistaa raitojen järjestyksen ennen soittoa, paina DISPLAY•ENT•MEMORY -painiketta.

Raitojen numerot vaihtuvat ohjelmoidussa järjestyksessä painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.

**Nykyisen ohjelman muuttaminen**

Jos CD-soitin on pysäytettyinä, paina ■-painiketta kerran; jos CD-soitin soittaa levyä, paina painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalilla ohjelmointitavalla.

**Vihje**

Voit äänittää oman ohjelmani. Kun olet luonut ohjelman, aseta tyhjä kasetti kasettipesään ja aloita äänitys painamalla ●-painiketta.

## Radion kuunteleminen

- Paina painiketta RADIO BAND•AUTO PRESET, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näyttössä (virran suorakytkentä). Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu seuraavasti: CF-D-S250: ”FM” → ”AM” CF-D-S250L: ”FM” → ”MW” → ”LW”.

- Pidä painiketta TUNE + tai – alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa muuttua näyttössä. Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää voimakkaan aseman. Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta taajuutta askeleittain painamalla painiketta toistuvasti.

**Vihje**

Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön tulee sana ”Mono” ja radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.

<b>AM/MW-virityskelen muuttaminen</b>
AM/MW- virityskelen tehdasasetus on 9 kHz.
Jos haluat muuttaa AM/MW- virityskelen kokoa, toimi seuraavasti:
1 <span> </span> Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja <span>■</span> alas painettuina ja irrota verkkojohto pistorasiasta.
2 <span> </span> Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja <span>■</span> alas painettuina ja kytkে verkkojohto uudelleen pistorasiaan. Viritysaksel vaihtuu ja ilmaisin ”AM 9” ”MW 9” tai ”AM 10” ”MW 10” tulee näyttöön 2 sekunniksi.
Kun olet muuttanut virityskelta, sinun on esiviritettävä radioasemat uudelleen.

### Radioasemien esivirittäminen

Voit tallentaa radioasemia laitteen muistiin. Voit esiviritätä muistiin enintään 30 radioasemaa (CF-D-S250) eli 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa mihin tahansa järjestykseen; tai 40 radioasemaa (CF-D-S250L) eli 20 FM-asemaa sekä 10 MW- ja LW-asemaa mihin tahansa järjestykseen.

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Pidä RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes ”AUTO”-ilmaisoin vilkkuu näyttössä.
- Paina DISPLAY•ENT•MEMORY -painiketta. Asemat tallentuvat muistiin järjestykseen matalista taajuuksista korkeisiin taajuuksiin.

**Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti**

Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse.

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Viritä haluamasi asema.
- Pidä noin 2 sekuntia alas painettuina niitä numeropainikkeita, joita vastaavaan pikavalintanumeroon haluat esiviritää uuden aseman. Jos haluat valita esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numero-/merkkipainikkeita. Pidä viimeistä numeropainiketta noin 2 sekuntia alas painettuna. (Esimerkki: Jos haluat valita pikavalintanumeron 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja j siten painiketta 2 alas painettuna noin 2 sekuntia.)

**Vihje**

Esiviritetyt radioasemat säilyvät muistissa, vaikka irroittaisit verkkojohdon tai poistaisit paristot.

### Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen

- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Viritä muistiin tallennettu asema painamalla numeropainikkeita. Jos haluat viritää esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita. (Esimerkki: Jos haluat viritää esiviritetyn aseman numero 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja siten painiketta 2.)

**Kaukosäätimestä**

- Paina BAND-painiketta.
- Viritä muistiin tallennettu asema painamalla painiketta PRESET + tai –.

## Nauhan toistaminen

- Paina TAPE-painiketta (virran suorakytkentä). (Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTION-painiketta toistuvasti, kunnes ”TAPE” näkyy näyttössä.)
- Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta ja aseta kasettipesään äänitetty kasetti. Sulje kasettipesä. Käytä vain normaalinahua (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
- Paina ◄-painiketta.

Toiminto	Paina
Soiton keskeyttäminen	<span>■▲</span>
Nauhan pikakelaus eteen- tai taaksepäin	<span>◄◄</span> tai <span>►►</span>
Soiton kytkeminen taukotilaan	<span>∥</span>
	Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon jälkeen.
Kasetin poistaminen	<span>■▲</span>

## Äänittäminen

- Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta ja aseta kasettipesään tyhjä kasetti. Käytä vain normaalinahua (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
- Valitse äänitettävä ohjelmalähde.

**Äänittäminen CD-soittimesta**

Paina CD-painiketta ja aseta soittimeen CD-levy (katso ”CD-levyn soittaminen”).

**Äänittäminen radiosta**

Paina RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta ja viritä haluamasi asema (katso ”Radion kuunteleminen”).
- Aloita äänitys painamalla ●-painiketta. (Painike ◄ kytkettyty toimintaan automaattisesti.)

Toiminto	Paina
Äänityksen keskeyttäminen	<span>■▲</span>
Äänityksen kytkeminen taukotilaan	<span>∥</span>
	Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa äänitystä.

**Vihjeitä**

- Äänenvoimakkuuden tai äänen esikorostuksen säätäminen ei vaikuta äänitystasoon.
- Jos AM- tai MW/LW-ohjelmassa kuuluu viheltäviä ääni painettuasi ●-painiketta vaiheessa 3, valitse MODE-painiketta painamalla se ISS (Interference Suppress Swich)-häiriönpoiston asetus, jossa häiriö on pienin.
- Saat parhaan tuloksen, kun käytät äänityksen aikana verkkovirtaa virtalähteenä.
- Jos haluat poistaa äänityksen, toimi näin:
  - Aseta kasettipesään kasetti, jossa olevan ohjelman haluat poistaa.
  - Paina TAPE-painiketta.
  - Paina ●-painiketta.

## Lisälaitteiden liittäminen (vain CF-D-S250L)

Voit äänittää CD-levyltä minilevyllle ja kuunnella esimerkiksi kannettavan minilevysoittimen, CD-soittimen, television tai kuvanauhurin ääntä tämän laitteen käuittimien kautta. Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.

### CD-levyn äänittäminen minilevytallentimella tai DAT-nauhurilla

- Liitä tämän soittimen OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitäntä minilevytallentimen tai DAT-nauhurin digitaaliseen tuloliitäntään digitaalisella liitäntäkaapelilla\* (ei sisälly vakiovarusteisiin).

\* Valitse liitäntäkaapeli, joka sopii tähän laitteeseen liitettävässä nauhurissa olevaan digitaaliseen tuloliitäntään. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta. Tässä soittimessa oleva OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitäntä on nelion muotoinen.

Liitettävän laitteen liitännän tyyppi	Liitäntäkaapelin malli
Optinen miniliitin (esim. minilevytallennin)	POC-5AB
L-tyypinen 7-nastainen liitäntä (esim. DAT-nauhuri)	POC-DA12P
Nelion muotoinen optinen liitäntä (esim. minilevytallennin tai DAT-nauhuri)	POC-10A

- Kytke virta tähän laitteeseen ja liitettyyn laitteeseen.
- Valmistele liitetty laite äänitystä varten.
- Aloita CD-levyn toisto painamalla ►∥-painiketta.

### Liitettyjen laitteiden äänen kuunteleminen

- Liitä tämän soittimen LINE IN -liitäntä liitetyn laitteen linjalähtöliitäntään tai kuulokeliitäntään audioliitäntäjohdolla\* (ei sisälly vakiovarusteisiin).
  - Minilevytallennin: kaapeli, jonka kummassakin päässä on stereominiliitin.
  - Television tai kuvanauhuri: kaapeli, jonka toisessa päässä on stereominiliitin ja toisessa kaksi RCA-liitäntä.
- Paina LINE-painiketta, kunnes näyttössä näkyy ”LInE”-ilmaisoin.
- Kytke tämän laitteen LINE IN -liitäntään liitetty lisälaitte toistoon.

**Vihje**

Voit äänittää liitetyn toisen laitteen ääntä. Aseta kasettilokeroon tyhjä kasetti ja paina ●-painiketta.

**Huomautuksia**

- Liitä kaapelit pitävästi toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Jos et aio liittää muita laitteita, sulje OPTICAL DIGITAL OUT (CD)- ja LINE IN -liitäntöjen kansi, jotta liittämät ovat suojassa pölyltä.