

IC Recorder

Mode d'emploi

IC RECORDER

ICD-B7/B17

Sony Corporation ©2003 Printed in China

http://www.sony.net/

Information

EN AUCUN CAS, LE REVENDEUR NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, DIRECTS, INCIDENTELS OU CONSECUTIFS, OU D'UNE PERTE OU DEFENSE RESULTANT DE L'EMPLOI D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE L'EMPLOI DE TOUT PRODUIT.

Précautions

Alimentation

- Faites uniquement fonctionner l'appareil sur une tension de 3 V CC. Utilisez deux piles alcalines LR03 (AAA).

Sécurité

- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout véhicule motorisé.

Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à de la poussière en excès ou à des chocs mécaniques.
- Si des solides ou des liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez-en les piles et faites-le vérifier par le personnel qualifié avant de le remettre en service.

Bruits

- Des bruits parasites peuvent se faire entendre si l'appareil est placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture.
- Il se peut que des bruits parasites soient enregistrés si quelque chose, comme votre doigt par exemple, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

Entretien

- Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'eau. N'utilisez pas d'alcool, de benzine ni de diluant.

Gardez les cartes de crédit individuelles à code magnétique, les montres mécaniques, etc., à l'écart de l'appareil afin d'éviter tout dommage sous l'effet de l'aimant intégré dans le haut-parleur.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil, consultez votre revendeur Sony.

Sauvegardes recommandées

Pour éviter tout risque de perte de données à la suite d'une opération accidentelle ou d'un dysfonctionnement de l'enregistreur IC, nous vous conseillons d'enregistrer une copie de sauvegarde de vos messages sur une platine à cassette, etc.

Dépannage

Avant d'emmener l'appareil pour une réparation, effectuez les contrôles suivants. Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

L'appareil ne fonctionne pas.

- Les piles n'ont pas été installées en respectant la polarité.
- Les piles sont faibles.
- Les touches ont été verrouillées à l'aide du commutateur HOLD. (Si vous appuyez sur n'importe quelle touche, l'indication "HOLD" clignote trois fois.)

Aucun son n'est diffusé par le haut-parleur.

- Les écouteurs ou le casque d'écoute sont raccordés.
- Le volume est au minimum.

L'indication "FULL" est affichée et vous ne pouvez pas commencer l'enregistrement.

- La mémoire est saturée. Supprimez quelques messages.
- 99 messages ont été enregistrés dans le dossier sélectionné. Sélectionnez un autre dossier ou effacez quelques messages.

Des bruits parasites sont audibles.

- Quelque chose, par exemple votre doigt, a touché ou frotté accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.
- L'appareil a été placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture.
- La fiche du microphone raccordé était souillée lors de l'enregistrement. Nettoyez la fiche.
- La fiche des écouteurs/du casque d'écoute est sale. Nettoyez la fiche.

Le niveau d'enregistrement est faible.

- Appuyez sur MIC SENS pour afficher "HIGH".

Le niveau d'enregistrement est instable (lors de l'enregistrement de musique, etc.).

- Cet appareil est conçu pour ajuster automatiquement le niveau d'enregistrement pendant l'enregistrement de réunions, etc. et il ne convient pas à l'enregistrement de musique.

L'indication "-M-D --:--" est affichée.

- Vous n'avez pas réglé l'horloge.

L'indication "-M-D --:--" est affichée dans l'écran REC DATE.

- La date de l'enregistrement ne sera pas affichée si vous avez enregistré le message alors que l'horloge n'était pas réglée.

Vous ne pouvez pas insérer d'index.

- Vous ne pouvez pas insérer un index dans un dossier contenant 99 messages.
- Si vous insérez ou effacez des index fréquemment, l'appareil peut avoir des difficultés à insérer des index.
- Vous ne pouvez pas insérer d'index à la première ou à la dernière seconde d'un message.

Vous ne pouvez pas supprimer les index.

- Si vous insérez ou effacez des index fréquemment, l'appareil peut avoir des difficultés à effacer des index.

Vous ne pouvez pas enregistrer de messages à concurrence de la durée d'enregistrement maximale.

- Lorsque 99 messages ont été enregistrés aussi bien dans le dossier A que dans le dossier B, il n'est plus possible d'enregistrer un nouveau message.
- En raison des limites de l'enregistreur à CI, cet appareil enregistre des passages d'une durée minimale d'environ 9 secondes. Si la longueur de chaque message ne peut pas être divisée par l'unité d'enregistrement minimale, la durée d'enregistrement restante peut diminuer de plus de la longueur totale des messages.

L'appareil ne fonctionne pas correctement.


- Retirez les piles et réinsérez-les.

Notez que les messages enregistrés peuvent être effacés lors d'une opération d'entretien ou de réparation.

Préparation

Etape 1 : Installation des piles

1 Faites glisser et soulevez le couvercle du compartiment des piles.

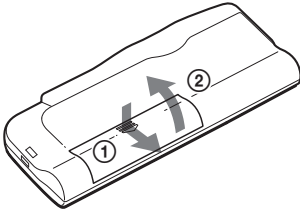

Remplacement des piles

L'indicateur des piles dans la fenêtre d'affichage signale l'état des piles de la façon suivante. Lorsque l'indicateur clignote, remplacez les piles. Lorsque l'indicateur clignote, les piles sont vides et l'appareil va cesser de fonctionner.

Autonomie des piles*

En utilisation continue, il est possible de réaliser environ 10 heures d'enregistrement ou huit heures de lecture.
 * Avec des piles alcalines Sony LR03 (AAA)
 * En mode de lecture via le haut-parleur interne avec la commande VOL réglée sur 4 environ
 L'autonomie des piles peut être plus courte selon les conditions d'utilisation de l'appareil.

Remarques

- N'utilisez pas de piles au manganèse dans cet appareil.
- Lorsque vous remplacez les piles, introduisez les nouvelles piles dans un délai de 3 minutes après avoir retiré les piles usagées. Sinon, l'écran de réglage de l'horloge, une date et une heure incorrectes risquent d'apparaître dans la fenêtre d'affichage lorsque vous installez les nouvelles piles. Dans ce cas, recommencez le réglage de la date et de l'heure.
- Les messages enregistrés et le réglage de l'alarme restent cependant en mémoire.
- Lorsque vous remplacez les piles, remplacez les deux piles en même temps.
- N'utilisez pas de piles sèches.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter toute détérioration résultant d'une fuite des piles et de leur corrosion.

Si le couvercle du compartiment s'enlève accidentellement, remettez-le en place comme illustré ci-contre.

L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous introduisez des piles pour la première fois ou lorsque l'appareil est resté sans piles pendant une certaine période. Reportez-vous aux étapes 2 à 3 de "Etape 2 : Réglage de l'horloge" pour régler la date et l'heure.

Etape 2 : Réglage de l'horloge

L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous introduisez des piles pour la première fois ou lorsque l'appareil est resté sans pile pendant une certaine période. Dans ce cas, passez à l'étape 2.

1 Affichez l'écran de réglage de l'horloge.

- Appuyez sur MENU pour activer le mode de menu.
- Appuyez une fois sur pour afficher "SET DATE".
- Appuyez sur pour afficher le menu de réglage de l'horloge.

* "ALARM" peut s'afficher à la place de "BEEP".

2 Réglez la date.

- Appuyez sur ou pour sélectionner les chiffres des années.
- Appuyez sur pour afficher le menu de réglage de la date.
- Réglez le mois et le jour à la suite, puis appuyez sur pour afficher le menu de réglage de l'heure.

Conseil
 Pour régler la date sur l'année 2003, affichez "03Y".

3 Réglez l'heure.

- Appuyez sur ou pour sélectionner les chiffres des heures.
- Appuyez sur pour afficher le menu de réglage de l'heure.
- Réglez les minutes.
- Appuyez sur pour afficher le menu de réglage de l'heure.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

Conseil
 Cet appareil ne dispose pas de commutateur d'alimentation on/off. L'affichage apparaît toujours.

Opérations de base

Enregistrement de messages

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 messages dans chacun des dossiers (A et B). Etant donné qu'un nouveau message est automatiquement enregistré à la suite du dernier message enregistré, vous pouvez rapidement démarrer l'enregistrement, sans avoir à rechercher la fin du dernier enregistrement.

e.g. Message 1 Message 2 Nouveau message enregistré Espace blanc

Remarque

Avant de procéder à un enregistrement de longue durée, veillez à installer de nouvelles piles et à vérifier l'indicateur des piles.

1 Sélectionnez le dossier.

Appuyez sur FOLDER pour afficher le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer des messages.

- Appuyez sur . L'indicateur OPR (s'allume en rouge pendant l'enregistrement) apparaît.
- Parlez dans le microphone intégré.

Indicateur de mémoire résiduelle

Affichage du compteur*

* L'affichage sélectionné avec la touche DISPLAY apparaît.

Vous n'avez pas besoin de maintenir la touche enfoncée pendant l'enregistrement.

3 Arrêtez l'enregistrement.

Appuyez à nouveau sur la touche . L'appareil s'arrête au début de l'enregistrement en cours.

II PAUSE

STOP

Si vous ne changez pas de dossier après avoir arrêté l'enregistrement, votre prochain enregistrement se fera dans le même dossier.

Pour	Procédez comme suit
arrêter l'enregistrement	Appuyez sur STOP au lieu de .
activer une pause d'enregistrement*	Appuyez sur . En mode de pause d'enregistrement, l'indicateur OPR clignote en rouge et "PAUSE" clignote dans la fenêtre d'affichage.
désactiver la pause et reprendre l'enregistrement	Appuyez sur ou . L'enregistrement reprend à partir de cet endroit. (Pour arrêter l'enregistrement après une pause, appuyez sur STOP.)
écouter le passage en cours d'enregistrement	Appuyez sur ou STOP pour arrêter l'enregistrement, puis appuyez sur .
contrôler immédiatement l'enregistrement en cours	Appuyez sur pendant l'enregistrement.
sélectionner la sensibilité du micro	Appuyez sur MIC SENS pour afficher les paramètres suivants et sélectionner la sensibilité du micro. HIGH : Pour enregistrer lors de réunions ou dans un endroit calme ou spacieux. LOW : Pour enregistrer sa propre voix ou enregistrer dans un endroit bruyant.

* Environ une heure après l'activation d'une pause d'enregistrement, la pause est automatiquement désactivée et l'appareil passe en mode d'arrêt.

Remarque au sujet de l'enregistrement

Il se peut que des parasites soient enregistrés si un objet, par exemple un doigt, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

Durée d'enregistrement maximale

Vous pouvez enregistrer sur une durée maximale de 150 minutes (ICD-B7) ou 300 minutes (ICD-B17). Pour vérifier la durée d'enregistrement restante, sélectionnez le mode d'affichage de la durée d'enregistrement restante.

Remarques

- En raison des limites du système de l'enregistreur à CI, cet appareil enregistre des passages d'une durée minimale d'environ 9 secondes. Les phénomènes suivants peuvent donc se produire :
 - Lorsqu'un message est plus court que l'unité d'enregistrement minimale, sa durée est tout de même considérée comme étant d'environ 9 secondes. La durée d'enregistrement restante diminue donc de plus de la durée réelle du message.
 - Lorsque le message est plus long que l'unité d'enregistrement minimale, la durée d'enregistrement restante diminue de plus de la durée réelle du message si elle ne peut pas être divisée exactement par l'unité d'enregistrement minimale.
- La somme de la valeur du compteur (temps d'enregistrement écoulé) et du temps d'enregistrement restant peuvent être inférieurs au temps d'enregistrement maximal d'une unité.

Indication de la mémoire résiduelle

En cours d'enregistrement, l'indicateur de mémoire résiduelle diminue par unités.



Lorsque la durée d'enregistrement restante n'est plus que de 5 minutes, la dernière des indications se met à clignoter. Lorsque la durée d'enregistrement restante n'est plus que d'une minute, le mode d'affichage sélectionné et l'indication "REMAIN" clignotent alternativement dans la fenêtre d'affichage. Lorsque la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête automatiquement et l'indication "FULL" clignote dans la fenêtre d'affichage tandis qu'une alarme sonore retentit. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez d'abord quelques messages.

Remarques

- Si vous appuyez sur lorsque la mémoire est saturée, "FULL" clignote et une alarme sonore retentit. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez d'abord quelques messages.
- Si vous appuyez sur après avoir enregistré 99 messages, "FULL" clignote et une alarme sonore retentit. Sélectionnez un autre dossier ou effacez quelques messages.

Démarrage automatique de l'enregistrement par détection du son - Fonction VOR avancée (ICD-B17 uniquement)

Lorsque la fonction VOR (enregistrement activé par la voix) est réglée sur ON dans le menu, l'enregistrement démarre lorsque l'enregistreur détecte des sons (l'indication "VOR" s'affiche à l'écran). L'enregistrement cesse lorsque l'enregistreur ne détecte plus de sons. (l'indicateur "VOR PAUSE" clignote à l'écran).

Remarque

La fonction VOR est affectée par les sons ambiants. Réglez MIC SENS sur HIGH ou LOW. Si l'enregistrement n'est pas satisfaisant, même après réglage de la sensibilité du micro, ou si vous devez effectuer un enregistrement important, réglez la fonction VOR sur OFF.

Lecture de messages

Pour reproduire un message enregistré précédemment, commencez à partir de l'étape 1.
 Pour reproduire un message que vous venez d'enregistrer, commencez à partir de l'étape 3.

1 Sélectionnez le dossier.

Appuyez sur FOLDER pour afficher le dossier que vous souhaitez lire.

Dossier en cours

2 Sélectionnez le numéro du message.

Appuyez sur ou pour afficher le numéro du message souhaité.

: pour les numéros de messages inférieurs

: pour les numéros de messages supérieurs

Numéro de message sélectionné

Affichage du compteur*

* L'affichage sélectionné avec la touche DISPLAY apparaît (voir au verso).

3 Démarrez la lecture.

- Appuyez sur . La prise EAR est visible.
- Tournez VOL pour régler le volume.

Prise EAR

Indicateur OPR (s'allume en vert au cours de la lecture.)

Affichage du compteur (ou mode d'affichage sélectionné)

STOP

Après avoir lu un message, l'appareil s'arrête au début du message suivant. Lorsque la fonction de lecture continue est réglée sur "ON" (voir au verso), l'appareil s'arrête après avoir lu tous les messages du dossier sélectionné. Lorsque le dernier des messages d'un dossier a été lu, l'appareil s'arrête au début du dernier message.

Pour une écoute individuelle

Raccordez des écouteurs ou un casque d'écoute (non fourni) à la prise EAR. Le haut-parleur intégré est automatiquement déconnecté. Si vous raccordez un casque d'écoute, le son est diffusé par le canal gauche uniquement. Si vous entendez des parasites, nettoyez la fiche du casque d'écoute.

Autres opérations

Pour	Procédez comme suit
arrêter au début du message en cours	Appuyez sur STOP.
arrêter à l'endroit actuel (fonction de pause de lecture)*	Appuyez sur . Pour reprendre la lecture à partir de cet endroit, appuyez à nouveau sur .
revenir au début du message en cours	Appuyez une fois sur .
passer au message suivant	Appuyez une fois sur .
revenir aux messages précédents/passer aux messages suivants	Appuyez plusieurs fois sur ou . (En mode d'arrêt, maintenez la touche enfoncée pour sauter les messages en continu.)

* Vous pouvez également activer une pause de lecture en appuyant sur au lieu de . L'indicateur OPR clignotera en vert. Au bout d'environ une heure, l'appareil passe en mode d'arrêt en restant au même endroit.

Lecture répétée d'un message

— Lecture répétée

En cours de lecture, appuyez sur la touche pendant au moins une seconde. L'indication est affichée et le message sélectionné est reproduit de manière répétitive. Pour reprendre la lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche . Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP.

Lecture de début de chaque message

— Lecture par balayage

En mode d'arrêt, appuyez sur la touche pendant au moins une seconde. L'indication "SCAN" apparaît dans la fenêtre d'affichage et les 5 premières secondes de chaque message du dossier sélectionné sont lues. Lorsque vous avez trouvé le message souhaité, appuyez sur . Le message est alors lu jusqu'à la fin.

Lecture continue de tous les messages d'un dossier

— Lecture continue

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture continue en réglant la valeur de CONT dans le menu. Lorsque CONT est réglé sur ON, vous pouvez lire tous les messages d'un dossier en continu.

Recherche vers l'avant/l'arrière en cours de lecture (Cue/Review)

Pour effectuer une recherche vers l'avant, maintenez la touche enfoncée en cours de lecture et relâchez-la à l'endroit où vous voulez reprendre la lecture. Pour rechercher vers l'arrière, maintenez la touche enfoncée en cours de lecture et relâchez-la à l'endroit où vous voulez reprendre la lecture.

Si vous maintenez ou enfoncée pendant plus de 10 secondes, l'appareil lance la recherche en accéléré. Pendant les dix premières secondes de recherche vers l'avant ou vers l'arrière, un son de lecture rapide se fait entendre. Lorsque vous effectuez une recherche en accéléré, aucun son de lecture n'est émis. En cours de recherche vers l'avant ou vers l'arrière, le compteur est affiché, quel que soit le réglage du mode d'affichage.

Conseil

Si la lecture rapide est maintenue jusqu'à la fin du dernier message, "END" clignote trois fois. (Vous ne pouvez pas entendre le son de la lecture.) Si vous maintenez la touche enfoncée alors que l'indication "END" clignote, les messages sont lus rapidement et la lecture normale démarre à l'endroit où vous relâchez la touche.

Lorsque l'indication "END" cesse de clignoter et que l'indicateur OPR est désactivé, l'appareil s'arrête au début du dernier message.

Si le dernier message est long et que vous souhaitez décaler la lecture à un autre endroit de ce message, maintenez la touche enfoncée pour lire le message jusqu'à la fin, puis appuyez sur lorsque l'indication "END" clignote pour revenir à l'endroit voulu.


(Pour les autres messages, passez au début du message suivant et activez la lecture vers l'arrière jusqu'au passage souhaité.)

Effacement de messages

Vous pouvez effacer les messages enregistrés un par un ou vous pouvez effacer tous les messages d'un dossier en même temps. Attention, lorsqu'un enregistrement a été effacé, il n'est plus possible de le restaurer.

Effacement de messages un par un


Lorsqu'un message est effacé, les autres messages sont avancés et renumérotés de façon à ne pas laisser d'espace entre les messages.

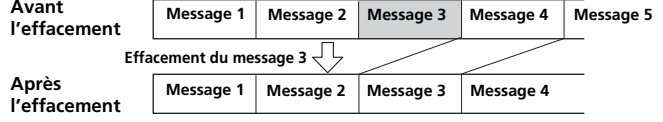

1 Appuyez sur ERASE pendant la lecture du message que vous voulez effacer ou appuyez sur ERASE pendant au moins une seconde en mode d'arrêt. Un bip sonore retentit et le numéro du message ainsi que l'indication "ERASE" clignotent pendant que les 5 premières et les 5 dernières secondes du message sont reproduites 10 fois.

2 Appuyez sur ERASE pendant la lecture du message. Le message est effacé et les autres messages sont renumérotés. (Par exemple, si vous effacez le message 3, le message 4 devient le message 3. Lorsque l'effacement est terminé, l'appareil s'arrête au début du message suivant.)

Effacement de tous les messages d'un dossier

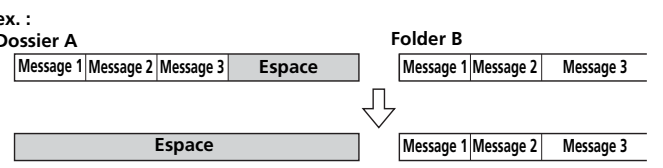


1 Appuyez sur FOLDER pour sélectionner le dossier que vous voulez effacer.


2 En maintenant la touche STOP enfoncée, appuyez sur ERASE pendant au moins une seconde. L'indication "ALL ERASE" clignote pendant 10 secondes.

3 Pendant que l'affichage clignote, appuyez sur ERASE.

Appareil principal

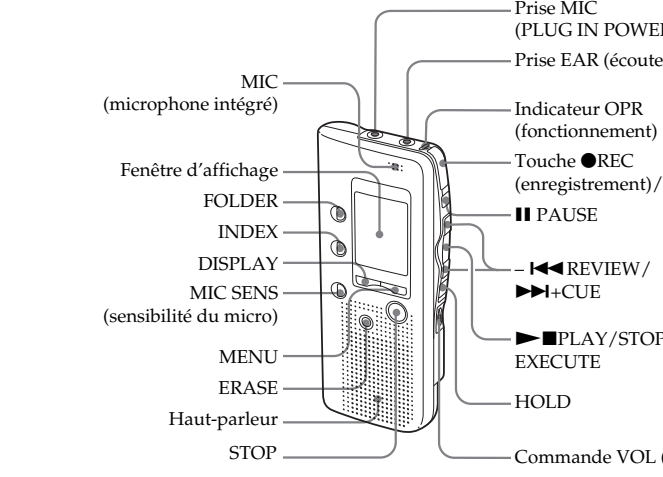

Arrière

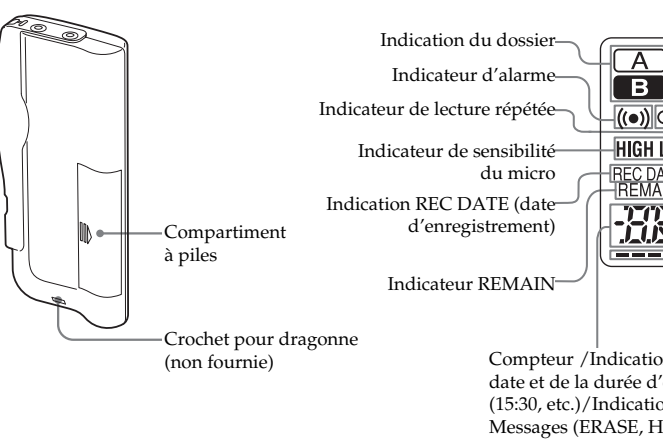


Compteur /Indication de la durée restante /Indication de la date et de la durée d'enregistrement /Indication de l'heure (15:30, etc.)/Indication du menu (ALARM, BEEP, etc.) / Messages (ERASE, HOLD, etc.)

Différentes méthodes d'enregistrement

Ajout d'un enregistrement à un message enregistré précédemment


Vous pouvez ajouter un enregistrement au message en cours de lecture. L'enregistrement ajouté sera placé après le message en cours et considéré comme une partie de ce message.

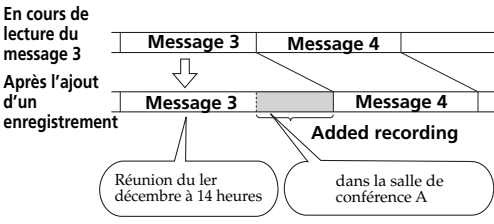

1 En cours de lecture, appuyez sur la touche REC/STOP pendant au moins une seconde. L'indicateur REC apparaît et l'indication "PLUS" clignote trois fois dans la fenêtre d'affichage. L'indicateur OPR devient rouge. Le nouvel enregistrement est ajouté à la fin du message en cours.


Enregistrement au départ d'un microphone externe ou d'un autre appareil

1 Branchez un microphone auto-alimenté par fiche ou tout autre appareil dans la prise MIC (PLUG IN POWER).

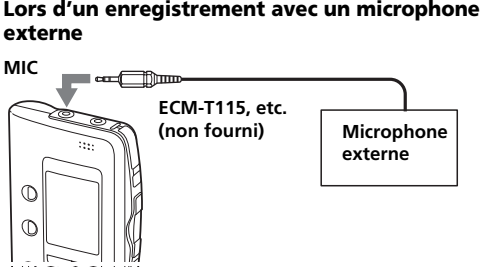

Lorsque vous branchez un microphone externe, le microphone intégré est automatiquement coupé. Lorsqu'un microphone auto-alimenté par fiche est raccordé, l'alimentation est automatiquement fournie au microphone par l'enregistreur IC.

Lors d'un enregistrement au départ de tout autre appareil

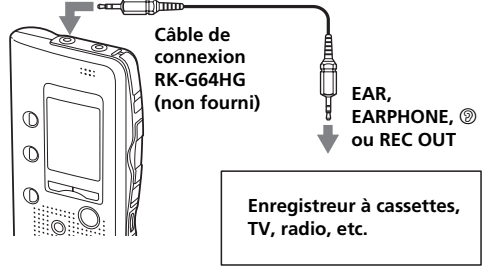

2 Suivez les étapes de "Enregistrement de messages" pour enregistrer les messages.

Remarques: Assurez-vous que les fiches sont branchées correctement. Nous vous recommandons d'effectuer un essai d'enregistrement pour vérifier les connexions et la commande du volume. Lorsque vous raccordez des appareils d'autres marques que Sony, reportez-vous au mode d'emploi de cet appareil.

Démarrage automatique de l'enregistrement par détection du son - Fonction VOR avancée (ICD-B17 uniquement)

VOR ON: La fonction VOR (enregistrement activé par la voix) est activée. L'enregistrement démarre lorsque l'appareil détecte un son et s'arrête lorsqu'il n'en détecte plus, ce qui évite d'enregistrer des zones vides. VOR OFF: La fonction VOR est désactivée. Le mode d'enregistrement normal est sélectionné.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

2 Appuyez sur I- ou II- pour afficher "VOR" et appuyez sur II-PLAY/STOP. "OFF (ou ON)" clignote.

3 Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner "ON" ou "OFF" et appuyez sur II-PLAY/STOP. Le réglage est maintenant terminé.

4 Appuyez sur MENU pour quitter le menu.


Autres fonctions

Division d'un message en deux/ Combinaison de messages — Fonction d'index

Vous pouvez diviser un message en insérant un index ou combiner des messages en supprimant un index. Vous pouvez insérer un index (voir ci-dessous), pendant l'enregistrement et la lecture de messages. Vous pouvez effacer un index en mode d'arrêt.


Division d'un message par insertion d'un index

Vous pouvez insérer un index dans un message en cours d'enregistrement ou de lecture. La division d'un message vous permet de retrouver rapidement l'endroit que vous voulez écouter dans le cas d'un enregistrement de longue durée, par exemple une réunion. Lorsque vous insérez un index, les numéros de messages augmentent de la façon suivante.

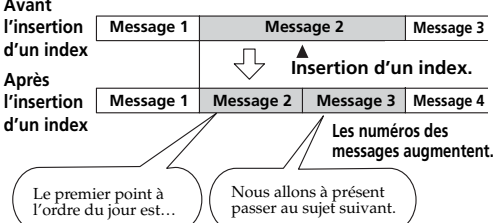

Insertion d'un index en cours d'enregistrement

Pendant l'enregistrement d'un message, appuyez sur INDEX à l'endroit où vous voulez effectuer une division. Le nouveau numéro de message clignote trois fois à l'endroit où vous avez appuyé sur INDEX. Le message est divisé en deux messages, mais ces deux messages sont enregistrés sans coupure.



Remarque: La fonction de déplacement ne duplique pas les messages dans un autre dossier. Lorsque vous déplacez un message vers un autre dossier, il est supprimé de son dossier de départ.

Insertion d'un index en cours de lecture

Pendant la lecture d'un message, appuyez sur INDEX à l'endroit où vous voulez effectuer une division. Le message est divisé en deux et le nouveau numéro de message clignote trois fois. Un index est inséré et les numéros d'index suivants augmentent d'une unité.

Remarque: Vous pouvez insérer un index après avoir activé une pause de lecture à l'aide de la touche II-PAUSE.


Lecture du message que vous avez identifié avec un index

Appuyez sur la touche I- ou II- pour afficher le numéro de message puisque chacun des messages divisés porte un numéro de message.

Pour lire en continu les messages divisés Réglez la fonction "CONT" sur "ON" tel qu'indiqué dans la section "Lecture continue de tous les messages d'un dossier".

Combinaison de messages en effaçant un index

Vous pouvez combiner deux messages en un seul en effaçant un index.



En mode d'arrêt, appliquez la procédure suivante:

1 Appuyez sur la touche I- ou II- pour afficher le numéro du second des deux messages que vous souhaitez combiner. 2 En appuyant sur INDEX, appuyez sur ERASE pendant au moins une seconde. "ID ERASE" clignotera pendant 10 secondes. 3 Appuyez sur ERASE pendant que l'affichage clignote. Les deux messages sont combinés en un seul et les messages sont ensuite renumérotés comme illustré ci-dessus.

Pour annuler l'effacement Appuyez sur STOP avant l'étape 3.

Remarques au sujet de l'ajout et de la suppression d'index Lors de l'enregistrement avec un enregistreur à CI, les phénomènes suivants peuvent se produire à cause des limites du système. Cependant, ils n'indiquent pas un problème de fonctionnement. Si vous ajoutez ou supprimez fréquemment des index, il est possible que l'appareil ne soit plus en mesure d'ajouter ou de supprimer des index. Vous ne pouvez pas ajouter d'index à la première ou à la dernière seconde. Après avoir combiné des messages en supprimant un index, le réglage d'alarme du second message est supprimé.

Déplacement de messages vers un autre dossier — Fonction de déplacement

Vous pouvez déplacer les messages enregistrés vers un autre dossier.

Exemple: Déplacement du message 3 du dossier A au dossier B

1 Démarrez la lecture du message que vous voulez déplacer.

2 Pendant la lecture du message, appuyez sur FOLDER pour faire clignoter l'indication du dossier vers lequel vous souhaitez déplacer le message (B dans ce cas). Les 5 premières et les 5 dernières secondes du message sont reproduites 10 fois, pendant que l'indication du dossier et "MOVE" clignotent.

3 Appuyez sur II-PLAY/STOP. Le message est transféré dans le dossier de destination. Les messages sont triés dans l'ordre de leur date et heure d'enregistrement.

Pour annuler le déplacement du/des message(s) Appuyez sur STOP avant l'étape 3.

Remarque: La fonction de déplacement ne duplique pas les messages dans un autre dossier. Lorsque vous déplacez un message vers un autre dossier, il est supprimé de son dossier de départ.

Lecture d'un message à une heure déterminée avec une alarme

Vous pouvez activer une alarme sonore et démarrer la lecture d'un message donné à une heure déterminée.

1 Pour sélectionner le dossier et le message que vous souhaitez écouter, appuyez sur FOLDER et I- ou II-.

2 Activez le mode de réglage de l'alarme. 1 Appuyez sur MENU. L'appareil passe en mode de menu et "ALARM OFF" s'affiche. (Si "ALARM ON" s'affiche, c'est que l'alarme a été programmée. Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage, appuyez sur MENU et quittez le mode de menu.)

Remarque: "ALARM OFF (ou ON)" ne s'affiche pas et l'alarme ne peut pas être réglée si l'horloge n'a pas été réglée ou si aucun message n'a été enregistré dans le dossier sélectionné.

3 Réglez la date de l'alarme. Pour reproduire un message à une date déterminée

1 Appuyez sur II-PLAY/STOP. "DATE" clignote dans la fenêtre d'affichage.

2 Appuyez sur I- ou II- pour faire clignoter "ON".

3 Réglez la date de l'alarme. Pour reproduire un message à la même heure

1 Appuyez sur II-PLAY/STOP lorsque "DATE" clignote. Les chiffres du mois se mettent à clignoter.

2 Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner les chiffres du mois et appuyez ensuite sur II-PLAY/STOP. Les chiffres du jour se mettent à clignoter.

3 Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner les chiffres du jour.

Pour reproduire un message une fois par semaine Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner le jour de la semaine.

Pour reproduire un message chaque jour à la même heure Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner "DAILY".

4 Appuyez sur II-PLAY/STOP. Les chiffres de l'heure se mettent à clignoter.

5 Réglez l'heure de l'alarme. 1 Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner les chiffres de l'heure et appuyez ensuite sur II-PLAY/STOP. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.

2 Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner les chiffres des minutes et appuyez ensuite sur II-PLAY/STOP. "ALARM ON" et "M" s'affichent pour indiquer que la programmation est terminée.

6 Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

"M" s'affiche lorsque vous sélectionnez un numéro de message pour lequel une alarme a été programmée. A l'heure programmée, l'alarme retentit pendant environ 10 secondes et le message sélectionné est reproduit. Pendant la lecture du message, l'indication "ALARM" clignote dans la fenêtre d'affichage. Lorsque la lecture se termine, l'appareil s'arrête automatiquement au début de ce message.

Pour réécouter le même message Appuyez sur II-PLAY/STOP. Le même message est de nouveau reproduit à partir du début.

Pour annuler la programmation de l'alarme avant le début de la lecture

Appuyez sur STOP pendant que l'alarme sonore retentit. Vous pouvez l'arrêter même si la fonction HOLD est activée.

Remarques: Vous ne pouvez pas programmer l'alarme si vous n'avez pas réglé l'horloge ou si le fichier sélectionné ne comporte aucun message (l'appareil ne passe pas en mode de programmation de l'alarme lorsque vous appuyez sur MENU à l'étape 2). Si vous essayez de programmer l'alarme pour reproduire un message à une heure précédemment programmée pour un autre message, l'indication "PRE SET" s'affiche pour empêcher une nouvelle programmation. Si l'heure de programmation de l'alarme vient pendant la lecture d'un autre message, la lecture s'arrête et le nouveau message est reproduit. Si l'heure de programmation de l'alarme vient pendant un enregistrement, l'alarme retentit pendant 10 secondes après la fin de l'enregistrement et la lecture démarre. L'indication "M" clignote pendant que l'alarme est activée. Si plus d'une heure de programmation d'alarme vient pendant un enregistrement, seul le premier message est reproduit. Si l'heure de programmation de l'alarme vient alors que l'appareil se trouve en mode de menu, l'alarme retentit et le mode de menu est désactivé. Si vous effacez le message pour lequel vous avez programmé une alarme, la programmation de l'alarme est elle aussi effacée. Si vous ajoutez un index au message que vous avez programmé pour l'alarme, la lecture s'arrêtera à l'index. Si vous effacez l'index dans le message que vous avez programmé pour l'alarme, le réglage de l'alarme est annulé. Vous pouvez régler le volume de lecture à l'aide de la commande VOL. Si l'heure de programmation de l'alarme vient pendant une procédure d'effacement, l'alarme retentit pendant 10 secondes après la fin de l'enregistrement et la lecture démarre. La programmation de l'alarme n'est pas désactivée lorsque la lecture d'un message avec une alarme programmée se termine. Pour désactiver la programmation de l'alarme, voir plus bas.

Pour désactiver la programmation de l'alarme ou changer l'heure de l'alarme

1 Sélectionnez le message pour lequel vous avez programmé une alarme de lecture et appuyez sur MENU. "ALARM ON" s'affiche.

2 Appuyez sur II-PLAY/STOP pour faire clignoter "ON".

3 Pour désactiver la programmation de l'alarme: Appuyez sur I- ou II- pour faire clignoter "OFF" et appuyez sur II-PLAY/STOP. Pour changer la date et l'heure de l'alarme: Appuyez sur II-PLAY/STOP. Lorsque la date de l'alarme est affichée, exécutez les étapes 3 à 5 pour changer la date et l'heure de l'alarme.

4 Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

Prévention des manipulations accidentelles — Fonction HOLD


Faites glisser le commutateur "HOLD" dans le sens de la flèche. L'indication "HOLD" clignote trois fois pour indiquer que toutes les fonctions des touches sont verrouillées. Pour désactiver la fonction HOLD, faites simplement glisser le commutateur HOLD dans le sens opposé à la flèche.

Remarque: Si la fonction HOLD est activée pendant un enregistrement, désactivez la fonction HOLD avant d'arrêter l'enregistrement.

Remarque: Même si la fonction HOLD est activée, vous pouvez arrêter l'alarme. Pour arrêter l'alarme ou la lecture, appuyez sur STOP.

Sélection du mode d'affichage

Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage pour les modes d'arrêt, d'enregistrement et de lecture. (Si vous ne manipulez pas l'appareil pendant plus de 3 secondes en mode d'arrêt, la fenêtre d'affichage indique l'heure, quel que soit le réglage du mode d'affichage.) Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, le mode d'affichage change selon la séquence suivante:

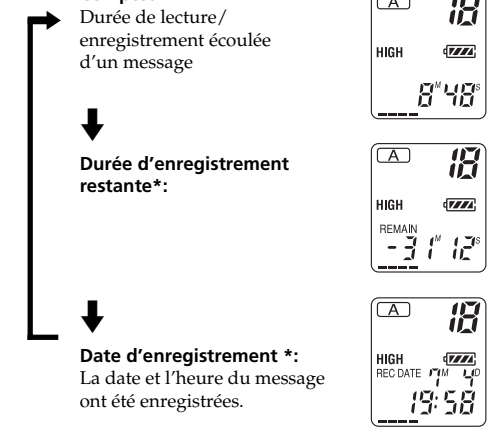

* Si l'horloge n'a pas été réglée, l'indication "M-D ----" s'affiche.

Désactivation du bip sonore

BEEP ON: Un bip sonore retentit pour indiquer que l'opération exécutée est acceptée. BEEP OFF: Aucun bip ne retentit, sauf pour l'alarme et le programmeur.

1 Appuyez sur MENU pour activer le mode de menu.

2 Appuyez sur I- ou II- pour afficher "BEEP ON (ou OFF)" et appuyez ensuite sur II-PLAY/STOP. "ON (ou OFF)" se met à clignoter.

3 Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner "ON" ou "OFF" et appuyez ensuite sur II-PLAY/STOP. Le réglage est terminé.

4 Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

Signification du bip sonore

Type de bip	Signification
- (simple tonalité)	Mode normal
-- (double tonalité)	Activer/désactiver un mode spécial
--- (triple tonalité)	Notice*
---- (quatre sonneries)	Les piles sont faibles.
---- (bip continu)	L'heure de programmation de l'alarme est venue.

* Ce type de bip sonore indique que la procédure appliquée est incorrecte ou vous informe de messages tels que: - vous êtes en train d'enregistrer un message alors que vous avez atteint la durée maximum d'enregistrement ou le nombre maximum de messages; - Vous avez atteint le début du premier message ou la fin du dernier message d'un dossier.

Lecture continue de tous les messages d'un dossier

CONT ON: Permet de lire tous les messages d'un dossier en continu. CONT OFF: La lecture s'arrête à la fin de chaque message.

1 Appuyez sur MENU pour activer le mode de menu.

2 Appuyez sur I- ou II- pour afficher "CONT" et appuyez ensuite sur II-PLAY/STOP. "OFF (ou ON)" se met à clignoter.

3 Appuyez sur I- ou II- pour sélectionner "ON" ou "OFF" et appuyez ensuite sur II-PLAY/STOP. Le réglage est à présent terminé.

4 Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

Spécifications

- Support d'enregistrement: Mémoire flash intégrée, enregistrement monaural
- Durée d'enregistrement: ICD-B7: 150 minutes, ICD-B17: 300 minutes
- Réponse en fréquence: 150 Hz - 3 500 Hz
- Haut-parleur: environ 3,2 cm (1 3/16 pouces) diam.
- Puissance de sortie: 150 mW
- Entrée/Sortie:
 - Prise écouteurs (mini prise) pour 8 - 300 ohms
 - écouteurs/casque d'écoute
 - Prise microphone (mini prise, monaurale)
 - Auto-alimenté par fiche
 - Niveau d'entrée minimum 0,6 mV
 - Impédance du microphone de 3 kilohms ou moins
- Puissance de raccordement: Deux piles alcalines LR03 (AAA): 3 V CC
- Dimensions (l/h/p) (parties saillantes et commandes non comprises): 44,5 × 105,3 × 14,0 mm (1 3/16 × 4 1/4 × 9/16 pouces)
- Poids (avec la pile): 68 g (2,4 oz)
- Accessoires en option: Microphone condensateur à électret ECM-T115, ECM-T6, ECM-Z60, Cordon de raccordement RK-G64HG

Il est possible que votre revendeur ne dispose pas de certains accessoires en option mentionnés ci-dessus. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre revendeur.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.