


Painikkeiden ja säätimien sijainti

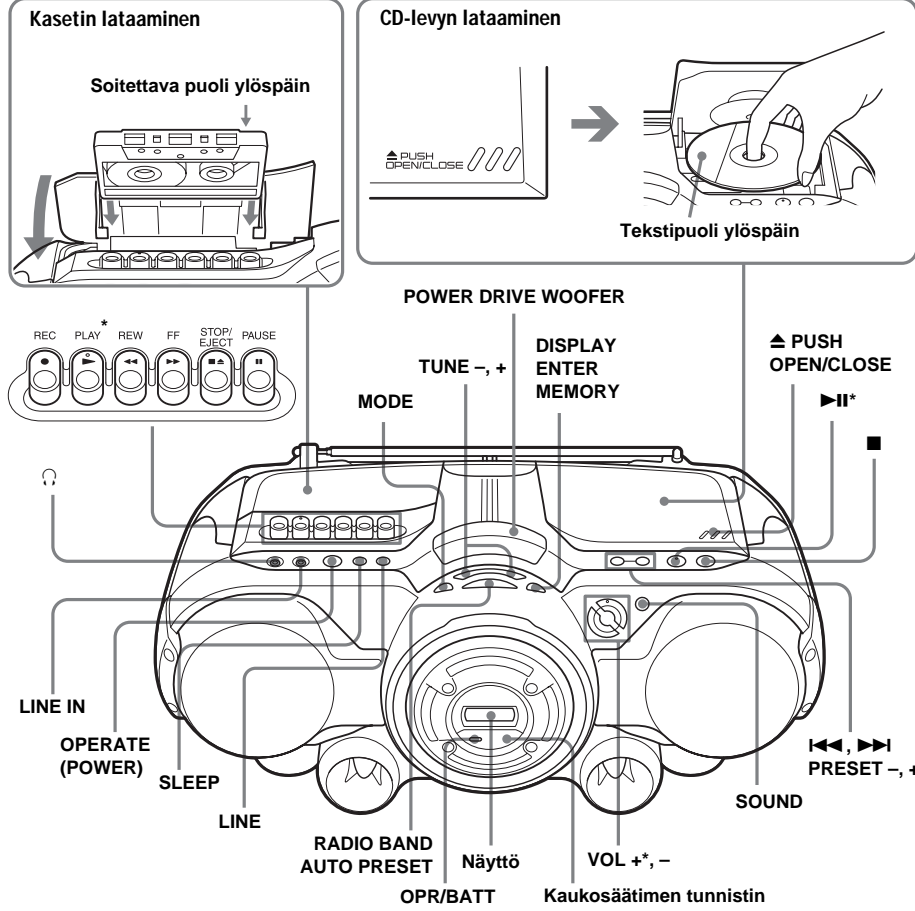

<p>Näyttö</p> <div>D Raitojen kokonaismäärä 13 65:27 Kokonaissoittoaika</div>	<p>E Ohjelmoitu raita 03 01 Soittojärjestys</p>
---	--

Virran kytkeminen tai katkaisu
CFD-G500L: Paina OPERATE-painiketta.
CFD-G500: Paina POWER tai OPERATE-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen


VOL +, -.

Kuunteleminen kuulokkeilla

Liitä kuulokkeet ☞ (kuulokkeet) -liitântään.

Äänen esikorostuksen valinta (SOUND/POWER DRIVE WOOFER)	
<p>Voit säätää kuuntelemasi äänen esikorostusta.</p>	
Äänenvärin valinta	
Valitse haluamasi äänen esikorostus painamalla painiketta SOUND toistuvasti.	
Valinta	Vaikutus
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	Voimakas, puhdas ääni, matalien ja korkeiden taajuuksien korostus
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	Keveä, kirkas ääni, korkeiden ja keskitaajuuksien korostus
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	Iskevä ääni, matalien taajuuksien korostus
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	Puheäänen selkeys, keskitaajuuksien korostus
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	Musiikin koko dynamiikka-alue esimerkiksi klassisessa musiikissa

Kaukosäädin

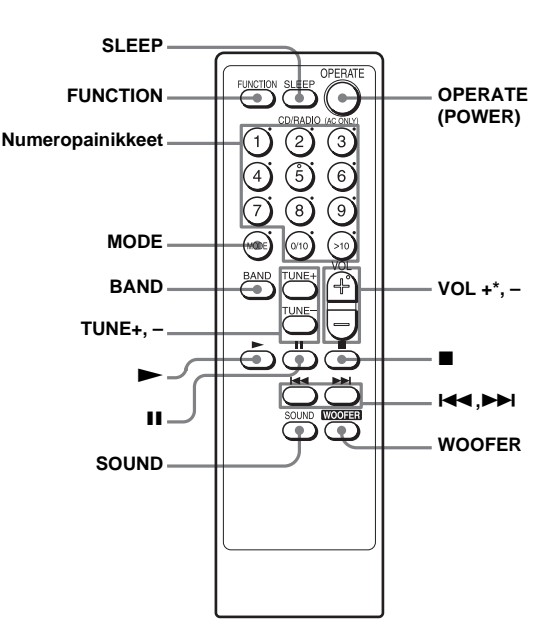

*Painikkeessa on kohopiste.

CD-levyn soittaminen

- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER).
- Aseta CD-levylokeroon CD-levy.
- Sulje CD-levylokero painamalla ▲ PUSH OPEN/CLOSE -painiketta.
- Paina painiketta ▶▶ (▶ kaukosäätimestä). Soitin soittaa kaikki raidat kerran.

Toiminto	Paina	
Soiton keskeyttäminen	■	
Soiton kytkeminen taukotilaan	▶▶ (■ kaukosäätimestä) Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon jälkeen.	
Siirtyminen seuraavaan raitaan	▶▶▶	
Siirtyminen edelliseen raitaan	◀◀◀	
CD-levyn poistaminen	▲ PUSH OPEN/CLOSE	
Tietyn kohdan haku kuuntelun aikana	Painiketta ▶▶ (eteenpäin) tai ◀◀ (taaksepäin) soiton aikana, kunnes kohta löytyy	
Tietyn kohdan haku näytön avulla	Painiketta ▶▶ (eteenpäin) tai ◀◀ (taaksepäin) taukotilassa, kunnes kohta löytyy	

Siirtyminen suoraan tiettyyn raitaan* Raitaa vastaavaa numeropainiketta kaukosäätimestä

* Et voi etsiä tiettyä raitaa, jos ”SHUF”- tai ”PGM”-ilmaisin palaa näytössä. Sammuta ilmaisain painamalla painiketta ■.

Vihje

Jos haluat etsiä raidan, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin kaukosäätimen painiketta >10 ja sitten vastaavia numeropainikkeita.

Esimerkki: Jos haluat soittaa raidan 23, paina ensin >10-painiketta ja sitten numeropainikkeita 2 ja 3.

Näytön käyttäminen

Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan tarkistaminen

Kun laite on pysäytettyinä, paina DISPLAY+ENTER+MEMORY -painiketta (katso kuvaa **D**).

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen

Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DISPLAY+ENTER+MEMORY -painiketta. Näyttö muuttuu seuraavasti:

→ Soitettavan raidan numero ja sen soittoaika	
↓	Soitettavan raidan numero ja sen jäljellä oleva aika*
↓	Jäljellä olevien raitojen määrä ja CD-levyn jäljellä oleva aika

* Jos raidan numero on suurempi kuin 20, jäljellä oleva aika näkyy näytössä muodossa ”-.-.-”.

Soittotilan valinta		
Paina MODE -painiketta toistuvasti, kunnes ”REP 1” ”REP ALL” ”SHUF” ”SHUF REP” ”PGM” ”PGM REP” tulee näyttöön. Toimi sitten seuraavasti:		
Toiminto	Valitse	Toimi sitten näin
Yhden raidan jatkuva soitto	”REP 1”	Valitse jatkuvasti soitettava raita painamalla painiketta ◀◀ tai ▶▶ ja paina sitten painiketta ▶▶ .
Koko levyn jatkuva soitto	”REP ALL”	Paina ▶▶ -painiketta.
Satunnaisoitto	”SHUF”	Paina ▶▶ -painiketta.
Koko levyn satunnaisoitto	”SHUF REP”	Paina ▶▶ -painiketta.
Ohjelmoitu soitto	”PGM”	Valitse ohjelmoitavat raidat (enintään 20) haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta ◀◀ tai ▶▶ ja painamalla sitten painiketta DISPLAY+ENTER+MEMORY (katso kuvaa E). Paina sitten ▶▶ -painiketta.
Ohjelmoitujen raitojen jatkuva soitto	”PGM REP”	Valitse ohjelmoitavat raidat (enintään 20) haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta ◀◀ tai ▶▶ ja painamalla sitten painiketta DISPLAY+ENTER+MEMORY. Paina sitten ▶▶ -painiketta.

Kaukosäätimestä

Kun olet valinnut vaihtoehdon ”PGM” tai ”PGM REP”, valitse raidat (enintään 20) painamalla numeropainikkeita ja paina sitten ▶-painiketta.

Valitun soittotilan peruuttaminen

Paina MODE-painiketta, kunnes valittuna olevan soittotilan ilmaisain katoaa näytöstä.

Ohjelmoitujen raitojen ja soittojärjestyksen tarkistaminen näytöstä

Jos haluat tarkistaa raitojen järjestyksen ennen soittoa, paina DISPLAY+ENTER+MEMORY -painiketta.

Raitojen numerot vaihtuvat ohjelmoidussa järjestyksessä painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.

Nykyisen ohjelman muuttaminen

Jos CD-soitin on pysäytettyinä, paina ■-painiketta kerran; jos CD-soitin soittaa levyä, paina painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalilla ohjelmointitavalla.

Vihjeitä

• Voit soittaa saman ohjelman uudelleen, koska ohjelma säilyy muistissa, kunnes avaat CD-levylokeron.
• Voit äänittää oman ohjelmasi. Kun olet luonut ohjelman, aseta tyhjä kasetti kasettipesään ja aloita äänitys painamalla ●-painiketta.

Radion kuunteleminen

- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER).
- Paina painiketta RADIO BAND•AUTO PRESET (BAND kaukosäätimestä), kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näytössä. Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisain muuttuu seuraavasti:
CFD-G500: ”FM” → ”AM”
CFD-G500L: ”FM” → ”MW” → ”LW”.
- Pidä painiketta TUNE + tai – alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa muuttua näytössä.

Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää voimakkaan aseman. Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta taajuutta askeleittain painamalla painiketta toistuvasti.

Vihje
Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön tulee sana ”Mono” ja radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.

MW-virityskelen muuttaminen (Vain CFD-G500L)
Jos haluat muuttaa MW-virityskelen kokoa, toimi seuraavasti: <ol style="list-style-type: none">Paina RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta, kunnes ”MW” näkyy näytössä. Paina painiketta DISPLAY+ENTER+MEMORY 2 sekuntia. Paina RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta 2 sekuntia. ”MW9” tai ”MW 10” tulee näyttöön. Valitse painiketta TUNE + tai – painamalla ”MW9”, jos haluat 9 kHz:n virityskelen; ”MW 10”, jos haluat 10 kHz:n virityskelen. Paina painiketta DISPLAY+ENTER+MEMORY. Kun olet muuttanut virityskelta, sinun on esiviritettävä MW-radioasemat uudelleen.

Radioasemien esivirtittäminen

Voit tallentaa radioasemia laitteen muistiin. Voit esiviritiää muistiin enintään 30 radioasemia (CFD-G500) eli 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa mihin tahansa järjestykseen; tai 40 radioasemia (CFD-G500L) eli 20 FM-asemaa sekä 10 MW- ja LW-asemaa mihin tahansa järjestykseen.

- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER).
- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Pidä RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes ”AUTO”-ilmaisin vilkkuu näytössä.
- Paina DISPLAY+ENTER+MEMORY -painiketta. Asemat tallentuvat muistiin järjestyksessä, matalista taajuuksista korkeisiin taajuuksiin.

Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti

Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse.

- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER).
- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Viritä haluamasi asema.
- Pidä DISPLAY+ENTER+MEMORY -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes pikavalintanumero vilkkuu näytössä.
- Paina painiketta PRESET + tai –, kunnes asemalle haluamasi pikavalintanumero vilkkuu näytössä.
- Paina painiketta DISPLAY+ENTER+MEMORY uudelleen. Uusi asema korvaa entisen.

Kaukosäätimestä

- Paina painiketta BAND, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näytössä.
- Viritä haluamasi asema.
- Pidä noin 2 sekuntia alas painettuina niitä numeropainikkeita, joita vastaavaan pikavalintanumeroon haluat esiviritiää uuden aseman.

Jos haluat valita esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numero-/merkkipainikkeita.

Pidä viimeistä numeropainiketta noin 2 sekuntia alas painettuna.
(Esimerkki: Jos haluat valita pikavalintanumeron 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja pidä sitten painiketta 2 alas painettuna noin 2 sekuntia.)

Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen

- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER).
- Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
- Viritä muistiin tallennettu asema painamalla painiketta PRESET + tai –.

Kaukosäätimestä

- Paina BAND-painiketta.

- Viritä muistiin tallennettu asema painamalla numeropainikkeita. Jos haluat virittää esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita. (Esimerkki: Jos haluat virittää esiviritetyn aseman numero 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja sitten painiketta 2.)

Nauhan toistaminen

- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER).
- Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta ja aseta kasettipesään äänitetty kasetti. Sulje kasettipesä. Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
- Paina ▶-painiketta.

Toiminto	Paina
Soiton keskeyttäminen	■ ▲
Nauhan pikakelaus eteen- tai taaksepäin	▶▶ tai ◀◀
Soiton kytkeminen taukotilaan	■ Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon jälkeen.
Kasetin poistaminen	■ ▲

Äänittäminen

- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta OPERATE (tai POWER).
- Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta ja aseta kasettipesään tyhjä kasetti. Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
- Valitse äänitettävä ohjelmälähde.

Äänittäminen CD-soittimesta

Paina ■-painiketta ja aseta soittimeen CD-levy (katso ”CD-levyn soittaminen”).

Äänittäminen radiosta

Paina RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta ja viritä haluamasi asema (katso ”Radion kuunteleminen”).

- Aloita äänitys painamalla ●-painiketta. (Painike ▶ kytkeytyy toimintaan automaattisesti.)

Toiminto	Paina
Äänityksen keskeyttäminen	■ ▲
Äänityksen kytkeminen taukotilaan	■ Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa äänitystä.

Vihjeitä

- Äänenvoimakkuuden tai äänen esikorostuksen säätäminen ei vaikuta äänitystasoon.
- Vain CFD-G500L: Jos MW/LW-ohjelmassa kuuluu viheltävä ääni painettuasi ●-painiketta vaiheessa 4, valitse MODE-painiketta painamalla se ISS (Interference Suppress Switch) -häirionpoiston asetus, jossa häiriö on pieniin.
- Saat parhaan tuloksen, kun käytät äänityksen aikana verkkovirtaa virtalähteenä.
- Jos haluat poistaa äänityksen, toimi näin:
 - Aseta tyhjäksi pyyhittävä kasetti kasettipesään.
 - Paina ■-painiketta.
 - Paina ●-painiketta. (Painike ▶ kytkeytyy toimintaan automaattisesti.)
 - Paina ■-painiketta.

Lisälaitteiden liittäminen

Voit kuunnella television, kuvanauhurin, kannettavan minilevysoittimen, CD-soittimen tai muun laitteiden ääntä tämän laitteen kaiuttimien kautta.

Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.

Lisälaitteen liittäminen

- Liitä tämän soittimen LINE IN -liitäntä television, kuvanauhurin tai muun laitteen linjalähtöliitäntään tai kuulokeliitäntään audioliitäntäjohdolla* (ei sisälly vakiovarusteisiin).

- Minilevytallennin: kaapeli, jonka kummassakin päässä on stereominiliitin.
- Televisio tai kuvanauhuri: kaapeli, jonka toisessa päässä on stereominiliitin ja toisessa kaksi RCA-liitäntä.

- Paina LINE-painiketta, kunnes näytössä näkyy ”LiNe”-ilmaisain.
- Aloita toisto tämän soittimen LINE IN -liitäntään liitetystä laitteesta.

Äänittäminen liitetystä laitteista

- Aseta soittimeen tyhjä kasetti.
- Paina LINE-painiketta, kunnes näytössä näkyy ”LiNe”-ilmaisain.
- Paina ●-painiketta. Äänitys alkaa.
- Aloita toisto tämän soittimen LINE IN -liitäntään liitetystä laitteesta.

Huomautus

Liitä kaapelit pitävästi toimintahäiriöiden välttämiseksi.