

Memory Stick USB Reader/Writer

Kullanım Talimatları

MSAC-US40



Türkçe

Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu baştan sona okuyun ve gelecekte tekrar lazım olabileceği için saklayın.

Statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız olmasına) neden oluyorsa, uygulamayı yeniden başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.) çıkartıp yeniden takın.

AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için bildirim

Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya'dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya'dır. Servis veya garantiyle ilgili konularda ayrıca verilen servis veya garanti belgelerindeki adreslere başvurun.

-  “Memory Stick,” “MagicGate Memory Stick,” “Memory Stick Duo,” **MEMORY STICK DUO**, “MagicGate Memory Stick Duo,” “Memory Stick PRO,” **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick PRO Duo,” **MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo,” **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick Micro,” **MEMORY STICK MICRO**, “M2,” **M2**, “MagicGate,” **MAGIC GATE**, “OpenMG,” **OpenMG**, “SonicStage” ve  **SonicStage** Sony Corporation’ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
- Pentium ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation veya yerel ofislerinin ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.
- Adobe ve Adobe Reader ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems, Inc.’nin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
- Macintosh ve Mac OS; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- Gracenote, Inc. kuruluşunun CD ve müzikle ilgili verileri, telif hakkı ©2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDBR Client Software, telif hakkı ©2000-2004 Gracenote. Bu ürün ve hizmet, aşağıdaki U.S.Patents’in bir veya daha fazlasını uygulayabilir: #5,987,525;#6,061,680;#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, ve verilmiş veya bekleyen diğer patentler.
Aşağıdaki Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523 için lisans altında sağlanan hizmetler ve/veya üretilen aygıt. Gracenote ve CDDB Gracenote’un tescilli ticari markalarıdır. Gracenote logosu ve logo yazısı ve “Powered by Gracenote” logosu, Gracenote’un ticari markalarıdır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri Fraunhofer IIS and Thomson’dan lisanslanmıştır.
- Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
- ™ ve ® bu kılavuzda her durumda belirtilmemiştir.

Kullanımla ilgili önlemler

Bu birimi kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.


- Birim kirlenirse, yumuşak bir bezle silin. Kesinlikle benzin, alkol, boya tineri veya diğer çözücü maddeleri kullanmayın; bunlar birimin biçimsel olarak bozulmasına veya arızalanmasına neden olabilir.
- Düzgün çalıştırılmazsa, veriler garanti altına alınamaz.
- “Memory Stick” üzerindeki verilerin yanlışlıkla silinmesini veya üzerine kayıt yapılmasını önlemek için “Memory Stick” yazmaya karşı koruma anahtarını “LOCK” konumuna getirin.
- Birime “Memory Stick” taktığınızda erişim lambası yanar. Bu ışığın yanıp sönmesi “Memory Stick” üzerindeki verilere erişilmekte olduğunu gösterir. Erişim lambası yanıp sönerken kesinlikle “Memory Stick”i çıkarmayın, bilgisayarı kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın. Bunlar “Memory Stick” üzerindeki verilere zarar verebilir.
- USB kablosunu çıkarırken, kablodan değil, konektörden tutun.

İçindekiler

Kullanımla ilgili önlemler	4
Paketteki öğeleri denetleme	6
Bu birimle birlikte kullanılabilcek	
“Memory Stick” (ürünle verilmez) türleri	7
Sistem gereksinimleri	8
Windows OS için sağlanan yazılımlar	11
Kullanım Talimatları ve Help Hakkında	12
Verilen yazılımları bilgisayarınıza yükleme	
(Windows OS kullanırken)	14
Bilgisayarınıza “SonicStage CP” yazılımını yükleme	16
Birimi bilgisayarınıza bağlama	17
Bağlantıların tamamlandığını doğrulama	19
Birimin bilgisayarınızla bağlantısını kesme	20
Kullanma	
(Mac OS kullanırken)	22
“SonicStage CP” yazılımı hakkında	24
“SonicStage CP” yazılımını kullanmadan önce	26
“SonicStage CP” yazılımını başlatma	28
“Memory Stick”i biçimlendirme (ilk kullanıma hazırlama)	29
“Memory Stick” kullanımıyla ilgili önlemler	30
Yazılımı kaldırma (Silme)	32
Sorun giderme	33
Teknik Özellikler	34

Paketteki öğeleri denetleme

- Memory Stick USB Okuyucu/Yazıcı (1)

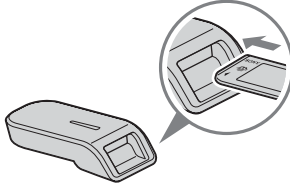

❗Not (Standart boyutta “Memory Stick” / Duo uyumlu yuva)

Aynı yuvada standart boyutta veya duo boyutlu “Memory Stick” kullanabilirsiniz. Adaptör gerekmez. (Her iki boyutta “Memory Stick” modüllerini aynı anda kullanamazsınız.) Yuvaya aynı anda birden fazla “Memory Stick” takmayın veya “Memory Stick”i ters yönde takmayın. Birimin bozulmasına neden olur.

- USB kablosu 1 m (1)
- Kullanma Kılavuzu (1)

Bu birimin Kullanım Talimatları'nın tam sürümü CD-ROM içinde PDF dosyası olarak bulunur.

- CD-ROM (1)

❗Not

“SonicStage CP” yazılımını yüklerken, tercih ettiğiniz dili içeren CD-ROM'u seçin

Bu CD-ROM aşağıdaki yazılımları ve dosyayı içerir:

- Aygıt Sürücüsü
- “Memory Stick Formatter” (Windows OS için)
- “SonicStage CP” yazılımı
- Kullanım Talimatları (PDF) (1)

“Memory Stick” dahil değildir.

Bu birimle birlikte kullanılabilecek “Memory Stick” (ürünle verilmez) türleri

“Memory Stick” türleri
Memory Stick (MagicGate olmadan)
Memory Stick (MagicGate ile birlikte)
MagicGate Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo (MagicGate olmadan)
Memory Stick Duo (MagicGate ile birlikte)
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)*

- Sony bu birimin tüm “Memory Stick” türleriyle çalışacağı konusunda garanti vermez. En çok 8 GB kapasiteli tüm “Memory Stick” birimleriyle (MSX-M8GS) çalıştığı kontrol edilmiştir (Temmuz, 2007 itibarıyla). Birimin hangi “Memory Stick” türlerini desteklediğini görmek için buradaki URL’ye bakın. “Memory Stick” güncelleştirmeleri/sürümleri Web Sitemizde bulunabilir:

<http://www.sony.net/memorystick/support/>

- Bu birim “Memory Stick PRO-HG Duo” için 8-bit paralel aktarımı desteklemez. Bu birim 4-bit paralel aktarımı destekler.
- “MagicGate” Sony tarafından geliştirilen bir içerik koruma teknolojisidir. Müzik verileri gibi içerik koruması gerektiren veriler yalnızca, “Memory Stick” “MagicGate” ile “MagicGate” uyumlu bir aygıtta kullanılarak kaydedilebilir ve okunabilir.
- Veri okuma/yazma hızları “Memory Stick” ve aygıtınıza bağlı olarak değişir.

- * Bu birimle “Memory Stick Micro” kullanırken, “Memory Stick Micro”yu Memory Stick Micro Adaptörüne (MSAC-MMD, MSAC-MMS/ürünle verilmez) takın.

Not

Veri içeren, “MagicGate” uyumlu bir “Memory Stick” biçimlendirildiğinde, müzik verileri dahil olmak üzere tüm veriler silinir. Yanlışlıkla önemli verileri silmemeye dikkat edin. Sony veri kayıpları için sorumluluk kabul etmez.

Sistem gereksinimleri

Tavsiye edilen Windows OS ortamı

- OS

Windows 2000:

Windows 2000 Professional Service Pack 4 veya üstü

Windows XP:

Windows XP Home Edition Service Pack 2 veya daha üstü/ Windows XP Professional Service Pack 2 veya daha üstü/Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 veya daha üstü/Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 veya daha üstü

Windows Vista:

Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

- * Yukarıda belirtilen işletim sistemleri fabrika çıkışında bilgisayarınıza yüklenmiş olmalıdır.
- * Burada belirtilenler arasında bulunsa bile, yükseltme yapılan işletim sistemlerinde çalışması garanti edilemez.
- * Windows 98 ile uyumlu değildir.
- * Windows 2000 Professional Service Pack 1/ Service Pack 2/Service Pack 3 ile uyumlu değildir.
- CPU: Pentium III 450 MHz veya daha hızlı (Windows Vista için Pentium III 800 MHz veya daha hızlı) işlemci
- RAM: 128 MB veya daha fazla (Windows Vista için 512 MB veya daha fazla)
- Gerekli sabit disk alanı: 400 MB veya daha fazla (Gerekli alan miktarı Windows OS sürümüne göre değişir.)
- CD-ROM sürücüsü
- Ses kartı ("SonicStage CP" yazılımını kullanmak için ses kartı gerekir)
- USB portu (Bu birim Hi-Speed USB (USB 2.0)'ı destekler.)
- Ekran: High Color (16-bit) veya daha yüksek, 800 × 600 piksel veya daha fazla (1024 × 768 piksel veya daha fazlası önerilir.)

Tavsiye edilen Mac OS ortamı

- OS: Mac OS 9.2.2/X (v10.2-10.4)
 - * Yukarıda belirtilen işletim sistemleri fabrika çıkışında bilgisayarınıza yüklenmiş olmalıdır.
 - * Burada belirtilenler arasında bulunsa bile, yükseltme yapılan işletim sistemlerinde çalışması garanti edilemez.
- RAM: 64 MB veya daha fazla
- Sabit disk: 50 MB veya daha fazla kullanılabilir sabit disk alanı
- USB portu (Bu birim Hi-Speed USB (USB 2.0)'ı destekler.)

Not

“SonicStage CP” yazılımı Mac OS ile uyumlu değildir. Mac OS kullanıyorsanız, telif hakkı koruması gerektiren müzik verilerini aktarmak mümkün değildir.

Windows OS kullanırken

“SonicStage CP” yazılımı Windows OS ortamında kullanılırken aşağıdaki sınırlamalar söz konusudur.

- Yükleme işlemi, Yönetici olarak oturum açtıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Yönetici hesabını kullanarak nasıl oturum açacağını öğrenmek için, bilgisayarınızla birlikte gelen kılavuza bakın.
- Yazılımı kullanırken, Yönetici olarak oturum açın.
- “SonicStage CP” yazılımı Windows XP ortamında kullanılırken Service Pack 2 veya üstü yüklü olmalıdır.

Bu birimi Windows 2000 Service Pack 4 yüklü bir bilgisayarda kullanırken

Bilgisayarınız açıkken Windows'u başlatırken ya da Windows'u yeniden başlatırken, bu birimi bilgisayarınıza bağlayan USB kablosunu çıkarmayı unutmayın.

Windows 2000 Service Pack 4 yüklü değilse ve aşağıdakileri yaparsanız, bilgisayarınız birimi tanıyabilir:

1. Birim bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken Windows OS'yi bilgisayarınız açıkken başlatır veya yeniden başlatırsanız.
2. Windows'u başlattıktan sonra, birimi bilgisayara bağlayan USB kablosunu çıkarıp takarsanız.
→ Birim artık bilgisayarınız tarafından tanınmaz.

USB kablosu çıkarılmazsa bu sorunlar oluşmaz.

Windows XP/Windows Vista Sistem Geri Yüklemesinde

Windows XP veya Windows Vista kullanırken, Sistem Araçları'ndaki "Sistem Geri Yükleme" komutu çalıştırıldığında, "SonicStage CP" yazılımı tarafından yönetilen şarkıları çalmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, "Sistem Geri Yükleme" komutunu kullanmadan önce "SonicStage CP" yazılımı tarafından yönetilen müzik verilerini yedeklemeyi unutmayın.

"Sistem Geri Yükleme" çalıştırdıktan sonra, yedeklenmiş olan veriler geri yüklenebilir ve "SonicStage CP" yazılımı tarafından yönetilen şarkılar çalınabilir.

Verilerin nasıl yedekleneceğini öğrenmek için, "SonicStage CP" yazılımının Help (Yardım) bilgilerine bakın.

Not

"Sistem Geri Yükleme" çalıştırdıktan sonra müzik verilerinin çalınması durursa, bir hata iletişim kutusu görüntülenir. Bu durumda, ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Windows OS için sağlanan yazılımlar

Sağlanan Windows CD-ROM'u aşağıdaki yazılım programlarını içerir.

Aygıt sürücüsü

Bu birimi kullanabilmeniz için önce aygıt sürücüsünün yüklenmesi gerekir. Aygıt sürücüsünün nasıl yükleneceğini öğrenmek için bkz. sayfa 14.

“Memory Stick Formatter” (Windows OS)

Bu, “Memory Stick”i biçimlendirmek (ilk kullanıma hazırlamak) için kullanılan yazılım programıdır. Medyanın biçimlendirilmesi, kaydedilen tüm verileri siler. “Memory Stick”i uyumlu aygıtlarla kullanırken, uyumluluğu korumak için, “Memory Stick”i bu birimde biçimlendirmek için her zaman bu yazılımı kullanın.

Not

Yazılmış veriler içeren “Memory Stick” biçimlendirildiğinde, varolan tüm veriler silinir. Yanlışlıkla önemli verileri silmemeye dikkat edin.

“SonicStage CP” yazılımı (Windows OS)

“SonicStage CP” yazılımı, müzik dinlemeye olanak veren müzik yönetim yazılımıdır. “SonicStage CP” yazılımıyla, müzik CD’si vb. müzik kaynaklarını kullanabilir veya koleksiyonunuzu bütünüyle yönetmek için PC’nizin sabit diskine müzik aktarabilirsiniz. Ayrıca, PC’nizin sabit diskine aktarılan müzik verileri PC ortamı dışında kullanılmak üzere “Memory Stick”e de aktarılabilir.

Notlar

- “SonicStage CP” yazılımı Mac OS tarafından desteklenmez.
- “SonicStage” yazılımının “SonicStage CP” yazılımından başka sürümlerini kullanıyorsanız, CD-ROM’dan aygıt sürücüsünü yükleyin.

Kullanım Talimatları ve Help Hakkında

CD-ROM'daki Kullanım Talimatları Hakkında

Bu birimin kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler için bu Kullanım Talimatları'ne bakın.

PDF dosyalarını görüntülemek için Adobe Systems Incorporated'ın Adobe Reader ürünü gerekir.

Adobe Reader'ı kullanma konusunda ayrıntılı bilgi için, Adobe Reader'ın çevrimiçi Help bölümüne bakın.

Help Hakkında (Windows OS Kullanırken)

Aşağıdaki uygulamaların ayrı çevrimiçi Help kitapları vardır.


- "SonicStage CP" yazılımı
- "Memory Stick Formatter"

Yazılım programlarının her birinin kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili Help kitaplarına bakın.

Help kitaplarının nasıl kullanılacağı aşağıda açıklanmıştır.

Ekran görünümü

Sekme

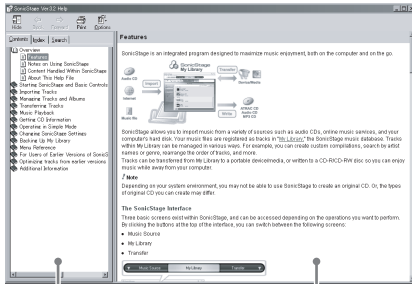

Sol çerçeve

Sağ çerçeve

- Sol çerçeve
İçerik ve Anahtar Sözcükler burada görüntülenir.
- Sağ çerçeve
Açıklamaları görüntüler. Metindeki altı çizili bölümler tıklatıldığında ilgili açıklamalar görüntülenir.

Verilen yazılımları bilgisayarınıza yükleme (Windows OS Kullanırken)

Bu birimi bilgisayarınıza bağlamadan önce yazılımları yüklemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Notlar

- Birim bilgisayarınıza bağlıyken yazılımları yüklemeyin.
- Bazı OS'ler yazılımların bir kısmını otomatik olarak yükleyebilir.
- Yükleme başlatma penceresinde [Driver] düğmesini tıklattıysanız, aygıt sürücüsü, "Memory Stick Formatter" ve Kullanım Talimatları (PDF) bilgisayarınıza yüklenir.

1 Bilgisayarınızı açın.

Bu aşamada birimi bilgisayarınıza bağlamayın.

Çalışan tüm uygulamaları kapatın.

Aygıt sürücüsünü yüklemek için, Yönetici haklarıyla oturum açmanız gerekir.

2 Sağlanan CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

Yükleme başlatma programı otomatik olarak başlar.

Sürücü yüklemek için, menüdeki [Driver] düğmesini tıklayın.

3 Lisans Sözleşmesi'ni (License Agreement) dikkatle okuyun ve [Agree] (Kabul Ediyorum) düğmesini tıklayın.

[Agree] düğmesini tıklattığınızda, sürücünün yüklemesi başlar.

4 Ekranda görüldüğünde [Next] (İleri) düğmesini tıklayın.

5 [Finish] (Son) düğmesini tıklattığınızda sürücü yüklemesi tamamlanır.

6 Bunun ardından "Memory Stick Formatter" yüklemesi başlar.

[Choose Setup Language] (Kurulum Dili Seçin) ekranında dili seçin ve [Next] düğmesini tıklayın.

Ekrandaki yönergeleri izleyin ve [Next] düğmesini tıklayın.

7 [Finish] düğmesini tıklattığınızda, “Memory Stick Formatter” yüklemesi tamamlanır.

“Memory Stick Formatter”ı kullanmak için, [Başlat] – [Tüm Programlar] – [Memory Stick Utility] – [Memory Stick Formatter] seçeneklerini belirleyin.

8 Bunun ardından, Kullanım Talimatları’nin (PDF dosyası) yüklemesi otomatik olarak gerçekleştirilir.

Kullanım Talimatları’nin yüklenmesi tamamlandığında, uygulama seçim ekranına dönülür.

Yazılım yüklemeyi bu noktada sona erdirmek için [Exit] (Çık) düğmesini tıklatın.

Bunu yaparsanız, “SonicStage CP” yazılımı yüklenmez.

Kullanım Talimatları’ni görüntülemek için, [Başlat] – [Tüm Programlar] – [Sony Memory Stick Reader Writer] – [MSAC-US40 Instructions Manual] seçeneklerini belirleyin.

Bilgisayarınıza “SonicStage CP” yazılımını yükleme


- 1** “SonicStage CP” yazılımını yüklemek için aşağıdakileri yapın. Menüde [SonicStage] düğmesini tıklayın.
- 2** “Region Selection” iletişim kutusundan bölgenizi seçin ve ardından [Next] düğmesini tıklayın.
- 3** [Install SonicStage] düğmesini tıklayın.
- 4** Lisans Sözleşmesi’ni (License Agreement) dikkatle okuyun ve [Yes] (Evet) düğmesini tıklayın.
- 5** “SonicStage CP” yazılımını yüklemek istediğiniz klasörü seçin.
Yükleme için önerilen klasörü değiştirmek için, [Browse] düğmesini tıklayın ve klasörü seçin. Depolama için hedef klasör belirlendikten sonra, [Next] düğmesini tıklayın.
- 6** [Done] (Bitti) düğmesini tıklayın.
- 7** Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Not

Bu birimi, yalnızca bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bağlamayı unutmayın.

Birimi bilgisayarınıza bağlama

Sağlanan özel USB kablosunu kullanarak, birimin USB portunu bilgisayarınızın USB portuna bağlayın.

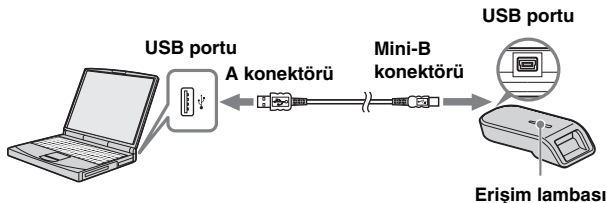

USB kablosunda

A konektörü: Bu, bilgisayarınızdaki USB portuna takılır. Bilgisayarda birden fazla USB portu varsa, herhangi biri kullanılabilir.

Mini-B konektörü: Birim üzerindeki USB portuna takılır.

1 USB kablosunun Mini-B konektörünü birim üzerindeki USB portuna girebildiği kadar derine sıkıca takın.

2 USB kablosunun A konektörünü bilgisayarınızın USB portuna takın.

- “Yeni Donanım Bulma Sihirbazı” otomatik olarak başlar ve birim bilgisayarınız tarafından tanınır.
- Birden fazla USB portu olan bir bilgisayarda, diğer USB portlarına bu birimle aynı zamanda, standart fare ve klavye dışında başka aygıt takmayın. Ayrıntılar için bkz. “Bu birim için önerilen bağlantı yolları”, sayfa 18.

Bu birim için önerilen bağlantı yolları

Bu birimin, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle bilgisayara bağlandığında çalıştığı onaylanmıştır.

- Bu birim bilgisayarın kasası üzerinde bulunan bir USB portuna bağlanır ve kasa üzerindeki diğer USB portlarına başka aygıt bağlanmaz.
- Standart ekipman olarak USB klavye ve fare kullanılan bir bilgisayarda, USB klavye bilgisayar kasasındaki USB portlarından birine bağlanır ve bu birim, birlikte gelen USB kablosuyla bilgisayar kasasındaki başka bir USB portuna bağlanır.

Notlar

- Bir bilgisayara iki veya daha fazla USB aygıtı bağlanıp her ikisi de aynı anda kullanıldığında, USB aygıtlarının türüne bağlı olarak, bu birimin çalışıp çalışmayacağı garanti edilemez.
- Birim klavye kablosu veya USB üzerinden bağlandığı takdirde, çalışacağı garanti edilemez.
- Önerilen ortamda çalıştırılsa bile, tüm işlemlerin tüm bilgisayarlarda çalışacağı garanti edilemez.
- Bu birimi bilgisayarınıza bağlamak için, belirtilen USB kablosunu (ürünle verilir) kullanmaya dikkat edin.


Bağlantıların tamamlandığını doğrulama

Aşağıdaki bölümde, yönergeler için Windows XP OS kullanılmıştır. Kullandığınız OS türü ve ayarlarına bağlı olarak, ekranlar farklı görünebilir.

1 “Bilgisayarım” klasörünü açın.

“Bilgisayarım” içindeki klasörler görüntülenir.

2 Yeni tanınan Memory Stick - MG (F:) simgesinin görüldüğünü doğrulayın.

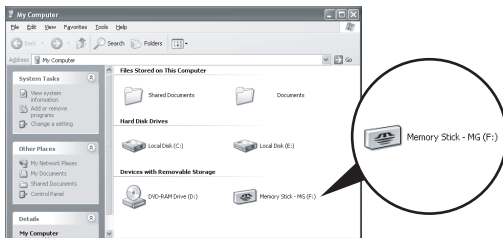

Notlar

- Kullanılan bilgisayara bağlı olarak, sürücü harfi (F:) farklı olabilir.
- Memory Stick - MG (F:) simgesi görüldüğünde bağlantı tamamlanmıştır. Simgenin görünmesi biraz zaman alabilir.
- OS'nize bağlı olarak, sürücü adı “Memory Stick -MG (F:)” yerine “Removable Disk (F:)” biçiminde görünebilir. Ayrıca simgeler de farklı işletim sistemlerinde farklı görünebilir.


Birimin bilgisayarınızla bağlantısını kesme

USB kablosunu bilgisayardan çıkarmadan önce aşağıdaki yordamı uygulayın.


Aşağıdaki açıklamalarda, Windows XP'de görüntülenen ekranlar kullanılmıştır.

Kullanılan OS türüne bağlı olarak ekranlar biraz farklı görünebilir.

1 Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda “Donanımı Güvenle Kaldır” simgesini tıklayın.

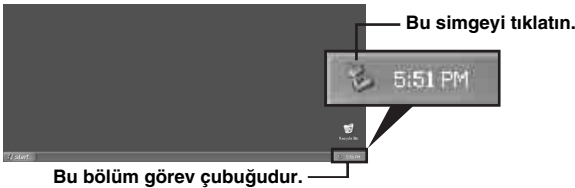

2 “Şunu güvenli kaldırın: Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSAC-US40)-Sürücü (F:)” seçeneğini tıklayın.

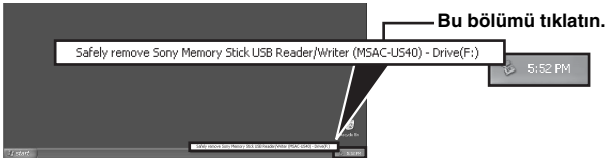

* Kullanılan bilgisayara bağlı olarak, sürücü harfi “(F:),” vb. farklılık gösterir.

3 ['Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSAC-US40)' aygıtı artık sistemden sorunsuzca kaldırılabilir.] görüntülenir.

Bu durumda, birimi bilgisayarınızdan güvenle çıkarabilirsiniz.

Not

Kullanmakta olduğunuz işletim sistemine bağlı olarak, gösterilenler farklı olabilir.

Notlar

- Birimden yalnızca "Memory Stick"i çıkarmak istediğinizde yukarıda açıklanan yordama gerek yoktur.
- Erişim lambası yanıp sönerken "Memory Stick"i birimden çıkarmayın. "Memory Stick" üzerindeki veriler bozulabilir.
- Bu işlemi yaparsanız, birim bilgisayarınız tarafından tanınmaz. Birimin yeniden tanınmasını sağlamak için, USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın ve USB kablosunu yeniden takın.

Kullanma (Mac OS kullanırken)

Sağlanan sürücüyü, OS'nin standart bir özelliği olarak kullanabilirsiniz. Aşağıda açıklandığı gibi çalıştırın. Düğmeler, menüler ve iletiler dahil olmak üzere ekran görüntülerinde kullanılan dil, İngilizce'den ziyade kendi ana diliniz olabilir.

Bu birimi sürücüyü yüklemeyen, yalnızca bilgisayarınıza bağlayarak kullanabilirsiniz.

1 Bilgisayarınızı açın.

2 “Memory Stick”i birime takın ve birim üzerindeki USB portunu sağlanan özel USB kablosunu kullanarak bilgisayardaki bir USB portuna bağlayın.

Birimi bilgisayarınıza nasıl bağlayacağınızı öğrenmek için bkz. sayfa 17.

3 Sürücü yüklemesi otomatik olarak başlar ve sürücü bilgisayarınıza yüklenir.

4 Sürücü yüklemesi tamamlandığında, masaüstünde birimin sürücü simgesi görüntülenir ve birim artık kullanılabilir.

Not

Birime “Memory Stick” takılı olmazsa, masaüstünde birimin sürücü simgesi görüntülenmez.

Birimi bilgisayardan veya “Memory Stick”i birimden çıkarma.

1 Birim tarafından kullanılan yazılımı kapatın.

2 Erişim lambasının yanıp sönmediğinden emin olun.

3 Birimin sürücü simgesini “Trash” simgesine sürükleyin.

Alternatif olarak, birimin sürücü simgesi seçili durumdayken ekranın sol üst köşesindeki “Special” (Özel) menüsünden “Eject” (Çıkar) seçeneğini belirleyin.

4 Birimi bilgisayarınızdan veya “Memory Stick”i birimden çıkarın.

Notlar

- Birime “Memory Stick” taktığınızda erişim lambası yanar. Bu ışığın yanıp sönmesi “Memory Stick” üzerindeki verilere erişilmekte olduğunu gösterir. Erişim lambası yanıp sönerken kesinlikle “Memory Stick”i çıkarmayın, bilgisayarı kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın. Bunlar “Memory Stick” üzerindeki verilere zarar verebilir.
- Yukarıdaki işlemler yapılmadan USB kablosunun çıkarılması veya “Memory Stick”in birimden çıkarılması “Memory Stick”e zarar verebilir. USB kablosunu veya “Memory Stick”i, bu işlemleri yapmadan çıkarmayın. Yukarıda açıklanan yönergelere uyulmamasından kaynaklanan zararlar için Sony sorumluluk kabul etmez.

“SonicStage CP” yazılımı hakkında

“SonicStage CP” yazılımı, müzik dinlemeye olanak veren müzik yönetim yazılımıdır.

“SonicStage CP” yazılımıyla, müzik CD’si gibi kaynaklardan müzik dinlemenin tadına varabilir veya koleksiyonunuzu bütünüyle yönetmek amacıyla PC’nizin sabit diskine müzik aktarabilirsiniz.

Ayrıca, PC’nizin sabit diskine aktarılan müzik verileri “Memory Stick”e aktarılarak PC ortamı dışında da kullanılabilir.

Çeşitli müzik kaynaklarından müzik dinlemek amacıyla “SonicStage CP” yazılımını kullanma

“SonicStage CP” yazılımı basit işlemler yaparak aşağıdaki müzik kaynaklarından müzik dinlemenize olanak sağlar:

- Bir medya üzerinde veya bilgisayarınızın USB portuna bağlı “Memory Stick” üzerinde bulunan müzik dosyaları. (“Memory Stick” USB portuna bu birim üzerinden bağlanabilir.)
- Müzik CD’si
- PC’nizdeki müzik dosyaları
- İnternet müzik dağıtım hizmetleri (EMD hizmetleri) tarafından sağlanan müzik dosyaları.

Çeşitli müzik kaynaklarından müzik olarak müzik veritabanı oluşturma

“SonicStage CP” yazılımı, PC’nizde depolanan müzik dosyalarını yönetmek için “My Library” adlı müzik veritabanını kullanır.

Aşağıdaki yöntemler kullanılarak “My Library”ye çeşitli kaynaklardan müzik dosyaları alınabilir:

- Müzik CD ‘sinden “My Library”ye müzik parçaları kaydetme.
- PC’de önceden varolan müzik dosyalarını “My Library”ye aktarma.
- İnternet müzik dağıtım hizmetlerinden bilgisayara müzik dosyaları yükleme ve bunları “My Library”ye aktarma.

Alınan müzik dosyalarını PC ortamı dışında dinlemek için başka bir aygıtta veya “Memory Stick”e aktarma

PC'nizin sabit diskine (“My Library”ye) aktarılan müzik dosyaları “Memory Stick”e aktarılabilir.

“Memory Stick”e aktarılan müzik dosyaları taşınabilir müzik çalar gibi aygıtlar kullanılarak PC ortamı dışında çalınabilir.

“SonicStage CP” yazılımının çeşitli kullanımları için, lütfen “SonicStage CP” yazılımının Help (Yardım) bölümüne bakın.

Not

Örnekleme oranı vb. nedenlerle aktarılamayacak bazı WAV, MP3 biçiminde ve WMT uyumlu müzik dosyaları da vardır. Aktarılamayacak müzik dosyalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen “SonicStage CP” yazılımının Help bölümünde “Importable Files” (Aktarılabilir Dosyalar) konusuna bakın.

“SonicStage CP” yazılımını kullanmadan önce

“SonicStage CP” yazılımını kullanmadan önce aşağıdaki uyarı açıklamalarını okuyun.

“SonicStage CP” yazılımını ve diğer “OpenMG” uyumlu yazılımları başlatmayla ilgili uyarılar

“SonicStage CP” yazılımı ile “OpenMG” uyumlu diğer yazılımları (“OpenMG” biçiminde dosyaları açma/yönetme yeteneğine sahip yazılımlar) aynı zamanda başlatmayın. Bunu yapmak, PC sabit diskinde veya aygıtlarda/ortamlarda bulunan müzik dosyalarının bozulmasına neden olabilir.

“SonicStage CP” yazılımı ile diğer yazılımları aynı anda kullanmayla ilgili uyarılar

“SonicStage CP” yazılımı ile diğer yazılımları aynı anda kullanırken lütfen aşağıdakilere dikkat edin.

“SonicStage CP” yazılımını kullanarak Müzik CD’sinden müzik kaydederken, müzik CD’si çalabilen başka hiçbir yazılımı çalıştırmayın. Müzik CD’sini kaydetme işlemi düzgün şekilde gerçekleşmeyebilir.

“SonicStage CP” yazılımını kullanarak müzik dosyalarını çalarken başka yazılımlar çalıştırılırsa, seste anlık kesilmeler olabilir.

Windows XP/Windows Vista’nın “Sistem Geri Yükleme” aracını çalıştırmayla ilgili uyarılar

Windows XP ve Windows Vista’da yerleşik olarak bulunan “Sistem Geri Yükleme” aracı çalıştırılırsa, yönetimle ilgili verilerin hatalı çalışmasına ve kaydedilen veya alınan tüm dosyaların kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir.

Önemli müzik verilerinin kaybolmasını önlemek için, sisteminizde “Sistem Geri Yükleme”u çalıştırmadan önce “SonicStage CP” yazılımı yedekleme aracını kullanarak müzik verilerinizi yedekleyin. “System Restore” kullanıldıktan sonra, “SonicStage CP” yazılımı yedekleme aracı geri yüklenerek, kaydedilmiş müzik verileri yeniden çalışır duruma getirilebilir. “SonicStage CP” yazılımı yedekleme aracının kullanımı için, lütfen “SonicStage CP” yazılımının Help bölümüne bakın.

Telif hakkı korumasının getirdiđi sınırlamalar

“SonicStage CP” yazılımını mzik ieriklerinin telif hakkını korumak iin, Sony tarafından geliřtirilen telif hakkı koruma teknolođisi olan “OpenMG”yi kullanır. Bu, evrimii mzik dađıtım hizmetlerinden ok eřitli mzikleri kullanmanıza olanak sađlar.

Kayıt veya alma iřlemlerinin sayısı mzik ieriđinin telif hakkı koruma zelliđi nedeniyle sınırlı olabilir.

Kaydettikleriniz yalnızca kiřisel eđlence iindir. Telif hakkı yasaları, telif hakkı sahibinin izni olmadan bařka řekilde kullanımları yasaklar.

“SonicStage CP” yazılımını başlatma

Windows'un [Başlat] düğmesinden, [Tüm Programlar] – [SonicStage] – [SonicStage] seçeneklerini tıklatın.

“SonicStage CP” yazılımı başlatılır ve ana pencere görüntülenir.

İpuçları

- Windows 2000 OS kullanırken, “SonicStage CP” yazılımını, Windows'un [Başlat] menüsünden: [Programlar] – [SonicStage] – [SonicStage] seçeneklerini tıklatarak başlatın.
- “SonicStage CP” yazılımını aşağıdaki şekilde başlatılabilir:
 - Görüntüleniyorsa, masaüstündeki SonicStage simgesi çift tıklatılarak.
 - “SonicStage CP” yazılımında çalıştırılmak üzere ilişkilendirilmiş müzik dosyalarını Windows Explorer, vb. kullanarak çift tıklatın.

“SonicStage CP” yazılımının çeşitli kullanımları için, lütfen “SonicStage CP” yazılımının Help bölümüne bakın.

“Memory Stick”i biçimlendirme (ilk kullanıma hazırlama)

Bu işlem “Memory Stick” üzerinde kayıtlı olan tüm verileri siler. “Memory Stick”i, sağlanan “Memory Stick Formatter” yazılımını kullanarak biçimlendirin. Bir bilgisayarda “Memory Stick Formatter” yazılım programı kullanılarak biçimlendirilen “Memory Stick”in, Handycam aygıtlarında veya “Memory Stick” ile uyumlu başka aygıtlarda çalışacağı garanti edilemez. “Memory Stick Formatter” yazılımının nasıl kullanılacağıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, “Memory Stick Formatter” ile birlikte gelen el kitabına bakın. “Memory Stick Formatter” yazılımını aşağıdaki Web Sitesinden yükleyebilirsiniz.

<http://www.sony.net/memorystick/supporte/>

Not


Kaydedilmiş veri içeren bir “Memory Stick”i biçimlendirirseniz, kayıtlı olan veriler silinir. Yanlışlıkla önemli verileri silmemek için dikkatli olun.

- 1 “Memory Stick”i birime takın.**
- 2 “Memory Stick Formatter” yazılımını başlatın.**
- 3 “Memory Stick” takılı olarak tanınan sürücünün seçili olduğunu doğruladıktan sonra [Start format] (Biçimlendirmeyi başlat) düğmesini tıklayın.**
Biçimlendirme işlemi başlar.

Not

“Memory Stick” biçimlendirilirken birimi bilgisayardan kesinlikle çıkarmayın. “Memory Stick” üzerindeki veriler zarar görebilir.

“Memory Stick” kullanımıyla ilgili önlemler

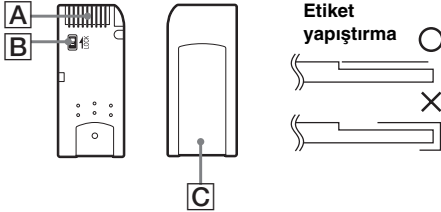

- Yazmaya karşı koruma anahtarı “LOCK” konumundayken kaydetme, düzenleme ve silme işlemleri yapılamaz. [B]
- “Memory Stick Duo” üzerindeki yazmaya karşı koruma anahtarını hareket ettirmek için sivri uçlu bir nesne kullanın. (Bazı “Memory Stick”lerde (“Memory Stick Duo”) yazmaya karşı koruma anahtarı bulunmaz.)
- Erişim lambası yanıp sönerken (veri okuma/yazma sırasında) “Memory Stick”i kesinlikle çıkarmayın.
- Aşağıdaki durumlarda veriler bozulabilir.
 - Erişim lambası yanıp sönerken (veri okuma/yazma sırasında) “Memory Stick” çıkarılırsa veya ana birimin gücü kesilirse
 - Statik elektrige veya elektrik parazitine maruz kalan yerlerde kullanıldığı zaman
- Önemli verileri her zaman yedekleyin. Sony verilerin zarar görmesinden sorumluluk kabul etmez.
- “MagicGate” kopya koruması ile korunan veriler yalnızca “MagicGate” uyumlu “Memory Stick” ile kullanılabilir.
- “Memory Stick”e, özel olarak sağlananlardan başka hiçbir etiket yapıştırmayın [C]
- Etiket yapıştırırken, belirtilen yerlere yapıştırın. Etiketler “Memory Stick”in kenarlarından taşmamalıdır
- “Memory Stick Duo” medyanın not alanına yazarken çok fazla bastırmayın.
- “Memory Stick”i taşıırken veya saklarken birlikte gelen saklama kabına koyun.
- Konektörlerin olduğu bölüme parmağınızla veya metal nesnelere dokunmayın. [A]
- “Memory Stick”i düşürmeyin, bükmeyin veya güçlü darbelerle maruz bırakmayın.

- “Memory Stick”i sökmeye veya üzerinde deęişiklik yapmaya alıřmayın
- “Memory Stick”in sıvılarla temas etmesini önleyin.
- “Memory Stick”i ařaęıdaki ortamlarda kullanmayın veya saklamayın:
 - Sıcaklıęın ok yüksek olduęu yerlerde (yaz günleri camları kapalı bir otomobilde, doğrudan güneř ıřıęı altında, ısıtıcıların yakınında, vb.)
 - Nemli veya paslandırıcı ortamlarda

Yazılımı kaldırma (Silme)

Yönetici olarak oturum açtıktan sonra, aşağıda açıklanan yordamı uygulayın. Yönetici olarak nasıl oturum açacağınızı öğrenmek için, kullandığınız bilgisayarın el kitabına bakın. Düğmeler, menüler ve iletiler dahil olmak üzere ekran görüntülerinde kullanılan dil, İngilizce'den ziyade kendi ana diliniz olabilir.

Windows 2000

- 1** [Start] – [Settings] – [Control Panel]'i tıklayın.
- 2** “Add/Remove Programs” simgesini çift tıklayın.
- 3** “Currently installed programs” listesinden, kaldırılacak yazılımı (“SonicStage,” Memory Stick Formatter) seçin ve [Change/Remove]'u tıklayın.
Seçilen yazılım programları kaldırılır.

Windows XP

- 1** [Başlat] – [Denetim Masası]'i tıklayın.
- 2** “Program Ekle veya Kaldır” simgesini tıklayın.
- 3** “Şu anda yüklü programlar” listesinden, kaldırılacak yazılımı (“SonicStage,” Memory Stick Formatter) seçin ve [Kaldır]'u tıklayın.
Seçilen yazılım programları kaldırılır.

Windows Vista

- 1** [Başlat] – [Denetim Masası]'i tıklayın.
- 2** “Uninstall a program” simgesini tıklayın.
- 3** “Program Kaldır veya Değiştir” listesinden, kaldırılacak yazılımı (“SonicStage,” Memory Stick Formatter) seçin ve [Kaldır]'ı tıklayın.
Seçilen yazılım programları kaldırılır.

Sorun giderme

Belirti	Neden/Çözüm
Memory Stick simgesi (Çıkarılabilir disk) görüntülenmiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Medya doğru şekilde bağlanmamıştır. → Doğru şekilde bağlayın. (Sayfa 17)• Bilgisayardaki USB portuna bu birimden başka bir aygıt daha bağlanmıştır. → Bu birimden başka USB aygıtlarını çıkarın. Gücü kapatın ve yeniden başlatın.• Sürücü yüklenmemiştir veya yanlış yüklenmiştir. → Sağlanan CD-ROM'dan sürücüyü yükleyin (veya gerekiyorsa yeniden yükleyin). (Sayfa 14)
Gezgin penceresinden veya Bilgisayarım'dan "Memory Stick"e erişilemiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Takılı "Memory Stick" yoktur. → "Memory Stick" takın.
"Memory Stick" takıldığında birime erişilemiyor.	<ul style="list-style-type: none">• "Memory Stick" in konektör kısmına yabancı madde yapışmıştır. → "Memory Stick" in konektör kısmına toz veya kir bulaşmış olup olmadığını denetleyin. Varsa yabancı maddeyi çıkarın ve "Memory Stick" i yeniden takın.
Bilgisayardaki müzik verileri artık kullanılmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP/Windows Vista'nın Sistem Geri Yükleme işlevi çalıştırılmıştır. (Sayfa 10) → Yedek verileriniz varsa, yedek verileri bilgisayara geri yükleyin. Yedekleme aracının nasıl kullanılacağını öğrenmek için, "SonicStage CP" yazılımının Help (Yardım) kitabına bakın.

Teknik Özellikler

Arabirim: Hi-Speed USB (USB 2.0)

Genel

Güç tüketimi	Maks. 500 mA (çalışma sırasında) Maks. 0.5 mA (PC askıdayken)
Dış boyutları	Yaklaşık 39 mm × 18 mm × 86 mm (Genişlik × Yükseklik × Derinlik)
Ağırlık	Yaklaşık 28 g (1 ons) ("Memory Stick" hariç)
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Nem %20 - %80 (yoğunlaşma olmamalıdır)

Tasarım ve özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu ürünle ilgili soru veya yorumlarınız olursa, lütfen buradaki adresten Customer Support (Müşteri Desteği) web sitemizi ziyaret edin:
<http://www.sony.net/memorystick/supporte/>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation