

SONY®

3-268-116-22(1)

Memory Stick USB Reader/Writer

Instrukcja obsługi

MSAC-US40


MEMORY STICK™

Polski

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Uwaga

Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie przesyłania danych, należy uruchomić ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie ponownie podłączyć kabel komunikacyjny (USB itp.).

Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.

-  „Memory Stick,” „MagicGate Memory Stick,” „Memory Stick Duo,” **MEMORY STICK DUO**, „MagicGate Memory Stick Duo,” „Memory Stick PRO,” **MEMORY STICK PRO**, „Memory Stick PRO Duo,” **MEMORY STICK PRO DUO**, „Memory Stick PRO-HG Duo,” **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „Memory Stick Micro,” **MEMORY STICK MICRO**, „M2,” **M2**, „MagicGate,” **MAGIC GATE**, „OpenMG,” **OpenMG**, „SonicStage” i  **SonicStage** są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Adobe i Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Zawartość dysków CD i dane muzyczne stanowią własność firmy Gracenote, Inc., copyright © 2000–2004 Gracenote. Gracenote CDDDB Client Software, copyright © 2000–2004 Gracenote. Niniejszy produkt i jego działanie może być objęte następującymi patentami: U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 oraz innymi patentami i patentami w trakcie przyznawania. Świadczone usługi i/lub produkowane urządzenia podlegają licencji na mocy patentu United States Patent 6,304,523 firmy Open Globe, Inc. Gracenote i CDDDB są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracenote. Logo Gracenote i jego wzór oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami towarowymi firmy Gracenote.
- Technologii kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patentów użyto w ramach licencji udzielonej przez firmy Fraunhofer IIS and Thomson.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Znaki TM i [®] nie są przytaczane w niniejszym podręczniku we wszystkich przypadkach występowania nazwy.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Podczas używania urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące aspekty.


- Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, należy je wytrzeć za pomocą miękkiej ściereczki. Nigdy nie należy używać benzyny, alkoholu, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników, które mogą spowodować odkształcenie obudowy lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie można zagwarantować prawidłowego działania urządzenia w przypadku jego niewłaściwego użytkowania.
- Aby uniknąć przypadkowego zapisania lub usunięcia danych z karty pamięci „Memory Stick”, należy ustawić przelącznik ochrony przed zapisem znajdujący się na karcie pamięci „Memory Stick” w położeniu „LOCK”.
- W czasie wkładania karty pamięci „Memory Stick” do urządzenia świeci lampka dostępu. Miganie tej lampki oznacza, że jest uzyskiwany dostęp do karty pamięci „Memory Stick”. Podczas migania lampki dostępu nigdy nie należy wyjmować karty pamięci „Memory Stick”, wyłączać komputera ani odłączać kabla USB. Może to spowodować uszkodzenie danych znajdujących się na karcie pamięci „Memory Stick”.
- Podczas odłączania kabla USB należy chwycić go za wtyczkę, a nie za przewód.

Spis treści

Środki ostrożności dotyczące użytkowania	4
Sprawdzanie zawartości zestawu	6
Typy kart pamięci „Memory Stick” (brak w zestawie), których można używać z tym urządzeniem	7
Wymagania systemowe	8
Oprogramowanie dla systemu Windows OS wchodzące w skład zestawu	11
Informacje o instrukcji obsługi i oknie Help	12
Instalowanie dostarczonego oprogramowania na komputerze (w przypadku korzystania z systemu Windows OS)	14
Instalowanie oprogramowania „SonicStage CP” na komputerze	16
Podłączanie urządzenia do komputera	17
Sprawdzanie poprawności połączeń	19
Odlączenie urządzenia od komputera	20
Sposób korzystania (w przypadku korzystania z systemu Mac OS)	22
Informacje o oprogramowaniu „SonicStage CP”	24
Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania „SonicStage CP” ..	26
Uruchamianie oprogramowania „SonicStage CP”	28
Formatowanie (inicjowanie) karty pamięci „Memory Stick”	29
Środki ostrożności dotyczące korzystania z karty pamięci „Memory Stick”	30
Odinstalowywanie (usuwanie) oprogramowania	32
Rozwiązywanie problemów	33
Parametry techniczne	35

Sprawdzanie zawartości zestawu

Czytnik/nagrywarka kart pamięci Memory Stick USB (1)

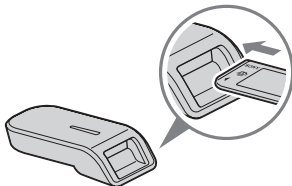

Uwaga (gniazdo zgodne z kartami pamięci „Memory Stick” o rozmiarze standardowym/kartami pamięci Duo)

W tym samym gnieździe można używać kart pamięci „Memory Stick” o rozmiarze standardowym lub kart pamięci Duo. Nie jest wymagane stosowanie adaptera. (Nie można używać obu rozmiarów kart pamięci „Memory Stick” jednocześnie.) Nie należy wkładać jednocześnie do gniazda więcej niż jednej karty pamięci „Memory Stick” ani wkładać karty pamięci „Memory Stick” w kierunku przeciwnym. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

• **Kabel USB o długości 1 m (1)**

• **Przewodnik instalacji (1)**

Pełna wersja instrukcji obsługi tego urządzenia znajduje się na dysku CD-ROM w postaci pliku PDF.

• **Dysk CD-ROM (1)**

Uwaga

Podczas instalowania oprogramowania „SonicStage CP” należy wybrać dysk CD-ROM zawierający preferowaną wersję językową.

Ten dysk CD-ROM zawiera następujące oprogramowanie i pliki:

- sterownik urządzenia
- oprogramowanie „Memory Stick Formatter” (dla systemu operacyjnego Windows OS)
- oprogramowanie „SonicStage CP”
- instrukcja obsługi (w pliku PDF) (1)

Karta pamięci „Memory Stick” nie wchodzi w skład zestawu.

Typy kart pamięci „Memory Stick” (brak w zestawie), których można używać z tym urządzeniem

Typy kart pamięci „Memory Stick”
Memory Stick (bez technologii MagicGate)
Memory Stick (z technologią MagicGate)
MagicGate Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo (bez technologii MagicGate)
Memory Stick Duo (z technologią MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)*

- Firma Sony nie gwarantuje współdziałania tego urządzenia ze wszystkimi rodzajami kart pamięci „Memory Stick”. Działanie urządzenia sprawdzono na wszystkich kartach pamięci „Memory Stick” o pojemności do 8 GB (MSX-M8GS) (stan na lipiec 2007 roku). Przechodząc pod poniższy adres, można uzyskać informacje na temat rodzajów kart pamięci „Memory Stick” obsługiwanych przez niniejsze urządzenie. Informacje dotyczące kart pamięci „Memory Stick” i aktualizacje danych można znaleźć w naszej witrynie sieci Web: <http://www.sony.net/memorystick/support/>
 - Urządzenie nie obsługuje 8-bitowego równoległego przesyłania danych stosowanego w kartach pamięci „Memory Stick PRO-HG Duo”. To urządzenie obsługuje 4-bitowe równoległe przesyłanie danych.
 - „MagicGate” to technologia ochrony zawartości nośników opracowana przez firmę Sony. Dane wymagające zastosowania takiej ochrony, na przykład dane plików muzycznych, można tylko zapisywać i odtwarzać za pomocą karty pamięci „Memory Stick” z technologią „MagicGate” znajdującej się w urządzeniu zgodnym z technologią „MagicGate”.
 - Szybkość odczytu/zapisu danych różni się w zależności od rodzaju karty pamięci „Memory Stick” i urządzenia.
- * W przypadku korzystania z karty pamięci „Memory Stick Micro” z niniejszym urządzeniem należy włożyć kartę pamięci „Memory Stick Micro” do adaptera Memory Stick Micro (MSACMMD, MSAC-MMS/brak w zestawie).

Uwaga

Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” zgodnej z technologią „MagicGate” spowoduje usunięcie wszelkich danych zapisanych na tej karcie pamięci, w tym plików muzycznych. Należy zachować ostrożność, aby przypadkowo nie usunąć ważnych danych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Wymagania systemowe

Zalecana wersja systemu operacyjnego Windows OS

- OS

Windows 2000:

Windows 2000 Professional Service Pack 4 lub nowszym

Windows XP:

Windows XP Home Edition Service Pack 2 lub nowszym/ Windows XP Professional Service Pack 2 lub nowszym/Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 lub nowszym/Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 lub nowszym

Windows Vista:

Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

- * Wymienione powyżej systemy operacyjne muszą być zainstalowane fabrycznie na komputerze.
- * Nie gwarantuje się działania urządzenia w przypadku korzystania z uaktualnionych systemów operacyjnych, nawet jeśli znajdują się one na powyższej liście.
- * Brak zgodności z systemem Windows 98.
- * Brak zgodności z systemem Windows 2000 Professional Service Pack 1/ Service Pack 2/Service Pack 3.
- Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy (Pentium III 800 MHz lub szybszy w przypadku systemu Windows Vista)
- Pamięć RAM: 128 MB lub więcej (512 MB lub więcej w przypadku systemu Windows Vista)
- Wymagana ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB lub więcej (Wymagana ilość wolnego miejsca różni się w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows OS.)
- Napęd CD-ROM
- Karta dźwiękowa (Wymagana do korzystania z oprogramowania „SonicStage CP”)
- Port USB (To urządzenie obsługuje technologię Hi-Speed USB (USB 2.0).)
- Monitor: tryb High Color (16-bitowy) lub wyższy, 800x600 pikseli lub więcej (Zalecana rozdzielczość 1024 x768 pikseli lub wyższa.)

Zalecana wersja systemuMac OS

- OS: Mac OS 9.2.2/X (v10.2-10.4)
 - * Wymienione powyżej systemy operacyjne muszą być zainstalowane fabrycznie na komputerze.
 - * Nie gwarantuje się działania urządzenia w przypadku korzystania z uaktualnionych systemów operacyjnych, nawet jeśli znajdują się one na powyższej liście.
- Pamięć RAM: 64 MB lub więcej
- Dysk twardy: 50 MB lub więcej dostępnego miejsca na dysku
- Port USB(To urządzenie obsługuje technologię Hi-Speed USB (USB 2.0).)

Uwaga

Oprogramowanie „SonicStage CP” jest niezgodne z systemem Mac OS. W przypadku korzystania z systemu Mac OS nie można przesyłać danych plików muzycznych wymagających ochrony praw autorskich.

W przypadku korzystania z systemu Windows OS

W przypadku korzystania z programu „SonicStage CP” w systemie Windows OS występują następujące ograniczenia:

- Instalację należy wykonać po zalogowaniu się jako administrator. Sposób logowania w celu korzystania z konta Administrator znajduje się w podręczniku dostarczonym z komputerem.
- Z oprogramowania należy korzystać po zalogowaniu się jako administrator.
- W przypadku korzystania z oprogramowania „SonicStage CP” w systemie Windows XP należy zainstalować dodatek Service Pack 2.

W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

Po uruchomieniu lub w przypadku ponownego uruchamiania systemu Windows należy zawsze najpierw odłączyć kabel USB łączący urządzenie z komputerem.

W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 urządzenie może nie zostać rozpoznane przez komputer po wykonaniu następujących czynności:

1. Uruchomienie systemu Windows OS lub ponowne uruchomienie komputera z urządzeniem podłączonym do portu USB.
2. Odłączenie i podłączenie kabla USB łączącego urządzenie z komputerem po uruchomieniu systemu Windows.
→Urządzenie przestanie być rozpoznawane przez komputer.

Jeśli kabel USB nie jest odłączony, problemy te nie wystąpią.

Funkcja Przywracanie systemu w systemach Windows XP/ Windows Vista

W przypadku korzystania z systemu Windows XP lub Windows Vista, uruchomienie narzędzia „Przywracanie systemu” w oknie Narzędzia systemowe może uniemożliwić odtwarzanie utworów obsługiwanych przez oprogramowanie „SonicStage CP”.

Dlatego przed uruchomieniem narzędzia „Przywracanie systemu” należy wykonać kopię zapasową danych utworów obsługiwanych przez oprogramowanie „SonicStage CP”.

Po uruchomieniu narzędzia „Przywracanie systemu” zarchiwizowane dane można przywrócić, a utwory obsługiwane przez oprogramowanie „SonicStage CP” mogą być odtwarzane.

Informacje na temat wykonywania kopii zapasowej danych znajdują się w oknie Help w programie „SonicStage CP”.

Uwaga

W przypadku próby odtworzenia danych utworu po uruchomieniu narzędzia „Przywracanie systemu” zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W takim przypadku należy postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Oprogramowanie dla systemu Windows OS wchodzące w skład zestawu

Dysk CD-ROM dla systemu Windows zawiera następujące programy.

Sterownik urządzenia

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia konieczne jest zainstalowanie sterownika. Sposób instalowania sterownika urządzenia opisano na stronie 14.

„Memory Stick Formatter” (Windows OS)

Program służący do formatowania (inicjowania) karty pamięci „Memory Stick”. Sformatowanie nośnika powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. W celu zapewnienia zgodności karty pamięci „Memory Stick” w przypadku korzystania ze zgodnych produktów podczas formatowania karty pamięci „Memory Stick” w tym urządzeniu należy zawsze korzystać z tego oprogramowania.

Uwaga

Formatowanie karty „Memory Stick” zawierającej zapisane dane powoduje usunięcie wszystkich istniejących danych. Należy zachować ostrożność, aby omyłkowo nie usunąć ważnych danych.

Oprogramowanie „SonicStage CP” (Windows OS)

Oprogramowanie „SonicStage CP” służy do słuchania muzyki i zarządzania zbiorami muzycznymi. W programie „SonicStage CP” można słuchać muzyki, korzystając z różnych źródeł i nośników, na przykład dysków CD lub importować muzykę na dysk twardy komputera PC, aby zarządzać kolekcją plików muzycznych. Ponadto dane plików muzycznych zaimportowanych na dysk twardy komputera PC można także przesłać na kartę pamięci „Memory Stick”, aby posłuchać ich poza komputerem PC.

Uwagi

- Oprogramowanie „SonicStage CP” nie jest obsługiwane w systemie Mac OS.
- W przypadku korzystania z innej wersji oprogramowania „SonicStage”, różniącej się od wersji „SonicStage CP” należy zainstalować sterownik urządzenia z dysku CD-ROM.

Informacje o instrukcji obsługi i oknie Help

Informacje o instrukcji obsługi dostępnej na dysku CD-ROM

W instrukcji obsługi znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi tego urządzenia.

Do przeglądania plików PDF jest wymagany program Adobe Reader firmy Adobe Systems Incorporated.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z programu Adobe Reader znajduje się w podręczniku Help dotyczącym programu Adobe Reader w trybie online.

Informacje o oknie Help (w przypadku korzystania z systemu Windows OS)


Następujące aplikacje zawierają osobne podręczniki Help w trybie online.

- Oprogramowanie „SonicStage CP”
- „Memory Stick Formatter”

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z poszczególnych aplikacji znajdują się w odpowiednich podręcznikach Help.

Poniżej opisano sposób korzystania z podręczników Help.

Widok ekranu

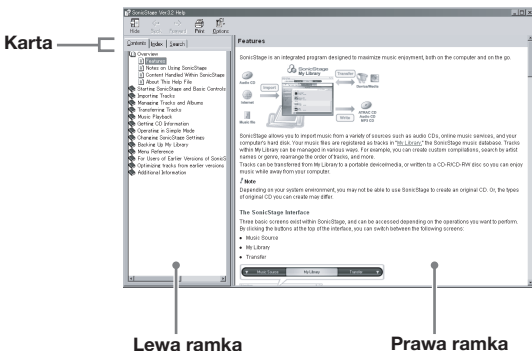

- Lewa ramka
W tym obszarze są wyświetlane spis treści i słowa kluczowe.
- Prawa ramka
W tym obszarze jest wyświetlany tekst opisowy. Kliknięcie podkreślonych fragmentów tekstu powoduje wyświetlenie objaśnień dotyczących podkreślonego tekstu.

Instalowanie dostarczonego oprogramowania na komputerze (w przypadku korzystania z systemu Windows OS)

Poniższe instrukcje należy wykonać w celu zainstalowania oprogramowania przed podłączeniem urządzenia do komputera.

Uwaga

- Nie należy instalować oprogramowania, jeśli urządzenie jest podłączone do komputera.
- Niektóre systemy operacyjne (OS) mogą wykonywać automatycznie część instalacji.
- W przypadku kliknięcia przycisku [Driver] w oknie powitalnym instalacji na komputerze zostaną zainstalowane: sterownik urządzenia, oprogramowanie „Memory Stick Formatter” oraz instrukcja obsługi (plik PDF).

1 Włącz komputer.

Na tym etapie nie należy jeszcze podłączać urządzenia do komputera. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

Aby zainstalować sterownik urządzenia, należy zalogować się do systemu z uprawnieniami administratora.

2 Włóż załączony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.

Zostanie automatycznie otwarte okno powitalne programu instalacyjnego.

Aby zainstalować sterownik, kliknij przycisk [Driver] dostępny w menu.

3 Zapoznaj się uważnie z Umową licencyjną, a następnie kliknij przycisk [Agree].

Po kliknięciu przycisku [Agree] rozpocznie się instalowanie sterownika.

4 Kliknij przycisk [Next] po wyświetleniu monitu na ekranie.

5 Instalacja zostanie ukończona po kliknięciu przycisku [Finish].

6 Następnie rozpocznie się instalowanie programu „Memory Stick Formatter”.

Wybierz odpowiedni język na ekranie [Choose Setup Language], a następnie kliknij przycisk [Next].

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, a następnie kliknij przycisk [Next].

7 Instalacja programu „Memory Stick Formatter” zostanie ukończona po kliknięciu przycisku [Finish].

Aby uruchomić program „Memory Stick Formatter”, wybierz kolejno polecenia [Start] – [Wszystkie programy] – [Memory Stick Utility] – [Memory Stick Formatter].

8 Następnie automatycznie rozpocznie się instalowanie instrukcji obsługi (pliku PDF).

Po ukończeniu instalacji instrukcji obsługi zostanie ponownie wyświetlony ekran wyboru aplikacji.

Aby ukończyć instalację oprogramowania na tym etapie, kliknij przycisk [Exit].

W takim przypadku oprogramowanie „SonicStage CP” nie zostanie zainstalowane.

Aby wyświetlić instrukcję obsługi, wybierz kolejno polecenia [Start] – [Wszystkie programy] – [Sony Memory Stick Reader Writer] – [MSAC-US40 Instructions Manual].

Instalowanie oprogramowania „SonicStage CP” na komputerze


- 1 Aby zainstalować oprogramowanie „SonicStage CP”, wykonaj następujące czynności**
Kliknij przycisk [SonicStage] dostępny w menu.
- 2 Wybierz swój region w oknie dialogowym „Region Selection”, a następnie kliknij przycisk [Next].**
- 3 Kliknij przycisk [Install SonicStage].**
- 4 Zapoznaj się uważnie z Umową licencyjną, a następnie kliknij przycisk [Yes].**
- 5 Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować oprogramowanie „SonicStage CP”.**
Aby zmienić proponowany folder instalacji, kliknij przycisk [Browse], a następnie wybierz folder. Po wybraniu miejsca zapisywania plików kliknij przycisk [Next].
- 6 Kliknij przycisk [Done].**
- 7 Uruchom ponownie komputer.**

Uwaga

Urządzenie należy podłączyć po ponownym uruchomieniu komputera.

Podłączanie urządzenia do komputera

Połącz port USB urządzenia z portem USB komputera za pomocą specjalnego kabla USB wchodzącego w skład zestawu.

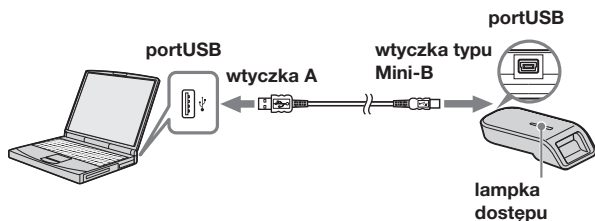

Informacje o kablu USB

Wtyczka A: podłączana do portu USB komputera. Można użyć dowolnego z portów USB znajdujących się w komputerze.

Wtyczka typu Mini-B: podłączana do portu USB urządzenia.

- 1 Włóż wtyczkę typu Mini-B kabla USB do portu USB urządzenia zdecydowanie i do końca.**
- 2 Włóż wtyczkę A kabla USB do portu USB komputera.**
 - Zostanie uruchomiony kreator „Kreator znajdowania nowego sprzętu” oraz rozpocznie się wykrywanie urządzenia przez komputer.
 - W przypadku komputera z kilkoma portami USB nie należy podłączać jednocześnie do portówUSB innych urządzeń, z wyjątkiem standardowej myszy i klawiatury. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Zalecane sposoby podłączania tego urządzenia” na stronie 18.

Zalecane sposoby podłączania tego urządzenia

Działanie tego urządzenia zostało sprawdzone po podłączeniu do komputera następującymi sposobami:

- Po podłączeniu urządzenia do portu USB jednostki głównej komputera i pozostawieniu pozostałych portów USB jednostki bez podłączania urządzeń.
- Po podłączeniu standardowej klawiatury USB do portu USB jednostki głównej komputera oraz podłączeniu urządzenia do portu USB jednostki głównej komputera za pomocą kabla USB wchodzącego w skład zestawu.

Uwagi

- W przypadku podłączenia do jednego komputera dwóch lub więcej urządzeń USB i jednoczesnego korzystania z tych urządzeń nie gwarantuje się prawidłowego działania urządzenia, ponieważ zależy to od działania urządzeń USB.
- Nie gwarantuje się prawidłowego działania w przypadku podłączenia urządzenia za pomocą kabla do klawiatury lub koncentratora USB.
- Nie gwarantuje się prawidłowego wykonywania wszystkich operacji na wszystkich komputerach, nawet jeśli odbywa się to w zalecanym środowisku systemowym.
- Do łączenia urządzenia z komputerem należy używać zalecanego kabla USB (wchodzącego w skład zestawu).


Sprawdzanie poprawności połączeń

Procedury opisane poniżej odnoszą się do systemu Windows XP OS. W zależności od typu i ustawień systemu operacyjnego (OS) ekrany mogą różnić się od przedstawionych w tym dokumencie.

1 Otwórz folder „Mój komputer”.

Zostaną wyświetlone foldery „Mój komputer”.

2 Upewnij się, że została wyświetlona ikona Memory Stick (F:).

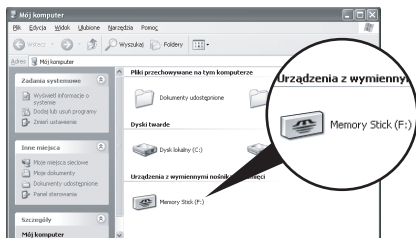

Uwagi

- Litera dysku (F:) może różnić się od podanej w zależności od komputera.
- Połączenie zostanie w pełni uaktywnione po wyświetleniu ikony Memory Stick (F:). Operacje przed wyświetleniem ikony mogą zająć chwilę.
- W zależności od systemu OS nazwa napędu może brzmieć „Removable Disk (F:)” zamiast „Memory Stick -MG (F:)”. Ikony mogą także wyglądać nieco inaczej.

Odłączanie urządzenia od komputera


Przed odłączeniem kabla USB od komputera należy wykonać poniższą procedurę.

W opisach przedstawiono ekrany pochodzące z systemu Windows XP. W zależności od typu systemu operacyjnego (OS) ekrany mogą różnić się od przedstawionych w tym dokumencie.

- 1** Kliknij ikonę „Safely Remove Hardware” na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.



- 2** Kliknij polecenie „Bezpiecznie usuń Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSAC-US40) – Dysk(F:)”.

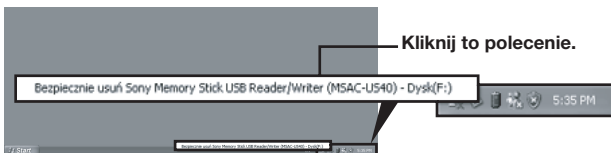

* Litera dysku „(F:)” itp. może różnić się od podanej w zależności od komputera.

3 Zostanie wyświetlony komunikat [Urządzenie „Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSAC-US40)” można teraz bezpiecznie usunąć z systemu.] .

W takim przypadku można bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera.

Uwaga

Ten komunikat może różnić się w zależności od używanego systemu operacyjnego OS.

Uwagi

- Jeśli użytkownik chce tylko wyjąć kartę pamięci „Memory Stick” z urządzenia, wykonanie procedury opisanej powyżej nie jest wymagane.
- Nie należy wyjmować karty pamięci „Memory Stick” z urządzenia, gdy miga lampka dostępu. Dane znajdujące się na karcie pamięci „Memory Stick” mogą ulec uszkodzeniu.
- W przypadku wykonania takiej czynności urządzenie nie zostanie wykryte przez komputer. Aby umożliwić ponowne wykrycie urządzenia, należy odłączyć kabel USB od komputera i podłączyć go ponownie.

Sposób korzystania (w przypadku korzystania z systemu Mac OS)

Można użyć sterownika należącego do systemu operacyjnego (OS).

Należy wykonać czynności opisane poniżej.

Na ekranach, przyciskach i w menu zamiast języka angielskiego może być używany język ojczysty użytkownika.

Z urządzenia można korzystać bez instalowania sterownika, po podłączeniu urządzenia do komputera.

- 1 Włącz komputer.**
- 2 Włóż kartę pamięci „Memory Stick” do urządzenia i połącz port USB urządzenia z portem USB komputera przy użyciu specjalnego kabla USB wchodzącego w skład zestawu.**
Sposób podłączania urządzenia do komputera opisano na stronie 17.
- 3 Zostanie wykonana automatyczna instalacja sterownika.**
- 4 Po ukończeniu instalacji sterownika na pulpicie zostanie wyświetlona ikona dysku i od tej chwili będzie można korzystać z urządzenia.**

Uwaga

Ikona urządzenia nie zostanie wyświetlona na pulpicie, jeśli karta pamięci „Memory Stick” nie zostanie włożona do urządzenia.

Odlączenie urządzenia od komputera lub wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick” z urządzenia.

- 1 Zamknij programy używane przez urządzenie.**
- 2 Upewnij się, że lampka dostępu nie miga.**
- 3 Przeciągnij ikonę urządzenia do ikony „Kosz”.**
Innym sposobem jest kliknięcie ikony urządzenia i wybranie menu „Eject” lub „Special” w lewym górnym rogu ekranu.
- 4 Odlącz urządzenie od komputera lub wyjmij kartę pamięci „Memory Stick” z urządzenia.**

Uwagi

- W czasie wkładania karty pamięci „Memory Stick” do urządzenia świeci lampka dostępu. Miganie tej lampki oznacza, że jest uzyskiwany dostęp do karty pamięci „Memory Stick”. Podczas migania lampki dostępu nigdy nie należy wyjmować karty pamięci „Memory Stick”, wyłączać komputera ani odłączać kabla USB. Może to spowodować uszkodzenie danych znajdujących się na karcie pamięci „Memory Stick”.
- Odłączanie kabla USB lub wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick” z urządzenia bez wykonania powyższych czynności może spowodować uszkodzenie karty pamięci „Memory Stick”. Odłączanie kabla USB lub wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick” można przeprowadzić po wykonaniu tych czynności. Firma Sony nie odpowiada za wszelkie szkody wynikające z niezastosowania się do powyższych instrukcji.

Informacje o oprogramowaniu „SonicStage CP”

Oprogramowanie „SonicStage CP” służy do słuchania muzyki i zarządzania zbiorami muzycznymi.

W programie „SonicStage CP” można słuchać muzyki, korzystając z różnych źródeł i nośników, na przykład dysków CD z muzyką lub importować muzykę na dysk twardy komputera PC, aby zarządzać kolekcją plików muzycznych.

Ponadto dane plików muzycznych zaimportowanych na dysk twardy komputera PC można także przesłać na kartę pamięci „Memory Stick”, aby posłuchać ich poza komputerem PC.

Używanie oprogramowania „SonicStage CP” do słuchania muzyki pochodzącej z różnych źródeł

Oprogramowanie „SonicStage CP” umożliwia proste odtwarzanie plików muzycznych pochodzących z różnych źródeł:

- Pliki muzyczne lub multimedialne znajdujące się na karcie pamięci „Memory Stick” podłączonej do portu USB komputera. (Kartę pamięci „Memory Stick” można podłączyć do portu USB za pośrednictwem tego urządzenia.)
- Dyski CD z muzyką
- Pliki muzyczne znajdujące się na komputerze PC
- Pliki muzyczne dostarczone za pośrednictwem internetowych usług dystrybucji muzyki (EMD)

Tworzenie bazy danych plików muzycznych przez importowanie muzyki z różnych źródeł

Oprogramowanie „SonicStage CP” korzysta z bazy danych „My Library” zawierającej pliki muzyczne i umożliwia zarządzanie plikami muzycznymi przechowywanymi na komputerze PC.

Pliki muzyczne można także importować do bazy „My Library” z różnych źródeł w następujący sposób:

- Zapisywanie list utworów z dysków CD do bazy „My Library”.
- Importowanie plików muzycznych znajdujących się na komputerze PC do bazy „My Library”.
- Pobieranie plików muzycznych za pośrednictwem internetowych usług dystrybucji muzyki do bazy „My Library”.

Przesyłanie zaimportowanych plików muzycznych do innego urządzenia lub na kartę pamięci „Memory Stick” w celu odtwarzania poza komputerem PC

Pliki muzyczne zaimportowane na dysk twardy (do bazy „My Library”) znajdującej się na komputerze PC można przesłać na kartę pamięci „Memory Stick”.

Pliki muzyczne przesłane na kartę pamięci „Memory Stick” można odtwarzać poza komputerem PC za pomocą różnych urządzeń takich jak przenośny odtwarzacz audio itp.

Opis różnych zastosowań programu „SonicStage CP” znajduje się na ekranie Help w tym programie.

Uwaga

Istnieją pewne zgodne formaty plików muzycznych, na przykład WAV, MP3 czy WMT, których nie można importować z powodu różnic w częstotliwościach próbkowania itp. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń w importowaniu niektórych rodzajów plików znajdują się w temacie „Importable Files” w oknie Help programu „SonicStage CP”.

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania „SonicStage CP”

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania „SonicStage CP” należy zapoznać się z ostrzeżeniami podanymi poniżej.

Ostrzeżenie dotyczące uruchamiania oprogramowania „SonicStage CP” i innego oprogramowania zgodnego z technologią „OpenMG”

Nie należy uruchamiać jednocześnie oprogramowania „SonicStage CP” oraz innego oprogramowania zgodnego z technologią „OpenMG” (oprogramowania z możliwością uruchamiania plików o formacie „OpenMG” oraz zarządzania tymi plikami). W przypadku niezastosowania się do tej instrukcji pliki znajdujące się na dysku twardym lub urządzeniach/nośnikach podłączonych do komputera PC mogą ulec uszkodzeniu i stać się niezdatne do użycia.

Ostrzeżenie dotyczące jednoczesnego uruchamiania oprogramowania „SonicStage CP” oraz innego oprogramowania

Przy jednoczesnym uruchamianiu oprogramowania „SonicStage CP” oraz innego oprogramowania należy wziąć pod uwagę następujące ostrzeżenie.

Podczas zapisywania utworów z dysku CD przy użyciu oprogramowania „SonicStage CP” nie należy korzystać z innego oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie dysków CD. Zapisywanie muzyki z dysku CD może przebiegać nieprawidłowo.

Po uruchomieniu innego oprogramowania w czasie odtwarzania muzyki za pomocą programu „SonicStage CP” odtwarzanie dźwięku może być chwilowo wstrzymane.

Ostrzeżenie dotyczące uruchamiania narzędzia systemowego „Przywracanie systemu” w systemach Windows XP/Windows Vista

Uruchomienie narzędzia „Przywracanie systemu” będącego narzędziem systemowym wbudowanym w systemach Windows XP i Windows Vista może spowodować nieprawidłowe działanie systemu zarządzania danymi i brak możliwości użycia wszystkich zapisanych lub zaimportowanych plików.

Aby zapobiec utracie ważnych plików muzycznych, przed uruchomieniem narzędzia „Przywracanie systemu” należy użyć oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych należącego do pakietu „SonicStage CP” w celu utworzenia takiej kopii. Po użyciu narzędzia „Przywracanie systemu” zapisane pliki muzyczne można ponownie odtwarzać po przywróceniu danych za pomocą narzędzia do wykonywania kopii zapasowych wchodzącego w skład pakietu „SonicStage CP”. Opis zastosowań tego narzędzia znajduje się na ekranie Help w programie „SonicStage CP” .

Ograniczenia wynikające z ochrony praw autorskich

Oprogramowanie „SonicStage CP” zawiera technologię „OpenMG” opracowaną przez firmę Sony. Technologia ta zapewnia ochronę praw autorskich utworów muzycznych. Umożliwia ona korzystanie z dużych zasobów muzyki dostępnej za pośrednictwem internetowych usług dystrybucji muzyki.

Liczba zapisów lub odtworzeń poszczególnych plików muzycznych może być ograniczona ze względu na ochronę praw autorskich w odniesieniu do tych utworów.

Zapisywane materiały są przeznaczone wyłącznie na użytek własny.

Zgodnie z prawami autorskimi korzystanie z materiałów bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

Uruchamianie oprogramowania „SonicStage CP”

W menu [Start] systemu Windows, kliknij kolejno polecenia [Wszystkie programy] – [SonicStage] – [SonicStage].

Zostanie uruchomiony program „SonicStage CP” oraz zostanie wyświetlone główne okno programu.

Wskazówki

- W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 OS program „SonicStage CP” można uruchomić, klikając przycisk [Start] systemu Windows, a następnie wybierając kolejno polecenia: [Programs] – [SonicStage] – [SonicStage].
- Oprogramowanie „SonicStage CP” można także uruchomić w następujący sposób:
 - Kliknij dwukrotnie ikonę programu SonicStage na pulpicie (jeśli jest wyświetlony).
 - Kliknij dwukrotnie plik muzyczny o formacie odtwarzania skojarzonym z programem „SonicStage CP” w programie Windows Explorer lub podobnym programie.

Aby uzyskać informacje na temat zastosowań oprogramowania „SonicStage CP”, należy zapoznać się z obszarem Help w programie „SonicStage CP”.

Formatowanie (inicjowanie) karty pamięci „Memory Stick”

Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci „Memory Stick”. Kartę pamięci „Memory Stick” można sformatować za pomocą programu „Memory Stick Formatter” wchodzącego w skład zestawu. Nie gwarantuje się działania tej karty pamięci w urządzeniach Handycam lub innych produktach zgodnych ze standardem kart pamięci „Memory Stick” w przypadku, gdy karta pamięci „Memory Stick” zostanie sformatowana na komputerze bez używania programu „Memory Stick Formatter”.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z programu „Memory Stick Formatter” znajdują się w podręczniku dostarczonym z programem „Memory Stick Formatter”. Program „Memory Stick Formatter” można pobrać z następującej witryny sieci Web: <http://www.sony.net/memorystick/support/>

Uwaga


W przypadku formatowania karty pamięci „Memory Stick” z danymi wcześniej zapisane zostaną usunięte. Należy zachować ostrożność, aby przypadkowo nie usunąć ważnych danych.

- 1 Włóż kartę pamięci „Memory Stick” do urządzenia.**
- 2 Uruchom program „Memory Stick Formatter”.**
- 3 Po wybraniu dysku z wykrytą kartą pamięci „Memory Stick” kliknij polecenie [Start format].**
Rozpocznie się formatowanie.

Uwaga

Nigdy nie należy odłączać urządzenia od komputera w czasie formatowania karty pamięci „Memory Stick”. Dane znajdujące się na karcie pamięci „Memory Stick” mogą ulec uszkodzeniu.

Środki ostrożności dotyczące korzystania z karty pamięci „Memory Stick”

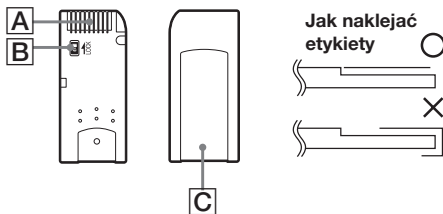

- Po ustawieniu przełącznika ochrony przed zapisem w pozycji „LOCK” nie można wykonywać operacji zapisu, edycji ani usuwania plików. [B]
- Do przesuwania przełącznika ochrony przed zapisem na karcie pamięci „Memory Stick Duo” należy używać przedmiotu z punktowym końcem. Niektóre typy kart pamięci „Memory Stick” („Memory Stick Duo”) nie są wyposażone w przełącznik ochrony przed zapisem.
- Nigdy nie należy wyjmować karty pamięci „Memory Stick”, gdy miga lampka dostępu (podczas odczytywania/zapisywania danych).
- W następujących przypadkach może dojść do uszkodzenia danych:
 - Jeśli karta pamięci „Memory Stick” zostanie wyjęta lub zostanie wyłączone zasilanie urządzenia podczas migania lampki dostępu (w trakcie odczytywania/zapisywania danych)
 - Jeśli produkt jest używany w miejscach, w których występuje elektryczność statyczna lub zakłócenia elektryczne
- Zawsze należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie danych.
- Danych chronionych technologią zabezpieczenia przed kopiowaniem „MagicGate” można używać wyłącznie z kartą pamięci „Memory Stick” zgodną z technologią „MagicGate”.
- Nie naklejać etykiet innych niż przeznaczonych do kart pamięci „Memory Stick”. [C]
- Naklejane etykiety należy umieszczać w miejscach do tego przeznaczonych. Etykiety nie powinny wystawać poza krawędzie karty pamięci „Memory Stick”.
- Podczas opisywania karty pamięci „Memory Stick Duo” w odpowiednim miejscu nie należy jej zbyt mocno naciskać.
- Kartę pamięci „Memory Stick” należy podczas przenoszenia lub przechowywania umieszczać w futerałe.

- Nie należy dotykać złącza palcami ani metalowymi przedmiotami. **A**
- Kart pamięci „Memory Stick” nie należy zginać, upuszczać ani stosować względem nich dużej siły.
- Nie należy podejmować prób demontażu lub modyfikacji karty pamięci „Memory Stick”.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu karty pamięci „Memory Stick” z jakimikolwiek cieczami.
- Nie należy używać ani przechowywać karty pamięci „Memory Stick” w następujących środowiskach:
 - w miejscach o zbyt wysokiej temperaturze (w samochodzie, w którym są zamknięte okna w okresie letnim, w pełnym słońcu, blisko grzejników itp.)
 - w wilgotnym lub sprzyjającym korozji środowisku

Odeinstalowywanie (usuwanie) oprogramowania

Po zalogowaniu się jako administrator należy wykonać procedurę opisaną poniżej. Sposób logowania jako administrator znajduje się w podręczniku dostarczonym z komputerem.

Na ekranach, przyciskach i w menu zamiast języka angielskiego może być używany język ojczysty użytkownika.

Windows 2000

- 1** Kliknij kolejno polecenia [Start] – [Settings] – [Control Panel].
- 2** Kliknij dwukrotnie ikonę „Add/Remove Programs”.
- 3** Wybierz oprogramowanie do usunięcia (SonicStage, Memory Stick Formatter) z listy „Currently installed programs,” a następnie kliknij przycisk [Change/Remove].
Wybrane programy zostaną odeinstalowane.

Windows XP

- 1** Kliknij kolejno polecenia [Start] – [Panel sterowania].
- 2** Kliknij ikonę „Dodaj lub usuń programy”.
- 3** Wybierz oprogramowanie do usunięcia (SonicStage, Memory Stick Formatter) z listy „Aktualnie zainstalowane programy,” a następnie kliknij przycisk [Usuń].
Wybrane programy zostaną odeinstalowane.

Windows Vista

- 1** Kliknij kolejno polecenia [Start] – [Panel sterowania].
- 2** Kliknij ikonę „Uninstall a program”.
- 3** Wybierz oprogramowanie do usunięcia (SonicStage, Memory Stick Formatter) z listy „Odeinstaluj lub zmień program,” a następnie kliknij przycisk [Odeinstaluj].
Wybrane programy zostaną odeinstalowane.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna/rozwiązanie
Ikona Memory Stick (dysk wymienny) nie jest wyświetlana.	<ul style="list-style-type: none">• Karta pamięci jest podłączona nieprawidłowo. → Zapewnij prawidłowe podłączenie. (str. 17)• Oprócz urządzenia do portu USB komputera jest podłączone inne urządzenie. → Odłącz urządzenia USB inne niż to urządzenie. Można także spróbować uruchomić ponownie system.• Sterownik nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany nieprawidłowo. → Zainstaluj (lub w razie potrzeby usuń i zainstaluj ponownie) sterownik z dysku CD-ROM wchodzącego w skład zestawu. (str. 14)
Nie można uzyskać dostępu do karty pamięci „Memory Stick” za pomocą programu Eksplorator Windows lub okna Mój komputer.	<ul style="list-style-type: none">• Karta pamięci „Memory Stick” nie jest włożona. → Włóż kartę pamięci „Memory Stick”.
Lampka dostępu nie jest włączona, gdy karta pamięci „Memory Stick” jest włożona.	<ul style="list-style-type: none">• Użyto funkcji Przywracanie systemu w systemie operacyjnym Windows XP/Windows Vista. → Sprawdź, czy wokół złącza karty pamięci „Memory Stick” nie zebrał się kurz lub inne zabrudzenia. Oczyszczyć kartę pamięci „Memory Stick” z zabrudzeń i włożyć ją ponownie.

Objaw	Przyczyna/rozwiązanie
Komputer nie może czytać plików muzycznych.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="440 94 958 225">• Zostało uruchomione narzędzie Przywracanie systemu będące częścią systemu Windows XP/Windows Vista. (str. 10)<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="461 225 958 313">→ Po uprzednim wykonaniu kopii zapasowej przywróć dane na komputerze. <p data-bbox="497 313 958 444">Informacje na temat narzędzia do wykonywania kopii zapasowych danych znajdują się w oknie Help w programie „SonicStage CP”.</p>

Parametry techniczne

Interface: Hi-Speed USB (USB 2.0)

Parametry ogólne

Pobór mocy	maks. 500 mA (w czasie pracy) maks. 0,5 mA (w trybie wstrzymania komputeraPC)
Wymiary zewnętrzne	około 39 mm × 18 mm × 86 mm (szerokość × wysokość × głębokość)
Waga	około 28 g (bez karty pamięci „Memory Stick”)
Warunki pracy	temperatura od 0°C do 40°C wilgotność od 20% do 80% (bez kondensacji)

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu można znaleźć na naszej internetowej stronie działu obsługi klienta pod adresem <http://www.sony.net/memorystick/support/>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation