



## Подготовка

### Батарейный блок

- 1 Зарядите батарейный блок так, чтобы лампочка CHARGE погас.




- 2 Установите батарейный блок в фотокамеру.

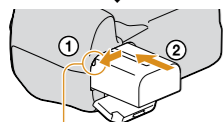

Плотно вставьте батарейный блок до упора, нажимая рычаг фиксатора краем батареи.


### Объектив

- 1 Снимите крышки.

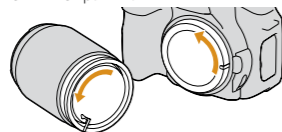


- Не прикасайтесь к внутренним деталям.
- Если в фотокамеру попадет пыль, она может появиться на изображении. Не оставляйте камеру и объектив без крышек. При смене объектива делайте это быстро и в месте, где нет пыли.

- 2 Прикрепите объектив.



- 2 Поверните объектив так, чтобы раздался щелчок.

### Карта памяти

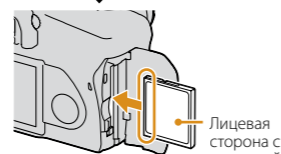


Лицевая сторона с этикеткой

- При установке карты памяти выключите фотокамеру.
- Для информации о доступных картах памяти обратитесь к инструкции по эксплуатации.



- 1 Совместите метки.

### Установка даты/времени

- 1 Включите фотокамеру.

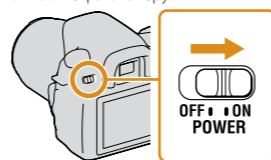


- 2 Установите дату/время.

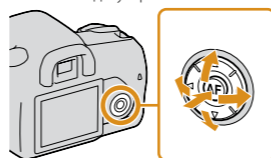


## Съемка

- 1 Установите диск переключения режимов в положение AUTO.

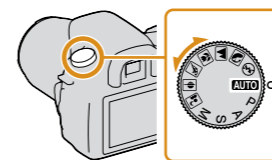


- 2 Посмотрите в видоискатель

- Если фокусировка в видоискателе не может быть достигнута, используйте кольцо регулировки диоптрий.

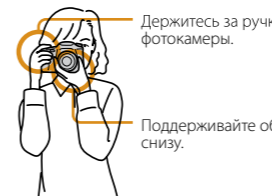


- 3 Нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки.


- Нажатие кнопки затвора наполовину и ее удержание в таком состоянии активирует автоматическую фокусировку.

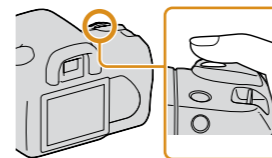

- 4 Нажмите кнопку затвора до упора вниз для выполнения съемки.

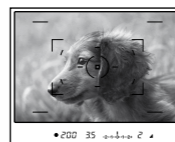

## Воспроизведение

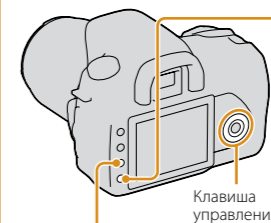

Нажмите .



Для воспроизведения предыдущего или следующего изображения: нажмите / на клавише управления.

Возврат в режим съемки: .

Удаление изображения  
Нажмите .

Для наиболее полного использования функций вашей однообъективной зеркальной фотокамеры обратитесь к "Инструкции по эксплуатации".

