




Előkészületek

Az akkumulátor

- 1 Az akkumulátort addig töltsse, amíg a CHARGE jelző ki nem alszik.

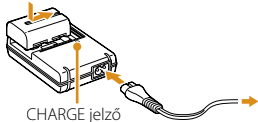


- 2 Helyezze az akkumulátort a fényképezőgépbe.

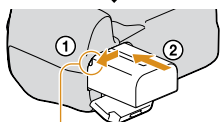

Határozottan, teljesen helyezze be az akkumulátort, miközben az akkumulátor végével nyomja a lezáró kart.

Az objektív


- 1 Vegye le a lensvédő sapkákat.

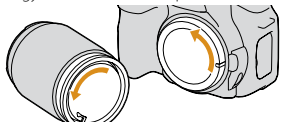

- Ügyeljen, hogy az optika belső részeit ne érintse.
- Amennyiben a készülékbe por kerül, úgy az megjelenhet az elkészült fényképeken is. Soha ne hagyja a fényképezőgépet vagy az objektívet lensvédő sapka nélkül. Amennyiben objektívet cserél, azt tegye gyorsan, portól védett helyen.


- 2 Csatlakoztassa az objektívet.

- 1 A jelölések essenek egybe.

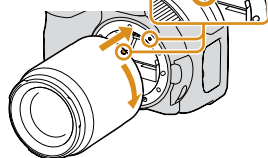

- 2 Fordítsa az objektívet kattánásig.


A memóriakártya

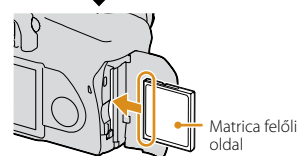




- A memóriakártya behelyezése előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A használható memóriakártyák listáját megtalálja a Használati útmutatóban.

Dátum/idő beállítása

- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

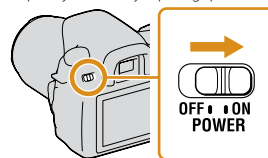


- 2 Állítsa be a dátumot/időt.

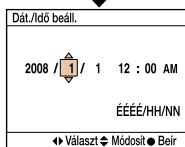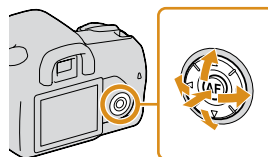

Fényképezés

- 1 Állítsa az üzemmód tárcsát AUTO-ra.

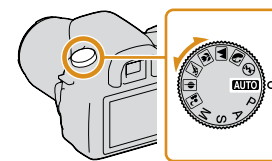

- 2 Nézzon a keresőbe.

- Amennyiben a kereső fókusza nem megfelelő, állítsa be a dioptria beállító tárcsával.




Fogja meg a fényképezőgép markolatát.


Az objektívet alulról tartsa.

- 3 Fókuszáláshoz félig nyomja le az exponáló gombot.

- Az exponáló gomb félig lenyomásával és nyomva tartásával az autofókusz aktiválódik.

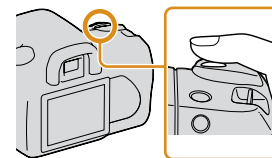


- 4 Fénykép készítéséhez teljesen nyomja le az exponáló gombot.

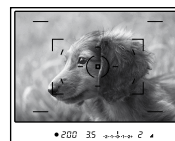

Lejátszás

- 1 Nyomja meg a [▶] gombot.

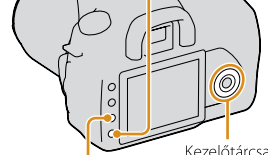

Az előző vagy következő kép megjelenítéséhez a kezelőtárcsán nyomja meg a [◀▶] gombot.

Visszatérés a felvétel üzemmódba [▶] gombot.

- 2 Egy kép törléséhez nyomja meg a [W] gombot.

Tükörreflexes fényképezőgépe minden funkciójának kihasználása érdekében olvassa el a „Használati útmutatót”.