


Príprava



Akumulátor

- 1 Akumulátor nechajte nabíť dokiaľ kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne

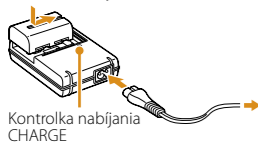

Kontrolka nabíjania CHARGE


- 2 Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.

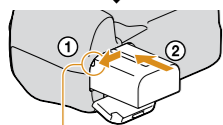

Zasuňte akumulátor na doraz, pričom jeho špičkou zároveň zatlačte na zaistovaciu páčku akumulátora.


Objektív

- 1 Demontujte objektív.

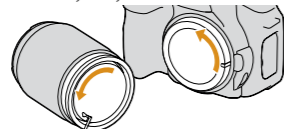

- Vnútroň častí sa nedotýkajte.
- Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane prach, objaví sa na fotografii. Fotoaparát ani objektív nenechávajte bez nasadených krytov. Ak potrebujete vymeniť objektív, urobte to rýchlo a na bezprašnom mieste.



- 2 Nasadte objektív.

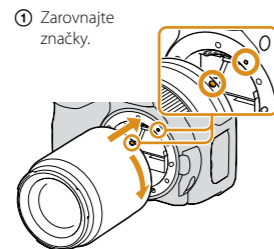

- 1 Zarovnajte značky.

- 2 Objektívom otáčajte dokiaľ nebudete počuť kliknutie.

Pamäťová karta

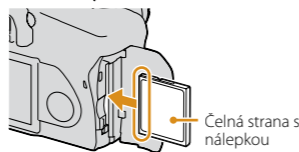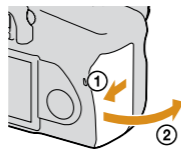


Čelná strana s nálepkou




- Pri zasúvaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
- Informácie o dostupných typoch pamäťových kariet nájdete v Návode na používanie.

Nastavenie dátumu/času

- 1 Zapnite fotoaparát.

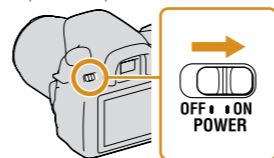


- 2 Nastavte dátum/čas.

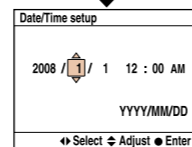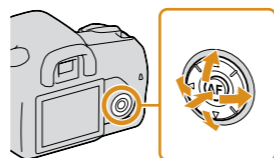

Fotografovanie

- 1 Prepínač režimu nastavte na AUTO.

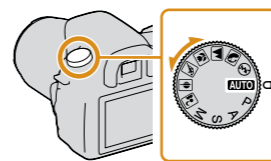

- 2 Pozrite sa do hľadáča.

- Nastavte ovládač dioptrickej škály v prípade, ak ste nedosiahli zaostrenie hľadáča.




Uchopte stranu fotoaparátu určenú na držanie.


Zo spodnej strany podoprite objektív.

- 3 Čiastočným stlačením spúšte vykonajte zaostrenie.

- Čiastočným stlačením spúšte a pridržením dôjde k aktivovaniu automatického zaostrenia.

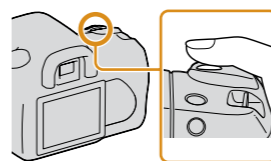


- 4 Záber odfoťujete úplným stlačením spúšte.

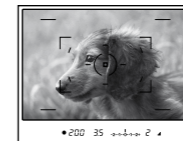

Prehrávanie

- 1 Stlačte .

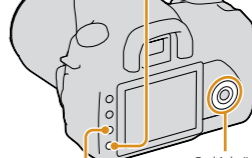

Ovládač



Predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok zobrazíte tak, že: na ovládači stlačíte / .

Návrat do režimu fotografovania: .

- 2 Odstránenie záberu

Stlačte .

Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na používanie.“