


## Preparación



### Batería

- 1 Cargue la batería hasta que se apague la luz CHARGE.

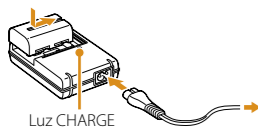

Luz CHARGE

- 2 Inserte la batería en la cámara.

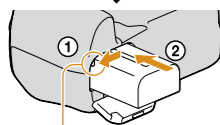

Inserte firmemente la batería a tope al tiempo que presiona la palanca de bloqueo con la punta de la batería.

### Objetivo


- 1 Quite la tapa.



- No toque las piezas interiores.
- Si entra polvo en la cámara, podría aparecer en la imagen fotográfica. No deje la cámara ni el objetivo sin la tapa puesta. Cuando cambie el objetivo, hágalo rápidamente y en un lugar alejado del polvo.


- 2 Coloque el objetivo.

- 1 Alinee las marcas.

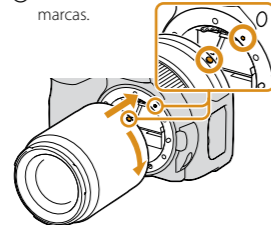

- 2 Gire el objetivo hasta que encaje con un chasquido.

### Tarjeta de memoria

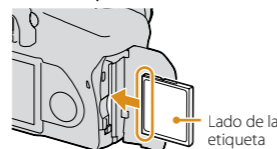


Lado de la etiqueta

- Cuando inserte una tarjeta de memoria, apague la cámara.
- Consulte el manual de instrucciones para ver las tarjetas de memoria disponibles.


### Ajuste de fecha/hora

- 1 Encienda la cámara.

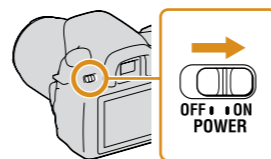


OFF ON POWER

- 2 Ajuste la fecha/hora.

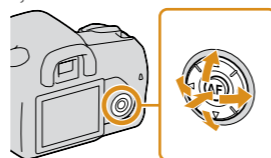

¿Establecer fecha y hora?


Aceptar  
Cancelar

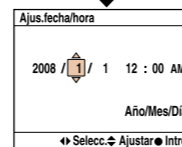

## Toma de imágenes

- 1 Ajuste el dial de modo en AUTO.

- Compruebe que el interruptor LIVE VIEW/OVF esté ajustado en "LIVE VIEW".

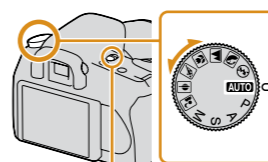

Interruptor LIVE VIEW/OVF

- 2 Compruebe el motivo en el monitor LCD.




Sujete la empuñadura de la cámara.

Sujete el objetivo por abajo.

- 3 Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar.


- Al pulsar el botón disparador hasta la mitad y mantenerlo pulsado se activa el enfoque automático.

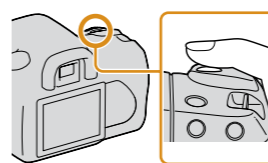

- 4 Pulse el botón disparador a fondo para tomar la imagen.



## Reproducción

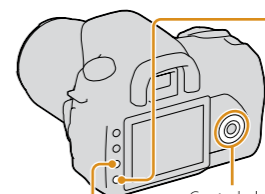

Pulse .



Para reproducir una imagen anterior o siguiente: pulse / en el controlador.

Para volver al modo de toma de imágenes:

Para borrar la imagen


Pulse .

Para disfrutar completamente de las funciones de la cámara réflex, consulte el "Manual de instrucciones".

## Preparação



### O pack de baterias

- 1 Carregar o pack de baterias até a lâmpada CHARGE se apagar.

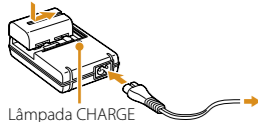

Lâmpada CHARGE

- 2 Inserir o pack de baterias na câmara.

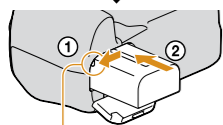

Inserir totalmente o pack de baterias com firmeza enquanto é pressionada a patilha de bloqueio com a extremidade da bateria.

### A objectiva


- 1 Retirar as tampas.



- Não tocar nas peças internas.
- Se entrar pó na câmara, este pode aparecer na fotografia. Não deixar a câmara e a objectiva sem tampas. Para mudar a objectiva, deve fazê-lo rapidamente, num local sem pó.


- 2 Colocar a objectiva.

- 1 Alinhar as marcas.

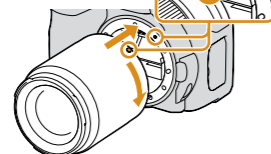

- 2 Rodar a objectiva até ouvir um estalido.

### O cartão de memória

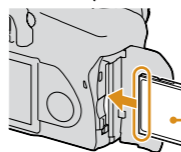


Lado com a etiqueta


- Quando inserir um cartão de memória, desligar a câmara.
- Para os cartões de memória disponíveis, consultar o manual de instruções.

### Configuração da data/hora

- 1 Ligar a câmara.

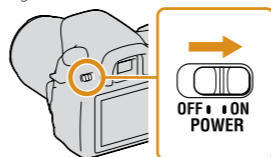


- 2 Configurar a data/hora.

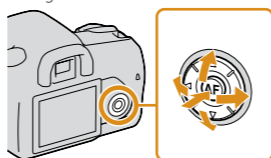

Configurar data e hora?


OK  
Cancelar

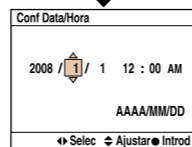

## Fotografar


- 1 Colocar o selector de modo em AUTO.

- Verifique se o interruptor LIVE VIEW/OVF está definido para "LIVE VIEW".

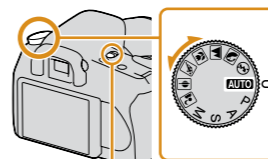

Interruptor LIVE VIEW/OVF

- 2 Verifique o motivo no monitor LCD.

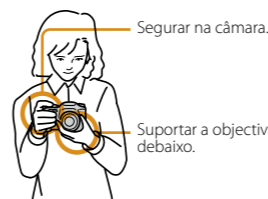


Segurar na câmara.

Suportar a objectiva por debaixo.

- 3 Premir o botão do obturador até meio curso para focar.


- Premir o botão do obturador até meio curso e mantê-lo premido activa a focagem automática.

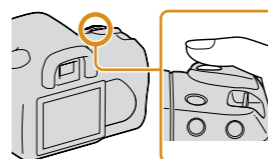


- 4 Premir totalmente o botão do obturador para disparar.



## Reprodução

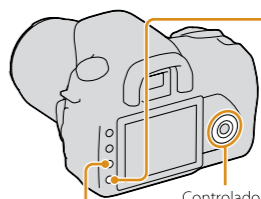

Premir .

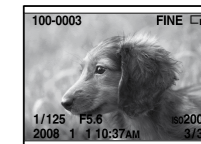

Para reproduzir uma imagem anterior ou seguinte: premir / no controlador.

Retorno ao modo de disparo: .

Apagar a imagem

Premir .

Para tirar partido de todas as funções da sua câmara SLR (single lens reflex), consultar o "Manual de Instruções".