



Előkészületek

Az akkumulátor

- 1 Az akkumulátort addig töltsse, amíg a CHARGE jelző ki nem alszik.

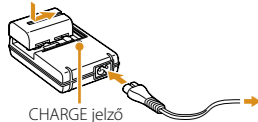


- 2 Helyezze az akkumulátort a fényképezőgépbe.

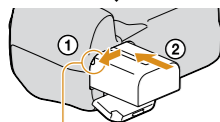

Határozottan, teljesen helyezze be az akkumulátort, miközben az akkumulátor végével nyomja a lezáró kart.

Az objektív



- 1 Vegye le a lencsevédő sapkát.

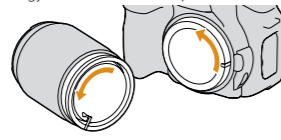

- Ügyeljen, hogy az optika belső részzeit ne érintse.
- Amennyiben a készülékbe por kerül, úgy az megjelenhet elkészült fényképeken is. Soha ne hagyja a fényképezőgépet vagy az objektívet lencsevédő sapka nélkül. Amennyiben objektívet cserél, azt tegye gyorsan, portól védett helyen.


- 2 Csatlakoztassa az objektívet.

- 1 A jelölések essenek egybe.

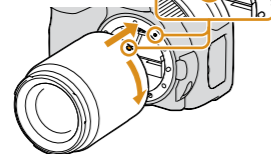

- 2 Fordítsa az objektívet kattánásig.


A memóriakártya

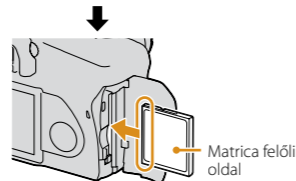


- A memóriakártya behelyezése előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A használható memóriakártyák listáját megtalálja a Használati útmutatóban.

Dátum/idő beállítása

- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

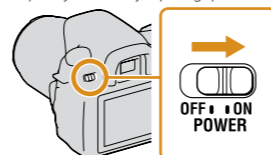


- 2 Állítsa be a dátumot/időt.



Fényképezés

- 1 Állítsa az üzemmód tárcsát AUTO-ra.

- Ellenőrizze, hogy a LIVE VIEW/OVF kapcsoló állás „LIVE VIEW”.

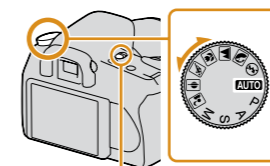

LIVE VIEW/OVF kapcsoló

- 2 Ellenőrizze a tárgyat az LCD képernyőn.




Fogja meg a fényképezőgép markolatát.

Az objektívet alulról tartsa.

- 3 Fókuszáláshoz félig nyomja le az exponáló gombot.


- Az exponáló gomb félig lenyomásával és nyomva tartásával az autofókusz aktiválódik.

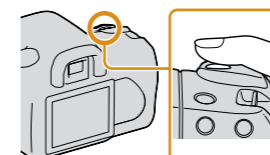


- 4 Fénykép készítéséhez teljesen nyomja le az exponáló gombot.



Lejátszás

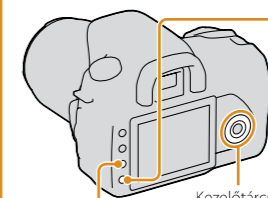

Nyomja meg a gombot.

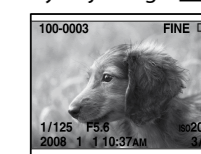

Az előző vagy következő kép megjelenítéséhez a kezelőtárcsán nyomja meg a / gombot.

Visszatérés a felvétel üzemmódba .

Egy kép törléséhez
Nyomja meg a gombot.

**Tükörreflexes fényképezőgépe minden funkciójának
kihasználása érdekében olvassa el a „Használati útmutatót”.**